


Tundra Roll Up Tonneau Cover

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Service at 1-800-328-5863.

Contents

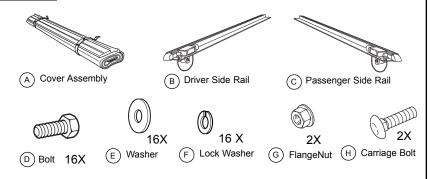























Important WARNING/CAUTION/NOTE

Please read this manual and follow its instructions carefully. To emphasize special information, the symbol \triangle and the words **WARNING**, **CAUTION** and **NOTE** have special meanings. These special meanings apply excerpt when laws or regulations require that the signal words be used with a different meaning.


Preparation Before Installation

- Wash the upper rail surfaces of the truck bed.
- Be sure to completely dry the upper surfaces of your truck bed before installing your rails.



Lund International, Lund Accessories Division 300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024 800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com

PAGE 26 of 26

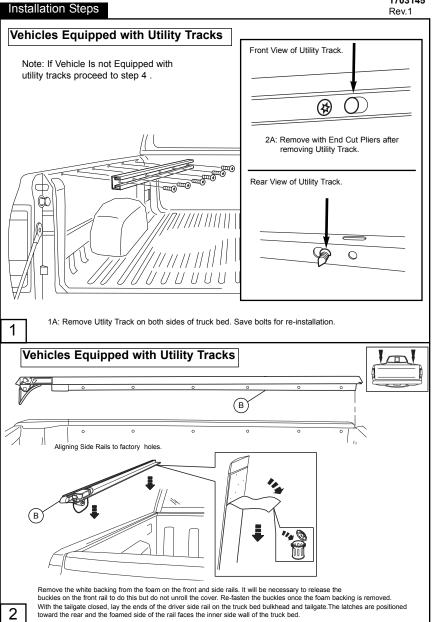

PAGE 2 of 26 PAGE 25 of 26 1. Une fois l'installation terminée, vérifier le fonctionnement.

Entretien et nettoyage.

- 1. Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.
- 2. Éviter les stations de lavage de voitures à brosses.
- 3. Ne pas utiliser de solvants.
- 4. De temps à autre, vérifier la tension de la couverture et le serrage de toutes les pièces Voir l'étape 12 pour le réglage de la tension de la couverture.



5. Ne pas utiliser les câbles comme poignées.



6. Ne pas tirer sur les câbles pour monter sur la plate-forme.



7. Ne pas utiliser une partie quelconque de cette couverture pour arrimer des objets.



8. Ne pas conduire sans que la couverture soit assujettie.

Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité offerts par Lund. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement.

Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.




Lund International, Lund Accessories Division 300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024 800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com



© 2006 Lund International, Inc.. Tous droits réservés. Le ® de Lund et le logo de ® de Lund sont les marques déposées de Lund internationales, inc..




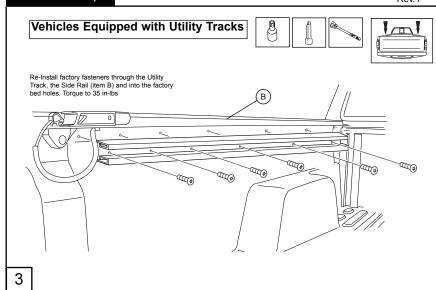


Vehicles Not Equipped with Utility Tracks


Installation Steps

Note: For Vehicles Equipped with Bedliners, Remove and mark outer edge of raised areas. Cut outer edge of raised area to access factory bed holes. Re-install bedliner after cutting marked areas on both sides.

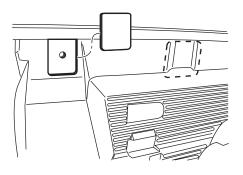



4

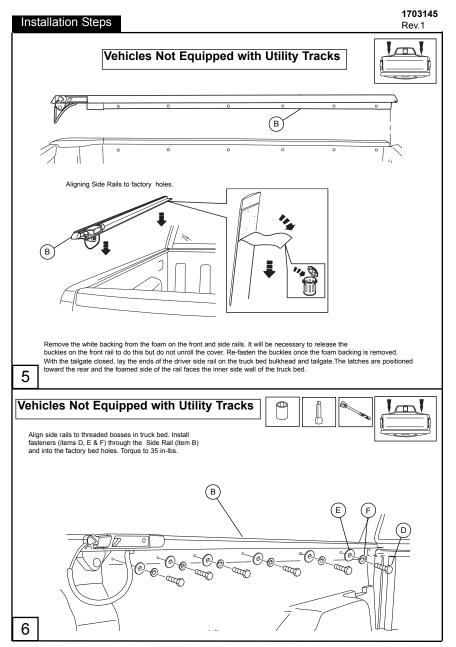

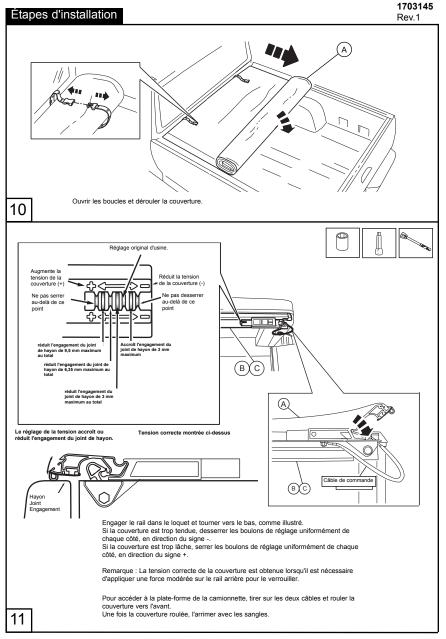



PAGE 4 of 26 PAGE 30 of 26

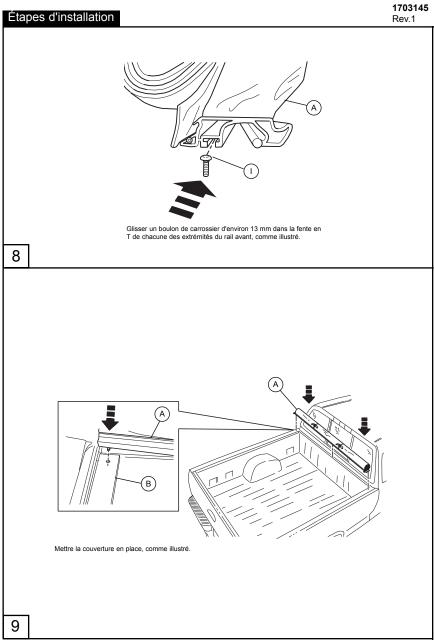

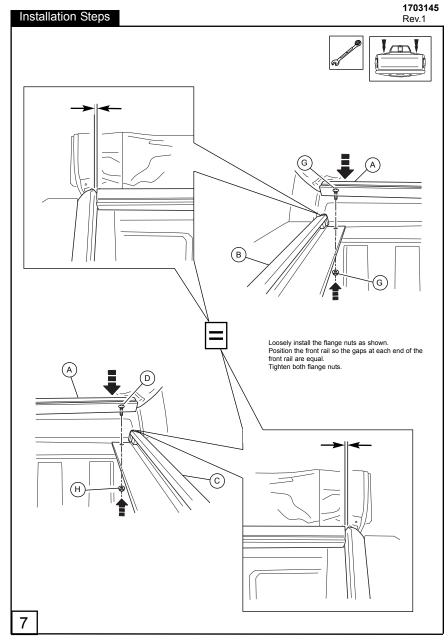



PAGE 22 of 26 PAGE 5 of 26

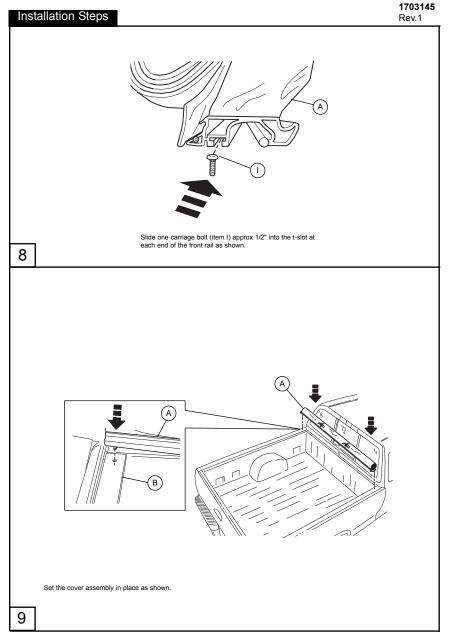

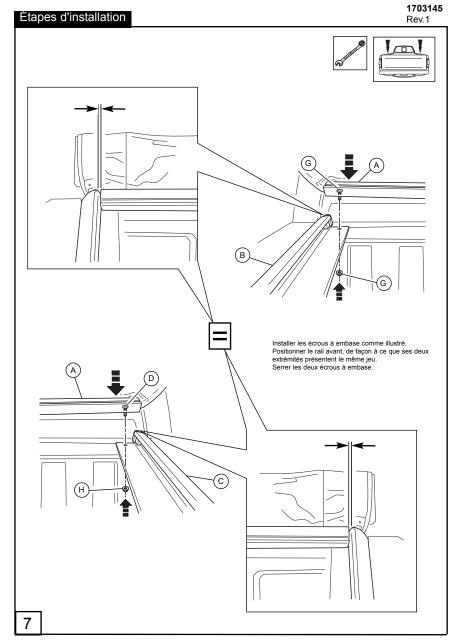

PAGE 6 of 26 PAGE 21 of 26

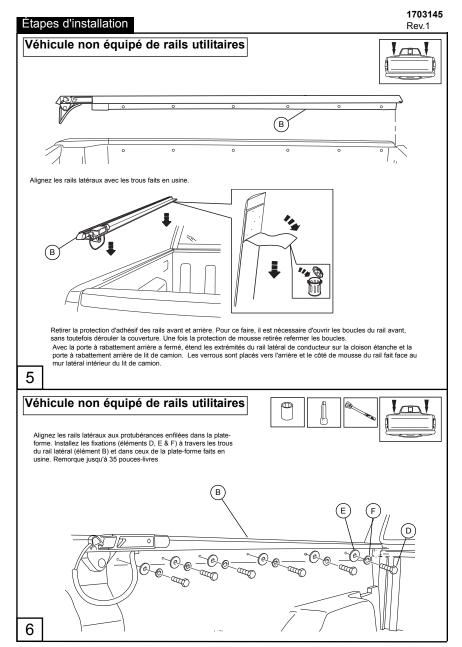

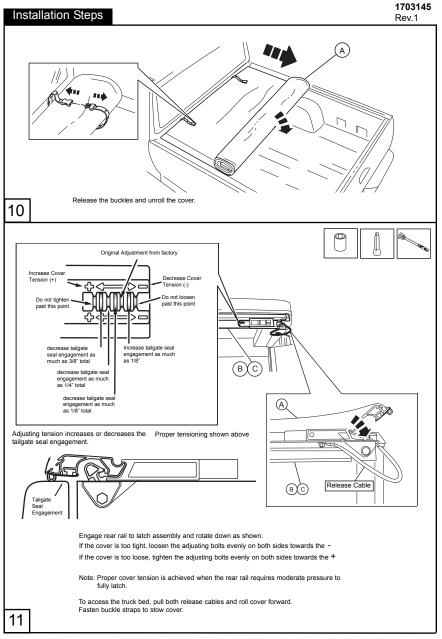

PAGE 20 of 26 PAGE 7 of 26

Care and Cleaning

- 1. Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.
- 2. Avoid the use of automatic "brush style" car washes.
- 3. Do not use cleaning solvents of any kind.
- 4. Periodically check the cover tension and all components for tightness. Refer to step 9 for cover tension adjustment.
- 5. Do not use release cables as handles.
- ▲ 6. Do not pull on release cables to enter truck bed.
- 1. Do not use any part of this tonneau as a tie down.
- 8. Do not drive with the cover un-secured.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality products offered by Lund. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment.

We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International, Lund Accessories Division 300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024 800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com




© 2007 Lund International, Inc. All rights reserved. Lund ® and the Lund ® logo are trademarks of Lund International, Inc.




Étapes d'installation

1703145 Rev.1

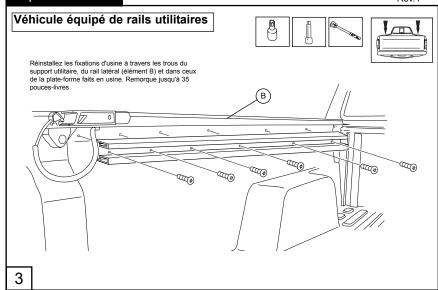

Véhicule non équipé de rails utilitaires

Remarque : Pour les véhicules munis de doublure de caisse, retirez-la et marquez le bord externe des zones surélevées. Coupez le bord extérieur de la zone surélevée pour accéder aux trous de la plate-forme faits en usine. Réinstallez la doublure de caisse après avoir coupé les zones marquées sur les deux côtés.

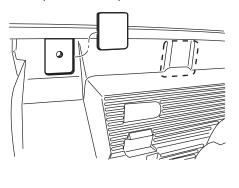

4



Tundra Roll Up Tonneau Cover

Lea todas las instrucciones ANTES de comenzar para realizar la instalación correctamente y con el mejor ajuste posible. Para obtener asistencia técnica o reclamar piezas faltantes, llame a Atención al cliente al 1-800-328-5863.

Contenido



16X

(B) Riel del lado del conductor



F Arandela De Cerradura



(C) Riel del lado del acompañante



(G) Tuerca embridada (H) Perno con cuello cuadrado

Herramientas necesarias

D Perno 16X





(E) Arandela










Importante

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN/NOTA

Lea este manual y siga atentamente las instrucciones. El símbolo 🛕 y las palabras ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN y NOTA tienen determinados significados para enfatizar información especial. Estos significados especiales se aplican salvo cuando haya leyes o regulaciones que exijan que las palabras de señalización se utilicen en un sentido diferente.

Preparación previa a la instalación

- Lave las superficies del riel superior de la caja.
- Asegúrese de secar completamente las superficies superiores de la caja antes de instalar los rieles.

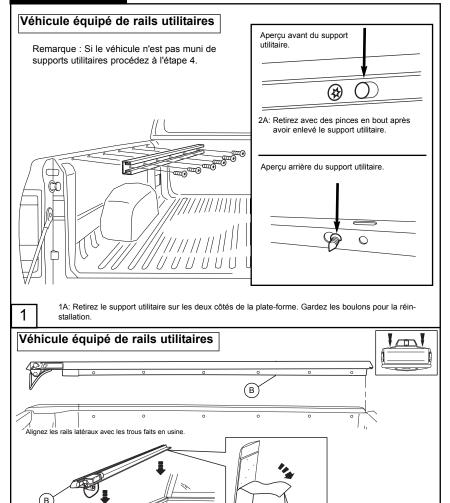

Retirer la protection d'adhésif des rails avant et arrière. Pour ce faire, il est nécessaire d'ouvrir les boucles du rail avant,

Avec la porte à rabattement arrière a fermé, étend les extrémités du rail latéral de conducteur sur la cloison étanche et la porte à rabattement arrière de lit de camion. Les verrous sont placés vers l'arrière et le côté de mousse du rail fait face au

sans toutefois dérouler la couverture. Une fois la protection de mousse retirée refermer les boucles.

mur latéral intérieur du lit de camion.

PAGE 18 of 26 PAGE 9 of 26 Vista frontal del riel utiltario.

(}

Vista posterior del riel utilitario.

2A: Extraiga con pinzas de corte después de desmontar el riel utilitario.

0

Vehículo provisto con rieles de servicio

Nota: Si el vehículo no está equipado con rieles utilitarios, continúe en el paso 4.



Couverture de benne déroulante Tacoma

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.

Pour toute assistance technique ou l'obtention de pièces manquantes, contacter le relations après-vente au 1-800-328-5863.









(A) Couverture

(B) Rail côté conducteur

(c) Rail côté passage









D Boulon 16X E Rondelle

(F) Rondelle de freinage

(G) Écrou à embase (H)Boulon de carrossier

Outils nécessaires














Important

▲ AVERTISSEMENT/ATTENTION/REMARQUE

Lire ce manuel et suivre les instructions attentivement. Les symboles 🛕 et termes AVERTISSEMENT, ATTENTION et REMARQUE sont destinés à attirer l'attention et ont chacun une signification particulière. Ces significations sont valables sauf lorsque les lois ou réglementations exigent que ces termes soient interprétés différemment.

Préparation pour l'installation

- Laver le dessus de la surface des rails de la benne.
- Veiller à bien sécher les surfaces supérieures de la benne avant d'installer les rails.

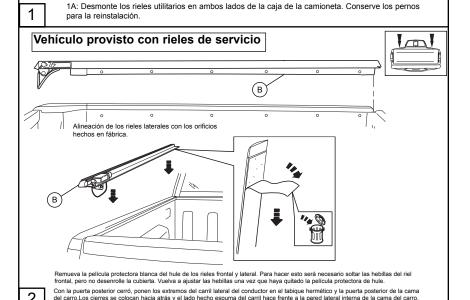

PAGE 10 of 26

1. Luego de terminar la instalación, verifique que funcione correctamente.

Cuidado y limpieza

- 1. Lávela sólo con jabón suave y séquela con un paño limpio.
- 2. Evite el uso de lavacoches automáticos con cepillos.
- 3. No utilice solventes de limpieza de ningún tipo.
- Revise periódicamente la tensión de la cubierta y que todos los componentes estén ajustados. Consulte el paso 12 para realizar el ajuste de la tensión de la cubierta.



5. No utilice las cuerdas como manijas.



6. No jale de las cuerdas para ingresar a la caja.



7. No utilice ninguna pieza de esta capota posterior para sujetar.



8. No conduzca si la cubierta no está asegurada.

Felicidades.

Ha comprado uno de los tantos productos de calidad que ofrece Lund. Nos enorgullecemos enormemente por nuestros productos y queremos que disfrute durante años de su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos necesarios para que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Lund Accessories Division 300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024 800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com



© 2006 Lund Internacional, Inc. Todos los derechos reservados. El \$ de Lund y la insignia del \$ de Lund son las marcas registradas de Lund internacionales, inc..




Reinstale los sujetadores de fábrica en el riel utilitario y el riel utilitario (artículo B) a través de los orificios de fábrica localizados en la caja. Apriételos a 35 pulg-lb.

3


Pasos de la instalación


Vehículo desprovisto de rieles de servicio

Nota: En los vehículos equipados con revestimientos de caja, Desmonte y marque el borde externo de las áreas elevadas. Corte el borde externo de las áreas elevadas para tener acceso a los orificios de fábrica en la caja. Reinstale el revestimiento de la caja después de cortar las áreas marcadas en ambos lados.

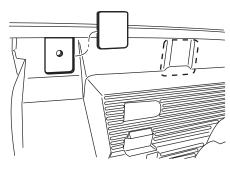



4

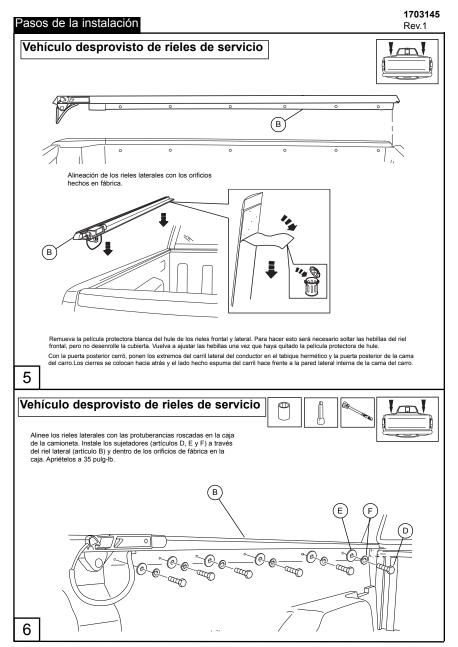

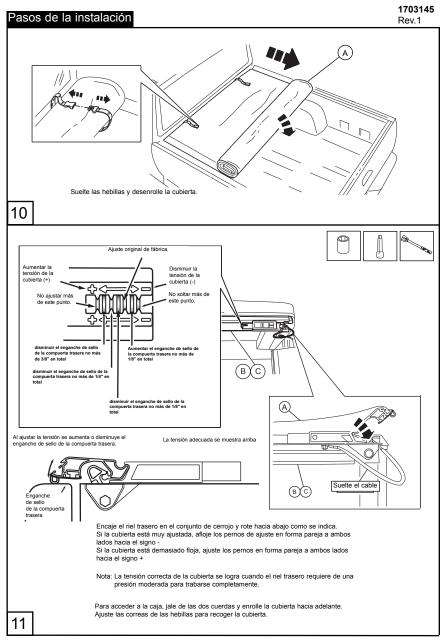

PAGE 12 of 26

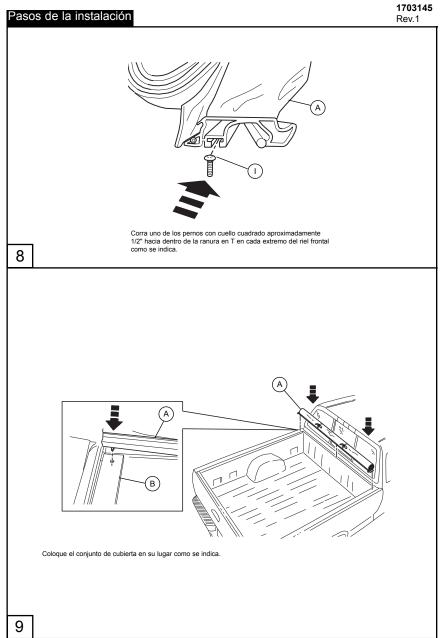

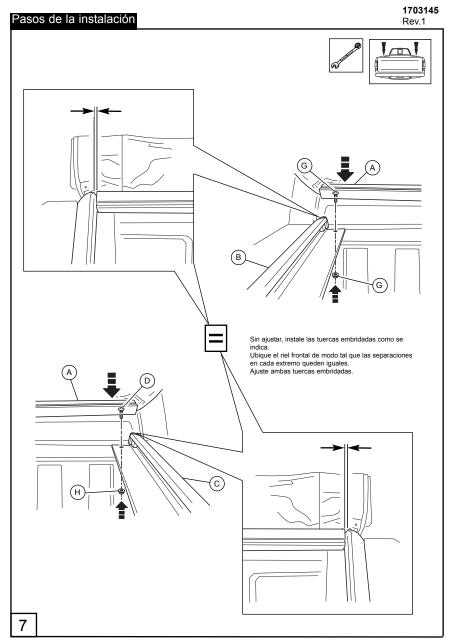

PAGE 14 of 26 PAGE 13 of 26