

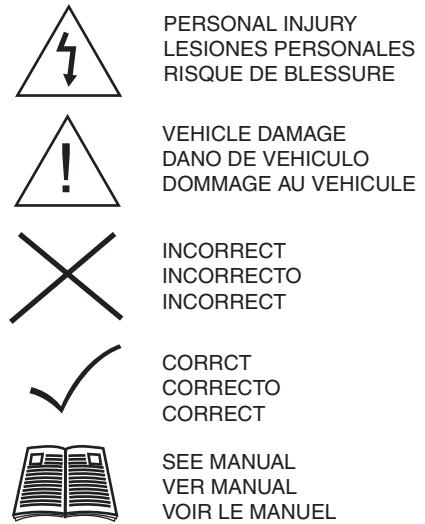
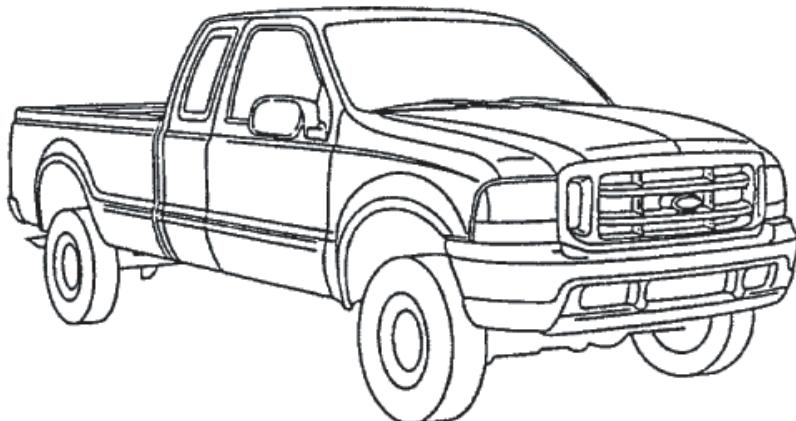


- US** INSTALLATION INSTRUCTIONS - COVER ASSEMBLY TONNEAU
- S** INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - TONNEAU DEL MONTAJE DEL TAPIZADO
- F** INSTRUCTIONS D'INSTALLATION - TONNEAU DE COUVERTURE



SUBJECT TO ALTERATION WITHOUT NOTICE
CONFORME A LA ALTERACIÓN SIN EL AVISO
SUJET AU CHANGEMENT SANS COMMUNICATION PRÉALABLE

1998 → F250/F350



A		B	
			1x
C		D	
		3x	4x
		SHORT BED CAMA CORTA LIT COURT	LONG BED CAMA LARGA LONG LIT
E		F	
		10x	12x
	SHORT BED CAMA CORTA LIT COURT	LONG BED CAMA LARGA LONG LIT	
G		10x	
		SHORT BED CAMA CORTA LIT COURT	12x
		LONG BED CAMA LARGA LONG LIT	LONG BED CAMA LARGA LONG LIT
H		I	
10x	12x	6x	
SHORT BED CAMA CORTA LIT COURT	LONG BED CAMA LARGA LONG LIT	SHORT BED CAMA CORTA LIT COURT	4x
		LONG BED CAMA LARGA LONG LIT	1x
1 / 5	F81Z-99501A42-DA F81Z-99501A42-CA	SKF81J-99501A42-DA SKF81J-99501A42-CA	© Copyright Ford 1999

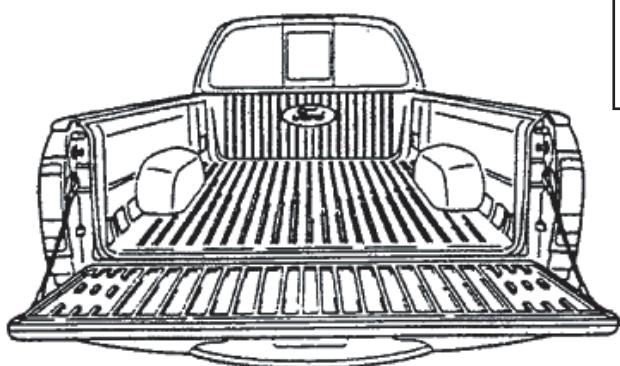
TOOLS REQUIRED

LAS HERRAMIENTAS REQUIERON

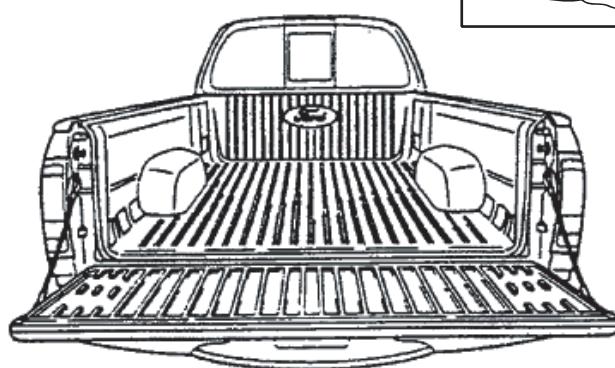
OUTILS REQUIS



1



2



NOTE: CLEAN AND WASH THE TRUCK SIDE RAILS.

NOTA: LIMPIE Y LAVE LOS CARRILES LATERALES DEL CARRO.

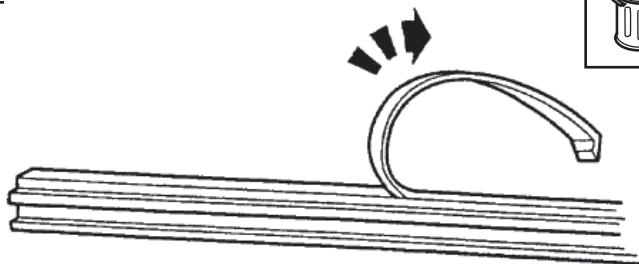
NOTE : NETTOYEZ ET LAVEZ LES RAILS LATÉRAUX DE CAMION.

NOTE: DRY SIDE RAILS.

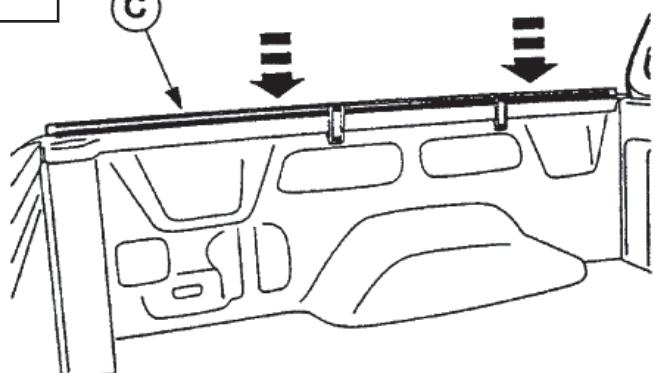
NOTA: CARRILES LATERALES SECOS.

NOTE : RAILS LATÉRAUX SECS.

3



4



NOTE: MAKE SURE TO REMOVE PAPER TO PROVIDE A GOOD SEAL.

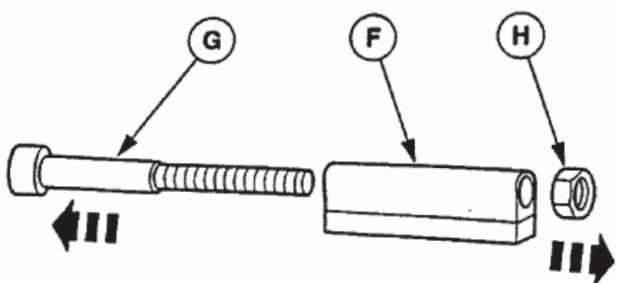
NOTA: CERCÓRESE DE QUITAR EL PAPEL PARA PROPORCIONAR UN BUEN SELLO.

NOTE : VEILLEZ À ENLEVER LE PAPIER POUR FOURNIR UN BON JOINT.

NOTE: REPEAT FOR OTHER SIDE.

NOTA: REPETICIÓN PARA EL OTRO LADO.

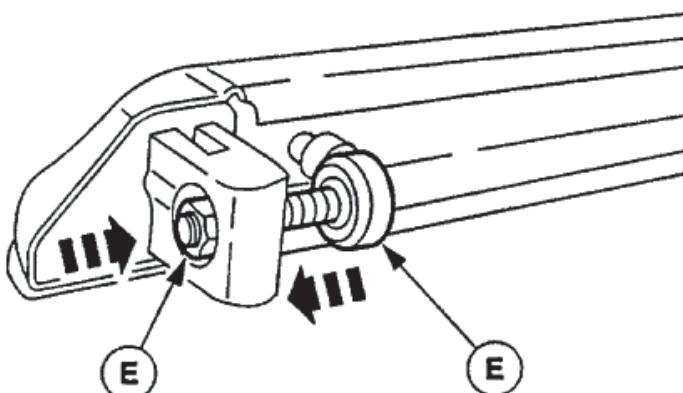
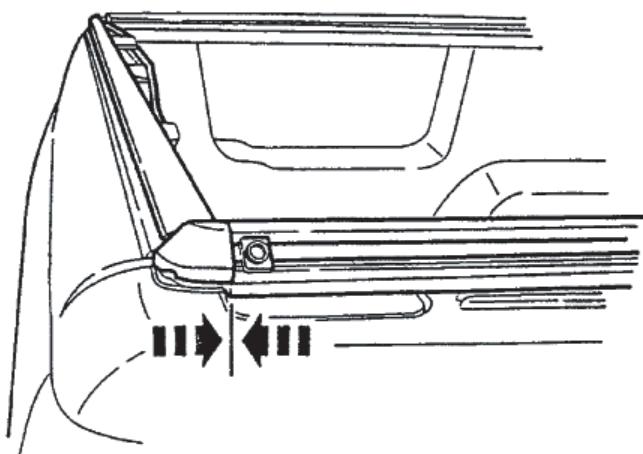
NOTE : RÉPÉTITION POUR L'AUTRE CÔTÉ.

5**6**

NOTE: SLIDE NUTS TO SPACE MARKED "^\\" ON SIDE RAILS.

NOTA: RESBALE LAS TUERCAS HACIA EL "^\\" MARCADO EN LOS CARRILES LATERALES.

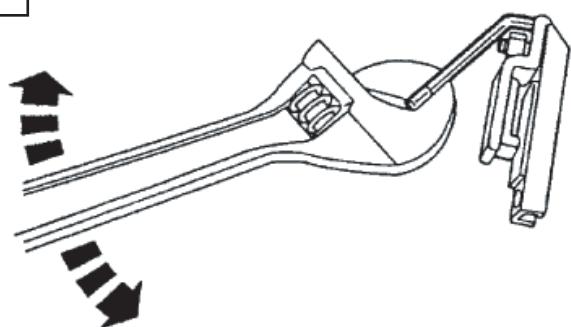
NOTE: GLISSEZ LES ÉCROUS AU « ^ » MARQUÉ PARESPACE SUR LES RAILS LATÉRAUX.

7**8**

NOTE: TIGHTEN CORNER SCREWS

NOTA: APRIETE LOS TORNILLOS DE LA ESQUINA

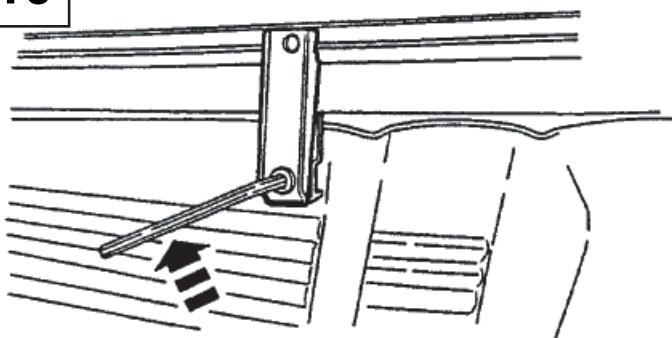
NOTE : SERREZ LES VIS FAISANTES LE COIN

9

NOTE: IF VEHICLE HAS BEDLINER, REMOVE BRACKET MATERIAL AT SCORE MARK.

NOTA: SI EL VEHÍCULO TIENE BEDLINER, QUITE EL MATERIAL DEL SOPORTE EN LA MARCA DE LA CUENTA.

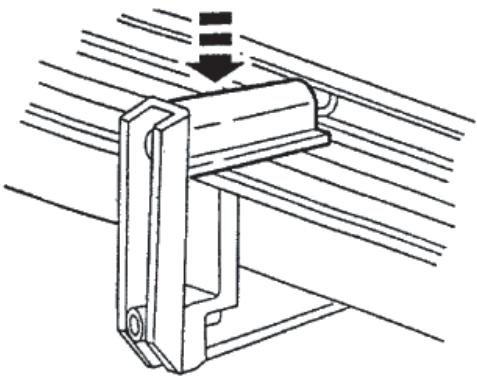
NOTE : SI LE VÉHICULE A BEDLINER, ENLEVEZ LE MATERIEL DE PARENTÈSE À LA MARQUE DE POINTS.

10

NOTE: ATTACH BRACKETS TO RAILS WHERE INDICATED ON SIDE RAILS.

NOTA: ATE LOS SOPORTES A LOS CARRILES DONDE INDICADO EN LOS CARRILES LATERALES.

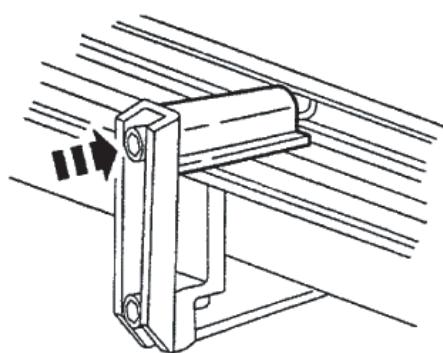
NOTE: ATTACHEZ LES PARENTÈSES AUX RAILS OÙ INDIQUÉ SUR LES RAILS LATÉRAUX.

11

NOTE: INSTALL FOAM SIDE TOWARDS TRUCK BED.
SPACER COLOR IS INDICATED ON RAILS.

NOTA: INSTALE EL LADO DE LA ESPUMA HACIA CAMA DE CARRO. EL COLOR DEL ESPACIADOR SE INDICA EN LOS CARRILES.

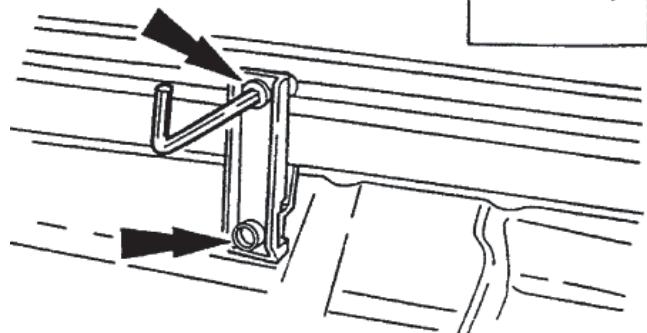
NOTE: INSTALLEZ LE CÔTÉ DE MOUSSE VERS LE LIT DE CAMION. LA COULEUR D'ENTRETOISE EST INDIQUÉE SUR DES RAILS.

12

NOTE: FINGER TIGHTEN ONLY.

NOTA: EL DEDO APRIETA SOLAMENTE.

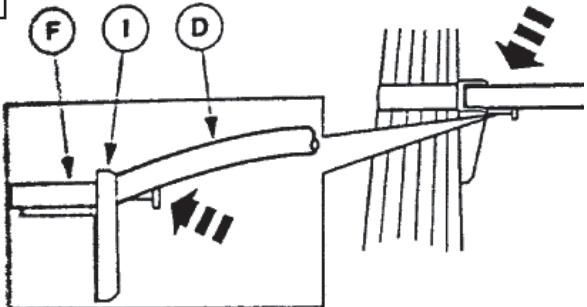
NOTE : LE DOIGT SERRENT SEULEMENT.

13

NOTE: VERIFY AND TIGHTEN BOLTS.

NOTA: VERIFIQUE Y APRIETE LOS PERNOS.

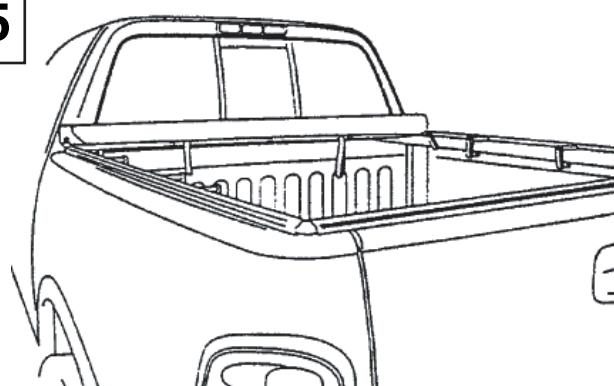
NOTE : VÉRIFIEZ ET SERREZ LES BOULONS.

14

NOTE: SLIDE LOCK TO SECURE BOW TO FRAME.

NOTA: RESBALE LA CERRADURA PARA ASEGURAR EL ARCO AL MARCO.

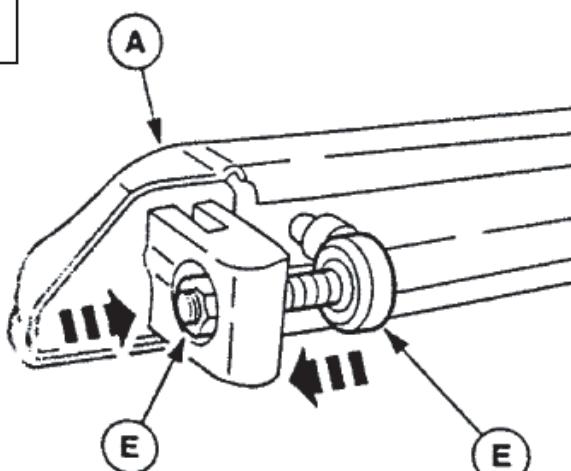
NOTE : GLISSEZ LA SERRURE POUR FIXER L'ARC À L'ARMATURE.

15

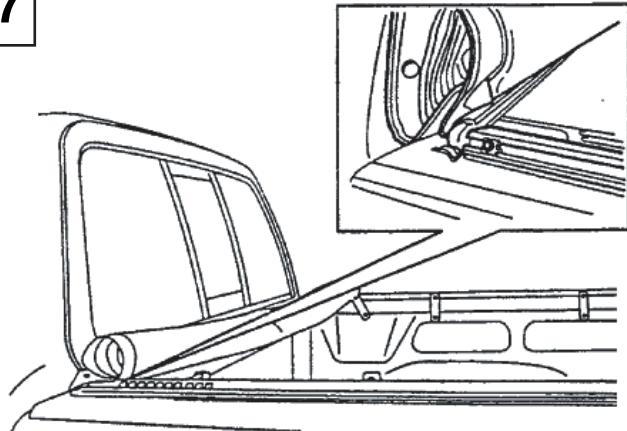
NOTE: UNROLL COVER.

NOTA: DESENROLLE LA CUBIERTA.

NOTE : DÉROULEZ LA COUVERTURE.

16

17

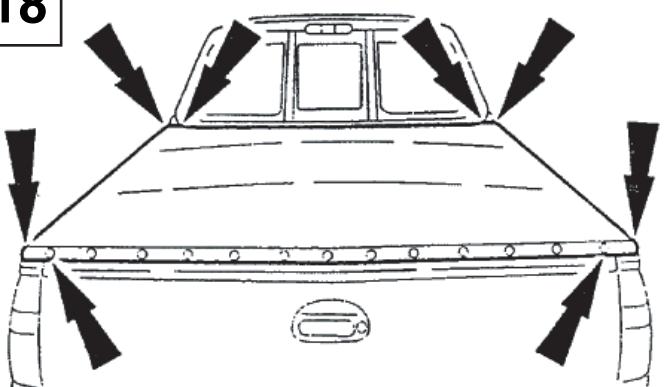


NOTE: TIGHTEN CORNER SCREWS.

NOTA: APRIETE LOS TORNILLOS DE LA ESQUINA.

NOTE : SERREZ LES VIS FAISANTES LE COIN.

18

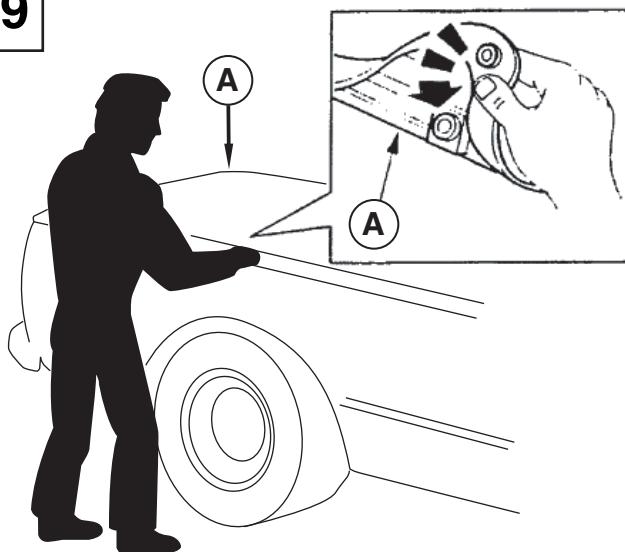


NOTE: SNAP TWO (2) SNAPS AT ALL FOUR CORNERS FIRST.

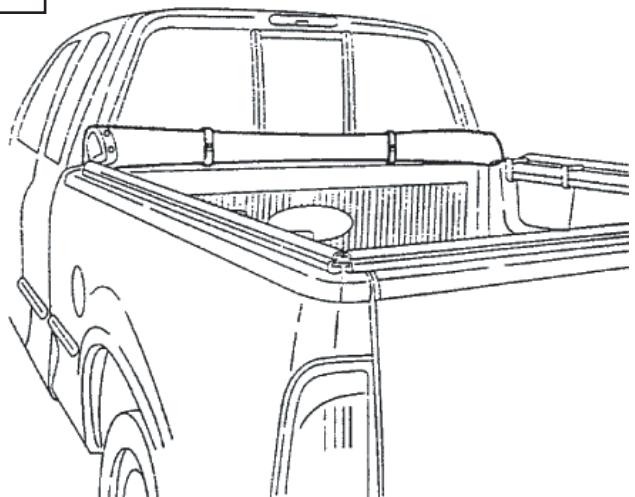
NOTA: BROCHES DE PRESIÓN DEL BROCHE DE PRESIÓN DOS (2) EN LAS CUATRO ESQUINAS PRIMERO.

NOTE: RUPTURES DE LA RUPTURE DEUX (2) À CHACUN DES QUATRE COINS D'ABORD.

19



20



CUSTOMER CARE: CLEAN ONLY WITH MILD SOAP AND WATER.

CUIDADO DEL CLIENTE: LIMPIE SOLAMENTE CON EL JABÓN Y AGUA SUAVES.

SOIN DE CLIENT : NETTOYEZ SEULEMENT AVEC DE L'EAU LE SAVON ET DOUX.