

## Toyota Tundra Genesis™ Snap/Seal & Peel Tonneau Instructions

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-5863 NOTE: If installing on truck with bedliner, see step 9 before installing.

# Contents Front rail with cover attached Front rail with cover attached OR (E) Rear Rail (E) Rear Rail 6X on Short Box 8X on Long Box Clamp Assembly D Bows 3X on Short Box w/o Utility Tracks 4X on Long Box Clamp Assembly (G) Allen Wrench w/ Utility Tracks (H) Corner Pads Tools Required 7/16"



#### Important Safety Information

- •Do not drive with the cover partially attached. This may cause damage to your truck and your cover.
- •Do not use any part of this tonneau as a tie down.
- •Periodically check clamps for shifting due to road vibrations.
- •Pressure car washes are okay as long as you hold the wand no closer than two feet from the cover.
- •Do not use cleaning solvents of any kind.
- •Do not use automatic "brush style" car washes.

#### Preparation Before Installation

- · Wash the upper rail surfaces of the truck bed.
- Be sure to completely dry the upper surfaces of your truck bed before installing your rails.

300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024 800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com


PAGE 28 of 28

Lund International, Lund Accessories Division

PAGE 1 of 8

WARNING

#### **1703142E** Rev.1

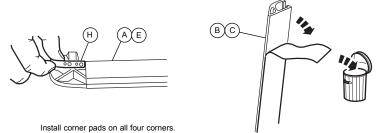

Remove and discard the protective paper liner from the underside of the tonneau rails and the Bulkhead Adaptor.






Place the front rail and cover assembly on the top of the truck bed next to the cab. The cover has tie straps to keep it from being damaged when bulk hauling.

2

Installation Steps

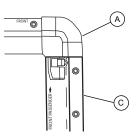



Connect the driver and passenger rails to the front rail. The arrow points to the front of the truck. Slide the rail over molded leg of the front rail corner. You will hear a click sound when rail is in the correct position.


With tailgate closed, install the rear rail onto the side rails.

3

PAGE 27 of 28


# **NOTES**

**1703142** Rev.1

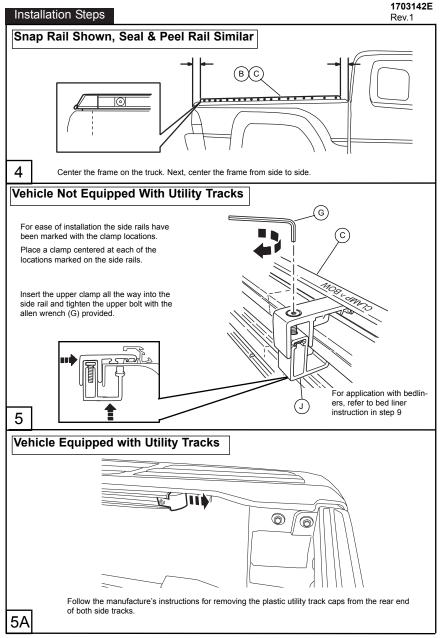

PAGE 26 of 28



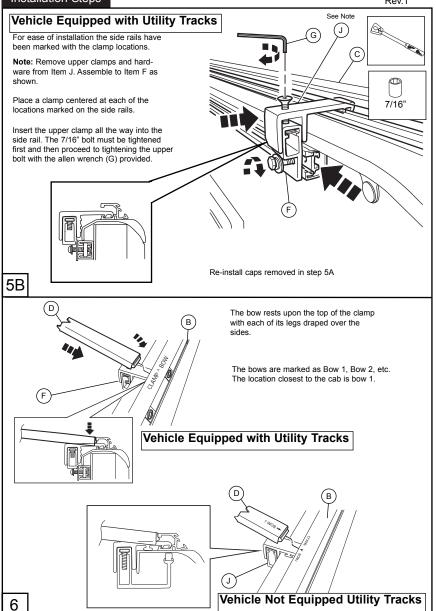

PAGE 4 of 8 PAGE 25 of 28

### Entretien et nettoyage.

- 1. Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.
- 2. Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- 3. Ne pas utiliser de solvants.
- 4. Les stations de lavage à la pression de voitures sont acceptables si la lance est tenue à au moins 60 cm (2 pi) de la bâche.
- 5. Pour nettoyer la bâche, l'utilisation de produits de même qualité que ceux habituellement employés pour les couvertures en vinyle est recommandée. S'assurer que tout produit protecteur utilisé est à base d'eau.
- 6. Vérifier régulièrement que les brides n'ont pas bougé en raison des vibrations résultant de la conduite du véhicule.
- 7. N'utiliser aucune partie de ce plateau comme pièce d'arrimage.



8. Ne pas conduire avec la bâche partiellement attachée. La bâche et le camion risqueraient d'être endommagés.

#### Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité de la marque Lund⊚ offerts par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.




Lund International, Lund Accessories Division 300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024 800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com



© 2007 Lund International, Inc. All rights reserved. Lund ® and the Lund ® logo are trademarks of Lund International, Inc.




1703142E Installation Steps Rev.1

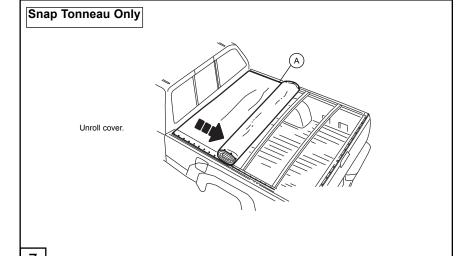

Snap Tonneau Only

Start at corners and fasten cover to tonneau rails.

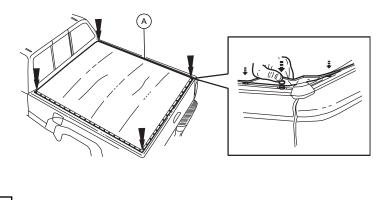


Unroll cover and follow directions below to fasten cover to tonneau rails.





Rotate the retainer downward. The tension of the cover will fully engage the cover retainer into the tonneau rail.

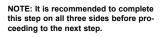


Using palm pressure, glide hand down the length of each tonneau rail to lock the cover retainer into the tonneau rail.

To disengage cover, pull upward and out, starting at a corner end.


# ATTENTION : EMPLOYEZ LES VERRES DE SÛRETÉ EN COUPANT




Bedliners d'escroc d'instalación de La de Para.

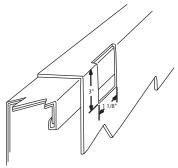

Coupez un 1 1/8 " trou de X 3 " dans le bedliner à chaque endroit de bride.

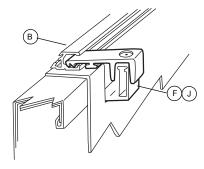

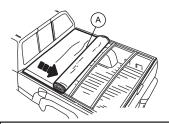



Faire tourner la retenue vers le bas. La tension de la bâche enclenchera complètement la retenue de la bâche dans le rail du

REMARQUE : Il est recommandé de terminer cette étape des trois côtés avant de passer à l'étape suivante.

Appuyer avec la paume et faire glisser la main sur toute la longueur de chacun des rails du plateau pour enclencher la retenue de la bâche dans le rail du plateau.


Pour dégager la bâche, tirer vers le haut et vers l'extérieur, en commençant par l'extrémité du coin.




# ▲ CAUTION: USE SAFETY GLASSES WHEN CUTTING



For installation with bedliners

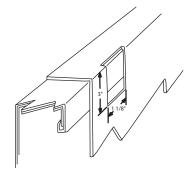

Cut a 1 1/8" X 3" hole in the bedliner at each clamp location.

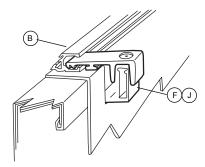

#### Inspection After Installation

1. After installation is complete, confirm proper operation and that all clamps are tightened.

#### Care and Cleaning

- 1. Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.
- 2. Do not use automatic "brush style" car washes.
- 3. Do not use cleaning solvents of any kind.
- 4. Pressure car washes are okay as long as you hold the wand no closer than two feet from the cover.
- 5. We recommend the same quality products normally used for vinyl tops to keep your cover clean. When using a protectant, be sure that it is water based.
- 6. Periodically check clamps for shifting due to road vibrations.
- 7. Do not use any part of this tonneau as a tie down.



8. Do not drive with the cover partially attached. This may cause damage to your truck and your cover.

#### Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc.

We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your

We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.




Lund International, Lund Accessories Division 300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024 800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com



© 2007 Lund International, Inc. All rights reserved. Lund ® and the Lund ® logo are trademarks of Lund International, Inc.




1703142F Étapes d'installation Rev.1

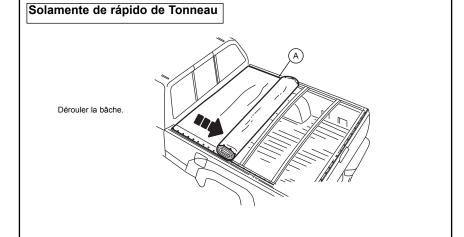

Solamente de rápido de Tonneau

Commencer aux coins et fixer la bâche aux rails du plateau.

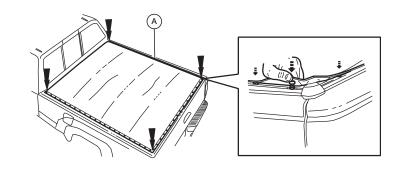



Instrucciones de la capota posterior Snap/Seal & Peel de la Toyota Tundra Genesis™


Lea todas las instrucciones ANTES de comenzar para realizar la instalación correctamente y con el mejor ajuste posible. Para obtener asistencia técnica o reclamar piezas faltantes, llame a Atención al cliente al 1-800-328-5863.


0

#### Contenido




Riel delantero con cubierta

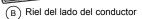

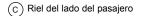



D Arcos 3X para la caja 4X para la caja Conjunto de abrazadera sin rieles de servicioutilitaire

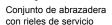







Riel delantero con cubierta

Riel del lado del pasaiero

(E) Riel trasero

6X para la caja corta 8X para la caja larga

#### Herramientas necesarias

corta

larga













▲ ADVERTENCIA



#### Información importante de seguridad

- · No conduzca con la cubierta parcialmente instalada. Esto puede dañar la camioneta y la cubierta.
- · No use ninguna pieza de esta capota posterior como punto de amarre.
- · Verifique periódicamente las abrazaderas para detectar deslizamientos debidos a las vibraciones del camino.
- Se puede lavar el coche a presión siempre que la varilla se mantenga a una distancia de dos pies de la cubierta como mínimo.
- · No utilice solventes de limpieza de ningún tipo.
- · Evite el uso de lavacoches automáticos con cepillos.

#### Preparación previa a la instalación


- · Lave las superficies superiores del riel de la caja.
- · Asegúrese de secar completamente las superficies superiores de la caja antes de instalar los rieles.

PAGE 4 of 8


6

Véhicule non équipé de rails utilitaires

PAGE 1 of 8

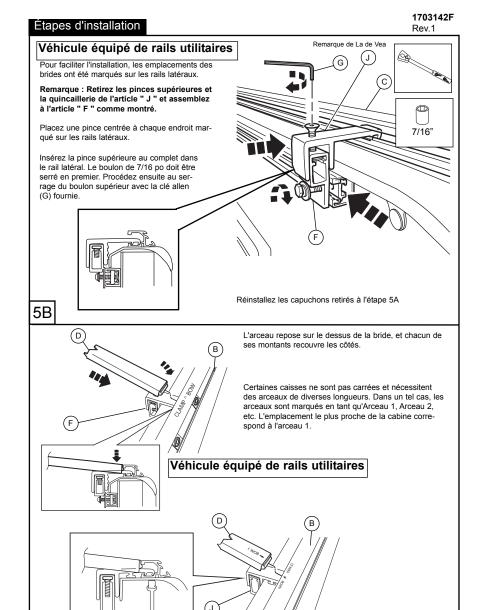



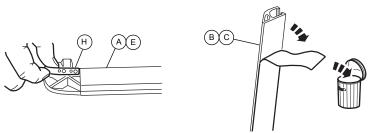


Instale almohadillas para esquinas en las cuatro esquinas.

1

2

3


Retire y deseche la cinta protectora de papel del lado inferior de los largueros de la capota posterior y del adaptador de mampara.

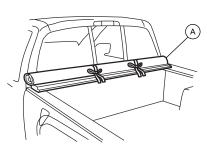



Coloque el ensamble de la cubierta y el riel delantero en la parte superior de la caja junto a la cabina.

La cubierta tiene correas de sujeción para evitar que se dañe al cargar bultos.

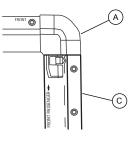



Conecte los rieles del lado del conductor y del lado del pasajero con el riel delantero. La flecha apunta hacia la parte delantera de la camioneta.

Deslice el riel sobre la pata moldeada de la esquina del riel delantero. Oirá un clic cuando el riel esté en la posición correcta.

Con la compuerta trasera cerrada, instale el riel trasero sobre los rieles laterales.

Étapes d'installation Rev.1 Rail à enclenchement montré (rail peler et sceller similaire) ...... Centrer le bâti sur le camion. Centrer ensuite d'un côté à l'autre le système des rails latéraux. Véhicule non équipé de rails utilitaires Pour faciliter l'installation, les emplacements des brides ont été marqués sur les rails latéraux. Placez une pince centrée à chaque endroit marquée sur les rails latéraux. Insérez la pince supérieure complètement dans le rail latéral et serrez le boulon supérieur avec la clé allen (G) incluse. Pour installation avec fond de camion, référez vous aux instructions de fond de 5 camion à l'étape 9 Véhicule équipé de rails utilitaires 0 **6** Pour retirer les capuchons de l'extrémité arrière des rails utilitaires latéraux, remettez vous en aux instructions du fabricant des rails. 5A

1703142F

1703142F





Installer les coussinets de coin aux quatre coins.

Étapes d'installation

Retirer et jeter la protection en papier du dessous des rails de plateau.






Placer l'ensemble rail avant et bâche sur le dessus du camion, à côté de la cabine.

La bâche comporte des attaches, qui permettent de prévenir tout endommagement lors du transport de matériaux en vrac.



3

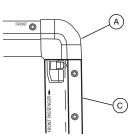



Raccorder les rails côté conducteur et côté passager au rail avant. La flèche indique l'avant du camion.


Faire glisser le rail sur le montant moulé du coin du rail avant. Le rail s'emboîte avec un déclic lorsqu'il est en bonne position.

Le hayon étant fermé, installé le rail arrière sur les rails latéraux.

Pasos de la instalación

1703142S

Rev.1

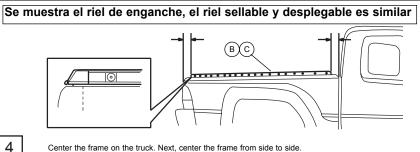


Vehículo desprovisto de rieles de servicio

Para facilitar la instalación las ubicaciones de las abrazaderas están marcadas en los rieles laterales.


Coloque una abrazadera en el centro de cada una de las ubicaciones marcadas en los rieles laterales.

Inserte completamente la abrazadera en el riel lateral y apriete el perno superior con la llave allen (G) que viene incluida.

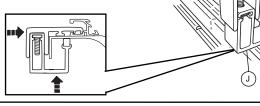

Para las aplicaciones con cubiertas de caja, refiérase a las instrucciones para cubiertas de caja en el paso 9

Vehículo provisto con rieles de servicio

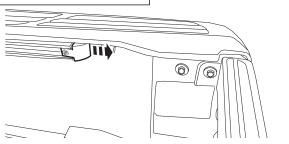


Siga las instrucciones del fabricante para desmontar las tapas de plástico de los rieles desde el extremo trasero de ambos rieles laterales.

5A



Instructions de Tonneau de rupture/joint et de peau de Genesis™ de toundra de Toyota

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou l'obtention de pièces manquantes, contacter le relations après-vente au 1-800-328-5863.

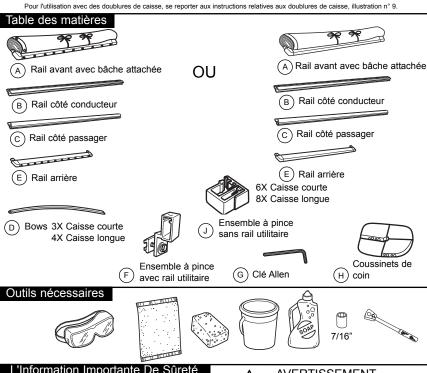


#### L'Information Importante De Sûreté



- •Ne pas conduire avec la bâche partiellement attachée. La bâche et le camion risqueraient d'être endommagés.
- •N'utiliser aucune partie de ce plateau comme pièce d'arrimage.
- •Vérifier régulièrement que les brides n'ont pas bougé en raison des vibrations résultant de la conduite du véhicule.
- •Les stations de lavage à la pression de voitures sont acceptables si la lance est tenue à au moins 60 cm (2 pi) de la bâche.
- •Ne pas utiliser de solvants.
- •Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.

#### Préparation pour l'installation

- Laver les surfaces supérieures du rail de la plate-forme du camion.
- · Veiller à sécher complètement les surfaces supérieures de la plate-forme avant d'installer les rails.

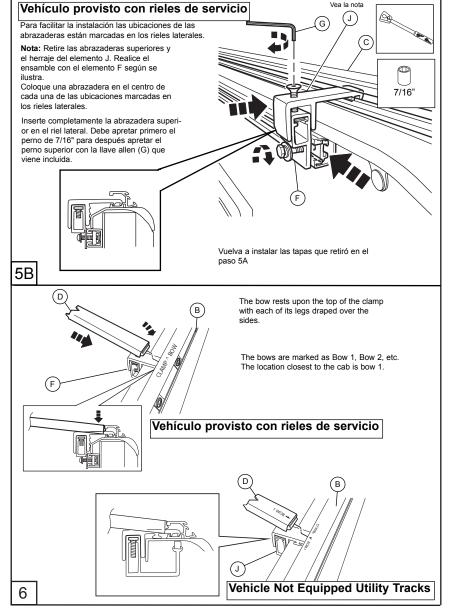

PAGE 4 of 8

Pasos de la instalación

1703142S

Rev.1

PAGE 1 of 8

1. Después de completar la instalación, confirme el funcionamiento correcto y que todas las abrazaderas estén ajustadas.

### Cuidado y limpieza

- 1. Lávela sólo con jabón suave y séquela con un paño limpio.
- 2. Evite el uso de lavacoches automáticos con cepillos.
- 3. No utilice solventes de limpieza de ningún tipo.
- 4. Se puede lavar el coche a presión siempre que la varilla se mantenga a dos pies de la cubierta como mínimo.
- 5. Para mantener limpia la cubierta, recomendamos los mismos productos de calidad que normalmente se usan para las cubiertas de vinilo. Si utiliza un revestimiento protector, asegúrese de que sea a base de agua.
- 6. Verifique periódicamente las abrazaderas para detectar deslizamientos debidos a las vibraciones del camino.
- 7. No use ninguna pieza de esta capota posterior como punto de amarre.



8. No conduzca con la cubierta parcialmente instalada. Esto puede dañar la camioneta y la cubierta.

#### Felicidades.

Ha comprado uno de los muchos productos marca Lund® que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecemos enormemente por nuestros productos y queremos que disfrute durante años de su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos necesarios para que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.




Lund International, Lund Accessories Division 300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024 800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com



© 2007 Lund International, Inc. All rights reserved. Lund ® and the Lund ® logo are trademarks of Lund International, Inc.




#### Pasos de la instalación

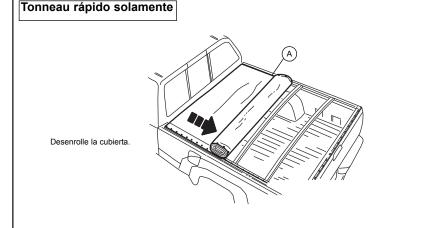

## Tonneau rápido solamente


Comience en las esquinas y ajuste la cubierta a los rieles de la capota posterior.

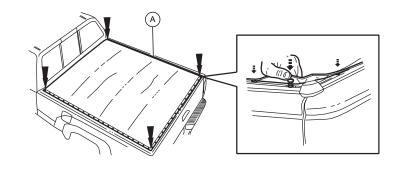

Desenrolle la cubierta y siga las instrucciones que aparecen a continuación para ajustar la cubierta a los rieles de la capota posterior.





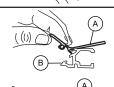

Coloque la punta color habano de la retención de la cubierta debajo del borde superior del riel de la capota posterior.

Gire la retención hacia abajo. La tensión de la cubierta enganchará totalmente la retención de la cubierta en el riel de la capota posterior.

NOTA: Se recomienda completar este paso en los tres lados antes de continuar con el paso siguiente.

Usando la presión de la palma, deslice la mano hacia abajo a lo largo de cada riel de la capota posterior para trabar la retención de la cubierta en el riel de la capota posterior.


Para desenganchar la cubierta, tire hacia arriba y hacia afuera, comenzando en una esquina.

lack


PRECAUCIÓN: UTILICE LAS GAFAS DE SEGURIDAD AL CORTAR



Para la instalación con bedliners

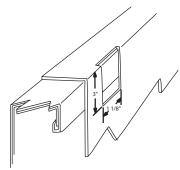

Corte un 1 1/8" agujero de X 3" en el bedliner en cada localización de la abrazadera.

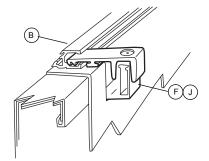

8A