I - Sheet Number VV36 Rev.A




For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- CAUTION Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- · Periodically check all components for tightness.










Scotch Brite Scuff Pad

Alcohol Pad x2

Contents - 4 Piece Set





Rear Driver Side Visor

Rear Passenger Side Visor

Scotch Brite Scuff Pad

Alcohol Pad

Alcohol Pad x4

Tools Required



Car Wash Supplies




Clean Towel

Preparation Before Painting / Installation


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.


Installation Steps NOTE: A

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

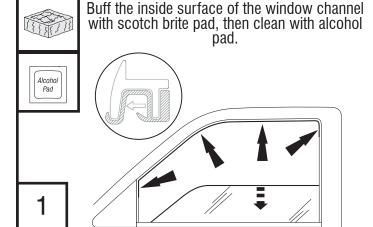

Remove tape liner from front & rear flanges. Peel back 2" of tape line from each end of top flange.

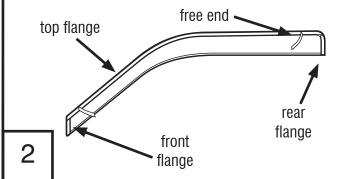

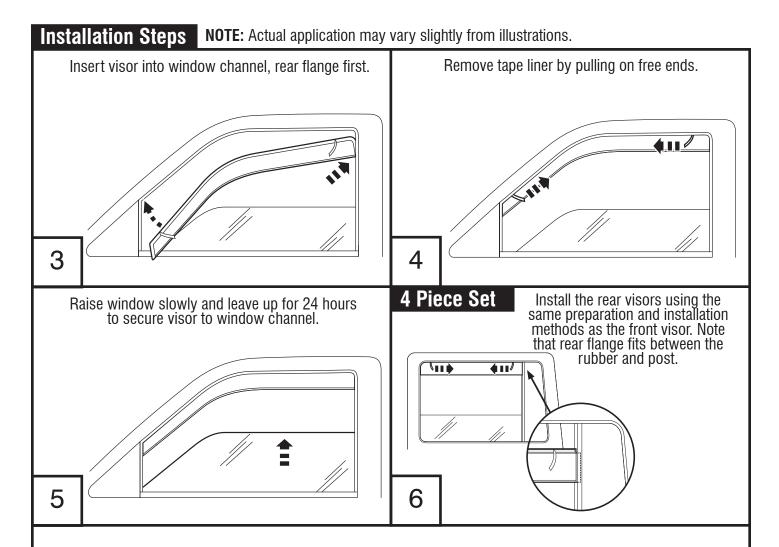

Repeat steps 1 thru 6 for passenger side

Care and Cleaning

· Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at lundinternational.com





I – Feuille numéro VV36 Rév.A



Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu - Ensemble 2 pièces

NOTE: Le produit réel peut changer de l'illustration.







Garniture Écossaise De Ta BRITE



Tampons à l'alcool (2)

Contenu - Ensemble 4 pièces







Visière arrière côté passager

Garniture Écossaise

De BRITE

Tampons à l'alcool (4)

Alcohol Pad

Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre

Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

Étapes d'installation


REMARQUE: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.




Alcohol


Pad

Polissez la surface intérieure de la glissière de la glace avec un tampon Scotch Brite, puis nettoyez-la avec un tampon à l'alcool.

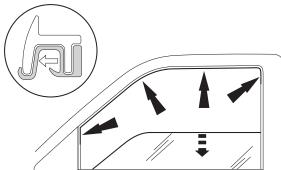

Retirez la protection d'adhésif des rebords avant et arrière. Décollez environ 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord supérieur.

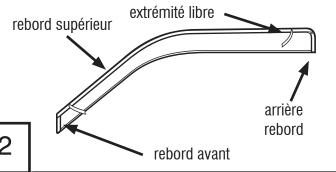

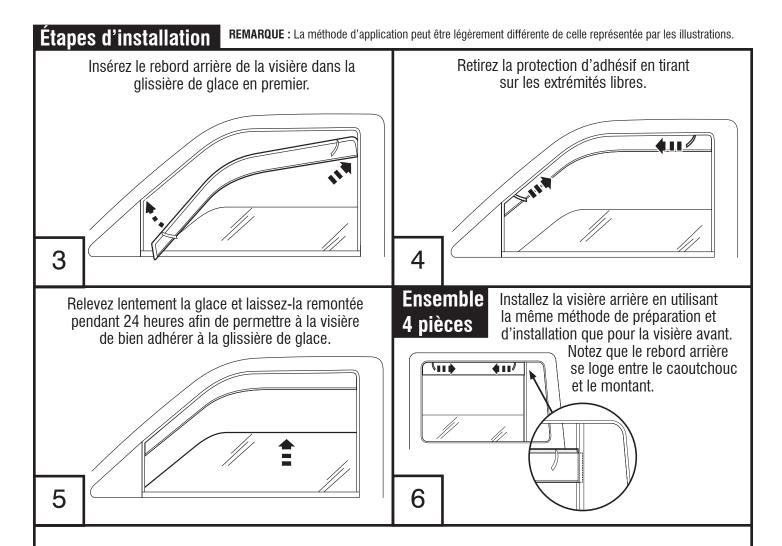

Répétez les étapes 1 à 6 du côté du passager.

Entretien et nettoyage

• Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site lundinternational.com





Ventvisor® Deflector

Hoja informativa N.° VV36 Rev. A

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido - Juego de dos piezas

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.







Visera delantera del conductor

Visera delantera del acompañante

Cojín Escocés Del Brite

Paños esterilizados x 2

Contenido - Juego de cuatro piezas











x 4

Cojín Escocés Del Paños esterilizados Brite

Herramientas necesarias







Toalla limpia


Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.


Pasos de instalación **AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.



Pula la superficie interior del canal de la ventanilla con el paño para restregar Scotch Brite v luego limpie con un paño esterilizado.

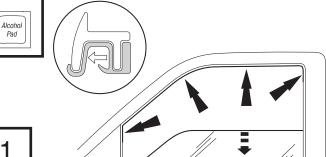

Quite la cinta protectora de los rebordes frontales y traseros. Retire 2 pulgs. (5 cm) de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde superior.

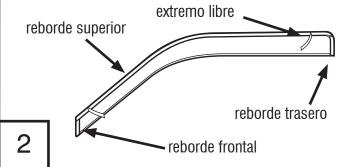





AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.



Retire la cinta protectora tirando de los extremos libres.

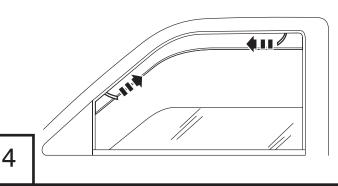


Levante la ventanilla lentamente y déjela en esa posición por 24 horas para que la visera se fije en el canal de la ventanilla.

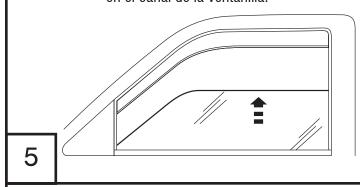

Juego de cuatro piezas

Instale las viseras traseras con los mismos métodos de preparación e instalación que utilizó para la visera

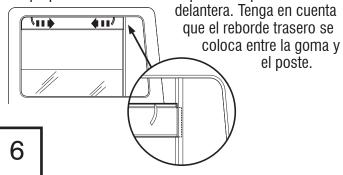

Repita los pasos 1 a 6 para el lado del acompañante

Cuidado y limpieza

• Limpie solamente con agua jabonosa tibia y segue con un paño limpio.


Felicidades

3

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com



LUND

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.