I - Sheet Number W111 Rev.A





For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- CAUTION Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- · Periodically check all components for tightness.

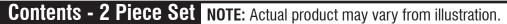

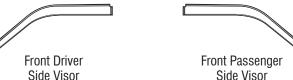






er

Scotch Brite Scuff Pad

Alcohol Pad x2

Contents - 4 Piece Set

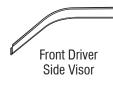





Rear Passenger Side Visor

Scotch Brite

Scuff Pad

Alcohol Pad

Alcohol Pad x4

Tools Required



Car Wash Supplies




Clean Towel

Preparation Before Painting / Installation


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.


Installation Steps NOTE:


NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

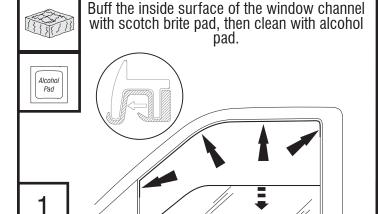


Remove tape liner from front & rear flanges. Peel back 2" of tape line from each end of top flange.

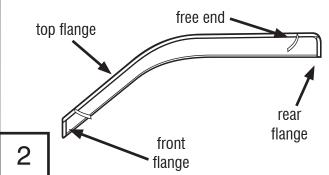

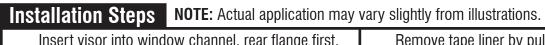

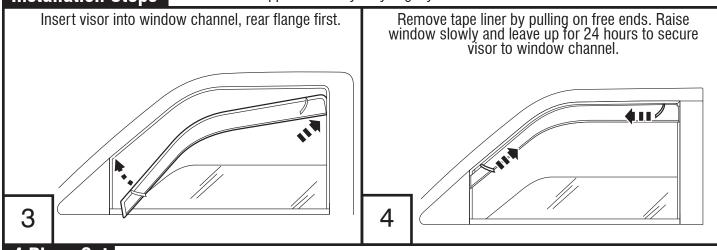

4 Piece Set Install the rear visors using the same preparation and installation methods as the front visor. Note that the rear flange adheres to the outside of the window post, and the front flange inserts between the rubber & window frame.

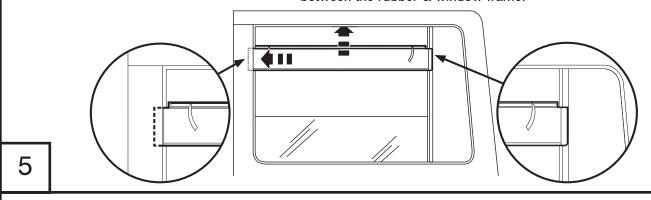

Repeat steps 1 thru 5 for passenger side

Care and Cleaning

· Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at lundinternational.com





I – Feuille numéro VV111 Rév.A



Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu - Ensemble 2 pièces

NOTE: Le produit réel peut changer de l'illustration.







Garniture Écossaise De Tam BRITE



Tampons à l'alcool (2)

Contenu - Ensemble 4 pièces



Visière avant côté passager





Garniture Écossaise

De BRITE

Tampons à

Alcohol Pad

Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre

Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

Étapes d'installation


REMARQUE: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.




Alcohol

Pad

Polissez la surface intérieure de la glissière de la glace avec un tampon Scotch Brite, puis nettoyez-la avec un tampon à l'alcool.

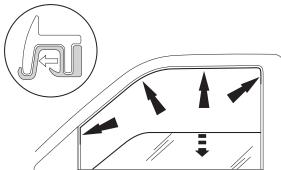


Retirez la protection d'adhésif des rebords avant et arrière. Décollez environ 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord supérieur.

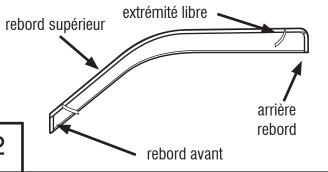


Étapes d'installation REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Insérez le rebord arrière de la visière dans la glissière de glace en premier.

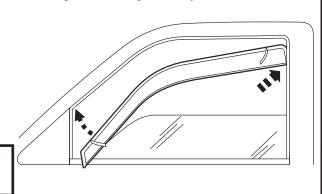

Retirez la protection d'adhésif en tirant sur ses extrémités libres. Relevez lentement la glace et laissez-la remontée pendant 24 heures afin de permettre à la visière de bien adhérer à la glissière de glace.

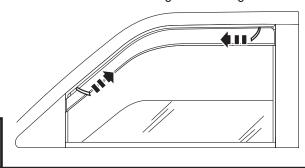


Ensemble 4 pièces

3

5

Installer la visière arrière en utilisant la même méthode de préparation et d'installation que pour la visière avant. Noter que le rebord arrière adhère à l'extérieur du montant de glace et que le rebord avant s'insère entre le caoutchouc et le cadre de fenêtre.

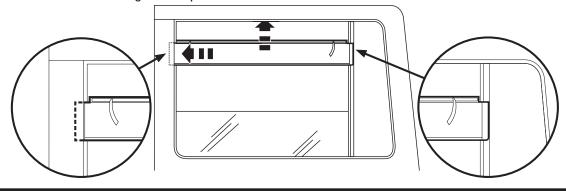

Répétez les étapes 1 à 5 du côté du passager.

Entretien et nettoyage

• Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site lundinternational.com



INTERNATIONAL



Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.







Visera delantera del conductor

Visera delantera del acompañante

Cojín Escocés Del Brite

Paños esterilizados x 2

Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera delantera del acompañante

Visera trasera del conductor

Visera trasera del acompañante

Brite

Cojín Escocés Del Paños esterilizados x 4

Alcohol Pad

Herramientas necesarias







Toalla limpia

Preparación antes de pintar o instalar


- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación **AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.




Alcohol Pad

Pula la superficie interior del canal de la ventanilla con el paño para restregar Scotch Brite v luego limpie con un paño esterilizado.

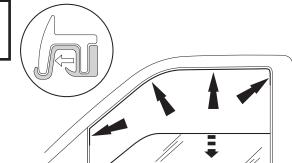


Quite la cinta protectora de los rebordes frontales y traseros. Retire 2 pulgs. (5 cm) de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde superior.

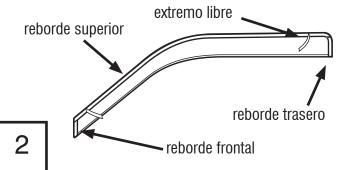

Pasos de instalación AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Coloque la visera en el canal de la ventanilla comenzando por el reborde trasero.

Retire la cinta protectora tirando de los extremos libres. Levante la ventanilla lentamente y déjela en esa posición por 24 horas para que la visera se fije en el canal de la ventanilla.

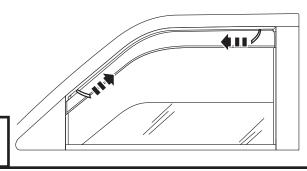


Juego de cuatro piezas

3

5

Instale las viseras traseras utilizando los mismos métodos de preparación e instalación que para la visera delantera. Tenga en cuenta que el reborde trasero se adhiere a la parte exterior del pilar de la ventanilla y el reborde frontal se inserta entre la goma y el marco de la ventanilla.

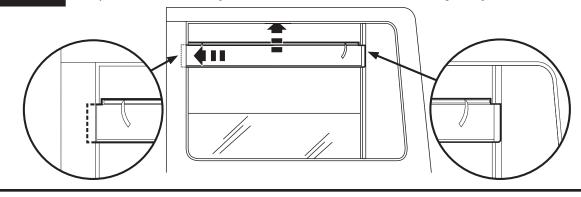

Repita los pasos 1 a 5 para el lado del acompañante

Cuidado y limpieza

• Limpie solamente con aqua jabonosa tibia y segue con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Ventshade Accessories Division
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045
800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2008 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

INTERNATIONAL

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.