I - Sheet Number BF87 Rev.B



Bugflector<sup>®</sup> - Bugflector II<sup>®</sup> - Carflector<sup>®</sup> - Chrome Hood Shield

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

# **Important Safety Information**



- CAUTION Before driving, ensure that the hood shield is properly anchored to vehicle.
  Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

#### Contents **NOTE:** Actual product may vary from illustration.











Hood Shield

Hood Insert x6

Washer x6

Screw x6

Bump On x4

# **Tools Required**







Clean Towel





Appropriate hand tools


# **Preparation Before Painting / Installation**

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

# Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

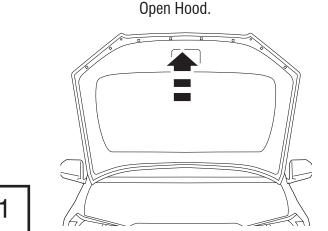

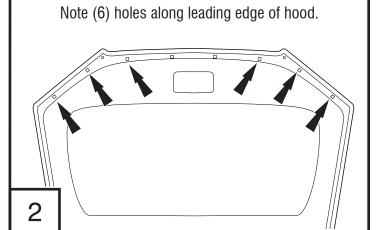

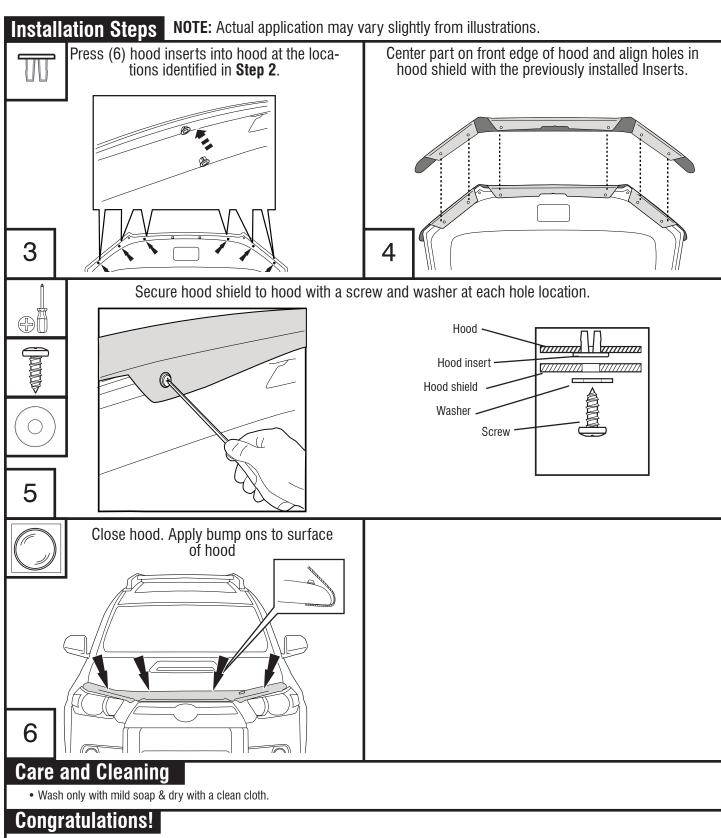

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.



I – Feuille numéro BF87 Rév.B



# Bugflector<sup>®</sup> - Bugflector II<sup>®</sup> - Carflector<sup>®</sup> - Chrome Hood Shield<sup>™</sup>

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

# Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que le pare-insectes est solidement assujetti sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

#### Contenu

**NOTE :** votre produit pourrait différer de l'illustration.







6 espaceurs pour capot



6 rondelles



6 vis



4 gommes

#### **Outils nécessaires**



Équipement de nettoyage



Linge propre




Outils appropriés


# Préparation avant la peinture ou l'installation

- Effectuez un essai préalable afin de vérifier le bon positionnement et l'ajustement.
- Vérifiez la bonne pose des pièces avant de peindre car nous n'accepterons pas le renvoi de pièces modifiées ou peintes.
- Nettoyez et séchez votre véhicule afin d'éliminer les débris et/ou les poussières de la zone d'installation.

### **Étapes de l'installation**

**NOTE**: l'installation pourrait différer légèrement par rapport aux illustrations.

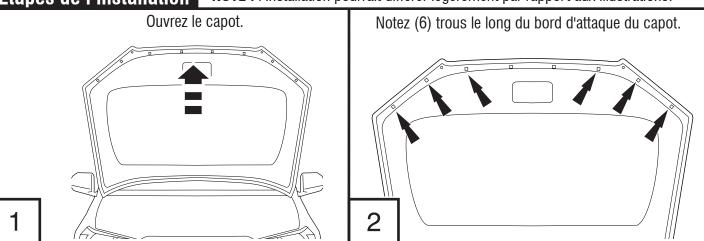

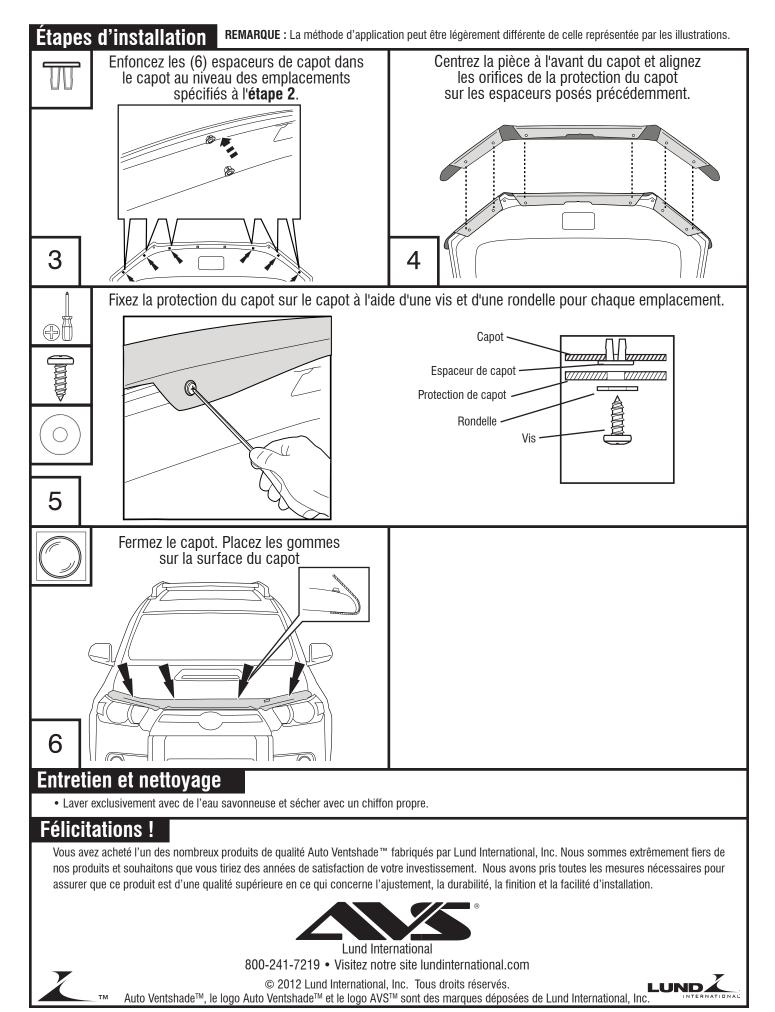

Hoja informativa N.º BF87 Rev. B



Bugflector® - Bugflector II® - Carflector® - Chrome Hood Shield

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

# Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la cubierta para capó esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

#### **Contenidos NOTA:** El producto real puede diferir del de la ilustración.











Deflector de capó

6 accesorios de inserción del capó


6 arandelas

6 tornillos

4 topes

# Herramientas requeridas



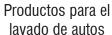



Toalla limpia



Herramientas manuales apropiadas

# Preparación antes de la pintura / Instalación

- Se recomienda realizar una prueba de ajuste para garantizar una colocación y un ajuste correctos.
- Controle el ajuste de las piezas antes de pintar ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave y segué su vehículo para eliminar cualquier tipo de restos o suciedad de la superficie de instalación del deflector.

# Pasos de la instalación NOTA: La colocación real puede ser un poco diferente a la indicada en las ilustraciones.

