



# Tacoma Roll Up Tonneau Cover

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.

For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Service at 1-800-328-5863.

# A Cover Assembly B Driver Side Rail C Passenger Side Rail

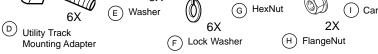

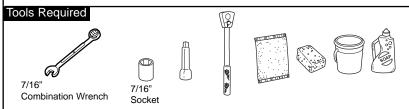

#### Important

# ▲ WARNING/CAUTION/NOTE

Please read this manual and follow its instructions carefully. To emphasize special information, the symbol  $\triangle$  and the words **WARNING**, **CAUTION** and **NOTE** have special meanings. These special meanings apply excerpt when laws or regulations require that the signal words be used with a different meaning.

#### Preparation Before Installation


- Wash the upper rail surfaces of the truck bed.
- Be sure to completely dry the upper surfaces of your truck bed before installing your rails.



Lund International, Lund Accessories Division 300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024 800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com


PAGE 24 of 24

Installation Steps 1703136
Rev.1

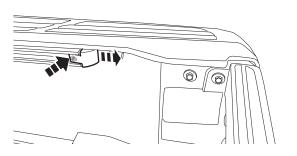

Remove plastic caps from the ends of the channels on both sides of the vehicle. Push tab in while sliding out.


1

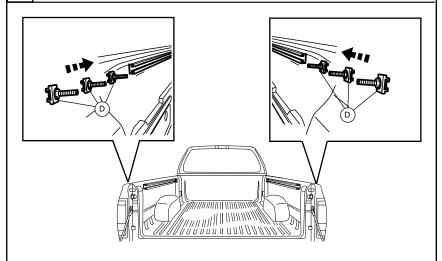

Insert 3 utility track mounting adapters (itemD) into each bed sidewall track. Re-install caps removed in step 3.

# **NOTES**

**1703136** Rev.1

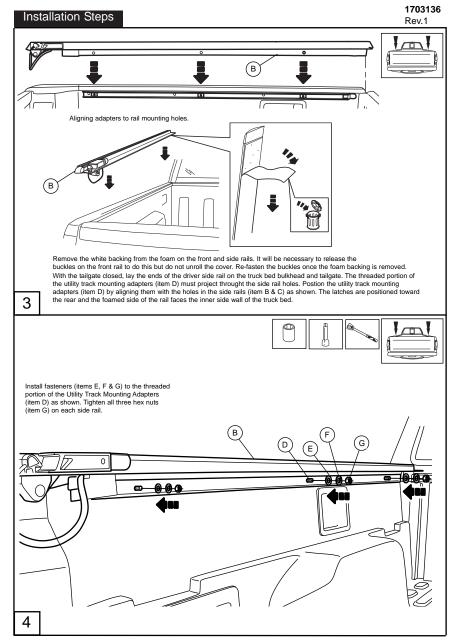

PAGE 22 of 24

1. Une fois l'installation terminée, vérifier le fonctionnement.

#### Entretien et nettoyage.

- 1. Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.
- 2. Éviter les stations de lavage de voitures à brosses.
- 3. Ne pas utiliser de solvants.
- 4. De temps à autre, vérifier la tension de la couverture et le serrage de toutes les pièces Voir l'étape 9 pour le réglage de la tension de la couverture.
- 5. Ne pas utiliser les câbles comme poignées.
- ▲ 6. Ne pas tirer sur les câbles pour monter sur la plate-forme.
- 1. Ne pas utiliser une partie quelconque de cette couverture pour arrimer des objets.
- A 8. Ne pas conduire sans que la couverture soit assujettie.

#### Félicitations!


Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité offerts par Lund. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement.


Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.




Lund International, Lund Accessories Division 300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024 800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com


© 2006 Lund International, Inc.. Tous droits réservés. Le ® de Lund et le logo de ® de Lund sont les marques déposées de Lund internationales, inc..

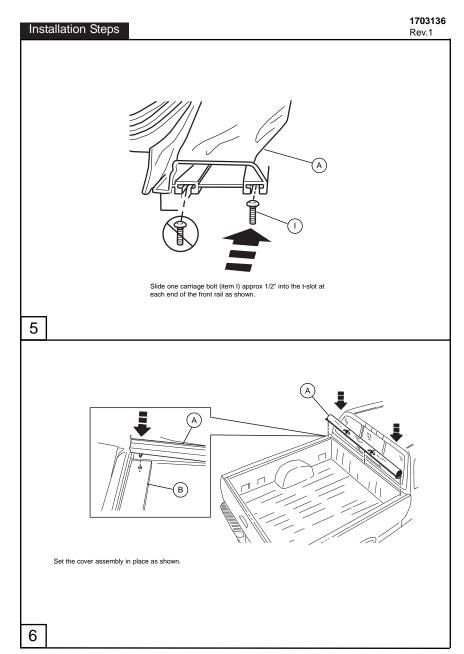


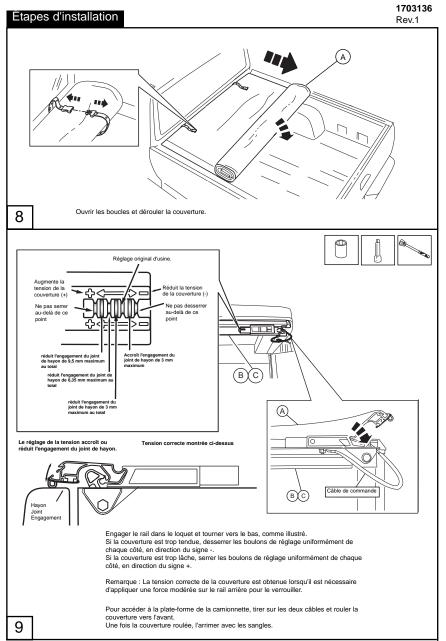

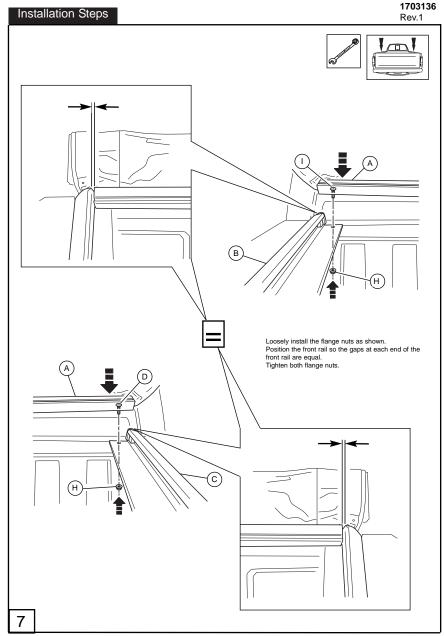

PAGE 20 of 24

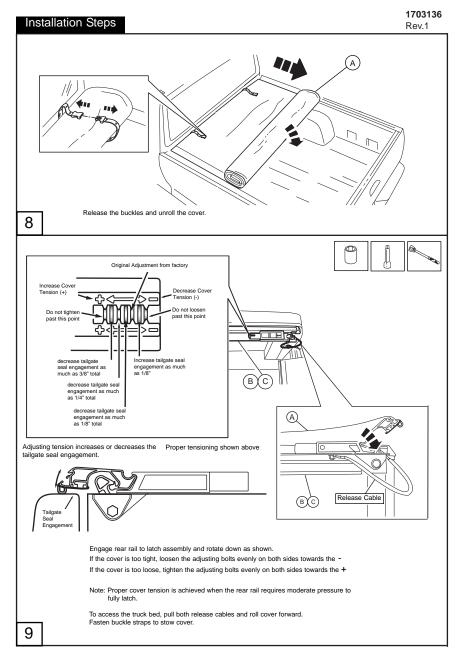

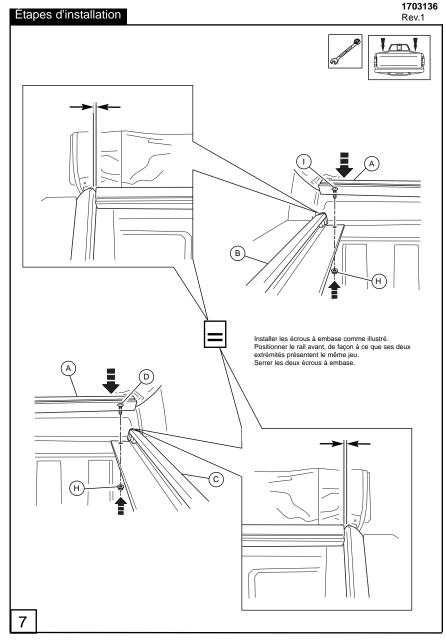



1. After installation is complete, confirm proper operation.

#### Care and Cleaning

- 1. Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.
- 2. Avoid the use of automatic "brush style" car washes.
- 3. Do not use cleaning solvents of any kind.
- 4. Periodically check the cover tension and all components for tightness. Refer to step 9 for cover tension adjustment.
- 5. Do not use release cables as handles.
- ▲ 6. Do not pull on release cables to enter truck bed.
- 1. Do not use any part of this tonneau as a tie down.
- 8. Do not drive with the cover un-secured.

#### Congratulations!


You have purchased one of the many quality products offered by Lund. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment.

We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.




Lund International, Lund Accessories Division 300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024 800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com

@ 2006 Lund International, Inc. All rights reserved. Lund @ and the Lund @ logo are trademarks of Lund International, Inc.

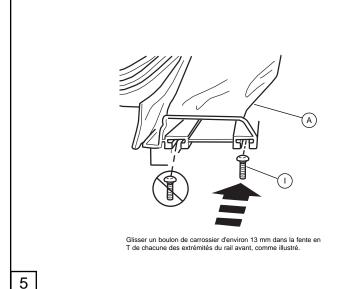

Étapes d'installation

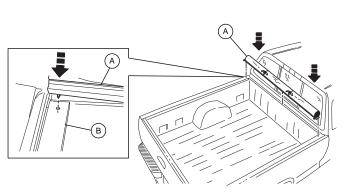

Mettre la couverture en place, comme illustré.

#### Instrucciones de instalación

1703136 Rev.1



# Cubierta de la capota posterior enrollable Tacoma

Lea todas las instrucciones ANTES de comenzar para realizar la instalación correctamente y con el mejor ajuste posible.

Para obtener asistencia técnica o reclamar piezas faltantes, llame a Atención al cliente al 1-800-328-5863.

#### Contenido









Conjunto de cubierta

B) Riel del lado del conductor

Riel del lado del acompañante













Adaptador De Montaje Para uso general De la Pista

(F) Arandela De Cerradura



(H) Tuerca embridada

#### Herramientas necesarias













#### Importante

# ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN/NOTA

Lea este manual y siga atentamente las instrucciones. El símbolo 🛕 y las palabras ADVERTENCIA. PRECAUCIÓN y NOTA tienen determinados significados para enfatizar información especial. Estos significados especiales se aplican salvo cuando haya leyes o regulaciones que exijan que las palabras de señalización se utilicen en un sentido diferente.


#### Preparación previa a la instalación

- Lave las superficies del riel superior de la caja.
- Asegúrese de secar completamente las superficies superiores de la caja antes de instalar los rieles.

Étapes d'installation Rev.1 Adapteurs alignants pour clôturer des trous de support. Retirer la protection d'adhésif des rails avant et arrière. Pour ce faire, il est nécessaire d'ouvrir les boucles du rail avant, sans toutefois dérouler la couverture. Une fois la protection de mousse retirée refermer les boucles. Avec la porte à rabattement arrière a fermé, étend les extrémités du rail latéral de conducteur sur la cloison étanche et la porte à rabattement arrière de lit de camion. La partie filetée des adapteurs de support de service de voie (l'article D) doit projeter le throught que le rail latéral troue. Postion les adapteurs de support de service de voie (article D) en les alignant avec les trous dans les rails latéraux (article B et C) comme montré. Les verrous sont placés vers l'arrière et le côté de mousse du rail fait face au mur latéral intérieur du lit de camion. Installez les attaches (articles E, F et G) à la partie filetée des adapteurs de support de service de voie (article D) comme montré. Serrez chacun des trois écrous de sortilège (article G) sur 4

Enlevez les chapeaux en plastique des extrémités des canaux des deux côtés du véhicule. Poussez l'étiquette dedans tout en glissant dehors.


1

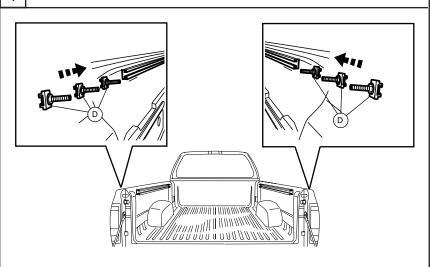

Insérez 3 adapteurs de support de service de voie (article D) dans chaque voie de paroi latérale de lit. Réinstallez les chapeaux enlevés dans l'étape 3.


PAGE 16 of 24

2

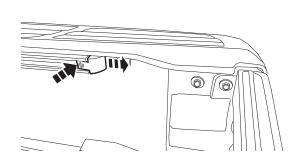

Quite los casquillos plásticos de los extremos de los canales en ambos lados del vehículo. Empuje la lengüeta hacia adentro mientras que resbala hacia fuera.

1

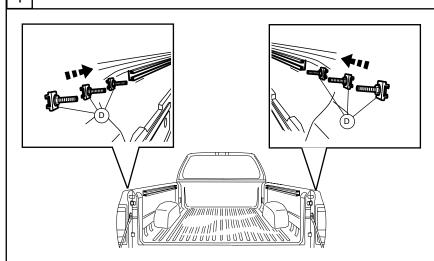

Inserte 3 adaptadores de montaje para uso general de la pista (artículo D) en cada pista del flanco de la cama. Reinstale los casquillos quitados en el paso 3.



## Couverture de benne déroulante Tacoma

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou l'obtention de pièces manquantes, contacter le relations après-vente au 1-800-328-5863.

# Table des matières








(B) Rail côté conducteur



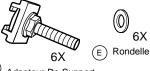





carrossier

Adapteur De Support De service De Voie

F Rondelle de freinage

(H) Écrou à embase

#### Outils nécessaires












**Important** 

## AVERTISSEMENT/ATTENTION/REMARQUE

Lire ce manuel et suivre les instructions attentivement. Les symboles **A** et termes AVERTISSEMENT, ATTENTION et REMARQUE sont destinés à attirer l'attention et ont chacun une signification particulière. Ces significations sont valables sauf lorsque les lois ou réglementations exigent que ces termes soient interprétés différemment.

#### Préparation pour l'installation

- Laver le dessus de la surface des rails de la benne.
- Veiller à bien sécher les surfaces supérieures de la benne avant d'installer les rails.

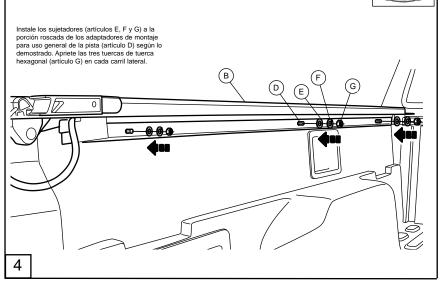

Remueva la película protectora blanca del hule de los rieles frontal y lateral. Para hacer esto será necesario soltar las hebillas del riel frontal, pero no desenrolle la cubierta. Vuelva a ajustar las hebillas una vez que haya quitado la película protectora de hule. Con la puerta posterior cerró, ponen los extremos del carril lateral del conductor en el tabique hermético y la puerta posterior de la cama

del carro. La porción roscada de los adaptadores de montaje para uso general de la pista (el artículo D) debe provectar el throught que el

carril lateral agujerea. Postion los adaptadores de montaje para uso general de la pista (artículo D) alineándolos con los agujeros en los

carriles laterales (artículo B y C) según lo demostrado. Los cierres se colocan hacia atrás y el lado hecho espuma del carril hace frente a

Pasos de la instalación

Adaptadores que alinean para cercar los agujeros de montaje con barandilla.

la pared lateral interna de la cama del carro.

PAGE 15 of 24 PAGE 10 of 24

1703136

Rev.1


**1703136** Rev.1

#### Inspección posterior a la instalación

1. Luego de terminar la instalación, verifique que funcione correctamente.

#### Cuidado y limpieza

- 1. Lávela sólo con jabón suave y séquela con un paño limpio.
- 2. Evite el uso de lavacoches automáticos con cepillos.
- 3. No utilice solventes de limpieza de ningún tipo.
- 4. Revise periódicamente la tensión de la cubierta y que todos los componentes estén ajustados. Consulte el paso 9 para realizar el ajuste de la tensión de la cubierta.

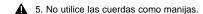

6. No jale de las cuerdas para ingresar a la caja.

7. No utilice ninguna pieza de esta capota posterior para sujetar.

8. No conduzca si la cubierta no está asegurada.

#### Felicidades.


Ha comprado uno de los tantos productos de calidad que ofrece Lund. Nos enorgullecemos enormemente por nuestros productos y queremos que disfrute durante años de su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos necesarios para que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Lund Accessories Division 300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024 800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com


© 2006 Lund Internacional, Inc.. Todos los derechos reservados. El ® de Lund y la insignia del ® de Lund son las marcas registradas de Lund internacionales, inc..

Pasos de la instalación 1703136
Rev.1

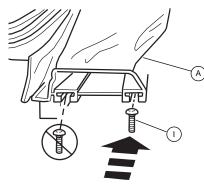



Corra uno de los pernos con cuello cuadrado aproximadamente 1/2" hacia dentro de la ranura en T en cada extremo del riel frontal como se indica.

5

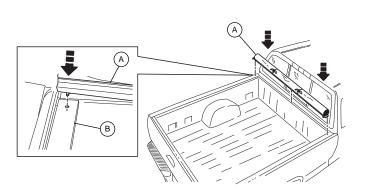

Coloque el conjunto de cubierta en su lugar como se indica.

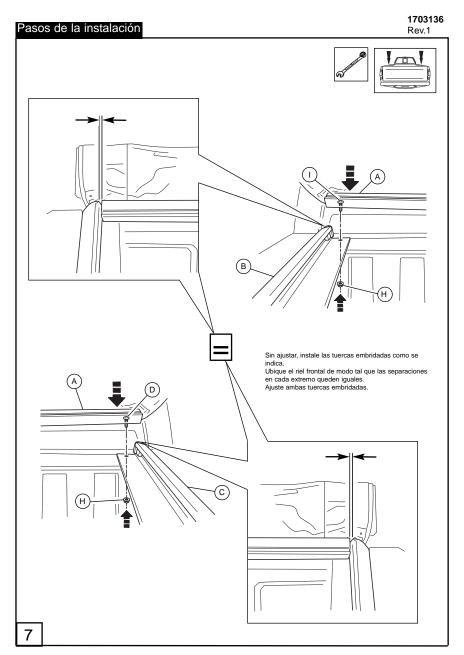

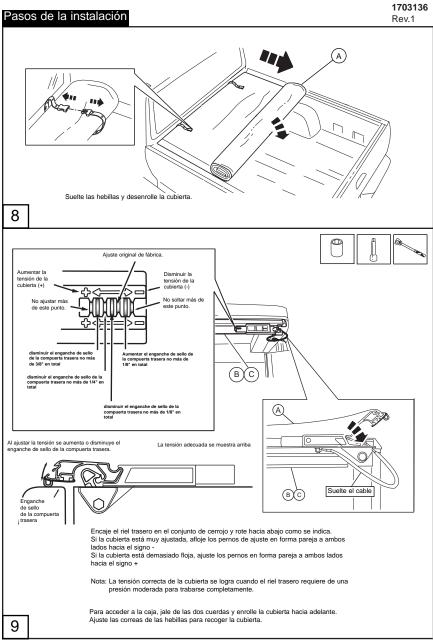

PAGE 12 of 24 PAGE 13 of 24