

I - Sheet Number I-1189 Rev.A

InterceptorTM

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- CAUTION Before driving, ensure that the hood shield is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- . Do not use cleaning solvents of any kind.
- · Periodically check all components for tightness.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.



Hood shield



Screw x4



Plastic Washer x4



Protective Film x2

Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel



Phillips screwdriver

Preparation Before Painting / Installation

• A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.


Open hood. Remove the rubber trim piece from the leading edge


- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

of hood. Discard rubber trim.

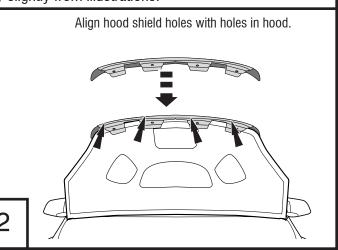

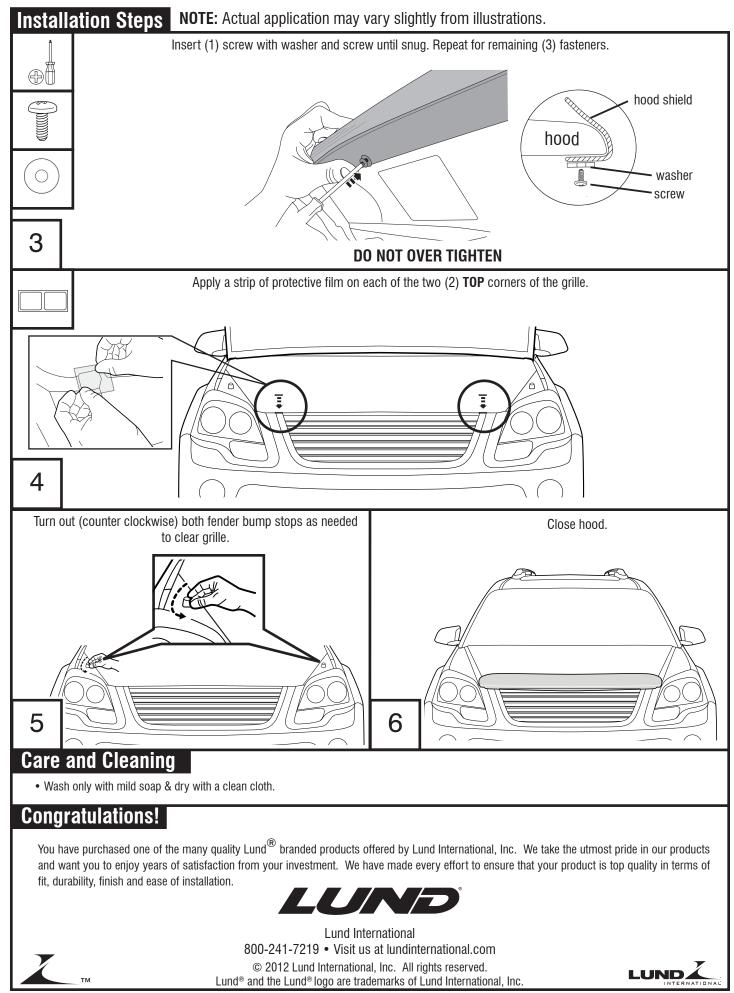



800-241-7219.

I- Feuille numéro I-1189 Rév.A

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-

Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que le pare-insectes est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu

NOTE: Le produit réel peut changer de l'illustration.









Protection de capot

4 fixations

4 rondelles en plastique

2 films protecteurs

Outils nécessaires









Équipement de nettoyage

Linge propre


Tournevis **Phillips**


Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

Etapes d'installation Ouvrez le capot. Déposez la garniture en caoutchouc du bord

REMARQUE: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

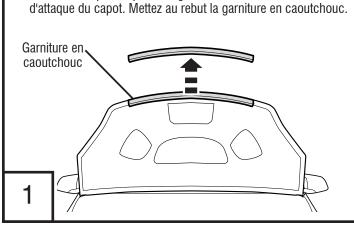

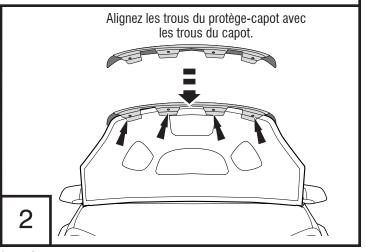

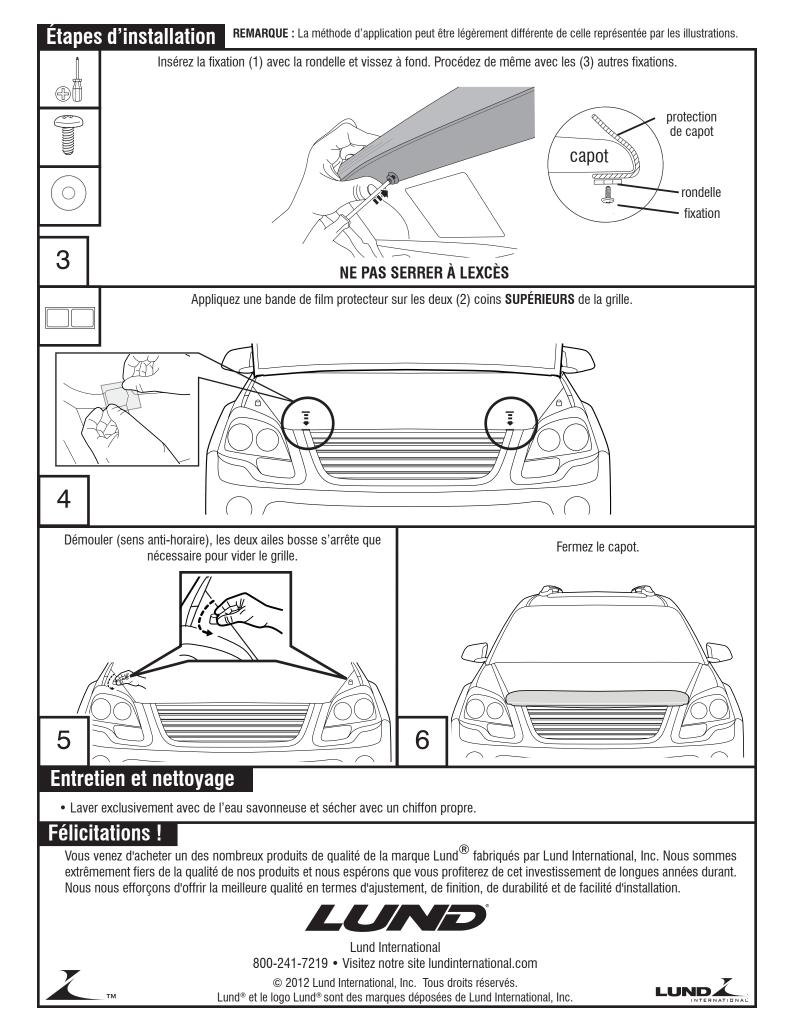



Hoja informativa N.° I-1189 Rev. A

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.

Información importante de seguridad



• PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la visera deflectora esté correctamente anclada al vehículo.

Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.









Cubierta del capó

Sujetador x4

Arandela de plástico x4

Película protectora x2

Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia



Destornillador Phillips

Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Abra el capó. Quite la banda de caucho del borde anterior del

Pasos de instalación NOTA: El uso real puede variar levemente de ilustraciones.

