Isheet Number 10461 Rev.B



For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information




CAUTION PRECAUCIÓN ATTENTION To avoid risk of personal injury or property damage:

- · Wear safety glasses and gloves while installing billet inserts.
- Use caution when working with any power tools.
- · Check clearance on vehicle.
- Make sure that the billet inserts are secured in place and clears all moving parts of the vehicle.
- · Routinely check security of hardware.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.

Contents

Illustrations may vary upon application

Billet Grille

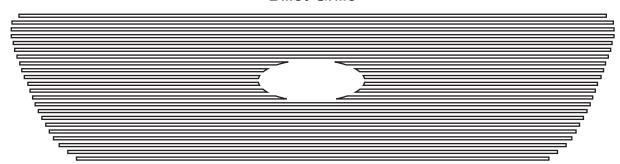

Tools Required



Safety Glasses and Gloves

Shipping Note

Sometimes the billet products get bent in the shipping process. You may need to hand bend them to attain the desired shape.

Isheet Number 10461 Rev.B



Para una instalación correcta y un mejor ajuste, porfavor lea las instrucciones ANTES de comenzar. Para asistencia técnica o reclamar piezas faltantes, llame a Atención al cliente al 1-800-241-7219.

Información Importante de Seguridad




CAUTION PRECAUCIÓN ATTENTION Para evitar el riesgo de los daños corporales o de los daños materiales:

- · Use gafas de seguridad cuando instale la parilla de billete.
- · Tenga cuidado al trabajar con el taladro.
- · Compruebe la separación del vehículo.
- Cerciórese de que la parilla del billete esté asegurada en lugar y despeje todas las peizas móviles del vehículo.
- · Compruebe rutinariamente la seguridad del material.
- · Evite el uso de lavacoches automaticos con cepillos.

Contenido

Las ilustraciones pueden variar sobre el uso

Parilla de Billete

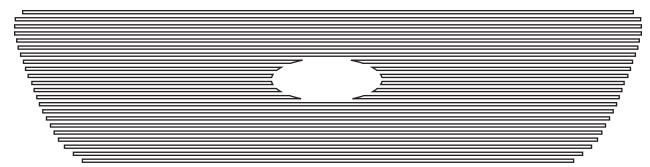

Herramientas Necesarias



Gafas de seguridad y guantes

Nota de Envío

Aveces los productos de billete se pueden doblar en el proceso de envío. Usted quizas tenga que doblarlas a mano para obtener la figura deseada.

Isheet Number 10461 Rev.B



Pour réaliser une installation parfaite avec un bon ajustement, lire la totalité des instructions AVANT d'entreprendre le travail. Pour assistance technique ou pièces manquantes, contacter notre département service-client à 1-800-241-7219.

Sécurité – Information importante



ATTENTION


Pour éviter un risque de blessures ou dommages matériels :

- · Portez des lunettes de sécurité et des gants pour insérer les barres.
- · Faites attention lorsque vous utilisez des outils électriques.
- · Tenir compte des distances de dégagement sur le véhicule.
- Assurez-vous que les barres sont bien fixées en place et ne nuisent à aucune pièce mobile du véhicule.
- · Soumettez la sécurité de votre matériel à une inspection routinière.
- N'utilisez pas les lave-autos à brosses.

Contenu

Les détails des illustrations peuvent être différents, selon le véhicule

Calandre à barres

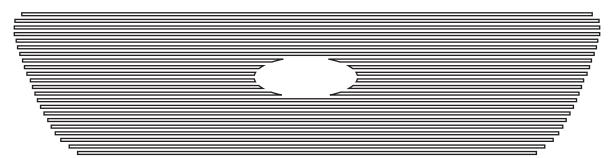

Outillage nécessaire



Lunettes de sécurité et gants

Note – Expédition

Il arrive parfois que les barres soient faussées lors du transport. Il se peut que vous ayez à les plier à la main pour obtenir la forme désirée.

Open the hood and remove the top black radiator cover. Remove the Ford emblem by removing the 2 nuts (10mm) on the back side of the grille. Push the two studs out through the front of the grille.

Place the billet in front of the factory grille and center withing the opening. Using the supplied hardware place the bolt through the front opening and secure with bracket and lock nuts on the backside.

Re-install the radiator cover and close the hood.

Abra la capilla y quite la cubierta negra superior del radiador. Quite el emblema de Ford quitando las 2 tuercas (10m m) en el lado trasero de la parrilla. Empuje los dos pernos prisioneros hacia fuera a través del frente de la parrilla.

Coloque el billete delante de la parrilla de la fábrica y de centro withing la abertura. Con el hardware provisto ponga el perno con la abertura delantera y asegúrelo con el soporte y las tuercas de fijación en la parte posterior.

Reinstale la cubierta del radiador y cierre la capilla.

Ouvrez le capot et enlevez la couverture noire supérieure de radiateur. Enlevez l'emblème de Ford en enlevant les 2 écrous (10mm) de l'arrière du gril. Poussez les deux goujons dehors par l'avant du gril.

Placez la billette devant le gril d'usine et central withing l'ouverture. En utilisant le matériel fourni placez le boulon par l'ouverture avant et le fixez avec la parenthèse et les contre-écrous sur le derrière.

Réinstallez la couverture de radiateur et fermez le capot.

VIEW FROM SIDE

