LUNE

I - Sheet Number LUNDRB31 Rev.B Lund Part# 26510021

26610021

26510022 26610022

# Latitude Nerf Bar for Toyota Tundra

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

#### **Important Safety Information**



- To be used with Lund® branded products only.
- Do not stand on Lund running board or bracket while vehicle is in motion.
- Do not use the brackets as a jacking point for the vehicle.
- Do not use the bracket system or running boards to fasten cargo.
- · Periodically check all components for tightness.
- Be sure to wear safety glasses while installing brackets.
- When using power tools, read and understand all operating instructions.

#### Contents **NOTE:** Actual product may vary from illustration.









Driver Side Nerf Bar

Passenger Side Nerf Bar

8mm hex bolt (24)

8mm flat washer (24)

8mm lock washer (24)



**Driver Front Bracket** 



**Driver Center Bracket** 



**Driver Rear Bracket** 



Passenger Front Bracket



Passenger Center Bracket



Passenger Rear Bracket

#### Tools Required



Ratchet and Extension



Socket Set




Wheel Chocks



Safety Glasses

#### **Preparation Before Installation**

- Park your vehicle in a clean, level location. Check to make sure the vehicle is in park, or for manual drive models, place the transmission in first gear. Engage the parking brake. Chock wheels.
- Unpack the kit and identify the parts according to the content descriptions.
- An assistant is recommended to help position the running board properly during the installation.

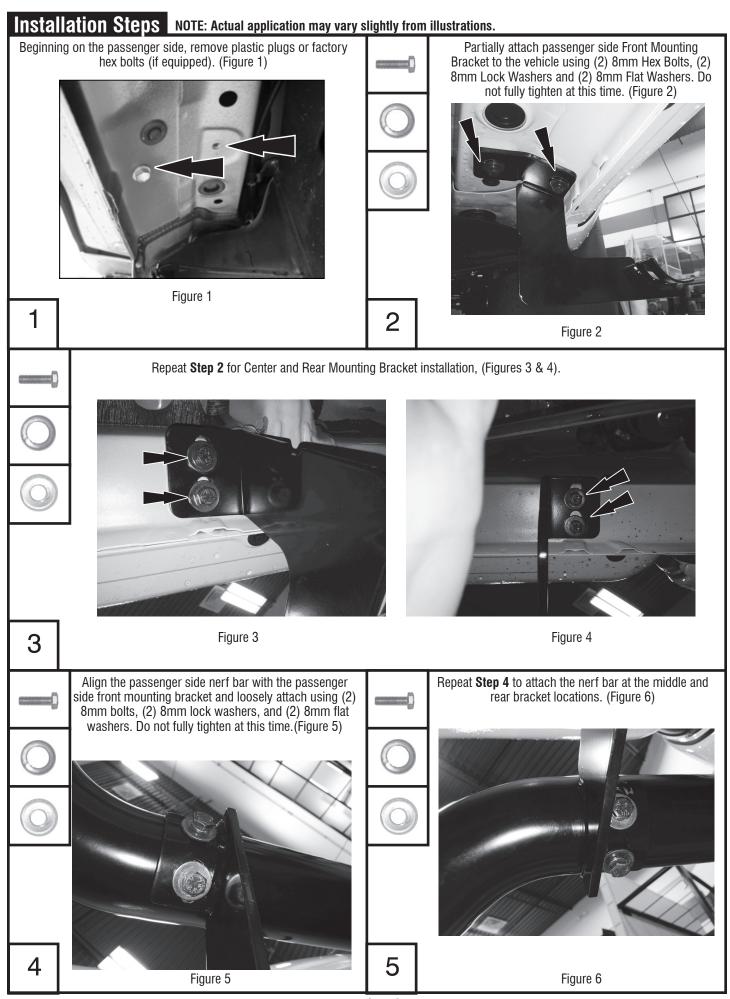

**Installation Steps** NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.


Check position of nerf board and ensure it is properly parallel with rocker panel. Adjust as needed. (Figure 7)



Figure 7

6

Rotate bar until step pad surface is level. and tighten all hardware. Repeat **Steps 1** - 7 for driver side bar installation. (Figure 8)

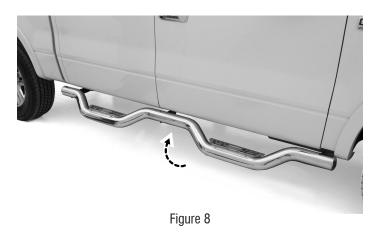

7

## **Inspection After Installation**

• Inspect all bolts and nuts for proper tightness.

## **Care and Cleaning**

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.
- Do not use cleaning solvents of any kind.

## **Congratulations!**

You have purchased one of the many quality Lund<sup>®</sup> branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International 800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2014 Lund International, Inc. All rights reserved. Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.





LUND

I - Numéro de feuille LUNDRB31 Rév.B

Lund Part# 26510021

26610021 26510022

# Latitude Nerf Bar for Toyota Tundra

26610022

Veuillez lire l'ensemble des instructions AVANT d'utiliser le produit afin de garantir une installation correcte et un ajustement optimal. Pour obtenir une assistance technique ou demander des pièces manquantes, veuillez appeler le service clientèle au 1-800 241-7219.

## Consignes de sécurité importantes



- À n'utiliser qu'avec des produits de la marque Lund®.
- Ne pas se tenir sur le support ou le marchepieds Lund lorsque le véhicule est en déplacement.
- Ne pas utiliser les supports comme point de levage pour le véhicule.
- Ne pas utiliser le système de support ou les marchepieds pour fixer des cargaisons.
- Vérifier régulièrement que les composants sont bien fixés.
- S'assurer de porter des lunettes de protection lors du montage des supports.
- Lors de l'utilisation d'outils électriques, lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.

#### **Contenu REMARQUE**: Le produit réel peut différer du modèle illustré.



Barre nerf côté conducteur



Barre nerf côté passager



Boulon à tête hexagonale de 8 mm (24)



Rondelle plate de 8 mm (24)



Rondelle de blocage de 8 mm (24)



Support avant côté conducteur



Support central côté conducteur



Support arrière côté conducteur



Support avant côté passager



Support central côté passager



Support arrière côté passager

#### **Outils nécessaires**



Clé à cliquet et pièce de prolongement



Jeu de douilles




Cales



Lunettes de protection

## Préparation avant l'installation

- Stationner votre véhicule dans un endroit propre et plat. Pour s'assurer que le véhicule est en mode stationnement ou pour les modèles à transmission manuelle, placer le
  - levier de vitesses en première vitesse. Engager le frein de stationnement. Caler les roues.
- Déballer le kit et identifier les pièces conformément aux descriptions du contenu.
- Un assistant est recommandé pour aider à bien positionner le marchepied durant l'installation.

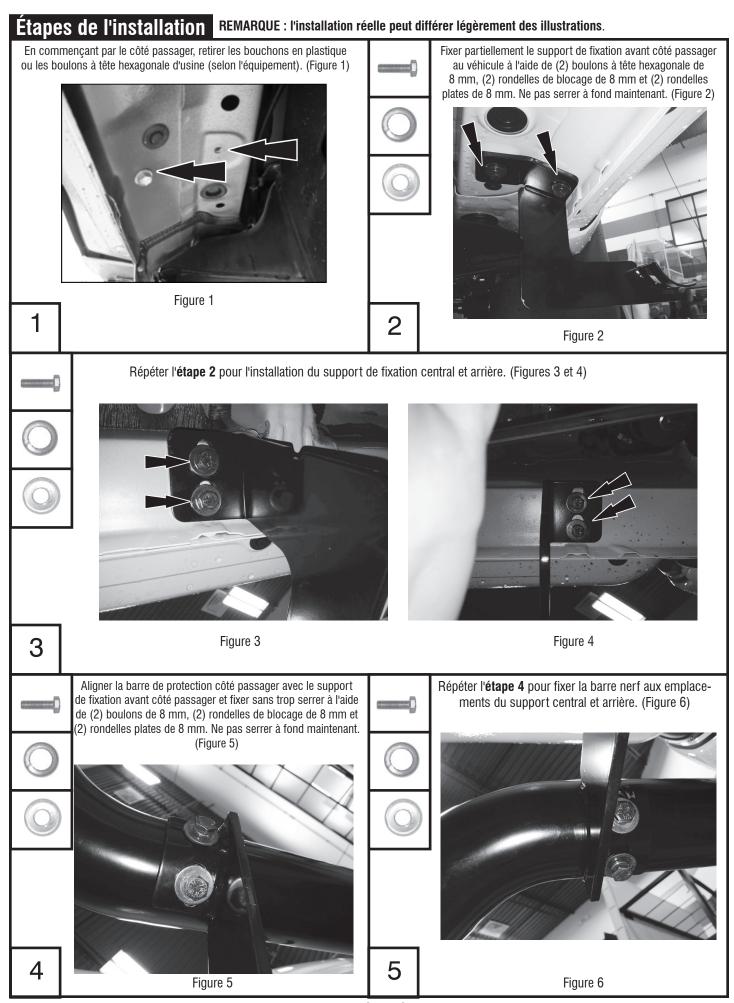


Vérifier la position du marchepied nerf et s'assurer qu'il est bien parallèle au bas de caisse. Ajuster au besoin. (Figure 7)



Figure 7

6

Faire tourner la barre jusqu'à ce que la surface du marchepied soit à niveau, et serrer tout le matériel. Répéter les **étapes 1** à **7** pour l'installation de la barre côté conducteur. (Figure 8)

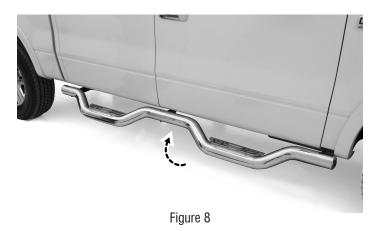

7

#### Inspection après l'installation

• Vérifier que tous les boulons et écrous sont serrés.

## Entretien et nettoyage

- Utiliser uniquement un détergent doux pour le nettoyage et sécher à l'aide d'un chiffon propre.
- Ne pas utiliser de solvants lors du lavage.

#### Félicitations!

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund® fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.



Lund International
800-241-7219 • Visitez notre site Web lundinternational.com
© 2014 Lund International, Inc. Tous droits réservés.
Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.





I - Número de hoja LUNDRB31 Rev.B

Lund Part# 26510021 26610021

26510022 26610022

## Latitude Nerf Bar for Toyota Tundra

Para la instalación correcta y el mejor ajuste posible, lea las instrucciones ANTES de comenzar. Para pedir asistencia técnica u obtener partes que falten, por favor llame a Atención al cliente al 1-800-241-7219.

#### Información importante de seguridad



- Para usar solo con productos de Lund®.
- No se pare sobre los estribos o soportes Lund cuando el vehículo está en movimiento.
- No use los soportes como punto de apoyo del vehículo.
- No use el sistema de soportes o los estribos para sujetar la carga.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.
- Cuando instale los soportes, asegúrese de usar gafas de seguridad.
- Antes de usar herramientas eléctricas, asegúrese de leer y entender las instrucciones de operación.

#### Contenido **NOTA:**El producto real tal vez no sea igual a la ilustración.



Estribo tubular del lado del conductor



Estribo tubular del lado del pasajero



Perno hexagonal de 8 mm (24)



Arandela plana de 8 mm (24)



Arandela de presión de 8 mm (24)



Soporte delantero del conductor





Soporte central del conductor Soporte posterior del conductor



Soporte delantero del pasajero



Soporte central del pasajero



Soporte posterior del pasajero

## Herramientas necesarias



Trinquete y extensión



Juego de llaves de vaso




Cuñas para ruedas



Gafas de seguridad

#### Preparación previa a la instalación

- Estacione el vehículo en un lugar limpio y uniforme. Verifique que el vehículo tenga el freno de mano accionado y, en el caso de los modelos manuales, coloque la primera marcha. Accione el freno de mano. Coloque las cuñas en las ruedas.
- Desembale el juego e identifique las partes según la descripción del contenido.
- Se recomienda la asistencia de una persona para ayudar a colocar el estribo correctamente durante la instalación.

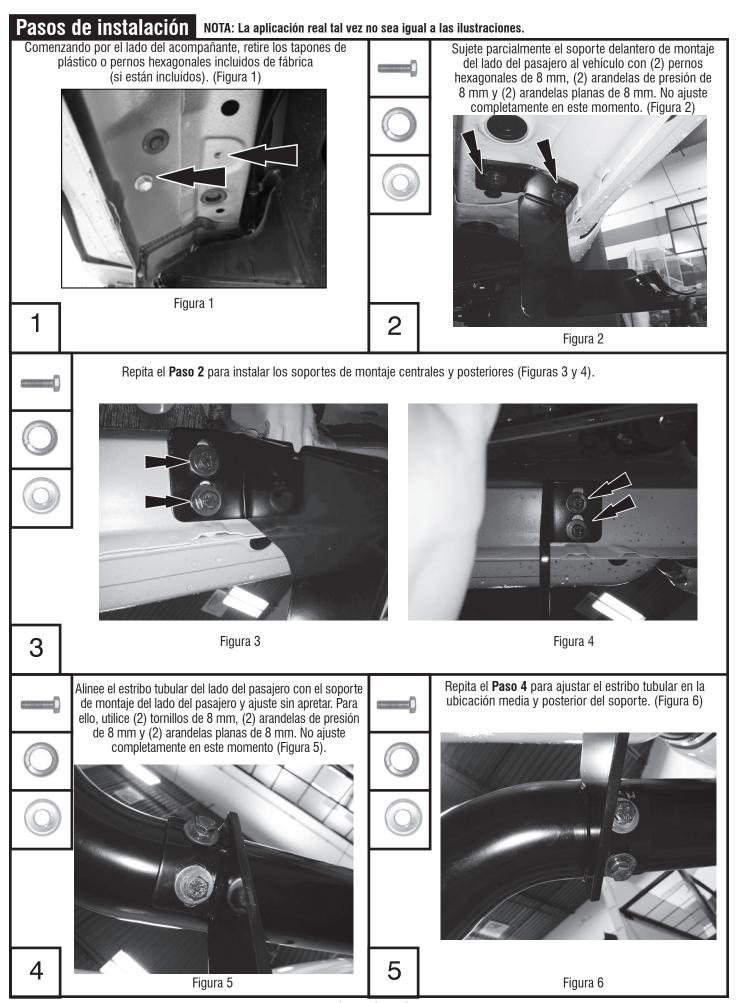

Pasos de instalación NOTA: La aplicación real tal vez no sea igual a las ilustraciones.

Verifique la posición del estribo tubular y asegúrese de que quede correctamente en paralelo con el panel inferior de la carrocería. Ajuste según sea necesario. (Figura 7)




Ajuste completamente todos los tornillos y tuercas del soporte.

Figura 7

6

Gire la barra hasta que la superficie de goma esté nivelada y ajuste todos los componentes. Repita los Pasos 1 al 7 para instalar el estribo del lado del conductor. (Figura 8)

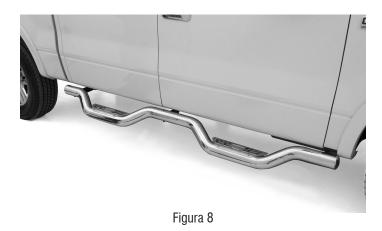

## Inspección después de la instalación

• Verifique que todos los tornillos y tuercas estén ajustados apropiadamente.

## Cuidado y limpieza

- · Lave solo con jabón suave y seque con un paño limpio.
- No use ningún tipo de solvente de limpieza.

#### iFelicitaciones!

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de marca de calidad Lund<sup>®</sup> que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



**Lund International** 800-241-7219 • Visítenos en lundinternational.com

© 2014 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados. Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.

