I - Sheet Number BF81 Rev.A



Bugflector[®] - **Bugflector** II[®] - Carflector[®] - Chrome Hood Shield


For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- CAUTION Before driving, ensure that the hood shield is properly anchored to vehicle.
 Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents | **NOTE:** Actual product may vary from illustration.







Hood Shield


Alcohol Pad

Bump On x4

Tools Required







Car Wash Supplies


Clean Towel

Nut Driver (8 mm)


Preparation Before Painting / Installation


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

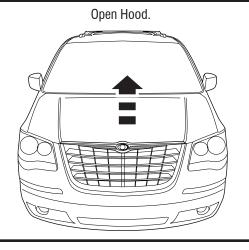


Use an 8mm nut driver to remove (3) retaining nuts that attach the front grill applique to the hood.

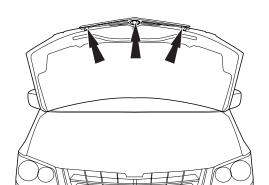

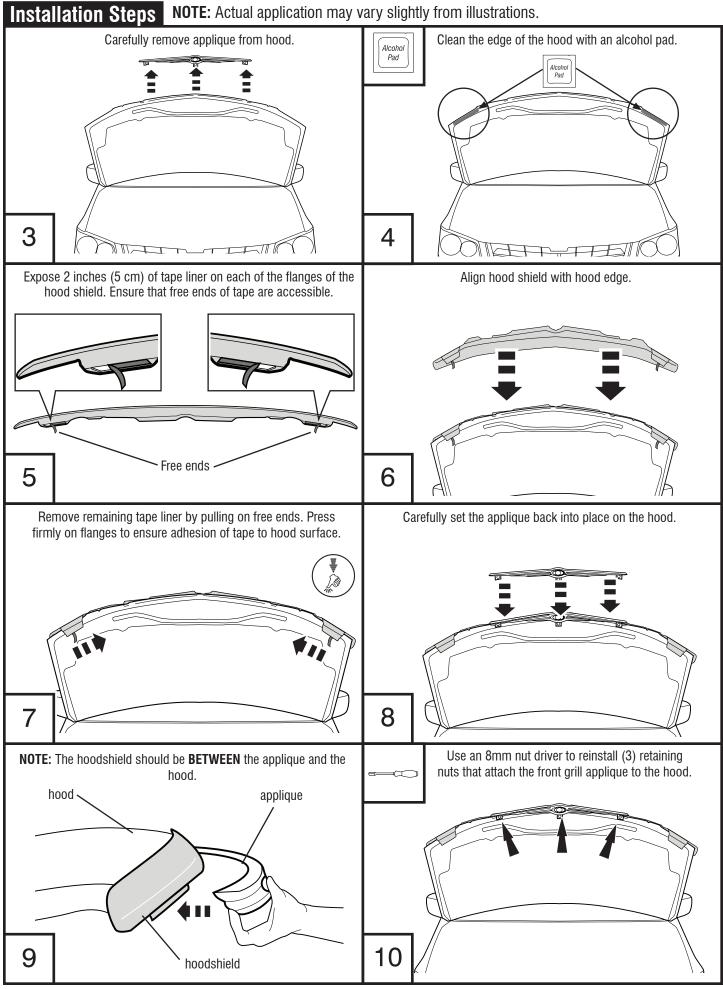

Page 2 of 3

Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations. Apply bump ons to surface of hood and fenders. Close Hood.

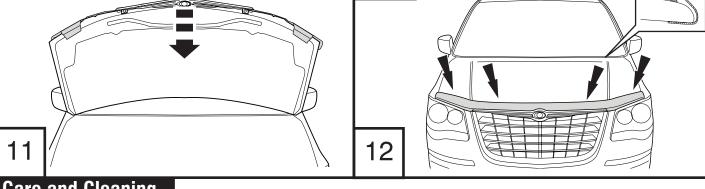

Care and Cleaning

• Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.











I – Feuille numéro BF81 Rév.A

$\textbf{Bugflector}^{\text{\tiny \$}}\textbf{-}\textbf{Bugflector}\textbf{II}^{\text{\tiny \$}}\textbf{-}\textbf{Carflector}^{\text{\tiny \$}}\textbf{-}\textbf{Chrome}\textbf{ Hood}\textbf{ Shield}^{^{\text{\tiny \texttt{TM}}}}$

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que le pare-insectes est solidement assujetti sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu |

NOTE : votre produit pourrait différer de l'illustration.







Protecteur pour capot

Chiffon imbibé d'alcool

Tampon x4


Outils nécessaires



Matériel de lavage de la voiture



Serviette propre




Tourne-écrou (8 mm)


Préparation avant la peinture ou l'installation

- Effectuez un essai préalable afin de vérifier le bon positionnement et l'ajustement.
- Vérifiez la bonne pose des pièces avant de peindre car nous n'accepterons pas le renvoi de pièces modifiées ou peintes.
- Nettoyez et séchez votre véhicule afin d'éliminer les débris et/ou les poussières de la zone d'installation.

Étapes de l'installation NOTE : l'installation pourrait différer légèrement par rapport aux illustrations.

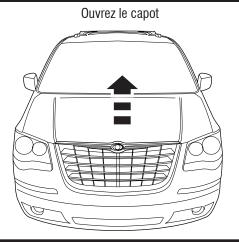


Utilisez un tourne-écrou de 8 mm pour retirer les écrous (3) de retenue qui permettent de fixer l'applique de la calandre avant au capot.

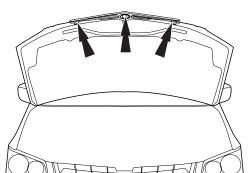


2

1

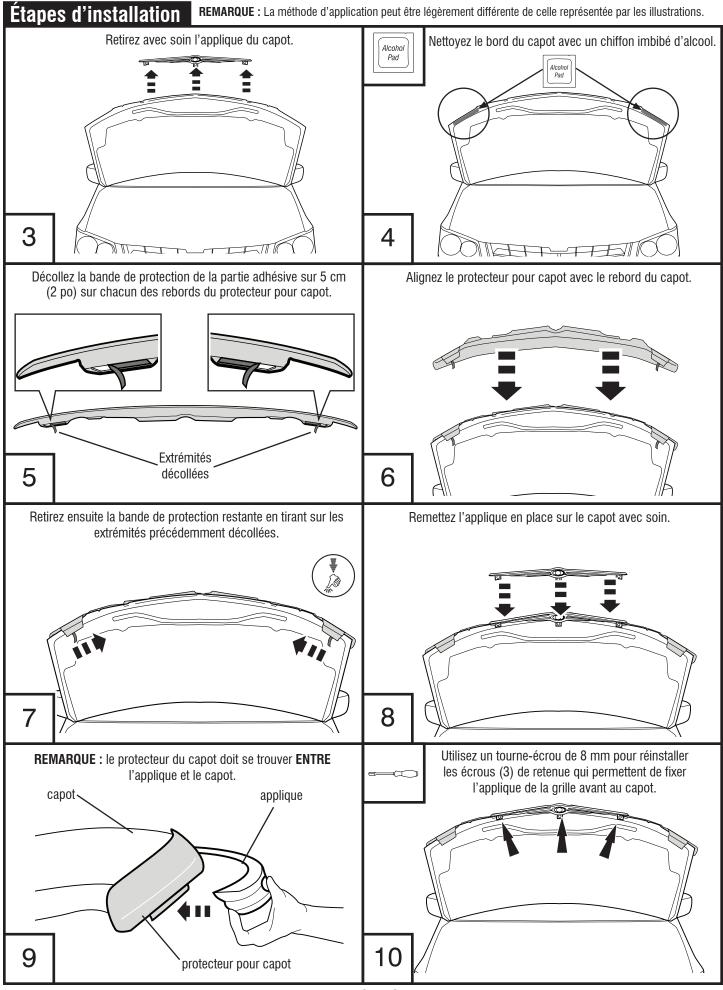

Page 2 de 3

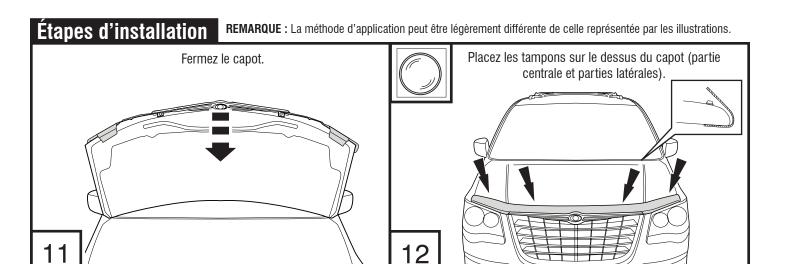

Entretien et nettoyage

• Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA
800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2008 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Auto Ventshade™ le logo Auto Ventshade™. Chromeflector™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.





Hoja informativa N.º BF81 Rev. A

$\textbf{Bugflector}^{\text{\tiny \$}}\textbf{-}\textbf{Bugflector}\textbf{II}^{\text{\tiny \$}}\textbf{-}\textbf{Carflector}^{\text{\tiny \$}}\textbf{-}\textbf{Chrome}\textbf{ Hood}\textbf{ Shield}^{^{\text{\tiny \texttt{TM}}}}$

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la cubierta para capó esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenidos

NOTA: El producto real puede ser diferente al de la ilustración.







Protector del capó.

Almohadilla con alcohol.

Salientes x 4


Herramientas Requeridas



Suministros para lavado de coches



Toalla limpia




Montador de tuercas (8 mm)


Preparación Antes de la Pintura / Instalación

- Se recomienda realizar una prueba de ajuste para garantizar una colocación y un ajuste correctos.
- Controle el ajuste de las piezas antes de pintar ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave y seque su vehículo para eliminar cualquier tipo de restos o suciedad de la superficie de instalación del deflector.


Pasos de la Instalación NOTA: La colocación real puede ser un poco diferente a la indicada en las ilustraciones.

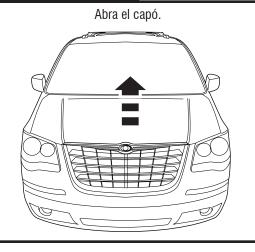

Use un montador de tuercas de 8mm para retirar (3) tuercas de retención que unen el aplique de la rejilla delantera al capó.

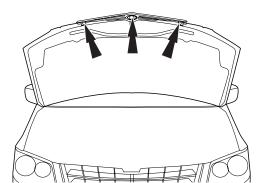


1

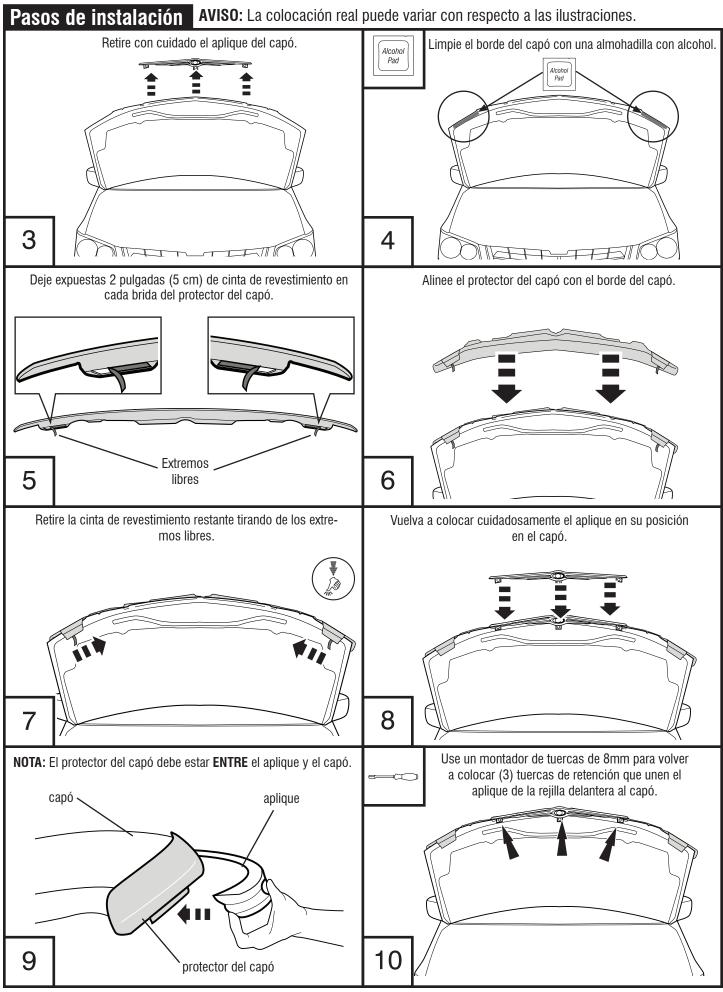

Página 2 de 3

Pasos de instalación AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

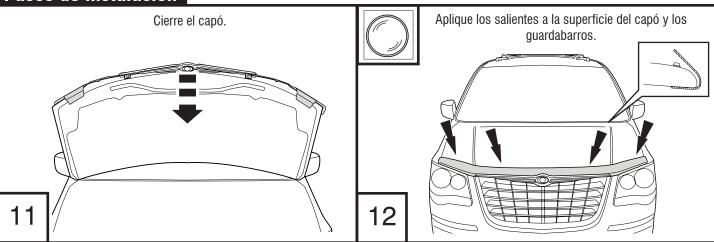

Cuidado y limpieza

• Limpie solamente con agua jabonosa tibia y segue con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.







