I - Sheet Number VV64 Rev.A




For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

## **Important Safety Information**



- CAUTION Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

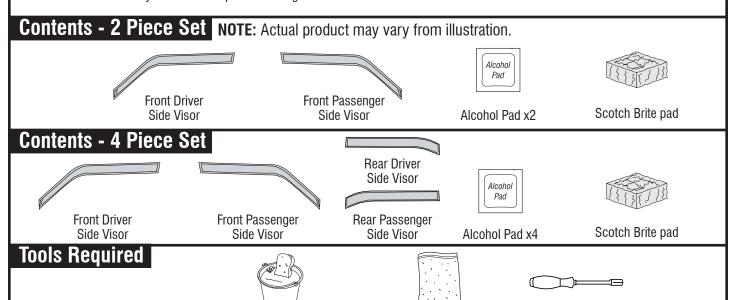

Clean Towel


Nut driver

## **Preparation Before Painting / Installation**


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.


Car Wash Supplies

• Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

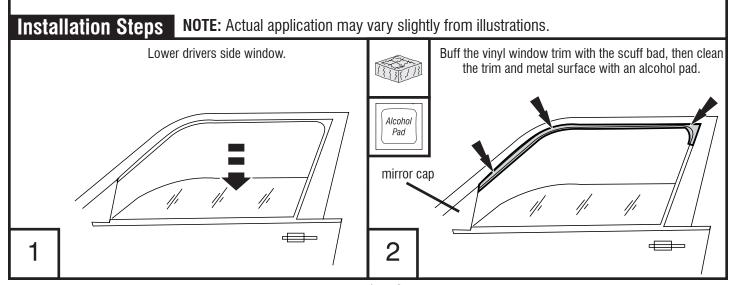

#### **Installation Steps NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations. Remove tape liner from front & rear flanges. Peel back 2" of tape Remove the triangular plastic mirror cap on the INSIDE liner from each end of lateral flange. of the door. Loosen (but do not remove) the (3) mirror cap bolts with a 10mm nut driver. free end lateral flange free end rear flange 3 front flange Insert the front end flange of the visor between the mirror cap and With the visor in its final position, remove remaining tape liner by rubber window channel. The lateral flange mounts on the vinyl trim pulling on free ends. and the rear end flange on the metal. vinyl trim visor visor mirror 5 6 4 Piece Set Apply pressure along all flanges to ensure proper adhesion of tape The rear visor installs utilizing the same to the trim and metal. Then retighten the mirror mounting bolts and procedure as above. The front end flange replace the triangular plastic mirror cap. attaches to the metal and the lateral flange visor in position to the vinyl trim.

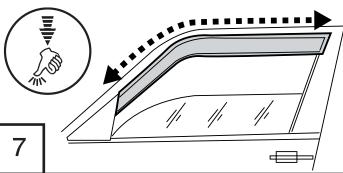

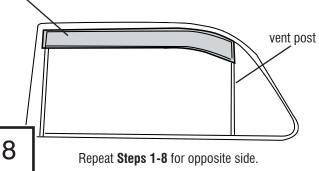

## Care and Cleaning

· Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045
800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at lundinternational.com
© 2005 Lund International, Inc. All rights reserved.
Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.





I – Feuille numéro VV64 Rév.A




Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

## Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

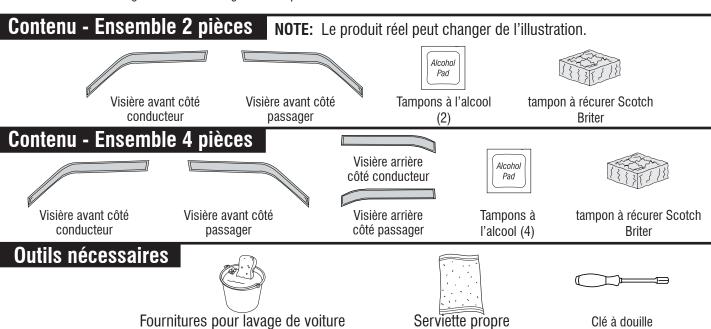

## Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

REMARQUE: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Abaisser la glace côté conducteur.


Polir la garniture de glace en vinyle à l'aide du tampon à récurer, puis nettoyer la garniture et la surface en métal avec un tampon à l'alcool.

Couvercle du rétroviseur

# Étapes d'installation


**REMARQUE**: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Retirer la protection d'adhésif des rebords avant et arrière. Décoller 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord latéral. Extrémité libre Rebord latéral

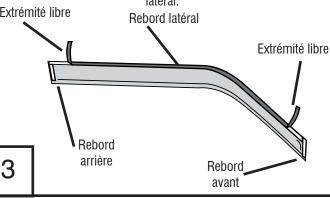


Retirer le couvercle triangulaire en plastique du rétroviseur À L'INTÉRIEUR de la portière. Desserrer (sans les retirer) les (3) boulons du couvercle du rétroviseur à l'aide d'un tournevis à douille de 10 mm.


Insérer le rebord d'extrémité avant de la visière entre le couvercle du rétroviseur et la glissière en caoutchouc de la glace. Le rebord latéral se monte sur la garniture en vinyle, et le rebord d'extrémité arrière, sur le métal.

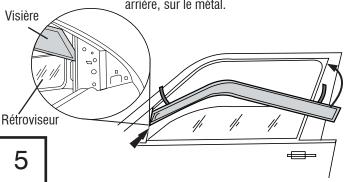

Une fois la visière en position finale, retirer le reste de la protection d'adhésif en tirant sur les extrémités libres.

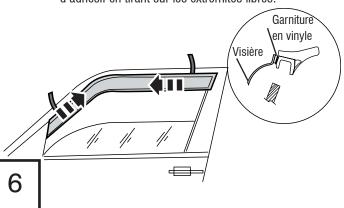


Appuyer le long de tous les rebords pour assurer la bonne adhésion de la bande adhésive sur la garniture et la partie métallique. Resserrer ensuite les boulons de montage du rétroviseur puis remettre en place le couvercle en plastique du rétroviseur.

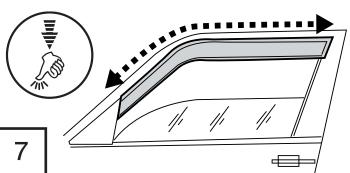

## **Ensemble 4 pièces**

La visière arrière doit être mise en place suivant la même procédure que celle décrite ci-dessus. Le rebord d'extrémité avant se fixe sur la partie métallique, et le rebord latéral, sur la garniture en vinyle.

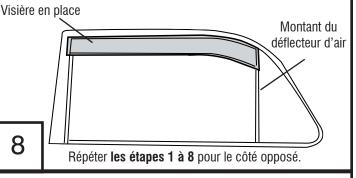

# Entretien et nettovage

• Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

## Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. Tous droits réservés. Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.





Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

## Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.



**NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.







Paños esterilizados x 2

el paño Scotch Brite

# Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera delantera del acompañante







Paños esterilizados x 4

el paño Scotch Brite

#### Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia




Aprietatuerca

## Preparación antes de pintar o instalar


- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

#### Pasos de instalación AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

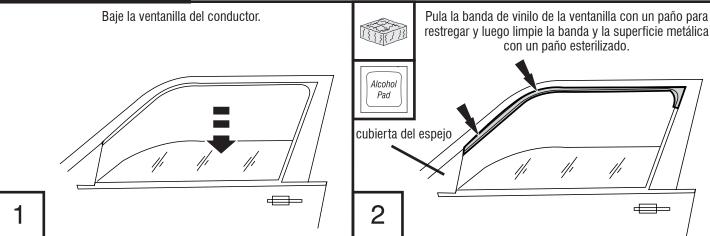


Pasos de instalación AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.




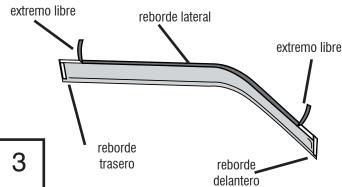


Quite la cubierta plástica triangular del espejo del **INTERIOR** de la puerta. Afloje (pero no retire) los (3) pernos de la cubierta del espejo con un destornillador para tuercas de 10 mm.

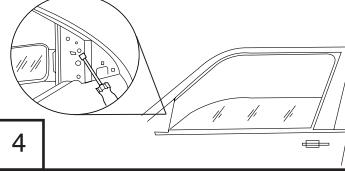


Coloque el extremo del reborde delantero de la visera entre la cubierta del espejo y el canal de goma de la ventanilla. El reborde lateral se coloca sobre la banda de vinilo y el extremo del reborde trasero en el metal.

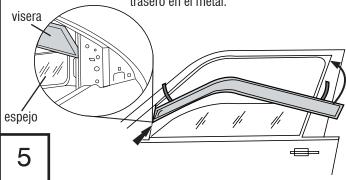

Una vez que la visera se encuentre en su posición definitiva, quite la cinta protectora restante tirando de los extremos libres.

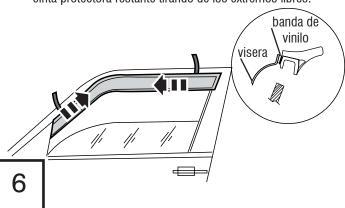

Presione a lo largo de todos los bordes para asegurarse de que la cinta se adhiera a la banda v al metal. Luego, vuelva a aiustar los pernos de montaje del espejo y reemplace la cubierta plástica triangular del espejo.

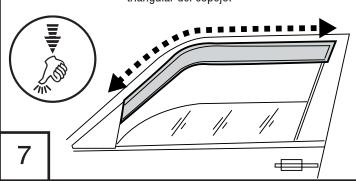

## Juego de cuatro piezas

La visera trasera se coloca siguiendo el mismo procedimiento. El extremo del reborde delantero se coloca en el metal y el reborde lateral en la banda de vinilo.



# Cuidado v limpieza

• Limpie solamente con agua jabonosa tibia y segue con un paño limpio.

#### Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

