I - Sheet Number BF120 Rev.A



Bugflector® - Bugflector II® - Carflector® - Chrome Hood Shield™

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- CAUTION Before driving, ensure that the hood shield is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- . Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.



Hood shield



Screw x 4



Receptacle x 4



Bump On x4

Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel



Phillips screwdriver




Grease Pencil

Preparation Before Painting / Installation


- · A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.


Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

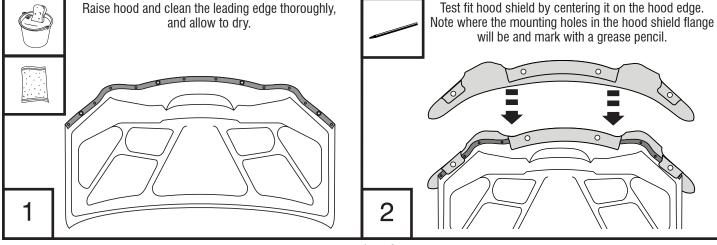

Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations. Remove the corresponding fasteners from the rubber trim piece. This is necessary in order for the hood shield flanges to slide under the rubber trim piece. NOTE: It may be necessary to remove additional fasteners in order to accomodate the flange, depending on size. front edge of hood fastener rubber trim Insert (4) receptacles **UNDER** rubber trim and through Position the hood shield with the flanges sliding between the hood hood shield, and then into hood. and rubber seal. Align holes. hood shield rubber trim receptacle 5 Insert (4) screws through rubber trim and into recep-Lower hood, adjust hood bumper stops to ensure tacles and apply pressure while tightening screw to hood shield clears grille and headlights. Install bump secure to hood. ons at pre-cleaned locations on the painted hood/ hood shield fender surface.

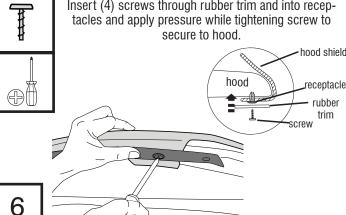

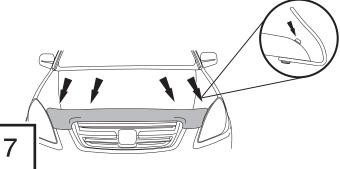

Care and Cleaning

· Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2016 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.



I- Feuille numéro BF120 Rév.A



Bugflector® - Bugflector II® - Carflector® - Chrome Hood Shield®

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que le pare-insectes est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu

NOTE: Le produit réel peut changer de l'illustration.



Protection de capot





Réceptacle x 4



4 gommes

Outils nécessaires



Equipement de nettoyage

Ouvrez le capot et nettoyez à fond le bord



Linge propre



Tournevis **Phillips**




Crayon gras

Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

Etapes d'installation

REMARQUE: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

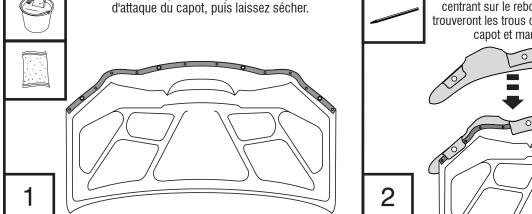


Vérifiez que le protecteur de capot sera bien ajusté en le centrant sur le rebord du capot. Repérez l'endroit où se trouveront les trous de fixation sur l'ailette du protecteur de capot et marquez-le avec un crayon gras.

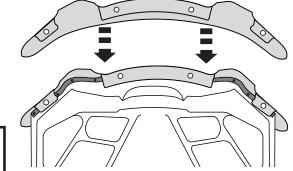


Étapes d'installation

REMARQUE: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.


Retirez les fixations correspondantes de la garniture en caoutchouc. Cette étape est nécessaire pour que les ailettes du protecteur de capot puissent se glisser sous la garniture en caoutchouc. REMARQUE : Il peut être nécessaire de retirer des fixations supplémentaires afin de recevoir l'ailette, selon la taille.

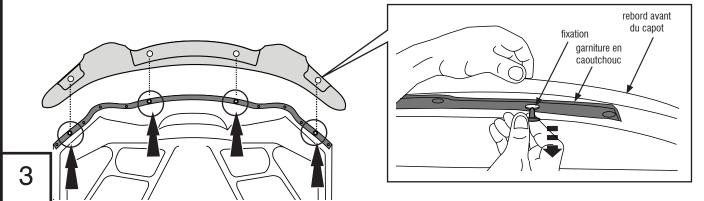


Positionnez le protecteur de capot de manière à glisser les ailettes **entre** le capot et le joint en caoutchouc. Alignez les trous.

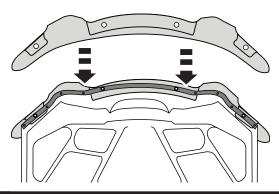


Insert (4) vis à travers le caoutchouc assiette et dans des réceptacles et appliquer une pression tout en serrant la vis pour fixer à la hotte.

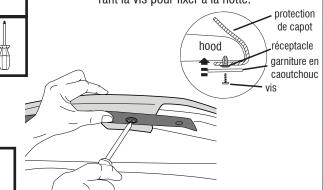

Insérez (4) des récipients de garniture en caoutchouc et à travers le pare, puis dans le capot.

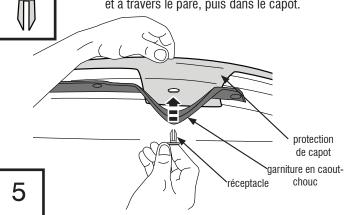

Abaissez le capot, ajuster les butoirs de pare-choc pour assurer que la protection du capot ne s'appuie pas sur la grille et les phares. Posez les gommes aux endroits pré-nettoyés sur la surface peinte

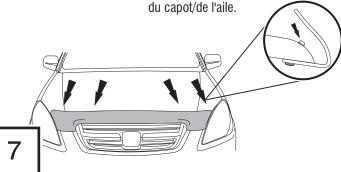

Entretien et nettoyage

• Layer exclusivement avec de l'eau sayonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations!

 \oplus

6

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.

Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2016 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc

LUND

Hoja informativa N.° BF120 Rev. A



Bugflector[®] - Bugflector II[®] - Carflector[®] - Chrome Hood Shield[™]

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la visera deflectora esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



Cubierta del capó



Tornillo x 4



Receptáculo x 4



Tope de goma x4

Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia



Destornillador Phillips




Lápiz de cera

Preparación antes de pintar o instalar


- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación NOTA: El uso real puede variar levemente de ilustraciones.

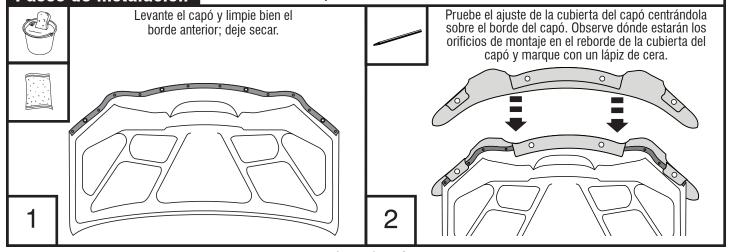


Pasos de instalación NOTA: El uso real puede variar levemente de ilustraciones.

Quite los sujetadores correspondientes de la banda de caucho. Esto es necesario para que los rebordes de la cubierta del capó se deslicen **por debajo** de la banda de caucho. **NOTA:** Puede ser necesario quitar otros sujetadores para acomodar el reborde, según el tamaño.

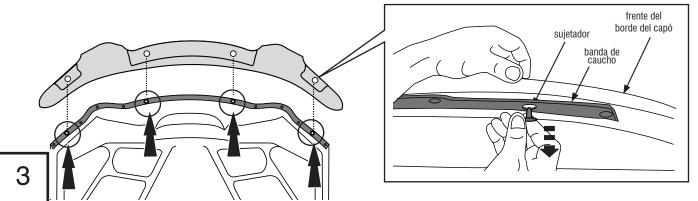

Coloque la cubierta del capó con los rebordes deslizándose **entre** el capó y la junta de caucho. Alinee los orificios.

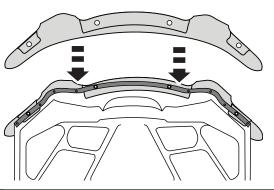


Insertar (4) tornillos a través de goma asiento y en los receptáculos y aplicar presión mientras aprieta el tornillo para asegurar a la campana



Inserte (4) receptáculos **BAJO** ajuste de goma y por medio de la cubierta para capó, y luego en la capilla.



Baje el capó y ajuste los topes de goma para asegurarse de que la cubierta del capó no cubra la parrilla ni los faros delanteros. Instale los topes de goma en las partes limpias sobre la superficie pintada del capó/guardabarros.

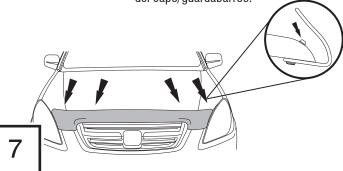

Cuidado y limpieza

• Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2016 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc