I - Sheet Number VV131 Rev.C



For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

## **Important Safety Information**




- CAUTION Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- · Periodically check all components for tightness.

## **Contents - 2 Piece Set NOTE:** Actual product may vary from illustration.



#### **Contents - 4 Piece Set**




# **Tools Required**




## **Preparation Before Painting / Installation**

- · A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

## **Installation Steps NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

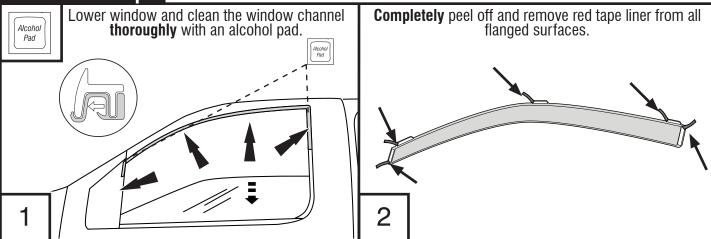

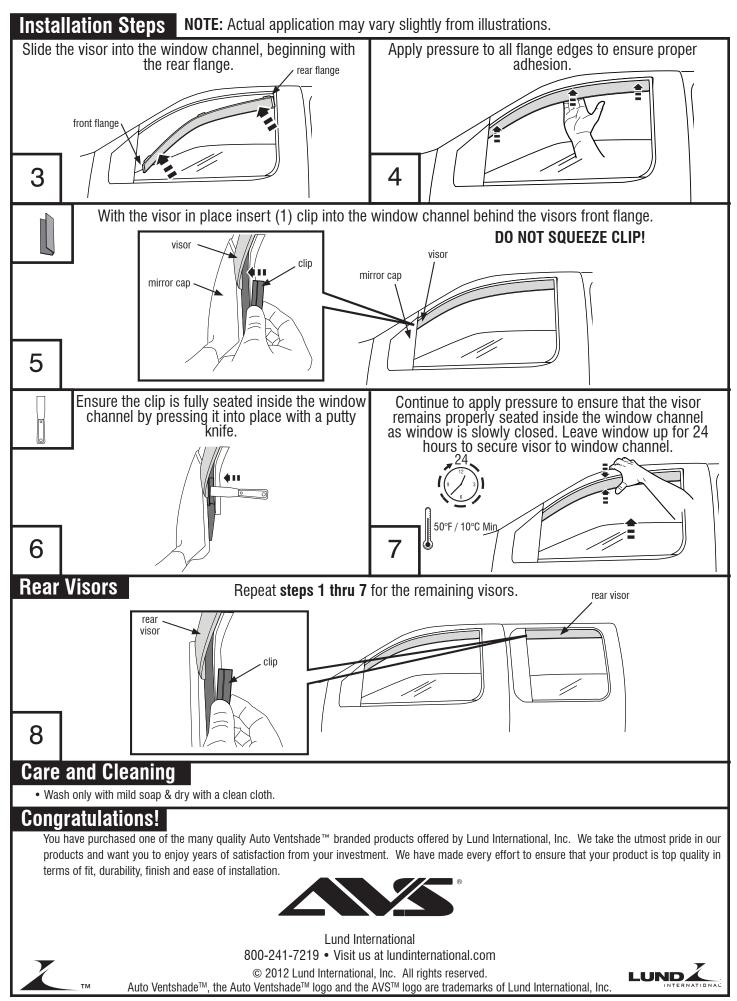

I – Feuille numéro VV131 Rév.C



Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

# Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

### Contenu - Ensemble 2 pièces

**NOTE:** Le produit réel peut changer de l'illustration.



Pare-soleil latéral avant côté conducteur



Pare-soleil latéral avant côté passager



2 Attaches



2 Tampons d'alcool

# Contenu - Ensemble 4 pièces



Pare-soleil latéral avant côté conducteur



Pare-soleil latéral avant côté passager



Pare-soleil latéral arrière côté conducteur



Pare-soleil latéral arrière 4 Attaches côté passager



4 Tampons d'alcool

Alcohol Pad

**Outils nécessaires** 



Équipement de nettoyage



Linge propre




Couteau à mastic


# Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

### **Etapes d'installation**

**REMARQUE**: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

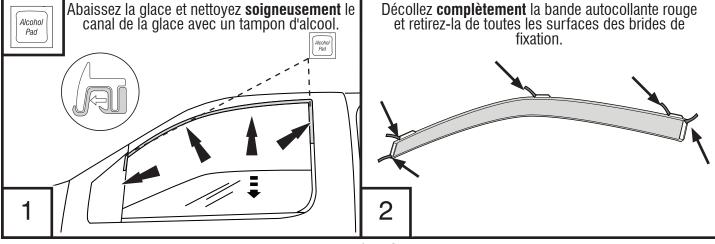

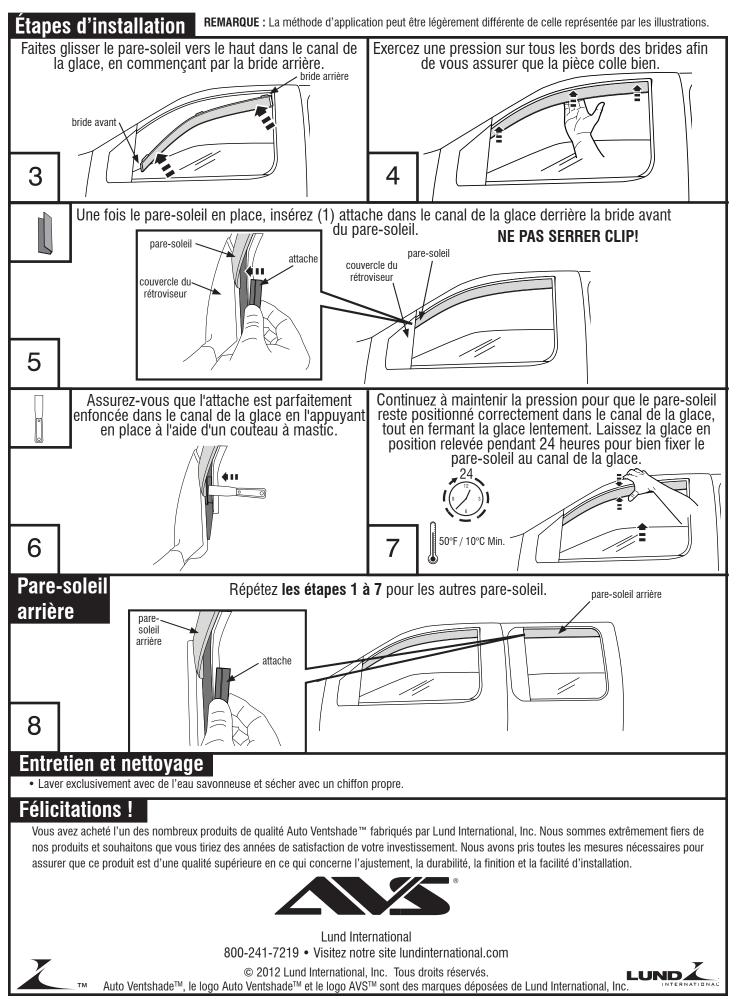

Hoja informativa N.° VV131 Rev.C



Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

# Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

#### Contenido - Juego de dos piezas

**NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.









Visor delantero del lado del conductor

Visor delantero del lado del pasajero

Brida x2

Paño con alcohol x2

# Contenido - Juego de cuatro piezas













Visor delantero del lado del conductor

Visor delantero del lado del pasajero

Visor trasero del lado del conductor

Visor trasero del lado del pasajero

Brida x4

Paño con alcohol x4

### Herramientas necesarias









Equipo de limpieza de vehículos


Toalla limpia

Escariador

## Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

# Pasos de instalación AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

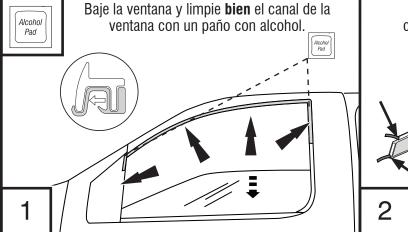

Despegue y retire **toda** la cinta protectora de color rojo de todas las superficies del reborde.

