

I - Sheet Number LUNDRB18 Rev.A Lund Part# 26510018 26610018

Latitude Nerf Bar for F-150

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- To be used with Lund® branded products only.
- Do not stand on Lund running board or bracket while vehicle is in motion.
- Do not use the brackets as a jacking point for the vehicle.
- Do not use the bracket system or running boards to fasten cargo.
- · Periodically check all components for tightness.
- Be sure to wear safety glasses while installing brackets.
- When using power tools, read and understand all operating instructions.

Contents **NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Driver Side Running Board



Driver side front bracket



Driver side front upper mounting plate



Driver side mid bracket



Driver side rear bracket



Passenger Side Running Board



Passenger side front bracket



Passenger side front upper mounting plate



Passenger side mid bracket



Passenger side rear bracket



12mm bolt / 10mm nut plate (2)



8mm x 30mm bolt (8)



10mm x 30mm bolt (2)



8mm hex nut (6)



8mm lock washer (20)



8mm x 16mm flat washer (6)



8mm x 24mm flat washer (20)



12mm bolt plate (2)



8mm x 25mm bolt (12)



10mm x 35mm bolt (6)



10mm hex nut (6)



10mm lock washer (8)





10mm x 30mm flat washer (6)



Front support bar (2)



12mm Plastic Retainer (4)



10mm Plastic Retainer (2)



12mm hex nut (4)







10mm x 20mm flat washer (8) 12mm x 24mm flat washer (4)



8mm deep clip nut (2)

Tools Required



Socket Set



Wrench Set

Adjustable Wrench





Wheel Chocks


Safety Glasses

Preparation Before Installation

- Park your vehicle in a clean, level location. Check to make sure the vehicle is in park, or for manual drive models, place the transmission in first gear. Engage the parking brake. Chock wheels.
- Unpack the kit and identify the parts according to the content descriptions.
- An assistant is recommended to help position the running board properly during the installation.

Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Identify the (3) mounting points for each bracket by looking under the passenger side of the vehicle and noting the three (3) locations illustrated below.

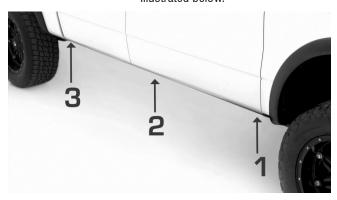


Passenger side front




1

Beginning at the passenger side front (location 1 above), locate the two mounting points shown.

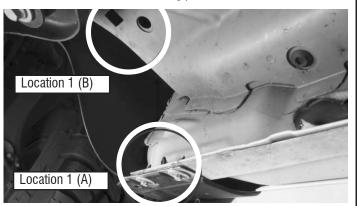

Remove both bolts and U-nuts as indicated. (Location 1 A)

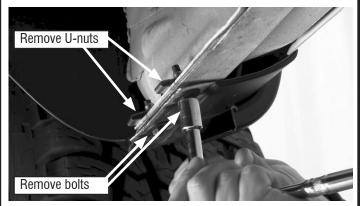


2




Thread a 12mm plastic retainer over 12mm bolt / 10mm nut plate stud. Insert through the square mounting hole in rocker panel while holding on to the stud.

(Location 1 B)



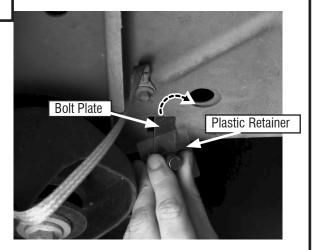


Align the welded nut on the bolt plate with the round hole on the right side. Thread plastic retainer over bolt plate stud until flush with rocker panel, in order to assist with holding bolt plate fixed in place while continuing installation.

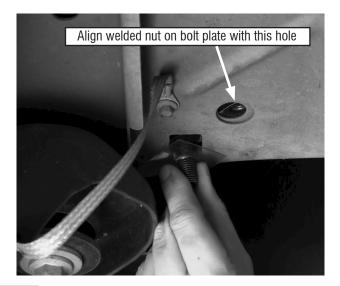



5

3

4

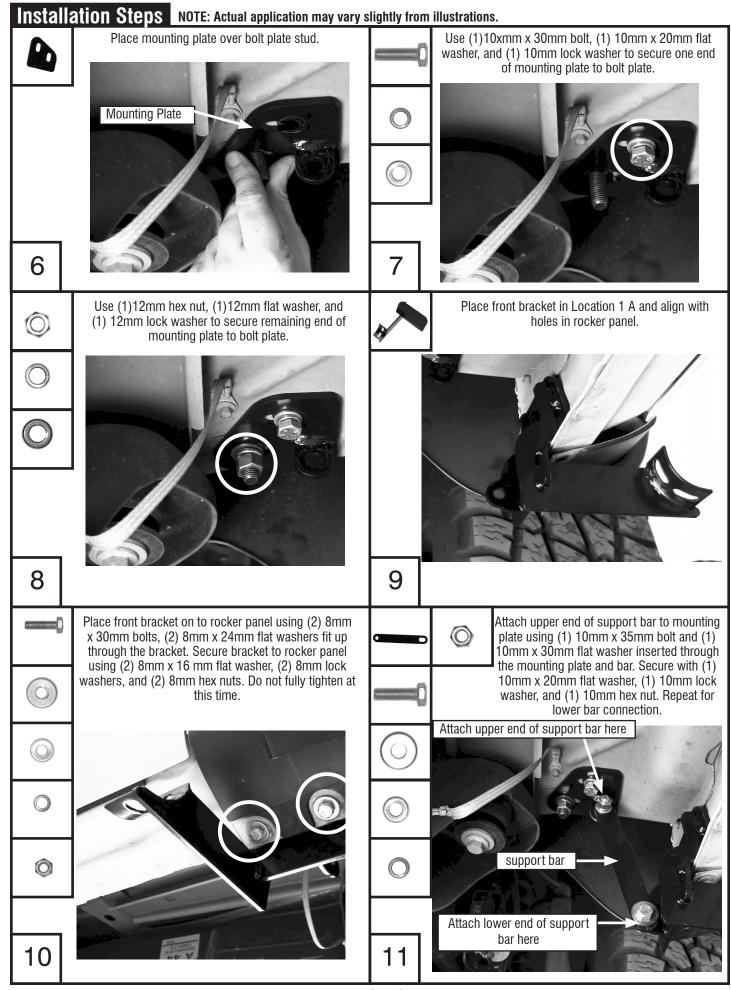

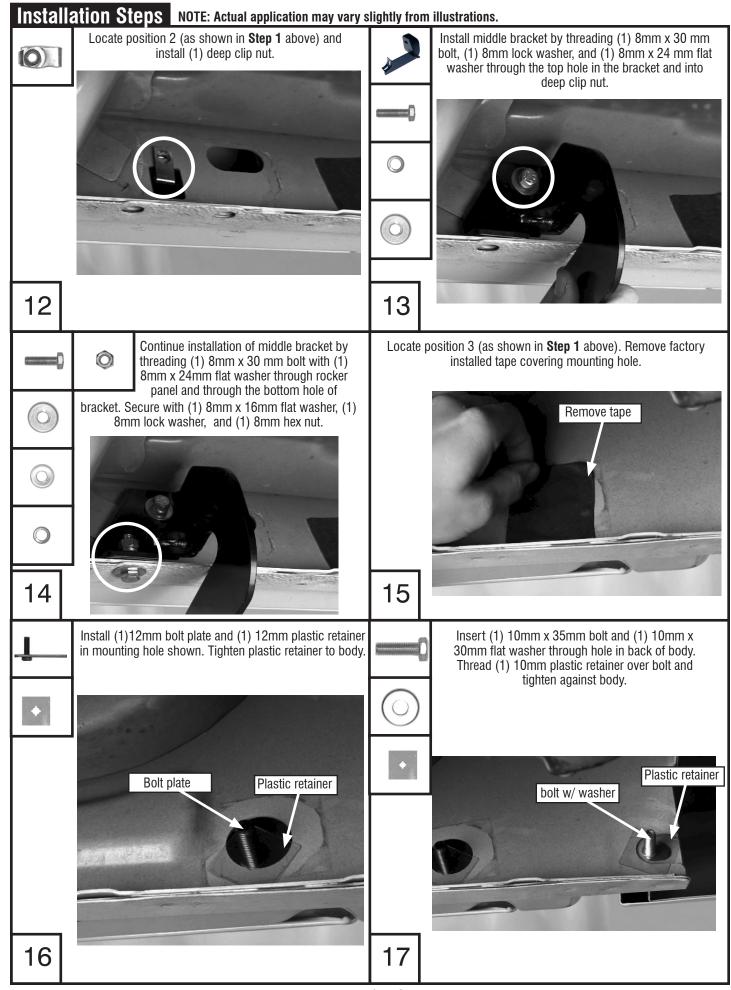

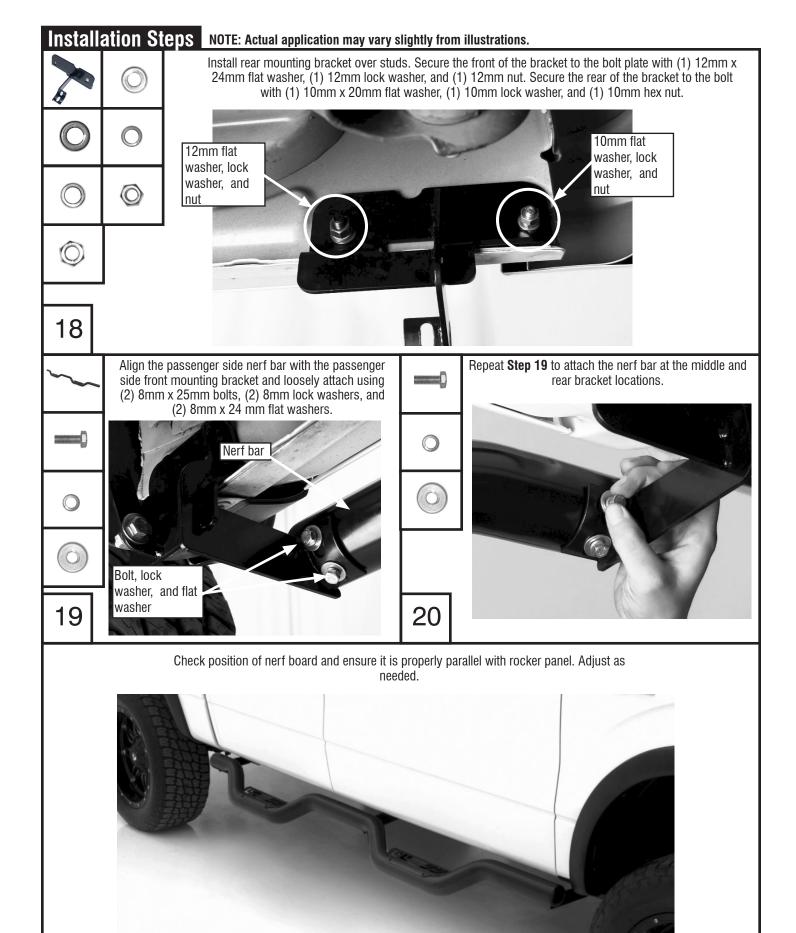

Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Fully tighten all bracket bolts and nuts.



22

Rotate bar until step pad surface is level.



23

Fully tighten all nerf bar mounting bolts.



Repeat Steps 1 thru 24 for driver side.

24

Inspection After Installation

• Inspect all bolts and nuts for proper tightness.

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.
- · Do not use cleaning solvents of any kind.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund[®] branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International 800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2013 Lund International, Inc. All rights reserved. Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.







I - Numéro de feuille LUNDRB18 Rév.A Lund Part# 26510018 26610018

Latitude Nerf Bar for F-150

Veuillez lire l'ensemble des instructions AVANT d'utiliser le produit afin de garantir une installation correcte et un ajustement optimal. Pour obtenir une assistance technique ou demander des pièces manquantes, veuillez appeler le service clientèle au 1-800 241-7219.

Consignes de sécurité importantes



- À n'utiliser qu'avec des produits de la marque Lund®.
- Ne pas se tenir sur le support ou le marchepieds Lund lorsque le véhicule est en déplacement.
- Ne pas utiliser les supports comme point de levage pour le véhicule.
- Ne pas utiliser le système de support ou les marchepieds pour fixer des cargaisons.
- Vérifier régulièrement que les composants sont bien fixés.
- S'assurer de porter des lunettes de protection lors du montage des supports.
- Lors de l'utilisation d'outils électriques, lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.

Contenu **REMARQUE**: le produit réel peut différer du modèle illustré.





Marchepied côté conducteur

Marchepied côté passager

Boulon de 12 mm / Plaque d'écrou de 10 mm (2)







Support avant côté passager







Support avant côté conducteur



25 mm (12)

Attache en plastique de 12 mm (4)



avant côté conducteur


Plaque de montage supérieure

avant côté passager



30 mm (2)







Écrou hexagonal



Écrou hexagonal de



de 8 mm (6)







Rondelle de blocage de 8 mm (20) Support central côté passager



Rondelle de blocage



de 10 mm (8)





Rondelle plate de



10 mm x 20 mm (8)



Rondelle plate de



de 12 mm (4)



Support arrière côté conducteur





Rondelle plate de 8 mm x 24 mm (20)

Rondelle plate de

8 mm x 16 mm (6)



Écrou de collier lona de 8 mm (2)

Outils nécessaires





Jeu de douilles



Jeu de clés







Clé à molette


Lunettes de Cales protection

Préparation avant l'installation

- Stationner votre véhicule dans un endroit propre et plat. Pour s'assurer que le véhicule est en mode stationnement ou pour les modèles à transmission manuelle, placer le levier de vitesses en première vitesse. Engager le frein de stationnement. Caler les roues.
- Déballer le kit et identifier les pièces conformément aux descriptions du contenu.
- Un assistant est recommandé pour aider à bien positionner le marchepied durant l'installation.

Étapes de l'installation REMARQUE : l'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.

Identifier les (3) emplacements de montage pour chaque support en regardant sous le véhicule côté passager et en repérant les trois (3) emplacements illustrés ci-dessous.

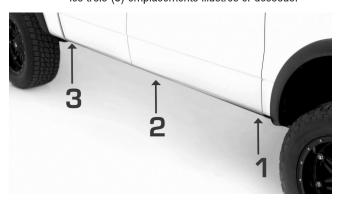


Avant côté passager




1

En commençant par l'avant du côté passager (emplacement 1 ci-dessus), repérer les deux emplacements de montage illustrés.

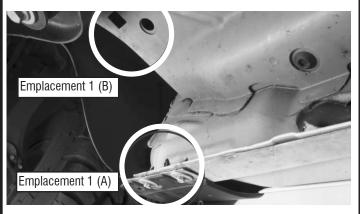

Retirer les deux boulons et les écrous en U comme indiqué. (Emplacement 1 A)

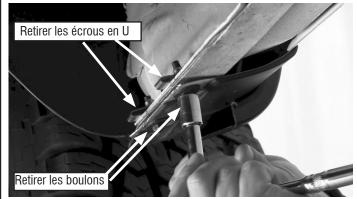


2




Insérer une attache en plastique de 12 mm sur un boulon de 12 mm / un goujon de plaque d'écrou de 10 mm. Insérer à travers le trou de montage carré du bas de caisse tout en la maintenant au goujon. (Emplacement 1 B)



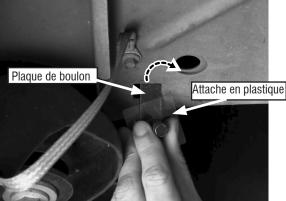


Aligner l'écrou soudé sur la plaque de boulon avec le trou rond sur le côté droit. Insérer l'attache en plastique sur le goujon de la plaque de boulon jusqu'à ce qu'elle affleure le bas de caisse, afin d'aider à maintenir la plaque de boulon en place tout en poursuivant l'installation.

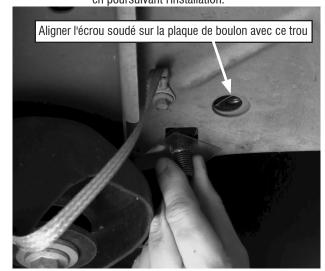



5

3

4

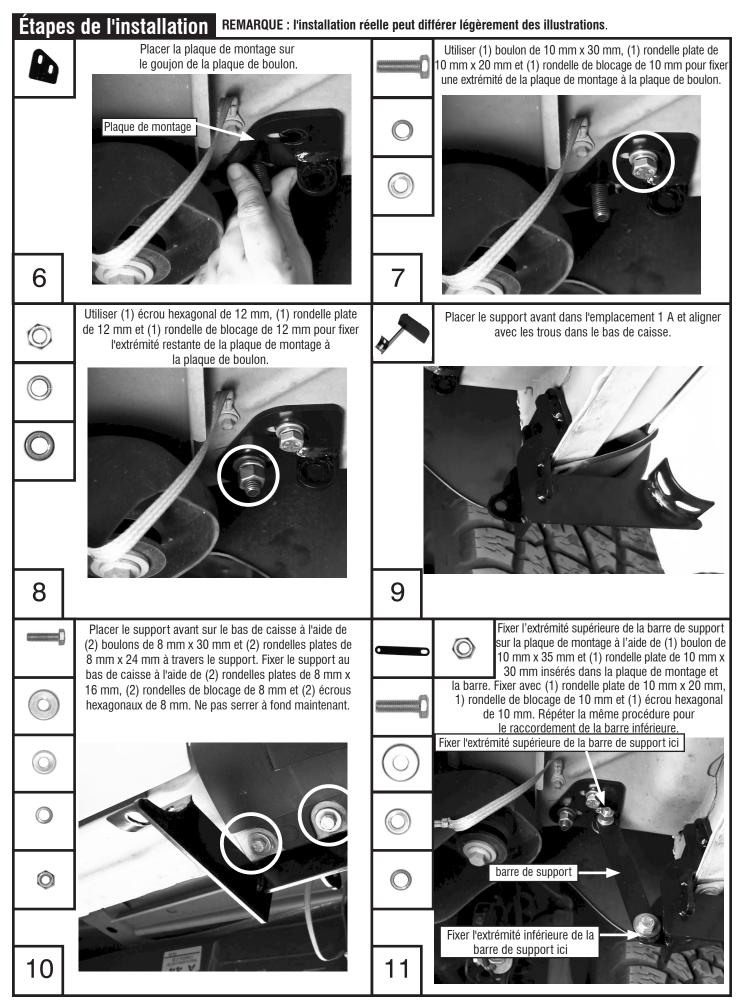

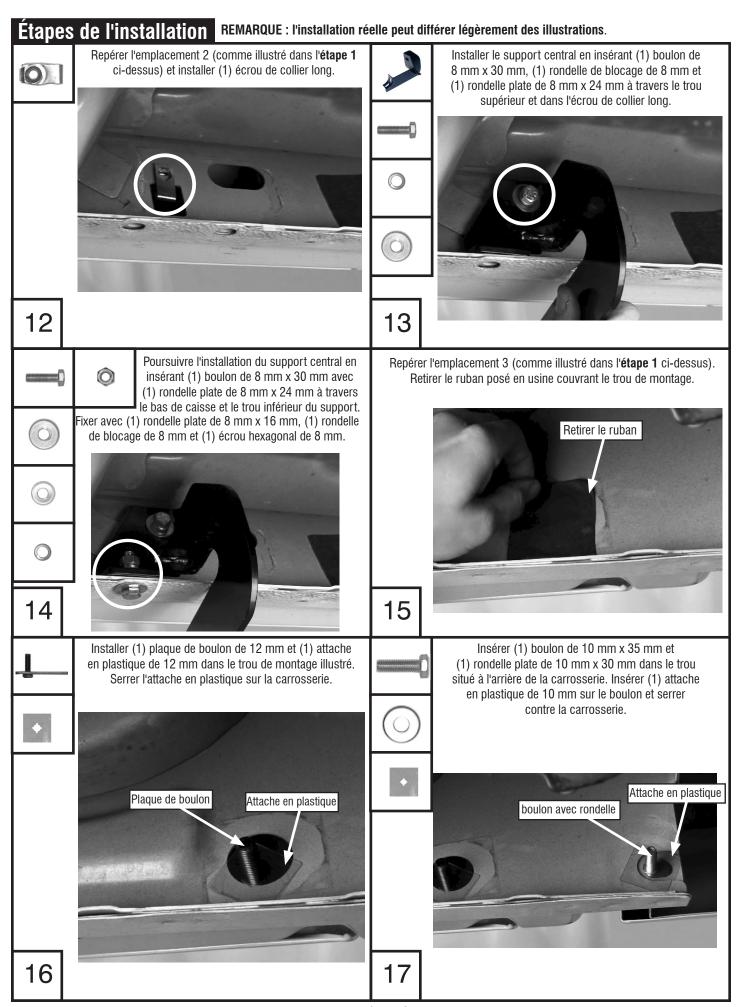

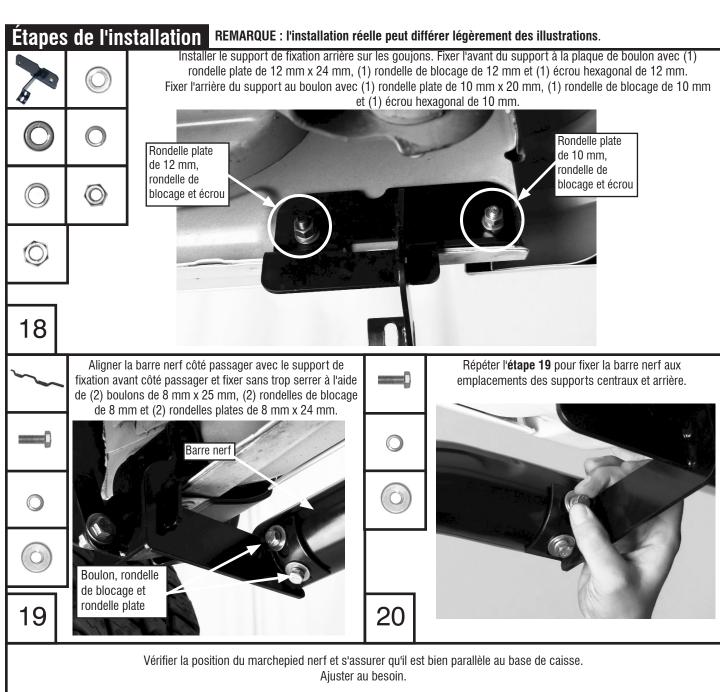



Étapes de l'installation

REMARQUE : l'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.

Serrer à fond tous les boulons de support et les écrous.



22

Faire tourner la barre jusqu'à ce que la surface du marchepied soit à niveau.



23

Serrer à fond tous les boulons de montage nerf.



Répéter les **étapes 1 à 24** pour le côté conducteur.

24

Inspection après l'installation

• Vérifier que tous les boulons et écrous sont serrés.

Entretien et nettoyage

- Utiliser uniquement un détergent doux pour le nettoyage et sécher à l'aide d'un chiffon propre.
- Ne pas utiliser de solvants lors du lavage.

Félicitations!

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund® fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.



Lund International 800-241-7219 • Visitez notre site Web lundinternational.com

© 2013 Lund International, Inc. Tous droits réservés. Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.





I - Número de hoja LUNDRB18 Rev.A Lund Part# 26510018 26610018

Latitude Nerf Bar for F-150

Para la instalación correcta y el mejor ajuste posible, lea las instrucciones ANTES de comenzar. Para pedir asistencia técnica u obtener partes que falten, por favor llame a Atención al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- Para usar solo con productos de Lund®.
- No se pare sobre los estribos o soportes Lund cuando el vehículo está en movimiento.
- No use los soportes como punto de apoyo del vehículo.
- No use el sistema de soportes o los estribos para sujetar la carga.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.
- Cuando instale los soportes, asegúrese de usar gafas de seguridad.
- Antes de usar herramientas eléctricas, asegúrese de leer y entender las instrucciones de operación.

<u>Contenido</u> **NOTA:** El producto real tal vez no sea igual a la ilustración.









Estribo del lado del conductor

Estribo del lado del pasajero

Tornillo de 12 mm y placa de tuerca de 10 mm (2)



Barra de soporte delantera (2)









Retén de plástico de 12 mm (4)









Placa de montaje superior delantera




Tornillo de 10 mm x 30 mm (2)











Tuerca hexagonal de 8 mm (6)

Tuerca hexagonal de 10 mm (6)







Soporte medio del lado



Arandela de presión 8 mm (20)



Arandela de presión de 10 mm (8)



del conductor



Soporte medio del lado del pasajero





Arandela de presión de 12 mm (4)



Soporte posterior del lado del conductor



Soporte posterior del lado del pasajero







Arandela plana de 12 mm x 24 mm (4)





x 24 mm (20)



Arandela plana de 8 mm Arandela plana de 10 mm x 30 mm (6)

Tuerca de presilla de 8 mm (2)

Herramientas necesarias













Trinquete y extensión Juego de llaves de vaso Juego de llaves

Llave ajustable

Cuñas para ruedas


Gafas de seguridad

Preparación previa a la instalación

- Estacione el vehículo en un lugar limpio y uniforme. Verifique que el vehículo tenga el freno de mano accionado y, en el caso de los modelos manuales, coloque la primera marcha. Accione el freno de mano. Trabe las ruedas.
- Desembale el juego e identifique las partes según la descripción del contenido.
- Se recomienda la asistencia de una persona para ayudar a colocar el estribo correctamente durante la instalación.

Pasos de instalación NOTA: La aplicación real tal vez no sea igual a las ilustraciones.


Identifique los (3) puntos de montaje para cada soporte. Para ello, busque debajo del lado del pasajero del vehículo las tres (3) ubicaciones ilustradas a continuación.

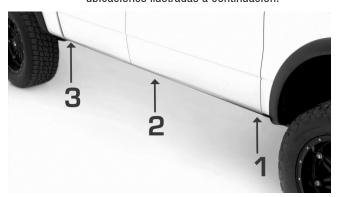


Parte delantera del lado del pasajero

1

Comenzando por la parte delantera del asiento del pasajero (ubicación 1 mostrada anteriormente), ubique los dos puntos de montaje indicados.

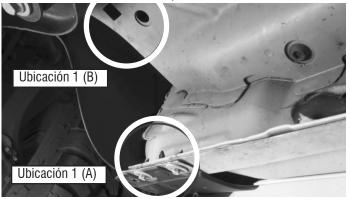

Retire ambos tornillos y tuercas en U como se indica. (Ubicación 1 A)

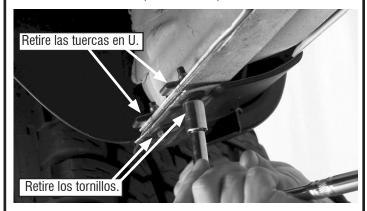


2




Ajuste un retén de plástico de 12 mm sobre la tuerca de 12 mm y el pasador de la placa de la tuerca. Inserte a través del orificio cuadrado de montaje en el panel inferior de la carrocería mientras sostiene el pasador. (Ubicación 1 B)



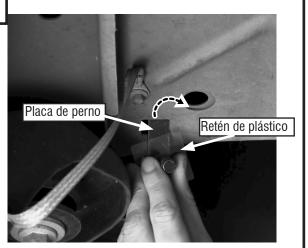



Alinee la tuerca soldada en la placa de perno con el orificio redondo al lado derecho. Ajuste el retén de plástico sobre el pasador de la placa de perno hasta que esté al mismo nivel que el panel inferior de la carrocería, de modo que ayude a fijar la placa

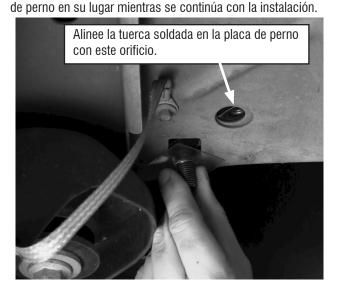


5

3

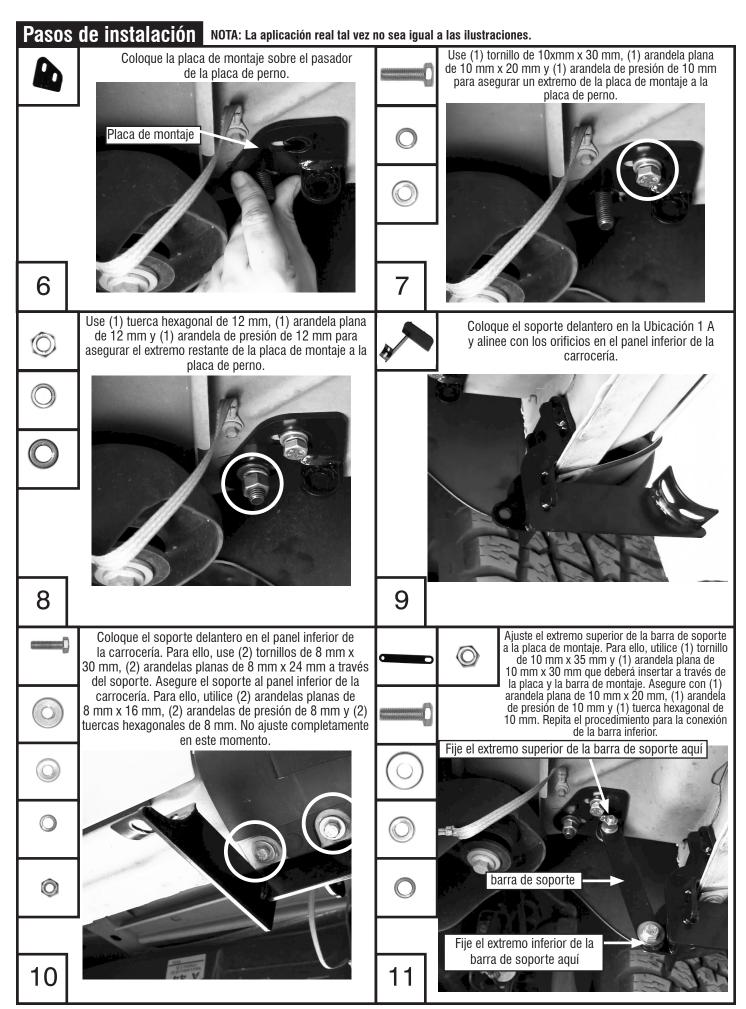

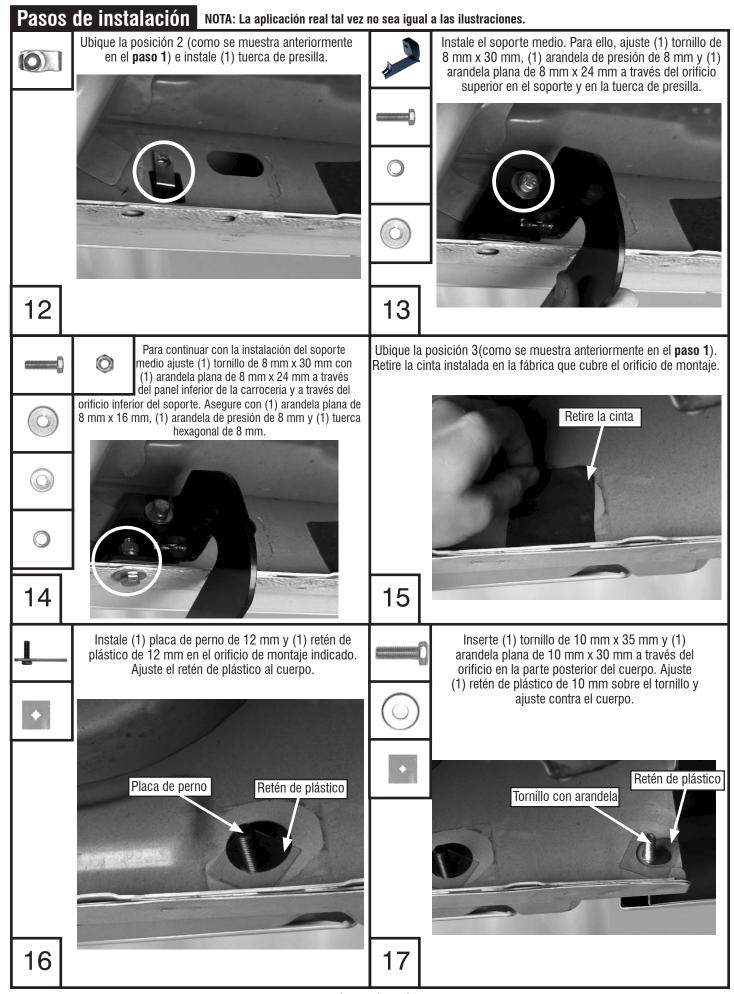

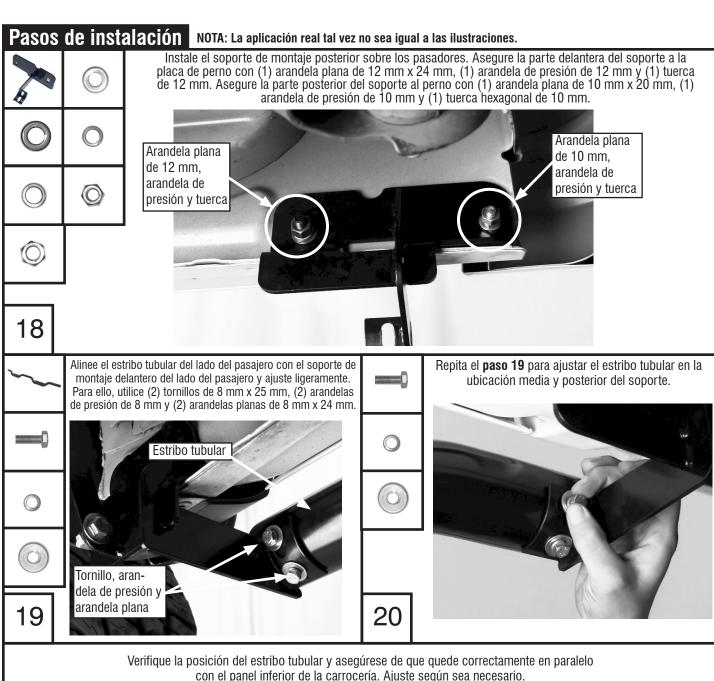





Pasos de instalación NOTA: La aplicación real tal vez no sea igual a las ilustraciones.

Ajuste completamente todos los tornillos y tuercas del soporte.



22

Gire la barra hasta que la superficie de goma esté nivelada.



23

Ajuste completamente todos los tornillos de montaje del estribo tubular.



Repita los pasos 1 al 24 para el lado del conductor.

24

Inspección después de la instalación

• Verifique que todos los tornillos y tuercas estén ajustados apropiadamente.

Cuidado y limpieza

- Lave solo con jabón suave y seque con un paño limpio.
- No use ningún tipo de solvente de limpieza.

iFelicitaciones!

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de marca de calidad Lund[®] que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International 800-241-7219 • Visítenos en lundinternational.com

© 2013 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados. Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.

