



TOOLS REQUIRED LAS HERRAMIENTAS REQUIRIERON OUTILS REQUIS








1

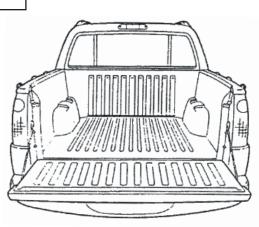

NOTE: CLEAN AND WASH THE TRUCK SIDE RAILS.

NOTA: LIMPIE Y LAVE LOS CARRILES LATERALES DEL CARRO.

NOTE: NETTOYEZ ET LAVEZ LES RAILS LATÉRAUX DE CAMION.

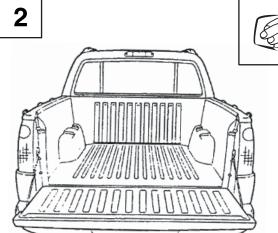


NOTE: DRY SIDE RAILS.

NOTA: CARRILES LATERALES SECOS.

NOTE: RAILS LATÉRAUX SECS.

3

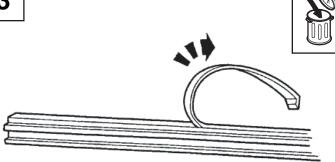


NOTE: MAKE SURE TO REMOVE PAPER TO PROVIDE A

GOOD SEAL.

NOTA: CERCIÓRESE DE QUITAR EL PAPEL PARA PROPORCIONAR UN BUEN SELLO.

NOTE: VEILLEZ À ENLEVER LE PAPIER POUR FOURNIR

UN BON JOINT.

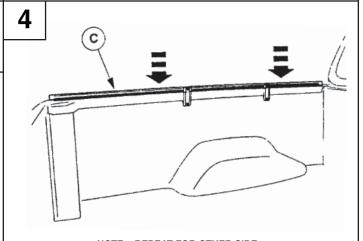

NOTE: REPEAT FOR OTHER SIDE.

NOTA: REPETICIÓN PARA EL OTRO LADO.


NOTE: RÉPÉTITION POUR L'AUTRE CÔTÉ.


2 / 4 | 1L2Z-99501A42-AA


SK1L2J-99501A42-AA

© Copyright Ford 2000



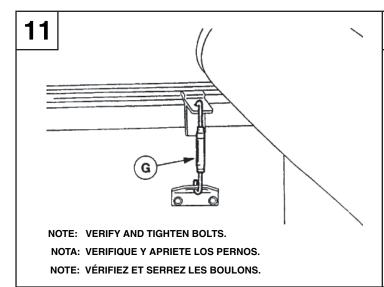

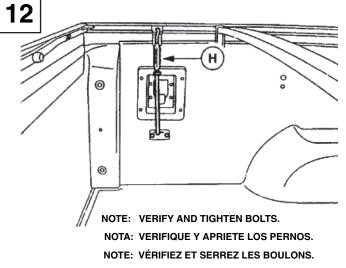

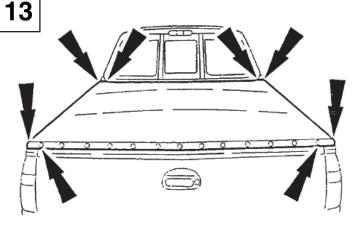


NOTE: SNAP TWO (2) SNAPS AT ALL FOUR CORNERS FIRST.

NOTA: BROCHES DE PRESIÓN DEL BROCHE DE PRESIÓN DOS (2) EN LAS CUATRO ESQUINAS PRIMERO.

NOTE: RUPTURES DE LA RUPTURE DEUX (2) À CHACUN


DES QUATRE COINS D'ABORD.

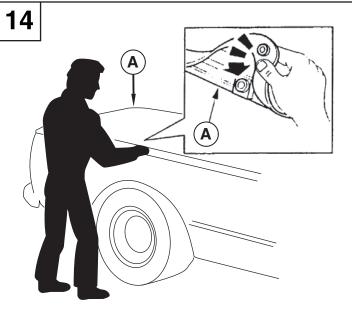


CUSTOMER CARE: CLEAN ONLY WITH MILD SOAP AND WATER.


CUIDADO DEL CLIENTE: LIMPIE SOLAMENTE CON EL JABÓN Y AGUA SUAVES.

SOIN DE CLIENT: NETTOYEZ SEULEMENT AVEC DE L'EAU LE SAVON ET DOUX.

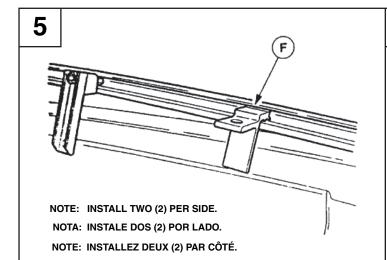

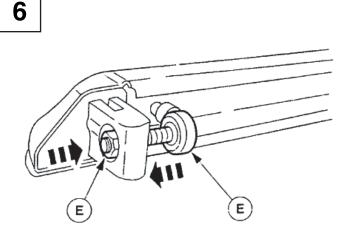


7

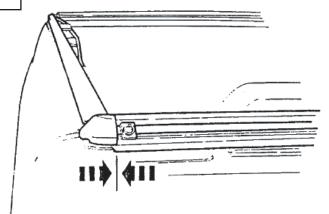

NOTE: TIGHTEN CORNER SCREWS.

NOTA: APRIETE LOS TORNILLOS DE LA ESQUINA.

NOTE: SERREZ LES VIS FAISANTES LE COIN.

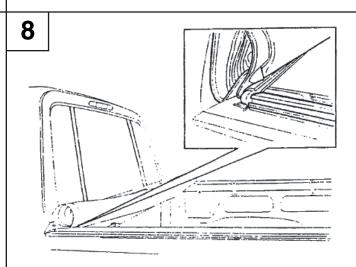


NOTE: TIGHTEN CORNER SCREWS.


NOTA: APRIETE LOS TORNILLOS DE LA ESQUINA.

NOTE: SERREZ LES VIS FAISANTES LE COIN.

9

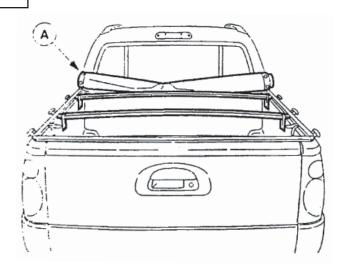

10

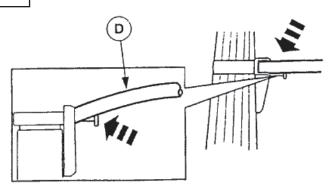

NOTE: SLIDE LOCK TO SECURE BOW TO FRAME.

NOTA: RESBALE LA CERRADURA PARA ASEGURAR EL ARCO AL MARCO.

NOTE: GLISSEZ LA SERRURE POUR FIXER L'ARC À L'ARMATURE.