

EZ BRACKET

300003 300004 300005

BLAZER S-SERIES & JIMMY S-SERIES 4 DOOR 1995-02 • P.N. 300003

PICKUP, S10 & SONOMA EXT CAB 3 DOOR 1994-03 • P.N. 300004

PICKUP, S10 & SONOMA STD CAB • 1994-03 **BLAZER & JIMMY S-SERIES 2 DOOR** 1995-2002 • P.N. 300005

BLAZER SERIE S & JIMMY SERIE S 4 PUERTAS 1995-02 • P. Nº 300003

PICKUP, S10 & SONOMA EXT CAB (CAB. EXTENDIDA) 3 PUERTAS • 1994-03 • P. Nº 300004

PICKUP, S10 & SONOMA STD CAB (CAB. ESTÁNDAR) 1994-03; BLAZER & JIMMY SERIE S 2 PUERTAS 1995-2002 • P. Nº 300005

BLAZER SÉRIE S ET JIMMY SÉRIES 4 PORTES • 1995-02 • PIÈCE N° 300003

CAMIONNETTE S10 ET SONOMA À CABINE ALLONGÉE 3 PORTES • 1994-03 • PIÈCE N° 300004

CAMIONNETTE S10 ET SONOMA À CABINE STANDARD • 1994-03 • BLAZER ET JIMMY SÉRIES 2 PORTES • 1995-2002 • PIÈCE N° 300005

Thank you for purchasing one of the many quality items manufactured by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment.

This product has been designed and engineered to correctly fit and complement only the vehicle(s) listed in the heading. For easiest installation and the best final appearance, read the complete instruction BEFORE you begin.

Gracias por comprar uno de los muchos artículos de calidad fabricados por Lund International, Inc. Nuestros productos nos enorgullecen en gran manera y deseamos que usted disfrute de años de satisfacción en su inversión.

Este producto se ha diseñado y desarrollado técnicamente para adaptarse correctamente sólo al(los) vehículo(s) indicado(s) en el encabezado y complementario(s).

Para facilitar la instalación y obtener el mejor aspecto final, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.

Nous vous remercions d'avoir acheté un des nombreux articles de qualité fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et nous voulons que vous soyez satisfaits pendant des années de votre investissement.

Ce produit a été conçu et mis au point afin qu'il s'ajuste correctement et s'agence uniquement au(x) véhicule(s) énuméré(s) dans l'en-tête.

Pour faciliter l'installation et obtenir la meilleure apparence finale possible, lire les directives au complet AVANT de commencer.

Please follow all instructions for the proper installation of this part to the vehicle. Lund International, Inc. Para instalar correctamente esta pieza al vehículo, por favor siga todas las instrucciones. Lund International, Inc. Veuillez suivre toutes les directives afin de bien installer cette pièce sur le véhicule. Lund International, Inc.

INSTALLATION KIT INCLUDES EL JUEGO DE INSTALACIÓN INCLUYE LA TROUSSE D'INSTALLATION COMPREND



Brackets Soportes Supports



Support Brackets Ángulos de soporte Ferrure de support



Self Tapping Screws Tornillos autorroscantes Vis autotaraudeuses



1/4" bolts Pernos de 1/4 pulg. Boulons de 6,3 mm (1/4 po)



1/4" Washers Arandelas de 1/4 pulg. Rondelles de 6,3 mm (1/4 po)



1/4" Nuts Tuercas de 1/4 pulg. Écrous de 6,3 mm (1/4 po)

TOOLS NEEDED FOR INSTALLATION HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN **OUTILS REQUIS POUR L'INSTALLATION**



Socket Set Juego de llaves de cubo Jeu de douilles



Standard Wrench Set Juego de llaves de tuercas estándar Jeu de clés standard



Drill Taladro **Perceuse**



Hammer Martillo Marteau



Floor Jack Gato de piso Cric roulant

5/16" Drill Bit Broca de 5/16 pulg. Mèche de 8 mm (5/16 po)

1/8" Drill Bit Broca de 1/8 pulg. Mèche de 3 mm (1/8 po)




Silicone Silicona Silicone



Punzón de marcar Pointeau

EZ BRACKETS Side 2 Lado 2 Côté 2

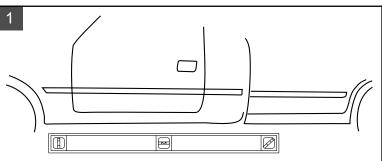

NOTE: Place truck on level surface.

NOTA: Coloque la camioneta sobre una superficie nivelada.


REMARQUE : Placer la camionnette sur une surface de niveau.

5


NOTE: Lower board and drill upper holes 1/8" diameter and lower 5/16" diameter. NOTA: Baje el panel y taladre los orificios superiores con 1/8 pulg. de diámetro y los orificios inferiores con 5/16 pulg.

de diametro.

<u>REMARQUE</u>: Abaisser le marchepied et percer des trous supérieurs de 3 mm de diamètre et des trous inférieurs de 8 mm

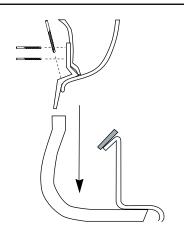

2

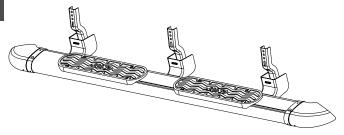

NOTE: Preassemble boards according to running board instruction sheet.


NOTA: Arme preliminarmente los paneles según la hoja de instrucciones del estribo.

REMARQUE: Préassembler les marchepieds selon la feuille d'instruction des marchepieds.

P.N. 300003 = 8 Brackets / side P. N° 300003 = 8 soportes / lado Pièce n° 300003 = 8 supports / côté P.N. 300004 = 6 Brackets / side P. N° 300004 = 6 soportes / lado Pièce n° 300004 = 6 supports / côté P.N. 300005 = 4 Brackets / side P. N° 300005 = 4 soportes / lado Pièce n° 300005 = 4 supports / côté

6

de diamètre.

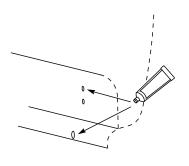

NOTE: Place a small bead of silicone in each hole.

NOTA: Coloque una pequeña gota de silicona en cada orificio.

silicona en cada orificio.


<u>REMARQUE</u>: Déposer un petit boudin de silicone dans chaque trou.

3

NOTE: Raise board into place with floor jack. Center board on rocker panel.

NOTA: Eleve el panel hacia su lugar con un gato de piso. Centre el panel sobre la placa oscilante.


REMARQUE: Soulever le marchepied en place au moyen d'un cric roulant. Centrer le marchepied sur le bas de caisse.

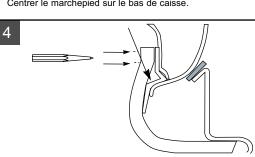

NOTE: Using bracket as a guide, mark the top and bottom hole locations in rocker panel. Attach bracket to support brackets using 1/4" bolt, two washers and nut. NOTA: Con el soporte como guía, marque los orificios superior e inferior en la placa oscilante. Fije el soporte a los ángulos de soporte con un perno de 1/4 pulg., dos arandelas y una tuerca.

REMARQUE: En utilisant un support comme guide, indiquer les emplacements des trous supérieurs et inférieurs sur le bas de caisse. Fixer le support à la ferrure de support au moyen d'un boulon, de deux rondelles et d'un écrou de 6,3 mm (1/4 po).

7

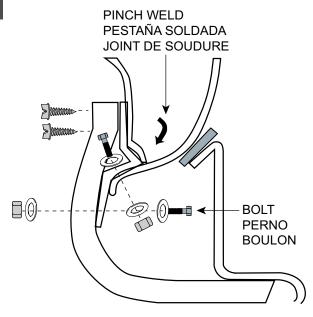

NOTE: Raise board and tighten upper holes with #14x1 screws. Tighten pinch weld hole using a 1/4-20 bolt, two washers and lock nut.

NOTA: Eleve el panel y fíjelo en los orificios superiores con tornillos # 14x1. Fíjelo en el orificio de la pestaña soldada con un perno de 1/4-20, dos arandelas y contratuerca.

<u>REMARQUE</u>: Soulever le marchepied et serrer les trous supérieurs au moyen de vis n° 14x1. Serrer le trou du joint de soudure au moyen d'un boulon de 1/4-20, de deux rondelles et d'un contre-écrou.