I - Sheet Number VV134 Rev.A



For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

#### **Important Safety Information**




- CAUTION Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- · Periodically check all components for tightness.

# Contents - 2 Piece Set NOTE: Actual product may vary from illustration.



# Contents - 4 Piece Set




### **Tools Required**




#### **Preparation Before Painting / Installation**

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.


#### **Installation Steps** NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

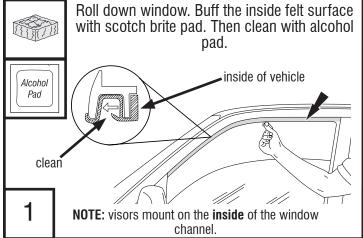

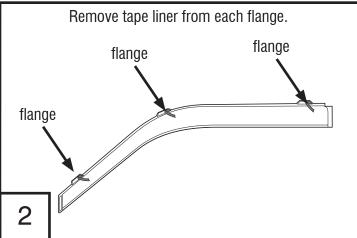


**Installation Steps NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.


Insert visor into window channel, rear flange first. Insert rear flange between rubber trim and door post. Insert front flange between the rubber and the mirror cap. The top flange slides into the window channel.

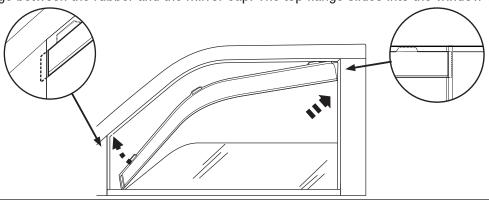


Press the exposed area of tape against the surface and verify position.

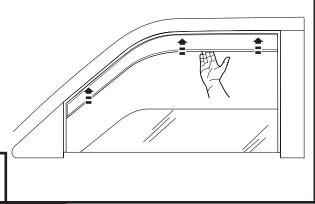

Continue to apply pressure to ensure that the visor remains properly seated inside the window channel as window is slowly closed. Leave window up for 72 hours to secure visor to window channel.

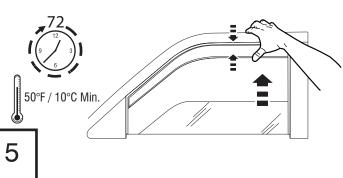

4 Piece Set Install the rear visors using the same preparation and installation methods as the front visor. Note that front & rear flange fit between the rubber & post.

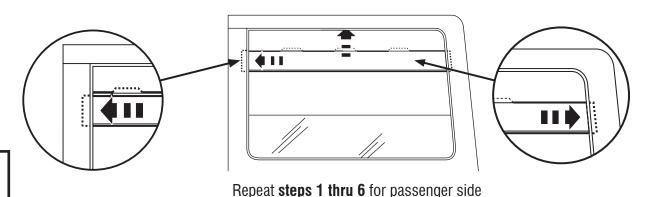

### **Care and Cleaning**

3

4

6

• Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

#### **Congratulations!**

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade<sup>™</sup> branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International 800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2013 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.



I – Feuille numéro W134 Rév.A




Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

#### Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- · Vérifier régulièrement le serrage des composants.



**NOTE:** Le produit réel peut changer de l'illustration.









Garniture Écossaise De **BRITE** 

## Contenu - Ensemble 4



Visière avant côté passager



Visière arrière côté passager


Tampons à

Alcohol

Garniture Écossaise De l'alcool (4) **BRITE** 










Serviette propre


## Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- · Sécher les glissières avec une serviette propre.

#### Etapes d'installation

REMARQUE: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

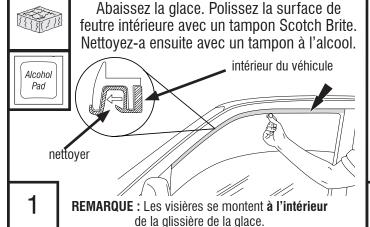


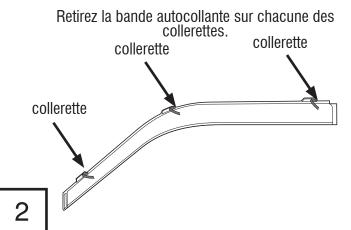

Étapes d'installation


**REMARQUE**: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Insérez le rebord arrière de la visière dans la glissière de glace en premier. Insérer le rebord arrière entre la garniture de caoutchouc et le montant de la portière. Insérez le rebord avant entre le caoutchouc et le couvercle du rétroviseur. Le rebord supérieur glisse dans la glissière de la glace.

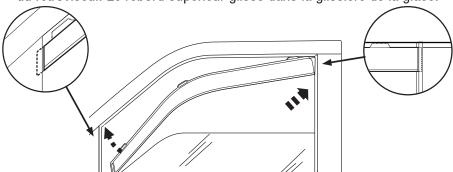


3

Poussez la région exposée de l'adhésif contre la surface et vérifiez-en la position.

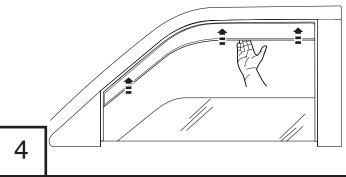


Continuez à maintenir la pression pour que le pare-soleil reste positionné correctement dans le canal de la glace, tout en fermant la glace lentement. Laissez la glace en position relevée pendant 72 heures pour bien fixer le pare-soleil au canal de la glace.

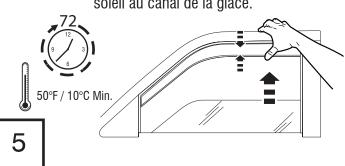

**Ensemble 4 pièces** 

Installez la visière arrière en utilisant la même méthode de préparation et d'installation que celle utilisée pour la visière avant. Notez que les rebords avant et arrière se logent entre le caoutchouc et le montant.

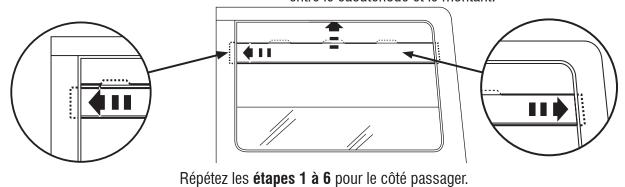

### **Entretien et nettoyage**

• Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

#### **Félicitations!**

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2013 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc

LUND

Hoja informativa N.° VV134 Rev. A



Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

### Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

#### Contenido - Juego de dos piezas

**NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.







Cojín Escocés Del Brite

### Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera delantera del acompañante



Visera trasera del acompañante

Paños esterilizados

x 4

Cojín Escocés Del Brite

#### Herramientas necesarias








Toalla limpia

#### Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para guitar los desechos y la suciedad.
- Segue los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

### Pasos de instalación AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.




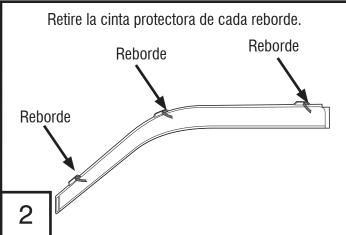

#### Pasos de instalación


**AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Inserte la visera en el canal de la ventanilla comenzando con el reborde trasero. Inserte el reborde trasero entre la banda de goma y el poste de la puerta. Introduzca el reborde delantero entre la banda de goma y la cubierta del espejo. El reborde superior se desliza por el canal de la ventanilla.

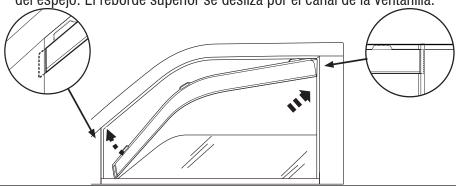


3

Presione la cinta expuesta sobre la superficie y verifique la posición.

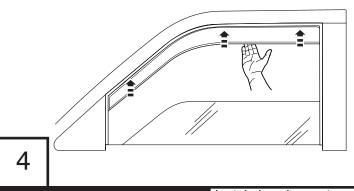


Continúe aplicando presión para asegurarse de que el visor encaje correctamente dentro del canal de la ventana ya que la ventana se cierra lentamente. Suba la ventana durante 72 horas para asegurar el visor en el canal de la ventana.

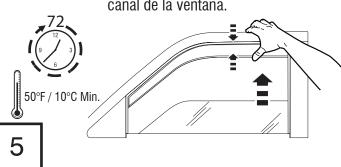

Juego de cuatro piezas

Instale las viseras traseras con los mismos métodos de preparación e instalación que utilizó para la visera delantera. Tenga en cuenta que el reborde delantero y el trasero se colocan entre la goma y el poste.

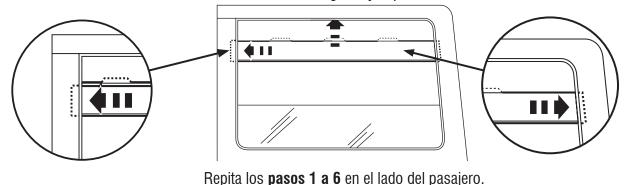

### Cuidado y limpieza

• Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

#### **Felicidades**

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2013 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc