

I - Sheet Number LUNDRB36 Rev.A Lund Part# 26410028 26410029

### Rock Rail Running Boards for 2015+ Ford F-150 Super Crew & Super Cab

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.

For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

# **Important Safety Information**



- To be used with Lund® branded products only.
- Do not stand on Lund running board or bracket while vehicle is in motion.
- Do not use the brackets as a jacking point for the vehicle.
- Do not use the bracket system or running boards to fasten cargo.
- · Periodically check all components for tightness.
- Be sure to wear safety glasses while installing brackets.
- When using power tools, read and understand all operating instructions.

#### **Contents** NOTE: Actual product may vary from illustration.





Nylock Lock Nut (18 for Super Crew, 12 for Super Cab)



Flat Washer (18 for Super Crew, 12 for Super Cab)













Ratchet and Extension

Socket Set

Wheel Chocks

Grease Pencil

Safety Glasses

### **Preparation Before Installation**


**Driver Side Running** 

- Park your vehicle in a clean, level location. Check to make sure the vehicle is in park, or for manual drive models, place the transmission in first gear. Engage the parking brake. Chock wheels.
- Unpack the kit and identify the parts according to the content descriptions.
- An assistant is recommended to help position the running board properly during the installation.

Passenger Side Running

Board (Super Cab)

Identify the (3) mounting locations for each bracket by looking under the driver side of the vehicle. Note the existing factory installed studs. **NOTE:** For Super Cab only use front and rear mounting locations.

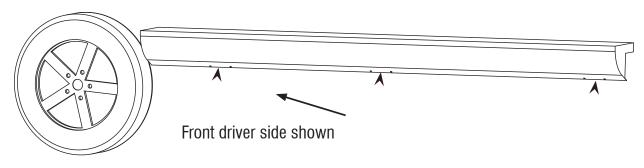

**1** Figure 1



Align running board brackets with studs. (Front bracket shown.) Install (3) washers and (3) locknuts at each mounting location.

Hand tighten only at this point. Repeat for center and rear mounting locations.



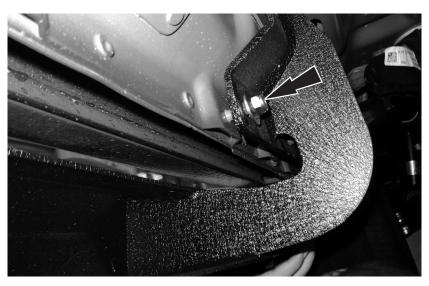


Figure 2

2

Check boards for final position and tighten all bracket hardware to 18-20 lb-ft. Repeat **Steps 1-3** for passenger side.



Figure 3

3

# **Inspection After Installation**

Inspect all bolts and nuts for proper tightness.

### Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.
- Do not use cleaning solvents of any kind.

#### **Congratulations!**

You have purchased one of the many quality Lund<sup>®</sup> branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International
800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com
© 2015 Lund International, Inc. All rights reserved.
Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.







I - Numéro de feuille LUNDRB36 Rév.A Lund Part# 26410028 26410029

# Rock Rail Running Boards for 2015+ Ford F-150 Super Crew & Super Cab


Veuillez lire l'ensemble des instructions AVANT d'utiliser le produit afin de garantir une installation correcte et un ajustement optimal. Pour obtenir une assistance technique ou demander des pièces manquantes, veuillez appeler le service clientèle au 1-800 241-7219.

# Consignes de sécurité importantes



- À n'utiliser qu'avec des produits de la marque Lund®.
- Ne pas se tenir sur le support ou le marchepieds Lund lorsque le véhicule est en déplacement.
- Ne pas utiliser les supports comme point de levage pour le véhicule.
- Ne pas utiliser le système de support ou les marchepieds pour fixer des cargaisons.
- Vérifier régulièrement que les composants sont bien fixés.
- S'assurer de porter des lunettes de protection lors du montage des supports.
- Lors de l'utilisation d'outils électriques, lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.

#### **Contenu REMARQUE**: Le produit réel peut différer du modèle illustré.

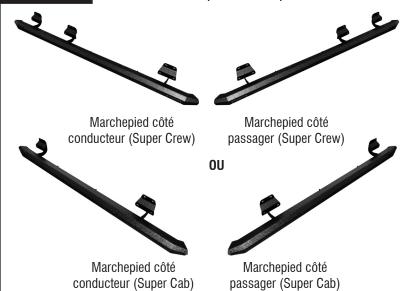




Contre-écrou à frein élastique (18 pour Super Crew, 12 pour Super Cab)



Rondelle plate (18 pour Super Crew, 12 pour Super Cab)


### **Outils nécessaires**







Jeu de douilles



Cales



Crayon gras



Lunettes de protection

#### Préparation avant l'installation

- Stationner votre véhicule dans un endroit propre et plat. Vérifier pour s'assurer que le véhicule est en mode stationnement, ou pour les modèles à transmission manuelle, placer le levier de vitesses en première vitesse. Engager le frein de stationnement. Caler les roues.
- Déballer le kit de support et identifier les pièces conformément aux descriptions du contenu.
- La coupe est nécessaire et il est recommandé d'obtenir de l'aide.

Identifier les (3) emplacements de montage pour chaque support en regardant sous le côté conducteur du véhicule. Remarquez les goujons existants déjà installés en usine. **REMARQUE**: Pour le Super Cab seulement, utiliser les emplacements de montage avant et arrière.

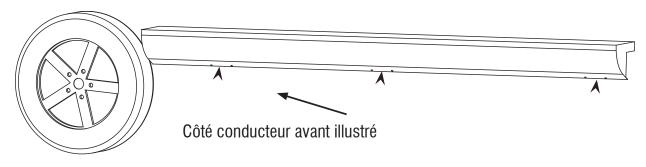


Figure 1



2

Aligner les supports des marchepieds avec les goujons. (Support avant illustré.) Installer (3) rondelles et (3) contre-écrous à chacun des emplacements de montage. Serrer à la main pour le moment. Répéter les étapes pour les emplacements de montage central et arrière.





Figure 2

Vérifier que les marchepieds sont bien en place et serrer tous les supports à 18-20 lb-pi. Répéter **les étapes 1 à 3** pour le côté passager.



Figure 3

3

### **Inspection après l'installation**

• Vérifier que tous les boulons et écrous sont serrés.

#### **Entretien et nettoyage**

- Utiliser uniquement un détergent doux pour le nettoyage et sécher à l'aide d'un chiffon propre.
- Ne pas utiliser de solvants lors du lavage.

### Félicitations!

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund® fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.



Lund International
800-241-7219 • Visitez notre site Web lundinternational.com
© 2015 Lund International, Inc. Tous droits réservés.
Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.





I - Número de hoja LUNDRB36 Rev.A Lund Part# 26410028 26410029

### Rock Rail Running Boards for 2015+ Ford F-150 Super Crew & Super Cab

Para la instalación correcta y el mejor ajuste posible, lea las instrucciones ANTES de comenzar.

Para pedir asistencia técnica u obtener partes que falten, por favor llame a Atención al cliente al 1-800-241-7219.

#### Información importante de seguridad



- Para usar solo con productos de Lund®.
- No se pare sobre los estribos o soportes Lund cuando el vehículo está en movimiento.
- No use los soportes como punto de apoyo del vehículo.
- No use el sistema de soportes o los estribos para sujetar la carga.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.
- Cuando instale los soportes, asegúrese de usar gafas de seguridad.
- Antes de usar herramientas eléctricas, asegúrese de leer y entender las instrucciones de operación.

# **Contenidos NOTA:** el producto real puede diferir de la ilustración.





Tuerca de seguridad de nailon (18 para Super Crew, 12 para Super Cab)




Arandela plana (18 para Super Crew, 12 para Super Cab)

#### Herramientas necesarias











Trinquete y extensión

Juego de llaves de vaso

Cuñas para ruedas

Lápiz de cera

Gafas de seguridad

#### Preparación previa a la instalación

- Estacione el vehículo en un lugar limpio y uniforme. Verifique que el vehículo tenga el freno de mano accionado y, en el caso de los modelos manuales, coloque la primera marcha. Accione el freno de mano. Trabe las ruedas.
- Desembale el juego de soportes e identifique las partes según la descripción del contenido.
- Es necesario cortar y se recomienda asistencia.

Identifique las (3) ubicaciones de montaje para cada soporte; para ello, busque debajo del lado del conductor del vehículo. Observe los pasadores instalados de fábrica existentes. **NOTA:** Para Super Cab, sólo utilice las ubicaciones de montaje de las partes delantera y trasera.

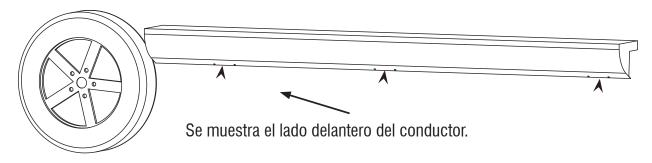


Figura 1

Alinee los soportes del estribo con pasadores. (Se muestra el soporte delantero). Instale las (3) arandelas y las (3) tuercas de presión en cada ubicación de montaje. Realice el ajuste manual solamente en este paso. Repita el procedimiento para las (3) ubicaciones de montaje centrales y posteriores.





2

Revise la posición final de los estribos y apriete todos los componentes del soporte a 18-20 lb-ft. Repita los **pasos 1-3** para el lado del pasajero.

Figura 2



Figura 3

### Inspección después de la instalación

• Verifique que todos los tornillos y tuercas estén ajustados apropiadamente.

## Cuidado y limpieza

- Lave solo con jabón suave y seque con un paño limpio.
- No use ningún tipo de solvente de limpieza.

#### iFelicitaciones!

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de marca de calidad Lund<sup>®</sup> que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International 800-241-7219 • Visítenos en lundinternational.com

© 2015 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados. Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.

