
I - Sheet Number AVR14 Rev.A



For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.


Important Safety Information

- **^**
- CAUTION Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

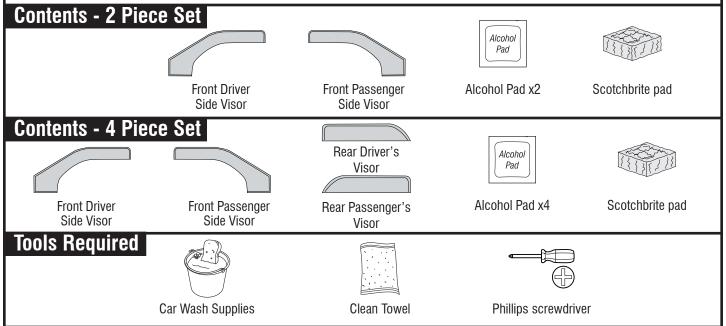


Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

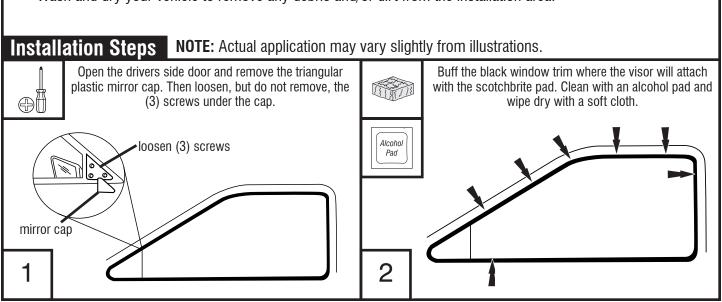


Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.


Remove tape liner from front and rear flanges, and peel back 2" (5 cm) of tape liner from each end of the lateral flange.

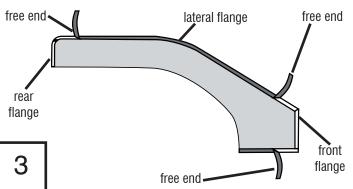


Slide the front end flange of the visor under the previously loosened mirror cap. It may be necessary to gently pry mirror out slightly. Then rotate visor up until the lateral and rear end flanges are properly aligned on rubber trim.

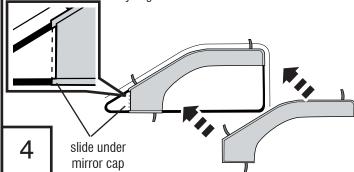


Gently press the exposed areas of tape against the surface and verify position.

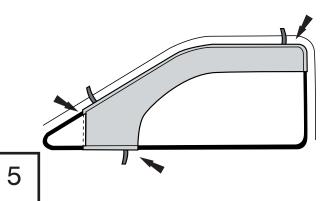

With the visor in its final position, remove the remaining tape liner by pulling on free ends.

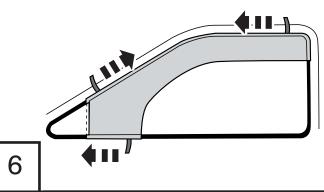


Apply pressure along all flanges to ensure proper adhesion of tape. Retighten previously loosened mirror cap screws, and replace cap.

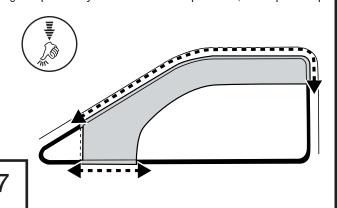

4 Piece Set

The rear visor attaches to the window trim utilizing the same procedure as the front visor. Be sure to prep window trim as stated above.

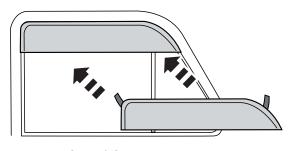

Repeat **Steps 1-8** for opposite side.

Care and Cleaning

· Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade[™] branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

8



Lund International, Ventshade Accessories Division
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045
800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at lundinternational.com
© 2005 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.



Feuille numéro AVR14 Rév.A



Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

la sécurité Informations importantes concernant



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- · Vérifier régulièrement le serrage des composants.



Visière avant côté conducteur

Visière avant côté passager

Tampons à l'alcool

tampon à récurer Scotch Briter (2)

Alcohol

Contenu - Ensemble 4



Visière avant côté passager



côté passager

Pad



Tampons à tampon à récurer Scotch l'alcool (4) Briter

Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre




Tournevis Phillips

Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- · Sécher les glissières avec une serviette propre.

REMARQUE: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée Etapes d'installation par les illustrations.

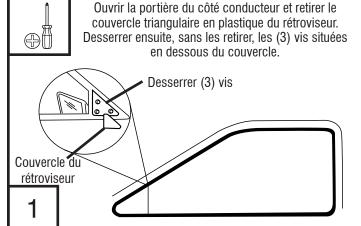




Alcohol

Pad


À l'aide d'un tampon à récurer Scotch Brite, polir la garniture noire de la glace, là où la visière sera fixée. Nettoyer avec un tampon à l'alcool et sécher avec un chiffon doux.

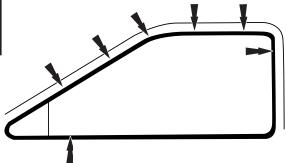




REMARQUE: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.


Retirer la protection d'adhésif des rebords avant et arrière, puis décoller 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord latéral.

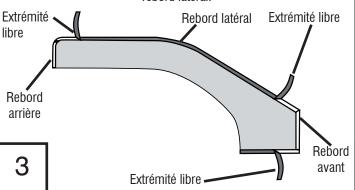


Faire glisser le rebord d'extrémité avant de la visière sous le couvercle précédemment desserré du rétroviseur. Il sera peut-être nécessaire de faire levier sur le rétroviseur, avec précaution, pour le sortir. Faire ensuite basculer la visière vers le haut jusqu'à ce que le rebord latéral.

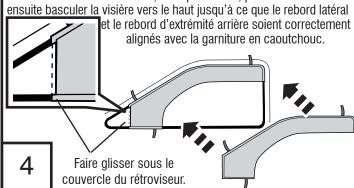


Pousser doucement les parties exposées du ruban adhésif contre la surface et vérifier la position.

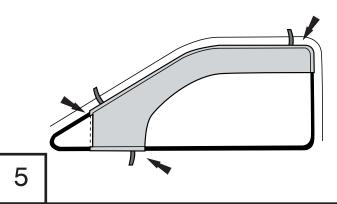

Une fois la visière en position finale, retirer le reste de la protection d'adhésif en tirant sur les extrémités libres.

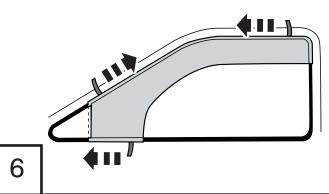


Appuyer le long de tous les rebords pour assurer la bonne adhésion de la bande adhésive. Resserrer les vis précédemment desserrées du rétroviseur et remettre en place le couvercle.

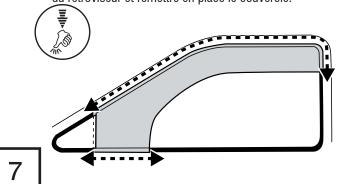

Ensemble 4 pièces

La visière arrière se fixe à la garniture de glace suivant la même procédure que pour la visière avant. Veiller à préparer la garniture de glace suivant la méthode décrite plus haut.

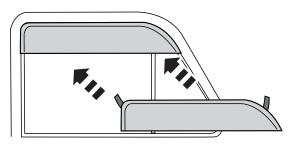

Répéter les étapes 1 à 8 pour le côté opposé.

Entretien et nettoyage

• Layer exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.

8



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. Tous droits réservés. Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.






Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.









Visera delantera del conductor

Visera delantera del acompañante

Paños esterilizados x 2

el paño Scotch Brite

Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera delantera del conductor acompañante

Visera trasera del conductor

Visera trasera del acompañante

Alcohol Pad

Paños esterilizados x 4

el paño Scotch Brite

Herramientas necesarias







Toalla limpia




Destornillador Phillips

Preparación antes de pintar o instalar


- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación **AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

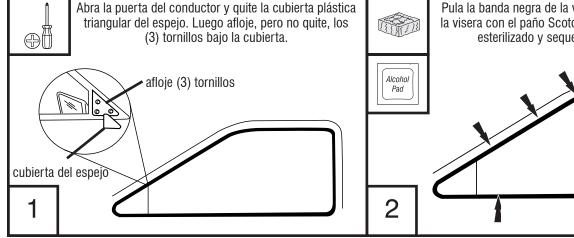

Pasos de instalación AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Quite la cinta protectora de los rebordes trasero y frontal y retire 2" (5 cm) de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde lateral.

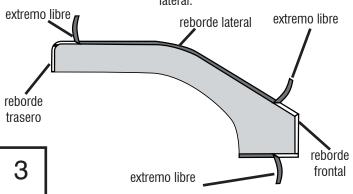


Deslice el extremo del reborde frontal de la visera bajo la cubierta del espejo que había aflojado anteriormente. Es posible que tenga que hacer palanca con suavidad para retirar levemente el espejo.


Luego gire la visera hacia arriba hasta que el extremo de los rebordes lateral y trasero esté correctamente alineado con la banda de goma.

deslice bajo la cubierta del espeio


Presione suavemente las áreas expuestas de la cinta contra la superficie y verifique la posición.

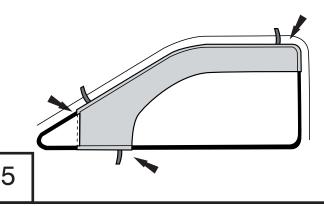

Una vez que la visera se encuentre en su posición definitiva, quite la cinta protectora restante tirando de los extremos libres.

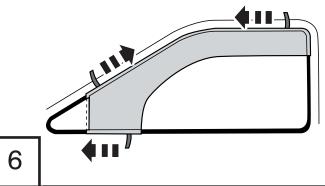


Presione todos los rebordes para asegurarse de que la cinta se adhiera correctamente. Vuelva a ajustar los tornillos de la cubierta del espejo que había aflojado anteriormente y a colocar la cubierta.

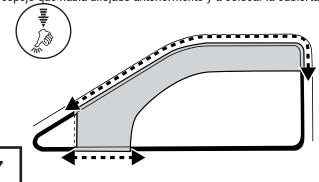

Juego de cuatro piezas

La visera trasera se coloca en la banda de la ventanilla utilizando el mismo procedimiento que para la visera delantera. Asegúrese de preparar la banda de la ventanilla como se explicó anteriormente.

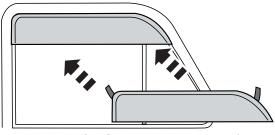

Repita los pasos 1 al 8 para el otro lado del vehículo.

Cuidado y limpieza

• Limpie solamente con aqua jabonosa tibia y segue con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.

8



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

