

Lund International, Lund Accessories Division

300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024 800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com

PAGE 32 of 32

## Installation Instructions

Rev.1 1703119



# Genesis™ Hinged Tonneau

For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-5863 NOTE: If installing on truck with bedliner, see step 21 before installing. For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.

#### Tools Required (J) Struts 2X (G) Passenger Side Rail Contents D Bows (A) Front Rail with Cover attached 3X Short Box 4X Long Box K Allen Wrench (H) Latch Receiver Clamps (E) Rear Rail w/Cable & Gussets B Bulkhead Clamp 2X (L) Corner Pads 1) Strut Clamps F Driver Side Rail M Bulkhead Clamp Adapters 2X © Front Gusset 2X

# Recommended









































# WARNING

Do not drive with the cover partially attached. This may cause damage to your truck and your cover.

# Important Safety Information

Do not use any part of this tonneau as a tie down.

Periodically check clamps for shifting due to road vibrations.

Do not use cleaning solvents of any kind.
Do not use automatic "brush - style" car washes. Pressure car washes are okay as long as you hold the wand no closer than two feet from the cover.

# Preparation Before Installation

Wash the upper rail surfaces of the truck bed.
 Be sure to completely dry the upper surfaces of your truck bed before installing your rails

PAGE 1 of 32

Installation Steps

F.G.

F.G.

Install comer pads.(2 comer pads - front rail only)

Prepare the bulkhead clamp adaptors

Remove and discard the protective paper liner from the underside of the tonneau rails.

Two bulkhead clamp adaptors with double sided foam tape on one side. \\ \\

Remove and discard the protective paper liner from the bulkhead clamp adaptors.


Take care not to adhere to bulkhead until properly positioned.

2



Install the bulkhead clamp adaptors

Install the bulkhead adaptors as shown. Make sure position is correct.

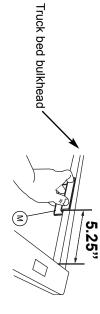

PAGE 2 of 32

8

NOTES

**1703119** Rev.1

1703119

### Entretien et nettoyage.

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.
- 2. Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses
- 3. Ne pas utiliser de solvants
- Les stations de lavage à la pression de voitures sont acceptables si la lance est tenue à au moins 60 cm (2 pi) de la bâche.
- Pour nettoyer la bâche, l'utilisation de produits de même qualité que ceux habituellement employés pour les couvertures en vinyle est recommandée S'assurer que tout produit protecteur utilisé est à base d'eau.
- Vérifier régulièrement que les brides n'ont pas bougé en raison des vibrations résultant de la conduite du véhicule.
- 7. N'utiliser aucune partie de ce plateau comme pièce d'arrimage.
- 8. Ne pas conduire avec la bâche partiellement attachée. La bâche et le camion risqueraient d'être endommagés

de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'avotre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour Lund® offerts par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers justement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation. Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité de la marque



800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com Lund International, Lund Accessories Division 300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024

© 2006 Lund International, Inc.. Tous droits réservés. Le ® de Lund et le logo de LUND L' ® de Lund sont les marques déposées de Lund internationales, inc..



PAGE 30 of 32


Installation Steps **1703119** Rev.1

Install the bulkhead clamps with Bulkhead Adaptors

Install the bulkhead clamps as shown in Step Five. When installed the clamps will look as shown.




4

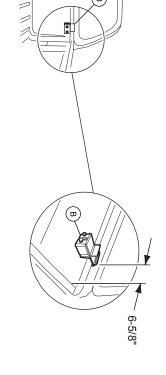


Install both bulkhead clamps 6-5/8" in from the inside edge of the truck box sidewall. (Finger tighten only)

B

S

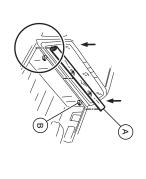


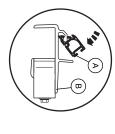


Position the front rail and cover assembly centered over the bulkhead clamps

Slip the outward portion of the rail downward and rotate into position.

တ

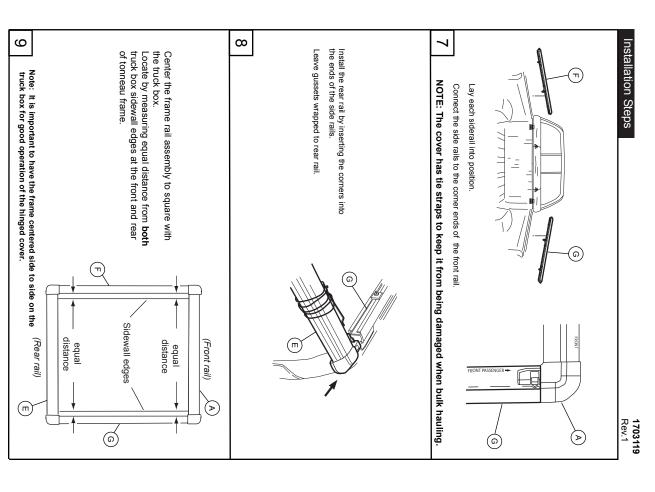

PAGE 4 of 32

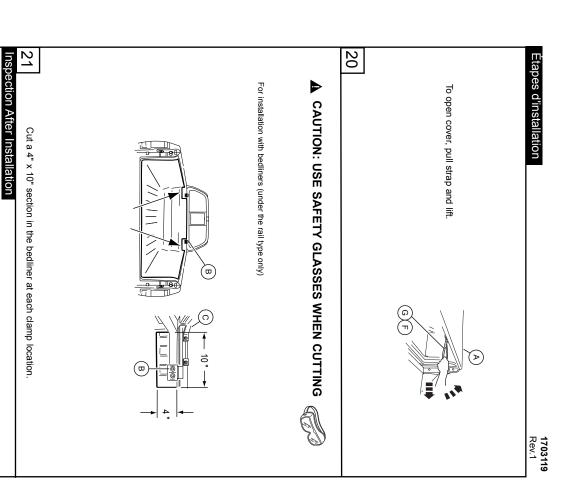


clamps are tightened.

After installation is complete, confirm proper operation and that all

Installation Steps **1703119** Rev.1

(Note: Shortbed has 3 bows, longbed has 4 bows) Install bows at locations shown.

The location closest to the cab is Bow 1. Bows are marked as Bow 1, Bow 2, etc.

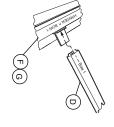

Unroll cover to fasten to tonneau rails.

17





NOTE: Secure the corners, the rear, and then the sides


<del>2</del>

Follow directions below to fasten cover to tonneau rails

the upper lip of the tonneau rail. Place tip of the cover retainer under

Rotate the retainer downward.

The tension of the cover will fully engage the cover retainer into the tonneau rail.

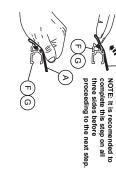

the cover retainer into the tonneau rail Using palm pressure, glide hand down the length of each tonneau rail to lock

PAGE 28 of 32


19

Installation Steps

**1703119** Rev.1

Remove and hold the pre-installed nuts.


Pre-installed nuts

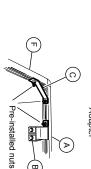


Slide the front corner gussets onto the bolt ends in the side rail and in the front rail so that the small tab is next to the bulkhead clamp on the front rail.

the front rail. Torque to 35 in-lbs. Attach nuts making sure the gusset sits flush against both the surface of the side rail and the surface of

Push bulkhead clamp firmly against each gusset, without allowing aligned frame to move on the truck.

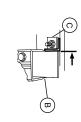

Tighten bolts on bulkhead clamps - alternating between bolts as you tighten the assembly. Torque to 40 in-lbs.

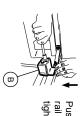

tightening. rail while Push down on

gussets to rear rail. Leave gusset on cable housing. Remove shrink wrap holding rear corner 10

Remove and hold the pre-installed nuts.



Slide the rear corner gussets onto the bolt ends in both the side rails & the rear rail.

Attach nuts making sure the gusset sits flush against both the surface of the side rail and the surface of the rear rail. Torque to 35 in-lbs.


1



Rear Corner Gusset

Installation Steps 4703119
Rev.1

Secure the cable ends to the latches by slipping the cable all the way into the hole on the back of the striker arm.

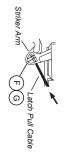

Tighten the set screws located on the bottom of the latch bodies using allen wrench provided.




Position strut clamps on truck box below the locations marked on side rails.

12

Be sure the lip on the outer clamp is lying on top of the sidewall of the bed.

Tighten the bolts on the assembly. Torque to 60 in-lbs

The inner clamp should be positioned as high as it will go while tightening the assembly.

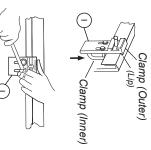


3

Attach large end of strut onto ball stud in strut clamp on the truck box.

Lift frame assembly from rear of truck.
Attach small end of strut to ball stud in clamp mounted to each side rail of tonneau frame.

Close tonneau frame

4

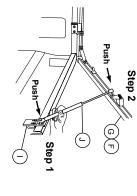


PAGE 6 of 32

Installation Steps

**1703119** Rev.1


Position each latch receiver clamp assembly on truck box just forward of the latch assemblies that are mounted to each side rail of the tonneau frame.

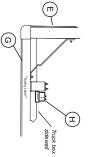

Be sure the lip on the outer clamp is positioned on top of the box sidewall.



Slide the assembly rearward until the narrow tip of the latch receiver is engaged into the striker arm. Preload the latch springforce by sliding the assembly rearward approximately 1/16".

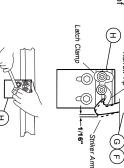

DO NOT USE AIR TOOLS


Make sure the inner clamp is pushed upward as high as possible while tightening the bolts. Torque to 60 in-lbs.



Check to see that the narrow tip is seated all the way down into the striker arm as shown. If necessary, adjust by loosening the nuts on the latch receiver – rotating until the tip is seated all the way down into the striker arm. Re-tighten the nuts.

Torque to 35 in-lbs.


Be sure to maintain the latch springforce preload of approximately 1/16".

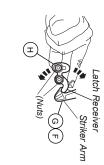

Installation Steps Rev.1

1703119

of the striker arm. Secure the cable ends to the latches by slipping the cable all the way into the hole on the back

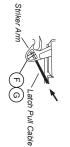

latch bodies using allen wrench provided. Tighten the set screws located on the bottom of the




Position strut clamps on truck box below the locations marked on side rails.

12

Be sure the lip on the outer clamp is lying on top of the sidewall of the bed.

Torque to 60 in-lbs Tighten the bolts on the assembly

positioned as high as it will go while tightening the assembly. The inner clamp should be

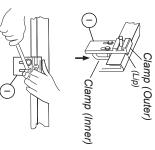


 $\frac{1}{3}$ 

Attach large end of strut onto ball stud in strut clamp on the truck box.

in clamp mounted to each side rail of tonneau frame. Attach small end of strut to ball stud Lift frame assembly from rear of truck

Close tonneau frame

4

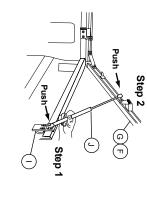


PAGE 26 of 32

Installation Steps

**1703119** Rev.1

Position each latch receiver clamp assembly on truck box just forward of the latch assemblies tonneau frame. that are mounted to each side rail of the

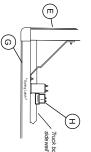

Be sure the lip on the outer clamp is positioned on top of the box sidewall



the latch receiver is engaged into the striker arm. Preload the latch springforce by sliding the assembly rearward approximately 1/16". Slide the assembly rearward until the narrow tip of



Latch Clamp

**@** 

**©** 

1/16"

Striker Arm G F

DO NOT USE AIR TOOLS

Make sure the inner clamp is pushed upward as high as possible while tightening the bolts. Torque to 60 in-lbs.




15

adjust by loosening the nuts on the latch receiver -rotating until the tip is seated all the way down into
the striker arm. Re-tighten the nuts.

Torque to 35 in-lbs. down into the striker arm as shown. If necessary, Check to see that the narrow tip is seated all the way


approximately 1/16". Be sure to maintain the latch springforce preload of

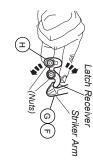

Installation Steps **1703119** Rev.1

(Note: Shortbed has 3 bows, longbed has 4 bows) Install bows at locations shown.

The location closest to the cab is Bow 1. Bows are marked as Bow 1, Bow 2, etc.

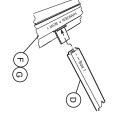

Unroll cover to fasten to tonneau rails.

17





NOTE: Secure the corners, the rear, and then the sides

<del>2</del>

Follow directions below to fasten cover to tonneau rails


Place tip of the cover retainer under the upper lip of the tonneau rail.

Rotate the retainer downward.

The tension of the cover will fully engage the cover retainer into the tonneau rail.

the cover retainer into the tonneau rail the length of each tonneau rail to lock Using palm pressure, glide hand down



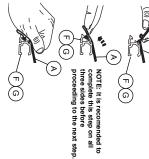

PAGE 8 of 32


19

Installation Steps


**1703119** Rev.1

Remove and hold the pre-installed nuts.

Pre-installed nuts

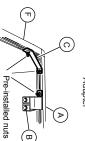

Slide the front corner gussets onto the bolt ends in the side rail and in the front rail so that the small tab is next to the bulkhead clamp on the front rail.

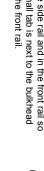




Push bulkhead clamp firmly against each gusset, without allowing aligned frame to move on the truck.


the front rail. Torque to 35 in-lbs.

Attach nuts making sure the gusset sits flush against both the surface of the side rail and the surface of

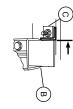


Tighten bolts on bulkhead clamps - alternating between bolts as you tighten the assembly. Torque to 40 in-lbs.

10

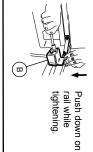


gussets to rear rail. Leave gusset on cable housing. Remove shrink wrap holding rear corner

Remove and hold the pre-installed nuts

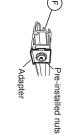


Slide the rear corner gussets onto the bolt ends in both the side rails & the rear rail.


Attach nuts making sure the gusset sits flush against both the surface of the side rail and the surface of the rear rail. Torque to 35 in-lbs.

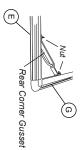

PAGE 25 of 32

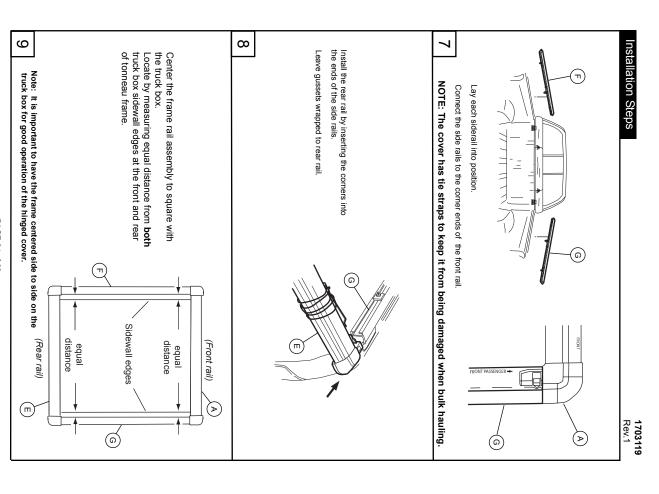

PAGE 24 of 32

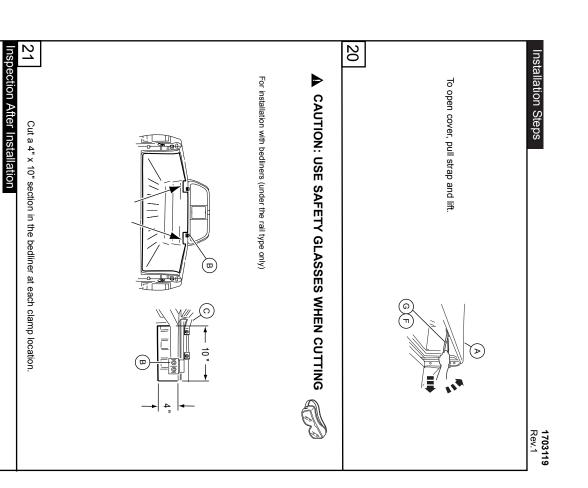

clamps are tightened.

After installation is complete, confirm proper operation and that all

**1703119** Rev.1

### Care and Cleaning

- 1. Wash only with mild soap & dry with a clean cloth
- 2. Do not use automatic "brush style" car washes.
- 3. Do not use cleaning solvents of any kind
- 4. Pressure car washes are okay as long as you hold the wand no closer than two feet from the cover.
- We recommend the same quality products normally used for vinyl tops to keep your cover clean. When using a protectant, be sure that it is water based.
- 6. Periodically check clamps for shifting due to road vibrations.
- 7. Do not use any part of this tonneau as a tie down.
- 8. Do not drive with the cover partially attached. This may cause damage to your truck and your cover.

### Congratulations!

durability, finish and ease of installation. and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, You have purchased one of the many quality Lund® branded products



Lund International, Lund Accessories Division
300 Horizon Drive
Suwanee, GA 30024
800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com



© 2006 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund ® and the Lund ® logo are trademarks of Lund International, Inc.




PAGE 10 of 32


Installation Steps **1703119** Rev.1

Install the bulkhead clamps with Bulkhead Adaptors

Install the bulkhead clamps as shown in Step Five. When installed the clamps will look as shown.

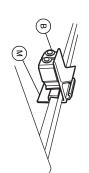

4

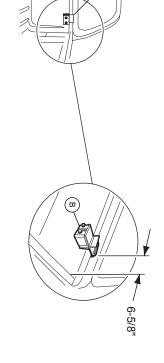



Install both bulkhead clamps 6-5/8" in from the inside edge of the truck box sidewall. (Finger tighten only)

B

 $^{\circ}$ 

=

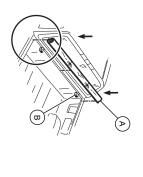

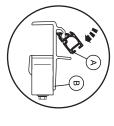

Position the front rail and cover assembly centered over the bulkhead clamps.


Slip the outward portion of the rail downward and rotate into position.

တ

PAGE 23 of 32

Étapes d'installation

1703119

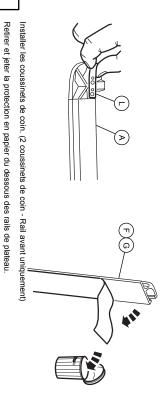


Préparez les renforts de bride de cloison étanche

la double bande dégrossie de mousse d'un côté Deux renforts de bride de cloison étanche avec

tecteur des adapteurs de bride de cloison étanche Enlevez et jetez le recouvrement de papier pro-


Faites attention pour ne pas adhérer à rectement placé. la cloison étanche jusqu'à ce que cor-

N

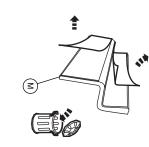

Instale los adaptadores de la abrazadera del tabique

Instale los adaptadores del tabique hermético pues la posición segura de shown. Make está correcta.

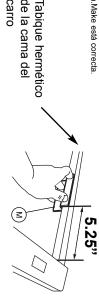

PAGE 22 of 32

ယ

carro

de la cama del


# Instrucciones de instalación

**1703119** Rev.1



# Instrucciones para instalar la capota posterior con bisagras Genesis™

Lea todas las instrucciones ANTES de comenzar para realizar la instalación correctamente y con el mejor ajuste posible Para obtener asistencia técnica o reclamar piezas faltantes, llame a Atención al cliente al 1-800-328-5863.

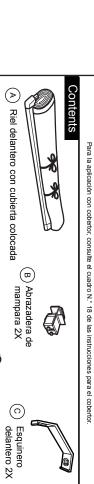

D Arcos 3 para la caja corta 4 para la caja larga






















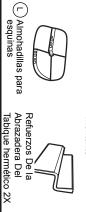

Tabique hermético 2X

### Herramientas necesarias

(J) Montantes

K Llave Allen

























# Información importante de seguridad

### ADVERTENCIA


- No conduzca con la cubierta parcialmente instalada. Esto puede dañar la camioneta y la cubierta
- No use ninguna pieza de esta capota posterior como punto de amarre.
  Verifique periódicamente las abrazaderas para detectar deslizamientos debidos a las vibraciones del camino.
- Se puede lavar el coche a presión siempre que la varilla se mantenga a una distancia de dos pies de la cubierta como mínimo.
- No utilice solventes de limpieza de ningún tipo.
- Evite el uso de lavacoches automáticos con cepillos

# Preparación previa a la instalación

- Lave las superficies superiores del riel de la caja.
- Asegúrese de secar completamente las superficies superiores de la caja antes de instalar los rieles

Pasos de la instalación

1703119

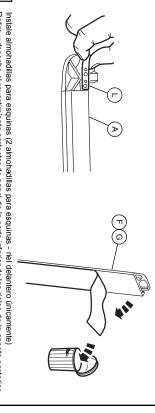

Instale almohadillas para esquinas (2 almohadillas para esquinas - riel delantero únicamente)
Retire y deseche el revestimiento protector de papel de la parte inferior de los rieles de la capota posterior.

Prepare los refuerzos de la abrazadera del tabique herméti-

mético con la cinta echada a un lado doble de la espuma en un lado. Dos refuerzos de la abrazadera del tabique her-

Quite y deseche el trazador de líneas del papel protector de los adaptadores de la abrazadera del tabique hermético.


mético hasta que está colocado correctamente Tome el cuidado para no adherir al tabique her

N



Instale los adaptadores de la abrazadera del tabiqu

Instale los adaptadores del tabique hermético pues la posición segura de shown. Make está correcta.

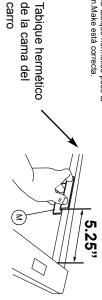

PAGE 12 of 32

ယ


carro

# Instructions d'installation

**1703119** Rev.1



Pour toute assistance technique ou l'obtention de pièces manquantes, contacter le relations après-vente au 1-800-328-5863. Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.

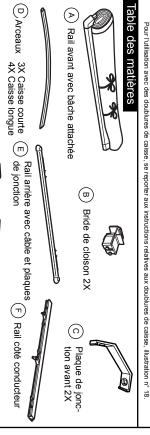


(G) Rail côté passager










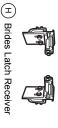





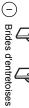



### Outils nécessaires

J Entretoises 2X

(F)

Clé Allen

(F)

Coussinets de coin































### AVERTISSEMENT

L'Information Importante De Sûreté

Ne pas conduire avec la bâche partiellement attachée. La bâche et le camion risqueraient d'être endommagés.

- Vérifier régulièrement que les brides n'ont pas bougé en raison des vibrations résultant de la conduite du véhicule. N'utiliser aucune partie de ce plateau comme pièce d'arrimage.
- Les stations de lavage à la pression de voitures sont acceptables si la lance est tenue à au moins 60 cm (2 pi) de la bâche.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses

## Préparation pour l'installation

- \_aver les surfaces supérieures du rail de la plate-forme du camion.
- Veiller à sécher complètement les surfaces supérieures de la plate-forme avant d'installer les rails.

**1703119** Rev.1

### Cuidado y limpieza

- 1. Lávela sólo con jabón suave y séquela con un paño limpio.
- 2. Evite el uso de lavacoches automáticos con cepillos.
- 3. No utilice solventes de limpieza de ningún tipo.
- Se puede lavar el coche a presión siempre que la varilla se mantenga a dos pies de la cubierta como mínimo.
- 5. Para mantener limpia la cubierta, recomendamos los mismos productos de calidad que normalmente se usan para las cubiertas de vinilo. Si utiliza un revestimiento protector, asegúrese de que sea a base de agua.
- -
- Verifique periódicamente las abrazaderas para detectar deslizamientos debidos a las vibraciones del camino.
- No use ninguna pieza de esta capota posterior como punto de amarre.
- No conduzca con la cubierta parcialmente instalada. Esto puede dañar la camioneta y la cubierta.

#### Felicidades

Ha comprado uno de los muchos productos marca Lund® que ofrece Lund International, Inc.Nos enorgullecemos enormemente por nuestros productos y queremos que disfrute durante años de su inversión.

Hemos realizado todos los esfuerzos necesarios para que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Lund Accessories Division
300 Horizon Drive
Suwanee, GA 30024

Suwanee, GA 30024 800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com



© 2006 Lund Internacional, Inc.. Todos los derechos reservados. El  $\circledast$  de Lund y la insignia del  $\circledast$  de Lund son las marcas registradas de Lund internacionales, inc..



တ


PAGE 20 of 32

Pasos de la instalación


**1703119** Rev.1

Instale las abrazaderas del tabique hermético con los adaptadores del tabique hermético

Instale las abrazaderas del tabique hermético según lo demostrado en el paso cinco. Cuando están instaladas las abrazaderas mirarán según lo demostrado.

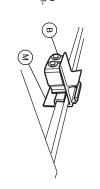


4

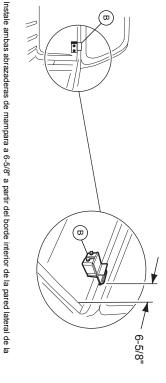


Instale ambas abrazaderas de mampara a 6-5/6" a partir del borde intenor de la pared laten caja (ajuste manual solamente).

B


S

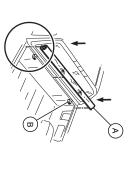

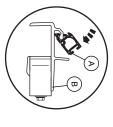


Centre el ensamble de la cubierta y el riel delantero encima de las abrazaderas de mampara Deslice la parte externa del riel hacia abajo y gírela hasta que esté en su posición.

PAGE 13 of 32

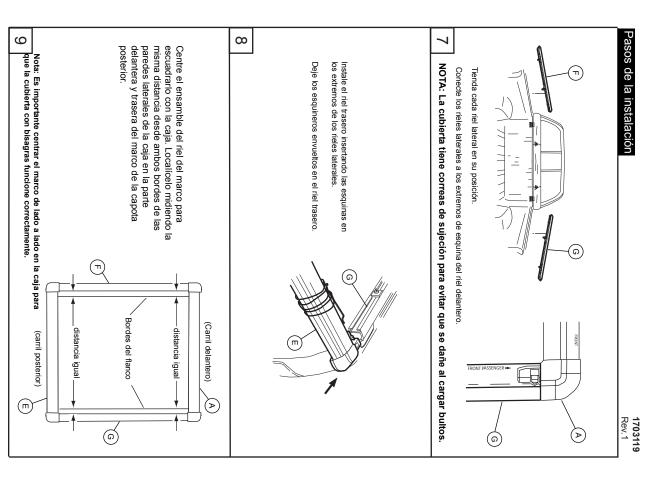

PAGE 14 of 32




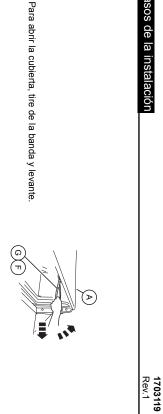


20

# PRECAUCIÓN: USE ANTEOJOS DE SEGURIDAD CUANDO REALICE CORTES

Para la instalación con cobertores (debajo del tipo riel solamente)

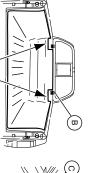

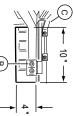

Corte una sección de 4" x 10" en el cobertor en la ubicación de cada abrazadera.


# Inspección posterior a la instalación

correcto y que todas las abrazaderas estén ajustadas Después de completar la instalación, compruebe el funcionamiento

Pasos de la instalación **1703119** Rev.1

caja larga tiene 4 arcos.) Coloque los arcos en las ubicaciones que se muestran. (Nota: La caja corta tiene 3 arcos, la

arco 1. etc. La ubicación más cercana a la cabina es el Los arcos están marcados Bow 1 (Arco 1), Bow 2,

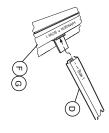

a los rieles de la capota posterior. Desenrolle la cubierta para ajustarla 17





NOTA: Asegure las esquinas, la parte trasera y luego los lados.

ळ

Siga las indicaciones que aparecen a continuación para ajustar la cubierta a los rieles de la capota posterior.

Coloque la punta de la retención de la cubierta debajo del borde superior del riel de la capota

cubierta en el riel de la capota posterior. cubierta enganchará totalmente la retención de la Gire la retención hacia abajo. La tensión de la

> NOTA: Se recomienda completar este paso en los tres lados antes de continuar con el paso

Usando la presión de la palma, deslice la mano hacia abajo a lo largo de cada riel de la capota posterior para trabar la retención de la cubierta en el riel de la



capota posterior.

PAGE 18 of 32

19

Pasos de la instalación

Tuercas instaladas


**1703119** Rev.1

previamente

Adaptador


previamente. Retire y sostenga las tuercas instaladas

a la abrazadera de mampara sobre el riel delantero. modo que la lengüeta pequeña quede junto en el riel lateral y en el riel delantero de delanteras sobre los extremos de los pernos Deslice los esquineros de las esquinas

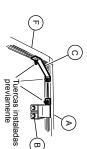

torsión a 35 pulg.-lb. riel lateral y la superficie del riel delantero. Aplique esquinero se asiente al ras contra la superficie del Instale las tuercas asegurándose de que el

en la camioneta. permitir que el marco alineado se mueva firmeza contra cada esquinero, sin Empuje la abrazadera de mampara con

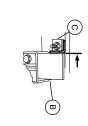

Ajuste los pernos en las abrazaderas de mampara, alternando entre pernos a medida que ajusta el ensamble. Aplique torsión a 40 pulg.-lb.

6



ajusta. riel mientras Empuje hacia abajo sobre el

previamente. Retire y sostenga las tuercas instaladas




lateral y la superficie del carril posterior. Esfuerzo de torsión a 35 en-libras. se sientan a ras contra la superficie del carril de la fijación que se cercioran de el escudete riles laterales y el carril posterior. Las tuercas ores sobre los extremos del perno en los car-Resbale los escudetes de la esquina posteri-



Tuercas instaladas previamente

Tuercas instaladas previamente

en la parte posterior del brazo de encastre. deslizando el cable totalmente dentro del orificio Asegure los extremos del cable a las trabas

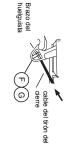

Allen que se proporciona. inferior de los cuerpos de las trabas usando la llave Ajuste los tornillos prisioneros ubicados en la parte




rieles laterales. en la caja debajo de las ubicaciones marcadas en los Coloque las abrazaderas de montante en su posición 2

Asegúrese de que el borde de la abrazadera externa esté apoyado sobre la parte superior de la pared lateral de la caja.



Ajuste los pernos en el ensamble Aplique torsión a 60 pulg.-lb.

alto posible mientras se ajusta el ensamble. La abrazadera interna debe estar colocada lo más

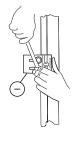

13

Fije el extremo grande del montante al perno de rótula de la abrazadera de


extremo pequeño del montante al montada a cada riel lateral del marco perno de rótula de la abrazadera parte trasera de la camioneta. Fije el

Levante el ensamble del marco de la montante en la caja.

de la capota posterior.

Cierre el marco de la capota posterior

14

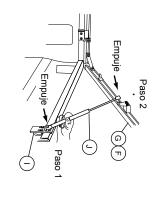

PAGE 16 of 32

Pasos de la instalación

Rev.1 1703119

del marco de la capota posterior. en la caja justo adelante de los ensambles de traba que están colocados en cada riel lateral Ubique cada abrazadera receptora de la traba

Flanco de la caja del carro

la pared lateral de la caja. Asegúrese de que el borde de la abrazadera externa esté ubicado en la parte superior de

(G)


Flanco de la ∠caja del carro

hacia atrás aproximadamente 1/16" resorte de la traba deslizando el ensamble enganche en el brazo de encastre. Precargue el punta estrecha del receptor de la traba se Deslice el ensamble hacia atrás hasta que la

Abrazadera (externa)

Abrazadera (interna)

 $\Xi$ 

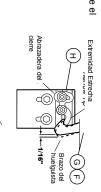

# NO USE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

pernos. Aplique torsión a 60 pulg.-lb. lo más alto posible mientras ajusta los Asegurese de empujar la abrazadera interna



15

encastre. Vuelva a ajustar las tuercas tuercas del receptor de la traba; gire hasta que la muestra. Si fuera necesario, ajuste aflojando las completo dentro del brazo de encastre como se Verifique que la punta estrecha esté asentada por Aplique torsión a 35 pulg.-lb. punta se asiente por completo dentro del brazo de

Asegúrese de mantener la precarga del resorte de la traba de aproximadamente a 1/16".

