I - Sheet Number 10749 Rev.B



## Trailback Running Boards

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.

For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.

Para obtener asistencia técnica o para obtener piezas que faltan, por favor llame a Relaciones con el cliente en 1-800-241-7219.

Pour une installation correcte et le meilleur ajustement possible, s'il vous plaît lire toutes les instructions AVANT de commencer.

Pour une assistance technique ou pour obtenir des pièces manquantes, s'il vous plaît communiquer avec les Relations à la clientèle au 1-800-241-7219.

## **Important Safety Information**



Por favor, lea este manual y siga sus instrucciones cuidadosamente. Para destacar la información, el símbolo A y las palabras ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN y NOTA tienen un significado especial. Estos significados especiales aplicarán, salvo cuando las leyes o regulaciones requieren que las palabras de señal se utiliza con un significado diferente.

S'il vous plaît lire ce manuel et suivez ses instructions attentivement. Pour insister sur une information particulière, le symbole A et les mots AVERTISSEMENT, ATTENTION et REMARQUE ont une signification particulière. Ces spéciales significations s'appliquent, sauf si les lois ou les règlements exigent que les termes soient utilisés avec un sens différent.

• To be used with Lund Branded products only.

Para ser utilizado con Lund productos de marca única.

Pour être utilisé avec les produits de marque Lund seulement.

• Do not stand on Lund Running board and bracket while vehicle is in motion.

No se pare a bordo de Lund en ejecución y soporte cuando el vehículo está en movimiento.

Ne restez pas à bord Lund Running et le support lorsque le véhicule est en mouvement.

• Do not exceed 350 lbs. weight on the Lund EZ bracket system.

No exceda las 350 libras. peso en el sistema de soportes EZ de Lund.

Ne pas dépasser 350 lb. poids sur le système de parenthèse de Lund EZ.

• Do not use the Lund EZ bracket system as a jacking point for vehicle.

No utilice el sistema EZ de Lund soporte como un punto de elevación para el vehículo.

Ne pas utiliser le système de parenthèse de Lund EZ comme un point de levage du véhicule.

• Do not use Lund EZ bracket system or running boards to fasten cargo.


No utilice el sistema de soportes EZ de Lund o estribos para sujetar la carga.

Ne pas utiliser le système de parenthèse de Lund EZ ou marchepieds pour attacher la cargaison.

• Periodically check all components for tightness.

Revise periódicamente todos los componentes estén bien instalados.

Vérifiez périodiquement le serrage des composants.

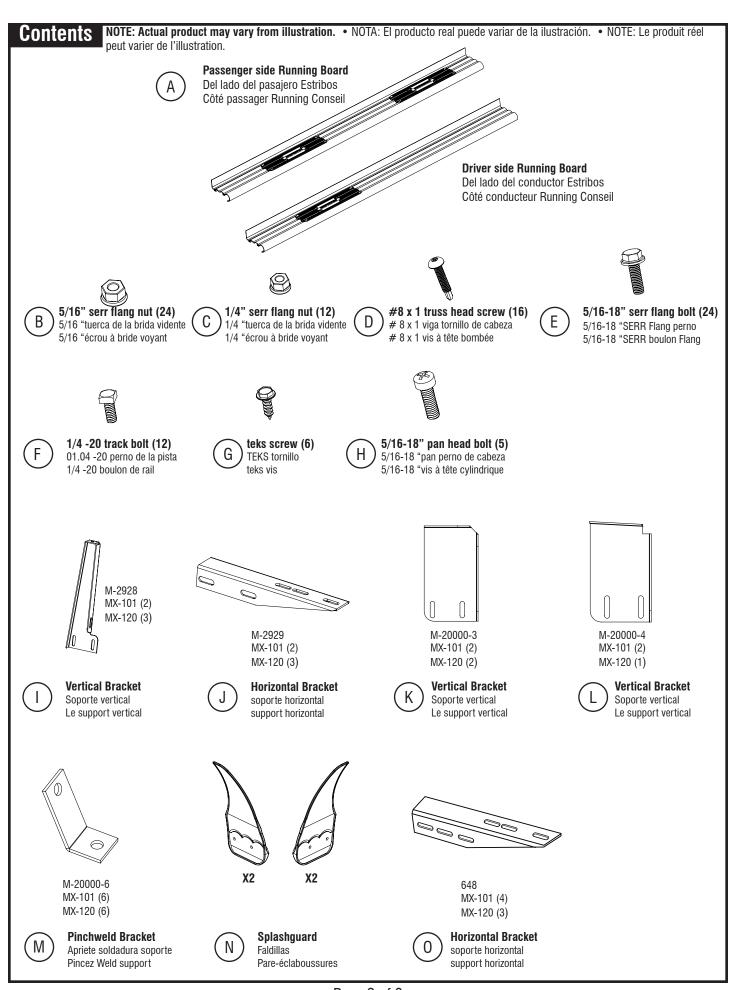

#### Tools Required

Socket Set (SAE & Metric)

Hueca (SAE y Métricas)





Wrench Set (SAE & Metric)

Juego de llaves (SAE y Métricas) Jeu de douilles (SAE et métrique) Jeu de clés (SAE et métrique)

**Silicone** silicona silicone

11/32"

Wheel Chocks Ruedas Cuñas

Cales de roues

**Safety Glasses** Gafas de seguridad Lunettes de sécurité



**Hammer** Martillo marteau





## **Preparation Before Installation**

· Park your vehicle in a clean, level location. Check to make sure the vehicle is in park, or for manual drive models, place the transmission in first gear. Engage the parking brake.

Estacione su vehículo en un lugar limpio y nivelado. Asegúrese de que el vehículo se encuentra en el parque, o para los modelos de tracción manual, coloque la transmisión en primera velocidad. Aplicar el freno de estacionamiento.

Garez votre véhicule dans un endroit propre et plat. Assurez-vous que le véhicule est dans le parc, ou les modèles à transmission manuelle, placez la transmission en première vitesse. Engager le frein de stationnement.

Chock one wheel on both sides with wheel chocks.

Chock una rueda en ambos lados con calzos de las ruedas.

Cale une roue des deux côtés avec les cales de roue.


Unpack the bracket kit and identify the parts according to the content descriptions above.

Desembale el kit de soportes e identificar las partes de acuerdo con las descripciones de los contenidos anteriores. Déballez le kit de support et d'identifier les parties selon les descriptions de contenu ci-dessus.


#### NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

/ El uso real puede variar respecto a las ilustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.

## Installation Steps

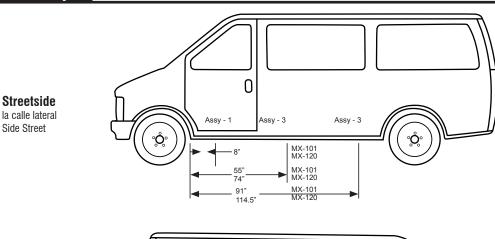

#### Curbside lado de la acera sur le trottoir

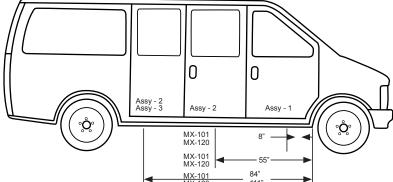

#### See above illustrations to show where to mark the pinch weld for hole locations for street side and curbside.

Vea las ilustraciones de arriba para mostrar que con motivo de la autógena para la ubicación de los aquieros para el lado de la calle y la acera. Voir les illustrations ci-dessus pour montrer où à l'occasion de la soudure pincée pour les emplacements des trous pour le côté rue et le trottoir.

Illustration 1

# NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations. **Installation Steps** / El uso real puede variar respecto a las illustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations. Hook tape measure on the bottom edge of the front inner fender for marking of pinch weld. Gancho cinta métrica en el borde inferior del guardabarros delantero interior para el marcado de soldadura pellizco. Crochet ruban à mesurer sur le bord inférieur de l'aile avant intérieure pour le marquage des soudée. HOOK TAPE HERE Gancho de la cinta aquí Bande de crochet ici Illustration 2 Assembly-1 (M-20000-3) Assembly -2 (M-20000-4) Assembly -3 (M-2928) (648)(648)(M2929)**Illustration 3** Pinch weld hole location Apriete posición de la soldadura agujero Pincez emplacement du trou de soudure Pinch weld

Using illustration 1, 2, and 3 locate and mark the pinch weld. Once marked use hammer and center punch to dimple the bottom side of the pinch weld then drill at locations with a 11/32" bit.

Con el ejemplo 1, 2 y 3 localizar y marcar la autógena. Una vez marcado el martillo uso y punzón para hoyuelo la parte inferior de la soldadura pizca luego perforar en lugares con un 11/32 "bits

Utilisation de l'illustration 1, 2 et 3 de localiser et de marquer l'soudée. Une fois le marteau utilisation marquée et le centre du punch à la fossette de la face inférieure de la soudure pincée puis percer à des endroits avec un 11/32 "bits

### NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Installation Steps / El uso real puede variar respecto a las ilustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.

Install a 5/16" hex bolt from the bottom up through the hole in pinch weld. Install long leg of M-20000-6 bracket over 5/16"-18 hex bolt in pinch weld.

Install a 5/16"-18 hex bolt into the hole in the short leg of the M-20000-6 bracket. Square the M-20000-6 bracket up with the pinch weld and install a 5/16"-18 hex nut and tighten to 15 to 17 ft lbs. Do this at all hole locations in the pinch weld.


Instale un 5/16 "perno hexagonal de abajo hacia arriba por el aquiero de la autógena. Instale la pata larga de la M-20000-6 soporte de más de 5/16 "-18 perno hexagonal de la autógena.

Instale un 5/16 "-18 perno hexagonal en el agujero en el brazo corto del soporte de M-20000-6.

Plaza de la escuadra M-20000-6 con la autógena e instalar un 5/16 "-18 tuerca hexagonal y apriete a 15 a 17 ilbs pies. Haz esto en todos los orificios en la soldadura de pellizco.

Installer un 5/16 "boulon à tête hexagonale de bas en haut par le trou dans soudée. Installez jambe la plus longue de M-20000-6 Support de plus de 5/16 "-18 boulon à tête hexagonale dans soudée.

Installer un 5/16 "-18 boulon à tête hexagonale dans le trou dans la jambe la plus courte du support M-20000-6. Place le support M-20000-6 avec le joint de soudure et l'installation d'un 5/16 "-18 écrou et serrer à 15 à 17 pi ilbs. Pour ce faire, à tous les emplacements des trous dans le joint de soudure.

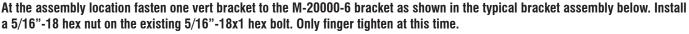

Slide the vert bracket up until it makes contact with the floor or rubs crossmember.

While holding the vert bracket vertical and square to the pinch weld install a #14x1" self tapping screw through the hole in the top of the vert bracket and into the floor crossmember. Torque screws to 15-18 in. lbs.

Now tighten the 5/16" fasteners that hold the vert bracket to the M-20000-6 bracket. Torque nuts to 15 to 17 ft. lbs.

Installation for the other brackets will be similar. The M-2928 brackets will be fastened to the bottom of a cross member instead of the floor. All other brackets will fasten to the floor. See Illustration 1 for assembly reference.

En el lugar de montaje sujetan el soporte una VERT al soporte de M-20000-6 como se muestra en el conjunto de soporte típico a continuación. Instale un 5/16 "-18 tuerca hexagonal en el actual 5/16" perno hexagonal-18x1. Sólo apriete con los dedos en este momento.

Deslice el soporte de vert hasta que haga contacto con el suelo o masajes travesaño.

Mientras sostiene el soporte vertical de vert y la plaza a la soldadura instalar una pizca # 14x1 "autorroscantes tornillo a través del agujero en la parte superior del soporte de la conversión y en el piso travesaño. Apriete los tornillos a 15-18 lbs.

Ahora apriete los 5/16 "elementos de fijación que sujetan el soporte vert en el soporte de M-20000-6. Apriete las tuercas a los de 15 a 17 lb-pie.

La instalación de los soportes de otros será similar. El M-2928 soportes se fija a la parte inferior de un miembro transversal en lugar de la planta. Todos los soportes de otros fije al suelo. Vea la ilustración de una referencia de ensamblado.


À l'emplacement fixez I 'assemblage support une vert sur le support de M-20000-6 comme indiqué dans l'assemblage du support de type ci-dessous. Installer un 5/16 "-18 écrou hexagonal sur le 5/16 existant" boulon à tête hexagonale-18x1. Seul le doigt serrer à ce moment.

Faites glisser le support vert jusqu'à ce qu'il entre en contact avec le sol ou se frotte traverse.

Tout en maintenant le support vert vertical et carré à la soudure pincée installer un # 14x1 "vis autotaraudeuse à travers le trou dans le haut du support vert et dans le sol traverse. Serrez les vis à 15-18 kgf.

Maintenant serrer les 5/16 "attaches qui maintiennent le support vert sur le support de M-20000-6. Écrous au couple de 15 à 17 lb-pi.

Installation pour les autres tranches seront similaires. Les M-2928 entre parenthèses est fixé au fond d'un élément transversal à la place de la parole. Tous les autres tranches permet de fixer au sol. Voir illustration 1 pour référence d'assemblage.

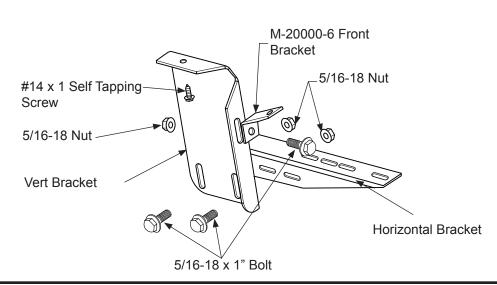


NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

/ El uso real puede variar respecto a las ilustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.

Slide three 1/4"-20 square head bolts into each track of the running board, spacing them so there is one at each end and one in the middle.

Deslice los tres 1/4 pulg tornillos de cabeza cuadrada de -20 en cada pista, el estribo a distancia por lo que hay uno en cada extremo y uno en el centro.

Slide trois quart les boulons -20 à tête carrée dans chaque piste de la carte en cours d'exécution, en les espaçant de sorte qu'il en a une à chaque extrémité et une au milieu.

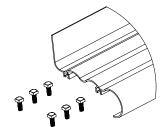


4

Place one splashguard on each end of running board. Fasten the splashguard to the running board with two 5/16"-18 fillister bolts. Fillister bolts go through the holes in the splashquard and into the track of the running board. Torque the Fillister bolts to 15 to 17 in. lbs.

Deslice los tres 1/4 pulg tornillos de cabeza cuadrada de -20 en cada pista, el estribo a distancia por lo que hay uno en cada extremo y uno en el centro.

Slide trois quart les boulons -20 à tête carrée dans chaque piste de la carte en cours d'exécution, en les espaçant de sorte qu'il en a une à chaque extrémité et une au milieu.

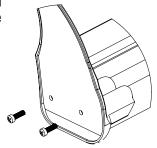

5

Place boards on appropriate side of vehicle.

Slide the 1/4"-20 square head bolts so that they are on the flat side of the verical brackets.

Install a 648 or M-2929 channel to the bottom of the running boards using the 1/4"-20 square gead bolts that you installed earlier. Holding the 648 or M-2929 channel on the 1/4"-20 square bolts install a 1/4"-20 hex nut on the 1/4"-20 square bolts. Just finger tighten for now.

Do this at all bracket locations.

Now slide the 648 or M-2929 channel up against the flat side of the vertical bracket.

Install 5/16"-18 hex bolts through the slots in the vertical bracket and in to the 648 or M-2929 bracket. Install 5/16"-18 hex nuts on to the 5/16"-18 hex bolts. Finger tighten at this time.

Using a level, level the running board, (Note: place level at bracket locations of running board)

When running board is level tighten the 5/16" fasteners that hold the vertical brackets and the 648 channels together and the 1/4" nuts holding the running board to the channels.

Torque 1/4" nuts to 5 ft. lbs.

Torque 5/16" nuts to 15 to 17 ft. lbs.

Coloque tablas en el lado adecuado de vehículo.

Deslice los 1/4 "-20 pernos de cabeza cuadrada para que estén en el lado plano de los soportes Verical.

Instale un canal de 648 o 2929-M de la parte inferior de los estribos con los 1/4 "-20 pernos cuadrados gead que ha instalado con anterioridad. Manteniendo el canal 648 o 2929-M en el 1/4 "-20 pernos cuadrados instalar un 1/4" tuerca hexagonal -20 en el 1/4 "pernos -20 cuadrados. Sólo apriete con los dedos por el momento. Haz esto en todos los lugares del soporte.

Ahora deslice el canal 648 o M-2929-contra el lado plano del soporte vertical.

Instalación de 5/16 "-18 tornillos de cabeza hexagonal a través de las ranuras del soporte vertical y en el soporte de 648 o 2929-M. Instalación de 5/16 "-18 tuercas hexagonales en los 5/16" -18 tornillos hexagonales. Apriete con los dedos en este momento.

Con un nivel, el nivel del estribo. (Nota: el lugar en el nivel de ubicación de los soportes de estribo)

Cuando el estribo es el nivel de apretar los 5/16 "elementos de fijación que sujetan los soportes verticales y los 648 canales a la vez y el 1/4" tuercas que sostienen el estribo de los canales.

Par de 1/4 "tuercas a 5 lb-pie.

Par 5/16 "tuercas a 15 a 17 lb-pie.

Placez les conseils sur le côté approprié du véhicule.

Faites glisser les 1/4 "-20 boulons à tête carrée, afin qu'ils soient sur le côté plat des crochets verical.

Installer un canal 648 ou M-2929 vers le bas des panneaux en cours en utilisant les 1/4 "-20 carrés boulons GEAD que vous avez installés plus tôt. En tenant le canal 648 ou M-2929 sur le 1/4 "-20 boulons carrés installer un 1/4" écrou -20 sur les boulons 1/4 -20 "carrés. Juste doigt serrer pour le moment.

Pour ce faire, à tous les emplacements de brides.

Maintenant, faites glisser le canal 648 ou M-2929 contre le côté plat du support vertical.

Installer 5/16 "-18 boulons à tête hexagonale à travers les fentes du support vertical et pour le support de 648 ou M-2929. Installer 5/16 "-18 écrous hexagonaux sur les 5/16" -18 boulons à tête hexagonale. Serrer à cette époque.

En utilisant un niveau, le niveau du conseil d'administration en cours d'exécution. (Remarque: le lieu niveau emplacement des supports de marchepied) Lors de l'exécution conseil d'administration est le niveau serrer les 5/16 "attaches qui retiennent les supports verticaux et les 648 canaux ensemble et les 1/4" écrous qui retiennent la plaque de marche vers les canaux.

Couple 1/4 po à 5 écrous lb-pi.

Couple 5/16 "écrous à 15 à 17 lb-pi.

6

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Installation Steps / El uso real puede variar respecto a las ilustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.

Holding the splashguard against the wheel opening lip drill a 1/8 hole towards the bottom of the splash guard and wheel opening lip. Careful the front wheel opening extension is fiberglass.

Install a #8 x 1" screw through the hole you just drilled. Do not over tighten these screws. Torque these screws to 12 in. lbs. Repeat this step at the other two locations shown. This step will need to be done for all wheel-opening lips. At this time you are finished with your installation.

Sosteniendo la protección contra salpicaduras en contra de la perforación del labio de la rueda de apertura de un orificio de 1/8 en dirección a la parte inferior de la protección contra salpicaduras y el labio de apertura de la rueda. Cuidado de la extensión del frente abertura de la rueda es de fibra de vidrio.

Instale un # 8 x 1 "tornillo a través del aqujero que acaba de perforar. No apriete demasiado los tornillos. Apriete los tornillos a 12 lbs.

Repita este paso a los otros dos shoown lugares. Este paso tendrá que ser hecho por todos los labios de apertura de la rueda. En este momento ha terminado con la instalación.


En tenant le couvercle de protection contre le forage lèvre roue d'ouverture d'un trou 1/8 vers le bas du garde-boue et la lèvre d'ouverture de la roue. Attention l'extension avant l'ouverture de roue est en fibre de verre.

Installer un n°8 x 1 "vis dans le trou que vous venez de percer. Ne pas trop serrer les vis. Serrer ces vis à 12 lb-po.

Répétez cette étape à deux autres endroits shoown. Cette étape devra être fait pour toutes les lèvres roue d'ouverture.

A ce moment vous avez terminé avec votre installation.



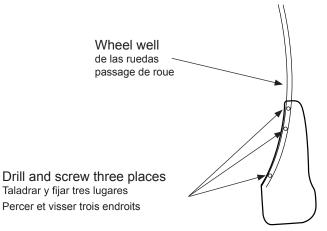

## **Inspection After Installation**

Inspect all bolt and nuts for proper tightness.

Inspeccione todos los tornillos y las tuercas de ajuste adecuado. Inspectez tous les boulons et les écrous pour une bonne étanchéité.

## **Care and Cleaning**

Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Lavar con jabón suave y segue con un paño limpio.

Laver avec un savon doux et séchez avec un chiffon propre.

· Avoid the use of automatic "brush-syle" car washes.

Evite el uso de lavacoches automaáticos con cepillos.

Éviter les stations de lavage de voitures á brosses.

Every 3 months or 5000 miles check the cover tension and all components for tightness.

Revise cada 3 meses o 5,000 millas la tensión de la cubierta y todos los componentes estén ajustados.

Vérifiez tous les 3 mois ou 5000 miles la tension couvercle et le serrage des composants.

## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

Usted ha comprado uno de los muchos productos de calidad ofrecidos por Lund ® de marca productos ofrecidos por Lund International, Inc. Tomamos el orgullo extremo en nuestros productos y queremos que disfrute durante años de su inversión. Hemos hecho todos los lo posible para que su producto es de calidad superior en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de la instalación.

Vous avez acheté un des nombreux produits de qualité offerts par Lund ® marque produits offerts par Lund International, Inc Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les efforts pour s'assurer que votre produit est de qualité supérieure en termes de durabilité, de finition et la facilité de l'installation.







