LUNE

I - Sheet Number 10752 Rev.A LUND Part#318096

Running Board Bracket Kit

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- To be used with Lund® branded products only.
- Do not stand on Lund running board or bracket while vehicle is in motion.
- Do not use the brackets as a jacking point for the vehicle.
- Do not use the bracket system or running boards to fasten cargo.
- · Periodically check all components for tightness.
- Be sure to wear safety glasses while installing brackets.
- When using power tools, read and understand all operating instructions.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.



Bracket x4



Plastic

Retainer x4

5/16 Flange

Nut x8



6mm x 25mm

Hex Bolt x8



6mm x 18mm

OD Flat Washer

х8



6mm x 22mm

OD Flat Washer

x8



6mm Nylon

Lock Nut x8



Flange Nut x4

12mm Serratted



Tools Required



10mm Wrench



Ratchet and Extension



10mm - 13mm - 18mm Sockets



Wheel Chocks



Safety Glasses

Preparation Before Installation

- Park your vehicle in a clean, level location. Check to make sure the vehicle is in park, or for manual drive models, place the transmission in first gear. Engage the parking brake.
- Unpack the bracket kit and identify the parts according to the content descriptions.

Starting at the driver side, locate the (3) pairs of factory holes in the pinch weld. (Fig. 1 and Fig. 2)

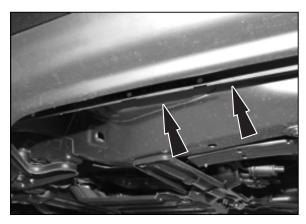


Fig. 1 Driver side front mounting location pictured.

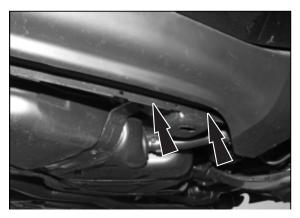


Fig. 2 Driver side rear mounting location pictured.

1

Move toward the front pair. Remove the rubber plug filling the oval hole in the bottom of the rocker panel in front of the two holes. (Fig. 3)

Remove rubber plug



holes in pinch weld

Mounting

Pig. 3

Select (1) 12mm Bolt Plate and (1) 12mm Plastic Retainer. Partially thread the Retainer onto the Bolt Plate. Insert the Bolt Plate into the hole and rotate it 90-degrees to go across the slot. (Fig. 4)

(1) 12mm x 40mm Bolt Plate(1) 12mm Plastic Retainer



3 Fig. 4

Thread the retainer all the way down the Bolt Plate and tight against the body panel. (Fig. 5) **NOTE:** The Plastic Retainer is designed to prevent the Bolt Plate from falling into the body cavity and to aid in installing the Bracket.

After inserting, rotate Bolt Plate 90-degrees to go across the slot or until Bolt Plate stops.



Fig. 5



Select (1) Mounting Bracket and secure it to the Bolt Plate with (1) 12mm Serrated Flange Nut. (Fig. 6) Do not tighten hardware at this time.



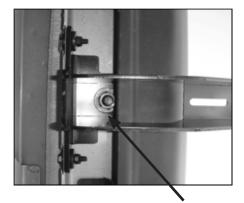


Fig. 6

(1) 12mm Flange Nut



Line up the (2) small slots in the Bracket with the (2) holes in the pinch weld. Insert (1) 6mm x 25mm Hex Bolt and (1) 6mm x 18mm Flat Washer through the pinch weld and then the Bracket. Secure the bracket to the Hex Bolt with (1) 6mm x 22mm Large Flat Washer and (1) 6mm Nylon Lock Nut over the Bracket. (Fig. 6) Do Not tighten hardware at this time. Repeat for remaining mounting hole in Bracket and pinch weld. **NOTE**: Insert 6mm Hex Bolts with Flat Washers through the back of the pinch weld first, and then out through the Bracket.

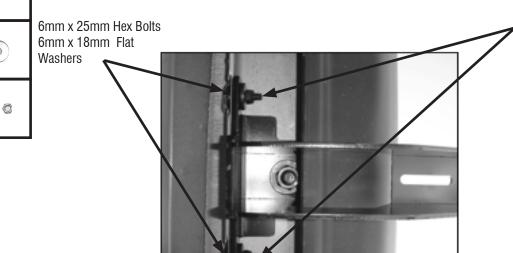

6mm x 22mm Flat Washers 6mm Nylon Lock Nuts

Fig. 6

6

0

0

NOTE: Insert 6mm Hex Bolts with Flat Washers through the back of the pinch weld first, and then out through the Bracket. **IMPORTANT:** The passenger side of the vehicle may have a wiring harness attached behind the pinch weld, (Figure 7). Remove the hex nuts and drop the harness down before installing the Brackets, (Figure 8). 6mm Hex Bolts install from the inside first, then through the Bracket to clear the harness. Snug but do not fully tighten hardware at this time.



Fig. 7


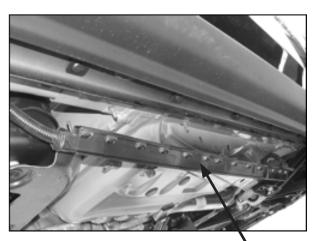


Fig. 8

Remove hex nuts from wiring harness. Drop harness down to install Brackets.

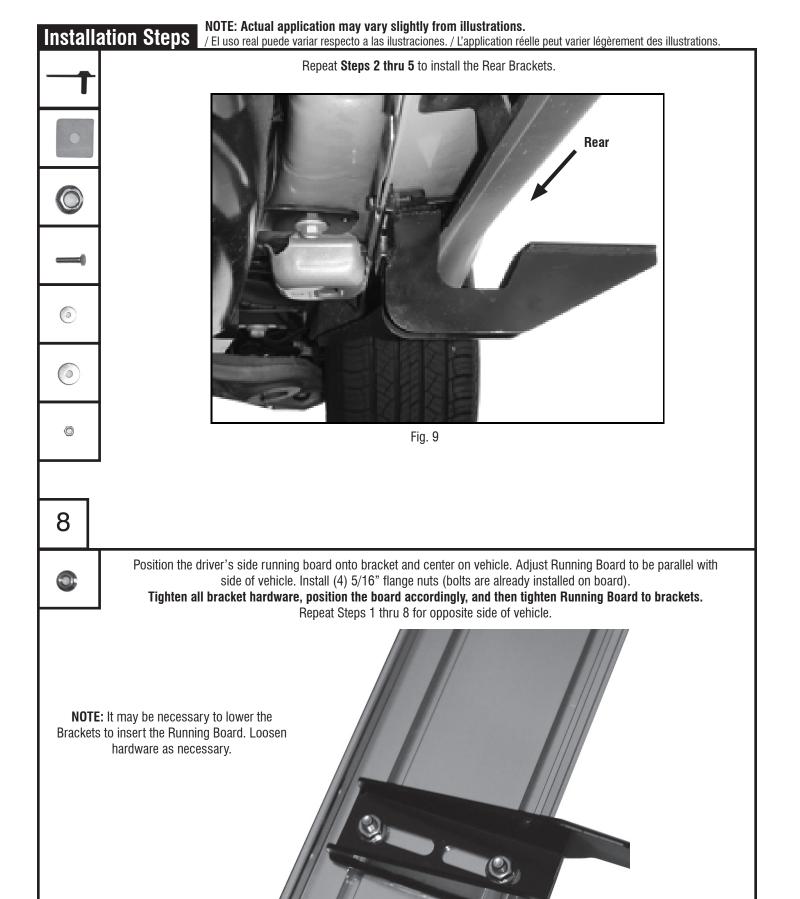

9

Fig. 10

Inspection After Installation

• Inspect all bolts and nuts for proper tightness.

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.
- Do not use cleaning solvents of any kind.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund[®] branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International
800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com
© 2013 Lund International, Inc. All rights reserved.
Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.





I - Numéro de feuille 10752 Rév.A LUND Part#318096

Kit de support

Veuillez lire l'ensemble des instructions AVANT d'utiliser le produit afin de garantir une installation correcte et un ajustement optimal. Pour obtenir une assistance technique ou demander des pièces manquantes, veuillez appeler le service clientèle au 1 800 241-7219.

Consignes de sécurité importantes



- À n'utiliser qu'avec des produits de la marque Lund®.
- Ne pas se tenir sur le support ou le marchepieds Lund lorsque le véhicule est en déplacement.
- Ne pas utiliser les supports comme point de levage pour le véhicule.
- Ne pas utiliser le système de support ou les marchepieds pour fixer des cargaisons.
- Vérifier régulièrement que les composants sont bien fixés.
- S'assurer de porter des lunettes de protection lors du montage des supports.
- Lors de l'utilisation d'outils électriques, lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.

Contenu

REMARQUE : le produit réel peut différer du modèle illustré.



Support x4

















Attache en plastique x4

Écrou de bride 5/16 x8

Boulon à tête hexagonale 6 mm x 25 mm

Rondelle plate DE 6 mm x 18 mm

Rondelle plate DE 6 mm x 22 mm x8

Écrou de blocage de 6 mm

Écrou de bride dentelé de 12 mm х4

Plaque de boulon de 12 mm x 40 mm

Outils nécessaires



Clé de 10 mm



Clé à cliquet et pièce de prolongement



Douilles de 10 mm - 13 mm - 18 mm



Cales



Lunettes de protection

Préparation avant l'installation

- Stationner votre véhicule dans un endroit propre et plat. Vérifier pour s'assurer que le véhicule est en mode stationnement, ou pour les modèles à transmission manuelle, placer le levier de vitesses en première vitesse. Engager le frein de stationnement.
- Déballer le kit de support et identifier les pièces conformément aux descriptions du contenu.

REMARQUE : l'installation réelle peut différer légèrement des illustrations. Étapes de l'installation / El uso real puede variar respecto a las ilustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.

En commençant par le côté conducteur, localiser les (3) paires d'orifices d'origine dans le joint de soudure. (Fig. 1 et fig. 2)

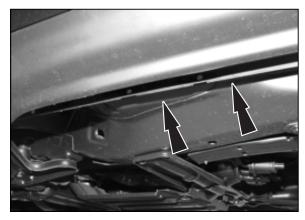


Fig. 1 Illustration de l'emplacement de montage avant côté conducteur.



Fig. 2 Illustration de l'emplacement de montage arrière côté conducteur.

Observer la paire à l'avant. Retirer le bouchon en caoutchouc couvrant le trou ovale en dessous du bas de caisse en face des deux orifices. (Fig. 3)

Retirer le bouchon en caoutchouc



Trous de fixation dans le joint de soudure

Sélectionner (1) plaque de boulon de 12 mm et (1) attache en plastique de 12 mm. Insérer partiellement l'attache dans la plaque de boulon. Insérer la plaque de boulon dans le trou et la tourner à 90 degrés pour traverser la fente. (Fig. 4)

(1) Plaque de boulon de 12 mm x 40 mm (1) Attache en plastique de 12 mm

2

1

Fig. 3

3

Fig. 4

Insérer l'attache dans la plaque de boulon et serrer pour qu'elle adhère bien à la carrosserie. (Fig. 5) REMARQUE : l'attache en plastique sert à empêcher la plaque de boulon de tomber dans la cavité de la carrosserie et à poser le support.

Après l'insertion, tourner la plaque de boulon à 90 degrés pour traverser la fente ou jusqu'à ce que la plaque de boulon s'arrête.

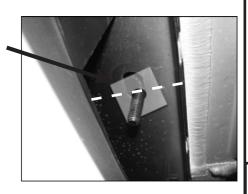


Fig. 5



Sélectionner (1) support de montage et le fixer à la plaque de boulon à l'aide d'(1) écrou de bride dentelé de 12 mm. (Fig. 6) Ne pas serrer la visserie maintenant.

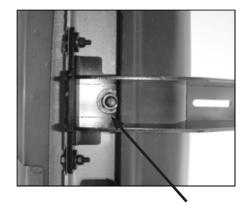


Fig. 6

(1) Écrou de bride de 12 mm

4



Étapes de l'installation / El uso real puede variar respecto a las ilustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.




Aligner les (2) petites fentes du support avec les (2) orifices dans le joint de soudure. Insérer (1) boulon à tête hexagonale de 6 mm x 25 mm et (1) rondelle plate de 6 mm x 18 mm à travers le joint de soudure, puis le support. Fixer le support au boulon à tête hexagonale en posant par-dessus le support (1) grande rondelle plate de 6 mm x 22 mm et (1) écrou de blocage en nylon de 6 mm. (Fig. 6) Ne pas serrer la visserie maintenant. Recommencer la procédure pour le trou de fixation restant dans le support et le joint de soudure. **REMARQUE**: insérer les boulons à tête hexagonale de 6 mm et les rondelles plates à l'arrière du joint de soudure, puis à travers le support.



Boulons à tête hexagonale de 6 mm x 25 mm Rondelles plates



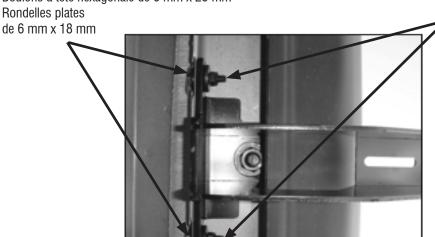

Rondelles plates de 6 mm x 22 mm Écrous de blocage en nylon de 6 mm

Fig. 6

6

REMARQUE: insérer les boulons à tête hexagonale de 6 mm et les rondelles plates à l'arrière du joint de soudure, puis à travers le support. **IMPORTANT**: un faisceau de câblage peut être fixé à l'arrière du joint de soudure côté passager, (figure 7). Retirer les écrous à tête hexagonale et abaisser le faisceau avant d'installer les supports, (figure 8). Installation des boulons à tête hexagonale de 6 mm à l'intérieur d'abord, puis à travers le support pour dégager le faisceau. Ajuster la visserie mais ne pas serrer à fond pour le moment.



Fig. 7

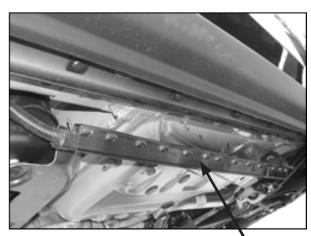


Fig. 8

Retirer les écrous à tête hexagonale du faisceau de câblage. Abaisser le faisceau pour poser les supports.

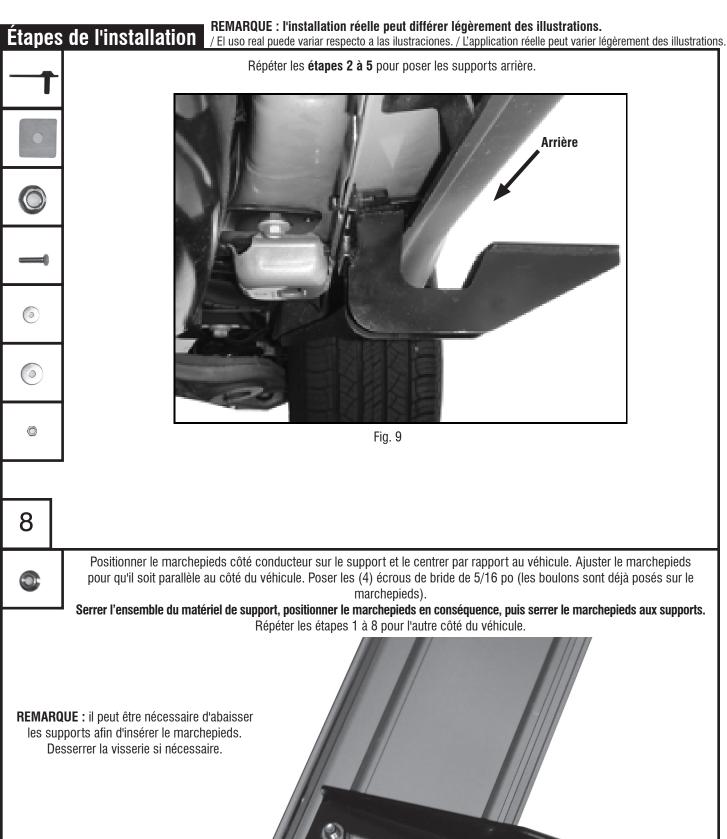




Fig. 10

Inspection après l'installation

• Vérifier que tous les boulons et écrous sont serrés.

Entretien et nettoyage

- Utiliser uniquement un détergent doux pour le nettoyage et sécher à l'aide d'un chiffon propre.
- Ne pas utiliser de solvants lors du lavage.

Félicitations!

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund® fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.



Lund International
800 241-7219 • Visitez notre site Web lundinternational.com
© 2013 Lund International, Inc. Tous droits réservés.
Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.





I - Número de hoja 10752 Rev.A LUND Part#318096

Set de soporte

Para una instalación correcta y el mejor ajuste posible, lea las instrucciones ANTES de comenzar. Para pedir asistencia técnica u obtener partes que falten, por favor llame a Atención al Cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- Para usar solo con productos de Lund®.
- No se pare sobre los estribos o soportes Lund cuando el vehículo está en movimiento.
- No use los soportes como punto de apoyo del vehículo.
- No use el sistema de soportes o los estribos para sujetar la carga.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.
- Cuando instale los soportes, asegúrese de usar gafas de seguridad.
- Antes de usar herramientas eléctricas, asegúrese de leer y entender las instrucciones de operación.

Contenido

NOTA: El producto real tal vez no sea igual a la ilustración.



Soporte x4























Tuercas de reborde de 5/16 x8

Perno hexagonal de 6 mm x 25mm x8

Arandelas planas OD de 6 mm x 18 mm x8 6 mm x 22 mm x8

Arandelas planas OD de

Contratuerca de nylon de 6 mm x8

Tuercas de reborde dentadas de 12 mm x4

<u>Herramientas necesarias</u>



Llave de 10 mm



Trinquete y extensión



Llaves de vaso de 10 mm - 13 mm - 18 mm



Cuñas para ruedas



Gafas de seguridad

Preparación previa a la instalación.

- Estacione el vehículo en un lugar limpio y uniforme. Verifique que el vehículo tenga el freno de mano accionado y, en el caso de los modelos manuales, coloque la primera marcha. Accione el freno de mano.
- Desembale el juego de soportes e identifique las partes según la descripción del contenido.

Comenzando por el lado del conductor, ubique los (3) pares de orificios de fábrica en la pestaña soldada. (Fig. 1 y Fig. 2)

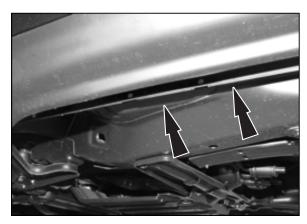



Fig. 1 Ubicación de montaje de la parte delantera del lado del conductor.



Fig. 2 Ubicación de montaje de la parte trasera del lado del conductor.

Muévase hacia el par frontal. Retire el tapón de caucho que tapa el orificio ovalado en el fondo de la parte inferior de la carrocería frente a los dos agujeros. (Fig. 3)


Retire el tapón de caucho.

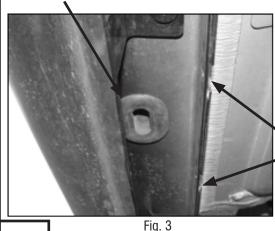

Orificios de montaje en la pestaña soldada.

Tome (1) placa de perno de 12 mm y (1) retén de plástico de 12 mm. Ajuste parcialmente el retén en la placa de perno. Inserte la placa de perno en el orificio y gírela 90 grados a través de la ranura. (Fig. 4)

> (1) Placa de perno de 12 mm x 40 mm (1) Retén de plástico de 12 mm

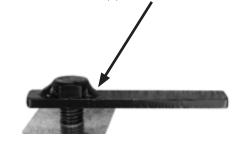

2

1

Ajuste el retén completamente hacia abajo de la placa de perno y apriete contra la chapa de la carrocería. (Fig. 5) NOTA: El retén de plástico está diseñado para prevenir que la placa de perno caiga en la cavidad de la carrocería y para ayudar a instalar el soporte.

Después de insertar, gire la placa de perno 90 grados a través de la ranura o hasta que la placa de perno se detenga.

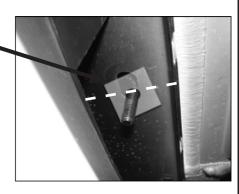


Fig. 5

3

Fig. 4



Tome (1) soporte de montaje y asegúrelo a la placa de perno con (1) tuerca de reborde dentada de 12 mm. (Fig. 6) No lo ajuste.

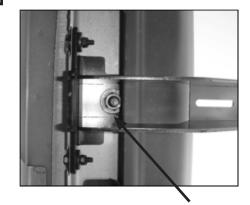


Fig. 6

(1) Tuerca de reborde de 12 mm

4



/ El uso real puede variar respecto a las illustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.



Alinee las (2) ranuras pequeñas en el soporte con los (2) orificios en la pestaña soldada. Inserte (1) perno hexagonal de 6 mm x 25 mm, (1) arandela plana de 6 mm x 18 mm a través de la pestaña soldada y luego el soporte. Asegure el soporte al perno hexagonal con (1) arandela plana grande de 22 mm y (1) tuerca de presión de nylon de 6 mm sobre el soporte. (Fig. 6) No lo ajuste. Repita para orificio de montaje restante en el soporte y la pestaña soldada.



NOTA: Primero inserte los pernos hexagonales de 6 mm con las arandelas planas a través de la parte posterior de la pestaña soldada v luego fuera a través del soporte. Arandelas planas de 6mm x 22mm



0

Pernos hexagonales de 6 mm x 25 mm Arandelas planas de 6mm x 18mm

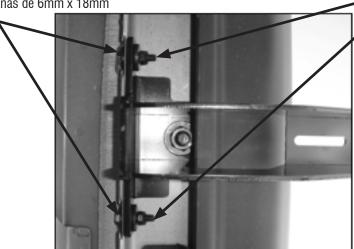



Fig. 6

6

NOTA: Primero inserte los pernos hexagonales de 6 mm con las arandelas planas a través de la parte posterior de la pestaña soldada y luego fuera a través del soporte. **IMPORTANTE**: Es posible que el lado del pasajero del vehículo tenga un arnés eléctrico sujeto detrás de la pestaña soldada, (figura 7). Retire las tuercas hexagonales y deje caer el arnés antes de instalar los soportes, (figura 8). Primero instale los pernos hexagonales de 6 mm desde el interior, luego a través del soporte para que no cubra al arnés. Apriete pero no ajuste totalmente en esta instancia.



Fig. 7

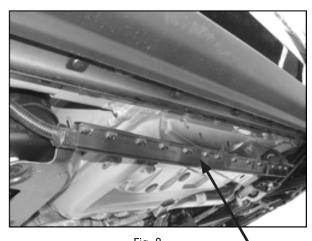

Retire las tuercas hexagonales del arnés eléctrico. Deje caer el arnés para instalar los soportes.

Tuercas de presión de nylon de 6 mm

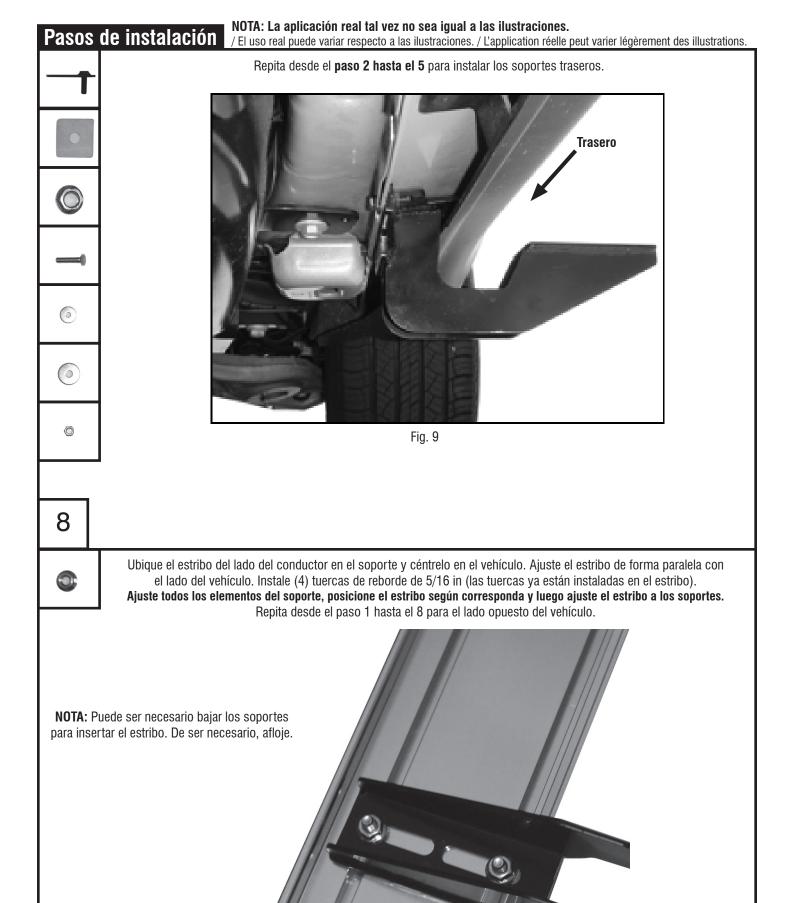


Fig. 10

Inspección después de la instalación

• Verifique que todos los tornillos y tuercas estén ajustados apropiadamente.

Cuidado y limpieza

- Lave solo con jabón suave y seque con un paño limpio.
- No use ningún tipo de solvente de limpieza.

iFelicitaciones!

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de marca y calidad Lund[®] que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International 800-241-7219 • Visítenos en lundinternational.com
© 2013 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.
Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.

LUND

