I - Sheet Number BF30 Rev.C



Bugflector® - Bugflector II® - Carflector®

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- CAUTION Before driving, ensure that the hood shield is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- · Periodically check all components for tightness.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.



Hood shield



Bump On х4



Hood Insert х2



Grommet х2





Fastener х2

Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel



Phillips screwdriver




Tape

Preparation Before Painting / Installation

- · A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.


Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.


Open hood. Locate (2) square holes on the underside of hood and clean this area. Remove and discard (2) plastic fasteners located on the hood seals.

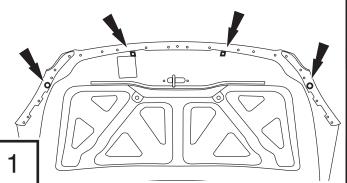



Press (2) hood inserts into the (2) square holes. If necessary use tape to hold them firmly in place.

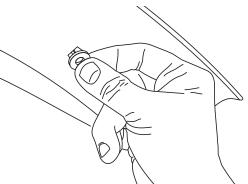

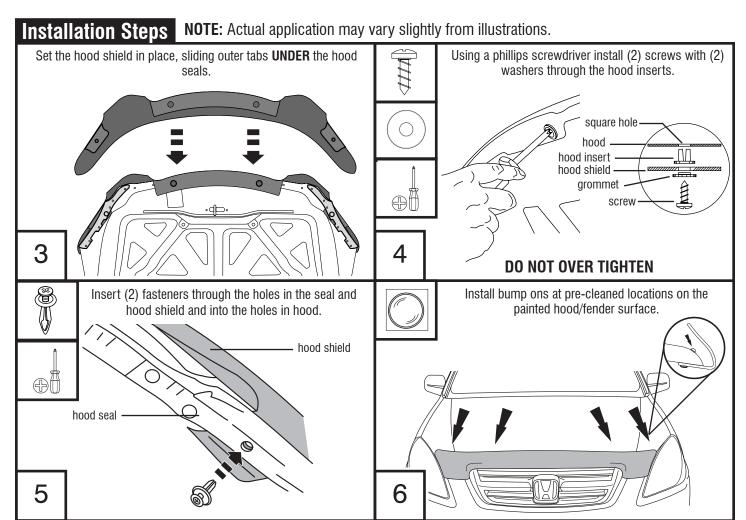

Care and Cleaning

· Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade[™] branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International
800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. All rights reserved. Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc LUND

I- Feuille numéro BF30 Rév.C



Bugflector® - Bugflector II® - Carflector®

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que le pare-insectes est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- · Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu

NOTE: Le produit réel peut changer de l'illustration.



Pare-insectes



Butoirs (4)



Insertion De Capot (2)



Canon isolant (2)



Attache (2)

Outils nécessaires







Serviette propre



Tournevis Phillips



Bande


Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

Etapes d'installation


REMARQUE: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.


Ouvrir le capot. Localiser les (2) trous carrés sur le dessous du capot et nettoyer cette surface. Retirer et jeter les (2) fixations en plastique qui se trouvent sur les joints du capot.

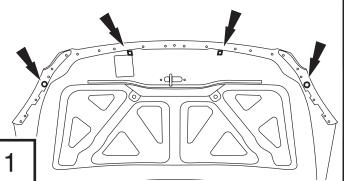



Enfoncer les (2) inserts de capot dans les (2) trous carrés. Il est nécessaire d'utiliser du ruban adhésif pour les maintenir fermement en place.

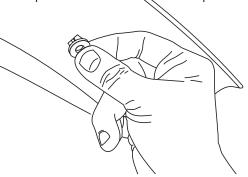

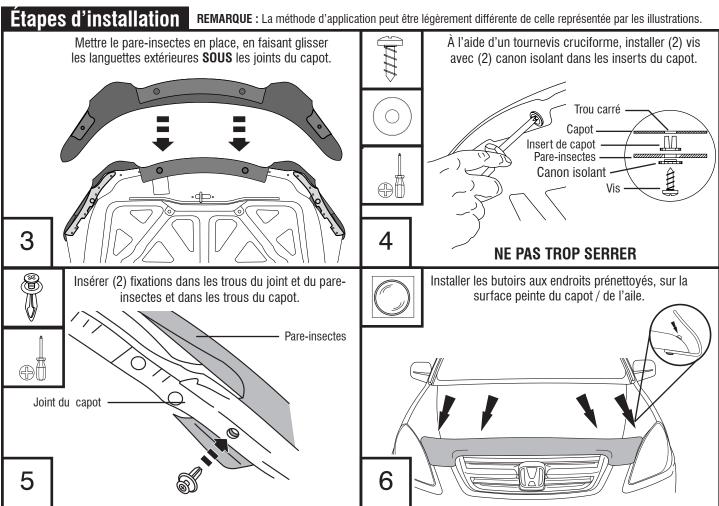

Entretien et nettoyage

• Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International 800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. Tous droits réservés. Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc

LUND

Hoja informativa N.° BF30 Rev. C



Bugflector® - Bugflector II® - Carflector®

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la visera deflectora esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



Cubierta para capó



Soporte (4)



Relleno De la Capilla (2)



0jal (2)



Tornillos



Sujetador (2)

Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia



Destornillador Phillips



Cinta

Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Abra el capó. Ubique los (2) orificios cuadrados en la parte inferior

Pasos de instalación NOTA: El uso real puede variar levemente de ilustraciones.


del capó y limpie esta área. Quite y deseche los (2) sujetadores de plástico ubicados en las juntas del capó.





Coloque (2) apliques para capó en los (2) orificios cuadrados. De ser necesario, utilice cinta para mantenerlos firmes en su lugar.



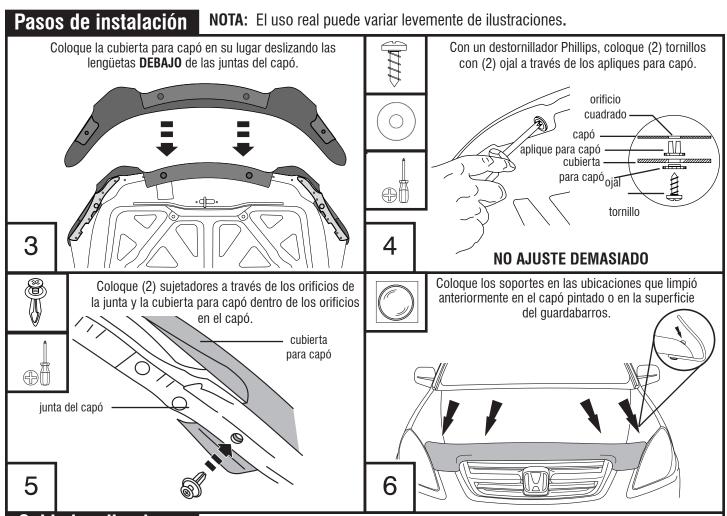

Cuidado y limpieza

• Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International 800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com © 2012 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

LUND INTERNATIONAL

TM