I - Sheet Number SF04 Rev.A



For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- CAUTION Before driving, ensure that the sun shield is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents NOTE: Actual product may vary from illustration.





Sun shield

Alcohol Pad x2

Tools Required






Car Wash Supplies

Clean Towel

Preparation Before Painting / Installation


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash your vehicle to remove any debris and/or dirt from installation area.
- Dry the installation area with a clean towel.

Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

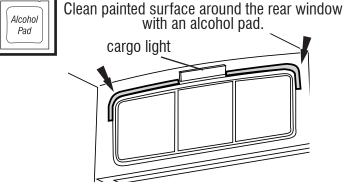


NOTE: The taped flange of the sun shield will attach to the painted surface around the rear window.

Peel back 2" (5cm) of tape liner from each end of sun shield. Fold ends of the tape liner down so they will be free for later pulling.

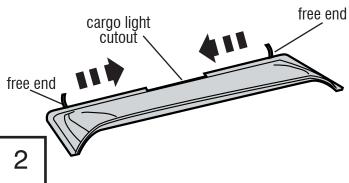


Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Align the cutout with the cargo light and the flanges of the sun shield to the painted surface around the rear window. Press lightly on exposed areas of tape.

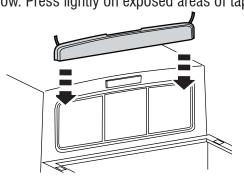


With sun shield in final position, remove remainder of tape liner by pulling on the free ends.

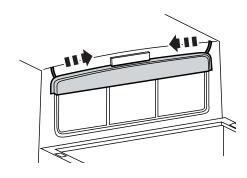

3

Press firmly along flanges to secure sun shield to vehicle.

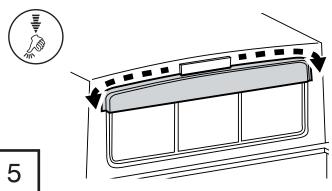



Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

4



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at lundinternational.com



I - Feuille numéro SF04 Rév.A



Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.

Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité

- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que l'écran pare-soleil est bien fixé sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu REMARQUE : Le produit peut être différent de celui représenté sur l'illustration.



Alcohol Pad

Écran pare-soleil

Tampons à l'alcool (2)

Outils nécessaires





Fournitures pour lavage de voiture


Serviette propre

Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant de peindre, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver le véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris de la zone d'installation.
- Sécher la zone d'installation avec une serviette propre.

Etapes d'installation REMARQUE : La méthode d'application per

REMARQUE: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

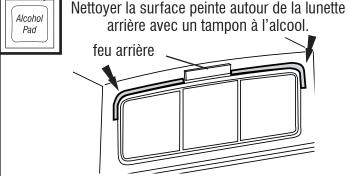


REMARQUE: Le rebord adhésif du pare-soleil se fixera sur la surface peinte de l'encadrement de lunette arrière. Décoller 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du pare-soleil. Rabattre les extrémités de la protection d'adhésif afin de pouvoir les saisir plus tard pour les retirer.

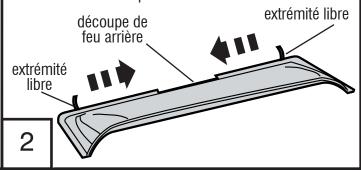


Étapes d'installation

REMARQUE: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Aligner la découpe du feu arrièrec et les rebords du paresoleil sur la surface peinte de l'encadrement de lunette arrière. Appuyer légèrement sur les parties exposées du ruban adhésif.

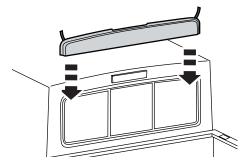


Le pare-soleil étant en position définitive, retirer le restant de la protection d'adhésif en tirant sur ses extrémités libres.

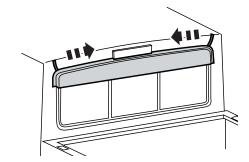

3

Appuyer fermement sur les rebords pour assujettir le pare-soleil sur le véhicule.

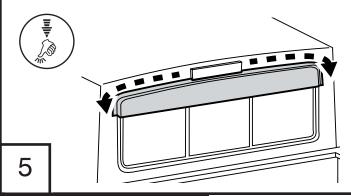

Entretien et nettoyage

• Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.

4



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, États-Unis 800-241-7219 • Téléc. 770-339-5839 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

iai, inc.





Hoja informativa N.° SF04 Rev. A

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN Antes de conducir asegúrese de que la cubierta para el sol esté correctamente fiiada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilicen cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido AVISO: El producto real puede variar con respecto a las ilustraciones.



Alcohol Pad

Cubierta para el sol

Paño esterilizado x 2

Herramientas necesarias





Equipo de limpieza de vehículos

Toalla limpia

Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave el vehículo para quitar los desechos y la suciedad del area de colocación.
- Segue el área de colocación con una toalla limpia.


Pasos de instalación AVISO: La colocación real puede variar levemente con respecto a las ilustraciones.





AVISO: El reborde encintado de la cubierta para sol se unirá a la superficie pintada alrededor de la ventanilla trasera.


Retire 2" (5 cm) de cinta protectora de cada uno de los extremos de la cubierta para sol. Pliegue los extremos de la cinta protectora hacia abajo para que queden libres para tirar de ellos más tarde.

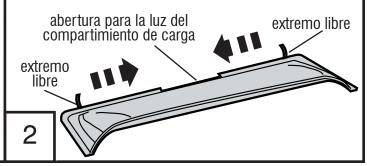


Pasos de instalación AVISO: La colocación real puede variar levemente con respecto a las ilustraciones.

4


Alinee la abertura con la luz del compartimiento de carga y los rebordes de la cubierta para sol con la superficie pintada alrededor de la ventanilla trasera. Presione suavemente sobre la cinta expuesta.

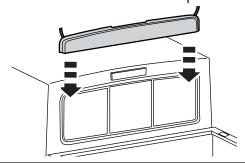

Una vez que la cubierta para sol se encuentre en su posición definitiva, quite la cinta protectora restante tirando de los extremos libres.

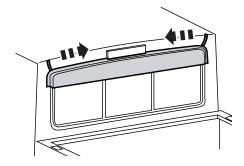

Presione firmemente sobre los rebordes para fijar la cubierta para sol al vehículo.

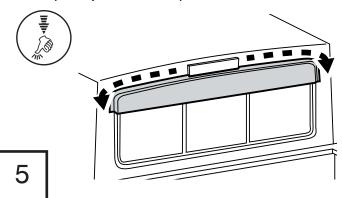

Cuidado y limpieza

• Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicitaciones

3

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de AutoVentshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Ventshade Accessories Division
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com © 2005 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

