


# REVELATION™

TONNEAU • COVER



For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.

**For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Service at 1-800-328-5863.**

## Contents

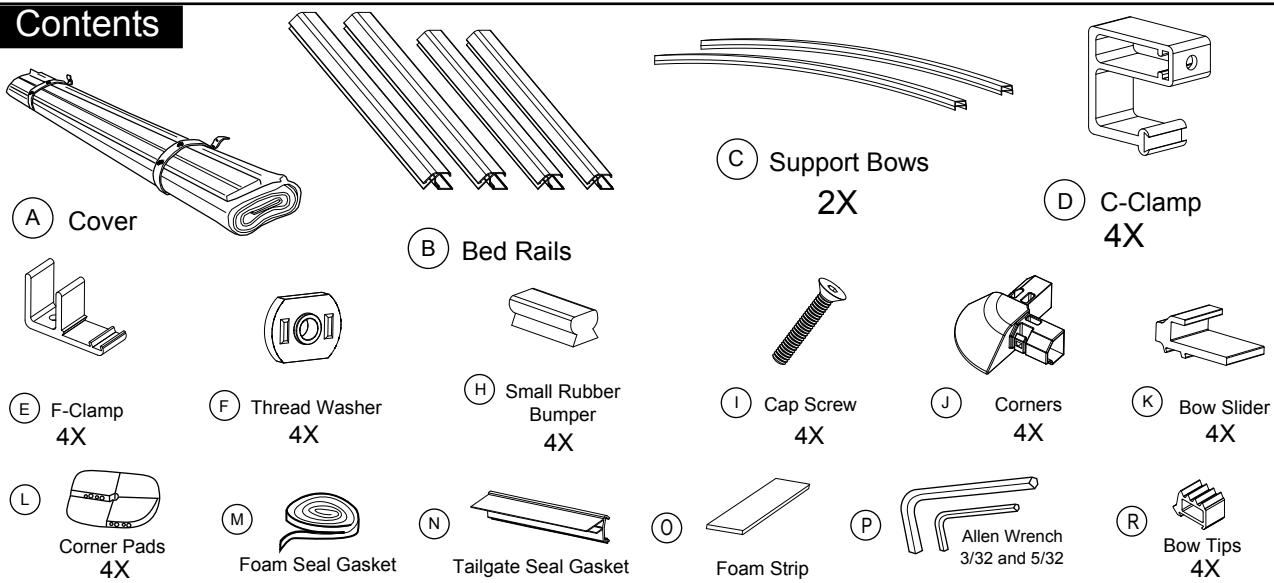

## Tools Required

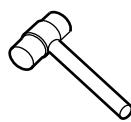

## Important Safety Information

### ⚠ WARNING

- **Do not drive with the cover partially attached. This may cause damage to your truck and/or cover.**

No conduza con la cubierta atada parcialmente. Esto puede causar daño a su carro y/o cubierta.

Ne conduisez pas avec la couverture partiellement jointe. Ceci peut endommager votre camion et/ou couverture.

- **If traveling with cover in rolled up position make sure restraining straps are securely tied. When cover is in rolled up position remove rear rail, rear corners, and both bows from rail assembly.**

Si viaja con la cubierta en rodado encima de la posición cerciorése de que conservando correas están atados con seguridad. Cuando la cubierta está en rodado encima de la posición quite el carril posterior, alce las esquinas, y ambos arcos del montaje de carril.

Si voyageant avec la couverture dans roulé vers le haut de la position assurez-vous qu'en maintenant des courroies sont solidement attachés. Quand la couverture est dans roulé vers le haut de la position enlevez le rail arrière, élévez les coins, et les deux arcs de rail.

- **Do not use any part of this tonneau as a tie down.**

No utilice cualquier parte de este tonneau como lazo abajo.

N'utilisez pas toute partie de ce tonneau comme cravate vers le bas.

- **Periodically check clamps for shifting due to road vibrations.**

Compruebe periódicamente las abrazaderas para saber si hay el desplazamiento debido a las vibraciones del camino.

Examinez périodiquement les brides pour assurer le décalage dû aux vibrations de route.

- **Pressure car washes are okay as long as you hold the wand no closer than two feet from the cover.**

Las coladas de coche de la presión son aceptables mientras usted sostenga la varita no más cerca de dos pies de la cubierta.

Les lavages de voiture de pression sont corrects tant que vous tenez la baguette magique pas plus étroitement que deux pieds de la couverture.

- **Do not use cleaning solvents of any kind.**

No utilice los disolventes limpiadores de la clase.

N'utilisez pas les dissolvants de nettoyage de la sorte.

- **Do Not use automatic "brush - style" car washes.**

No utilice el "cepillo automático - labre" las coladas de coche.

N'utilisez pas la « brosse automatique - dénommez » les lavages de voiture.


## Preparation Before Installation

- **Wash the upper rail surfaces of the truck bed.**  
Lave las superficies superiores del carril de la cama de carro.  
Lavez les surfaces supérieures de rail du lit de camion.
- **Be sure to completely dry the upper surfaces of your truck bed before installing your rails.**  
Esté seguro de secar totalmente las superficies superiores de su cama de carro antes de instalar sus carriles.  
Soyez sûr de sécher complètement les extrados de votre lit de camion avant d'installer vos rails.

## Installation Steps



### CLAMP ASSEMBLY

MONTAJE DE LA ABRAZADERA  
BRIDE

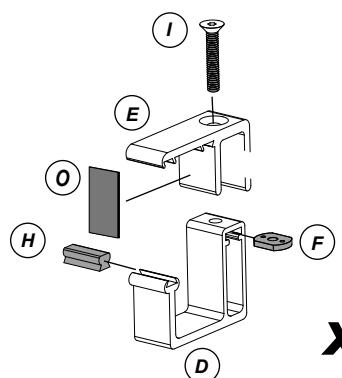

**Leave loose for fitting on bed rail.**

Váyase flojamente para caber en el carril de la cama.  
Partez lâchement pour s'adapter sur le rail de lit.

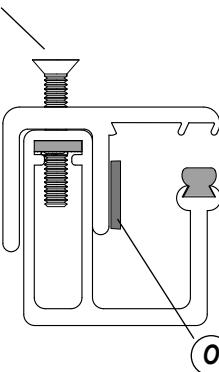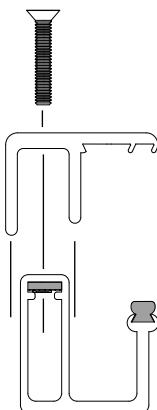

**1**


Assemble the rail clamps.

Monte las abrazaderas del carril.

Assemblez les brides de rail.

### TAILGATE SEAL INSTALL

EL SELLO DE LA PUERTA POSTERIOR INSTALA  
LE JOINT DE PORTE À RABATTEMENT ARRIÈRE INSTALLENT

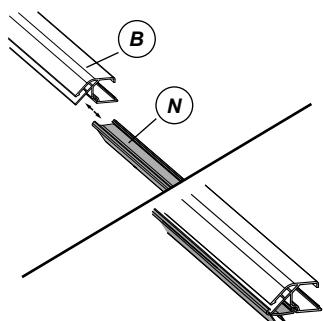

Insert tailgate seal "N" into the rear rail (marked with an "R") by sliding it in from the end.

Inserte el sello "N" de la puerta posterior en el carril posterior (marcado con un "R") deslizándolo adentro del extremo.


**2**

Insérez le joint « N » de porte à rabattement arrière dans le rail arrière (identifié par un "R") en le glissant dedans de l'extrémité.

### COVER INSTALL

LA CUBIERTA INSTALA  
LA COUVERTURE INSTALLENT

Assemble the cover to the front rail labeled with an "F". Tie straps around rail & cover.  
Monte la cubierta el carril delantero. Ate las correas de la seguridad.  
Assemblez la couverture au rail avant marqué avec un "F". Attachez les courroies autour du & de rail ; couverture.

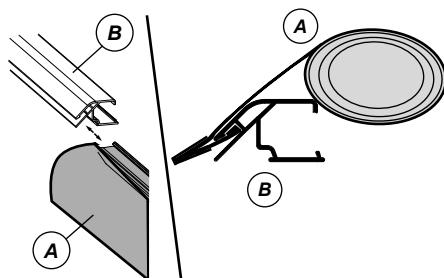

Slide into extrusion from end.

Resbale dentro de la protuberancia del extremo.


Glissez dans l'extrusion de l'extrême.

**3**

### BOW TIP INSTALL

EL TIP DEL ARCO INSTALA  
LE TIP D'ARC INSTALLENT

Assemble the bow tip into the support bow.  
Monte la extremidad del arco en el arco de la ayuda.  
Assemblez le bout d'arc dans l'arc de soutien.

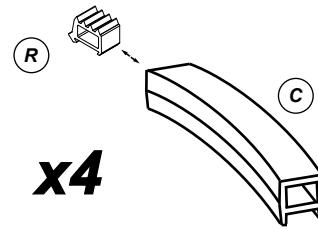

**X4**

Front bow will be marked with an "F" and the rear bow with an "R".


Los arcos del frente serán marcados con una "F" y la parte posterior arquea con un "R".

Des arcs d'avant seront identifiés par un "F" et l'arrière cintre avec un "R".

**4**

### SIDE RAIL ASSEMBLY

MONTAJE DE CARRIL  
ASSEMBLÉZ DE RAIL

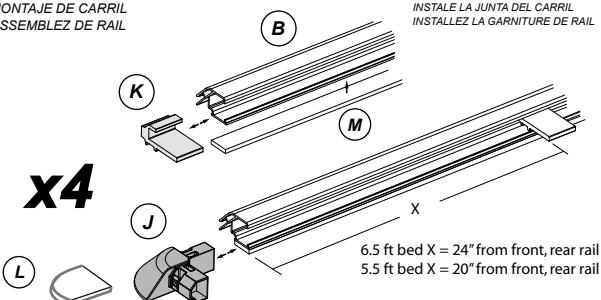

Assemble rails by inserting Bow Slider into side rails, followed by an Endcap.  
Monte los carriles insertando el resbalador del arco en los carriles laterales, seguidos por un Endcap.

Assemblez les rails en insérant le glisseur d'arc dans les rails latéraux, suivis d'un Endcap.

Apply gasket foam to bottom of rails as shown (M, B). Trim to length.  
Apply corner foam (L). NOTE: Some kits require 2 layers. Front rail will be marked with a (F).

Aplique la espuma de la junta a la parte inferior de carriles como se muestra (M, Q).  
Ajuste a la longitud. Aplique la espuma de la esquina (L). NOTA: Algunos kits requieren 2 capas. El carril delantero será marcado con un (F).

Appliquez la mousse de garniture au fond des rails comme montré (M, Q).  
Équilibrer à la longueur. Appliquez la mousse faisante le coin (L).  
NOTE : Quelques kits exigent 2 couches. Le rail avant sera identifié par un (f).


**5**

### INSTALL RAIL GASKET

INSTALE LA JUNTA DEL CARRIL  
INSTALLEZ LA GARNITURE DE RAIL

### POSITION RAILS

COLOQUE LOS CARRILES  
PLACEZ LES RAILS

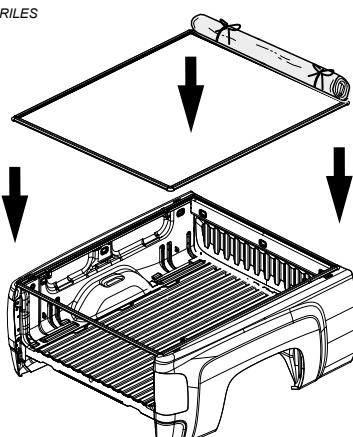

Position Rail Assembly onto the bed rails of the truck. Center assembly on rails. Loosely attach Clamp Assemblies.


Coloque la asamblea de carril sobre los carriles de la cama del carro. Centre a la asamblea en los carriles. Ate libremente las asambleas de la abrazadera.

**6**

Placez l'Assemblée de rail sur les rails de lit du camion. Centrez l'assemblée sur des rails. Attachez lâchement les Assemblées de bride.

## Installation Steps


### SECURE CLAMP ASSEMBLIES ASEGURE LOS MONTAJES DE LA ABRAZADERA FIXEZ LES BRIDES

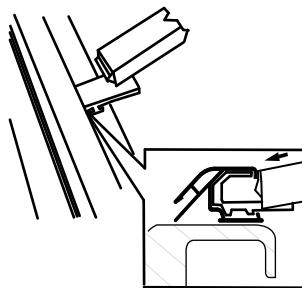

**Insert bows to rail assembly by resting the bow on the top of the slider tabs with each of its legs draped over the sides.**  
One bow is marked R for rear placement, the other bow is marked F for front placement on the truck rail assembly.

Insérez arcs à la base descendant le arc en la parte superior de la fichas slider con cada una de sus piernas cubiertas por los costados.  
Un arco es marcado con una R para el colocado posterior, el otro arco F está marcado para la colocación frontal en el riel del camión.

Insérez arcs à l'assemblage des traverses par le repos de l'arc sur le haut de la onglets curseur avec chacun de ses jambes drapées sur les côtés.  
Un arc est marqué R pour le placement arrière, la proie d'autres est marqué F pour le placement avant sur le rail monté sur camion.

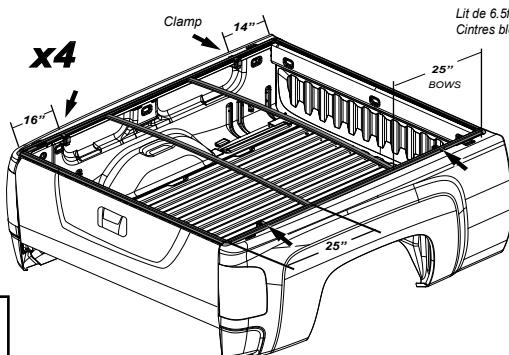

#### Bow Locations:

**6.5ft bed - 25" spacing from front, rear rail**


**Secure Bow Hangers before installing Bows**

Cama de los 6.5ft - espaciamiento 25" del carril delantero, posterior.

Suspensiones seguras del arco antes de instalar arcos

Lit de 6.5ft - espace 25" de rail avant et arrière.

Cintres bloqués d'arc avant d'installer des arcs

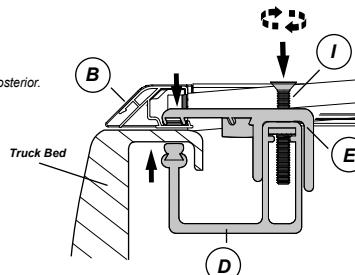


**NOTE:** When installing the clamps you may have to modify the bed-liner if present.

Al instalar las abrazaderas usted puede tener que modificar el cama-trazador de líneas si presente.  
En installant les brides vous pouvez devoir modifier le lit-revêtement si présent.

7

### INSTALL COVER TO RAIL ASSEMBLY

INSTALE LA CUBIERTA AL MONTAJE DE CARRIL  
INSTALLEZ LA COUVERTURE SUR LE RAIL

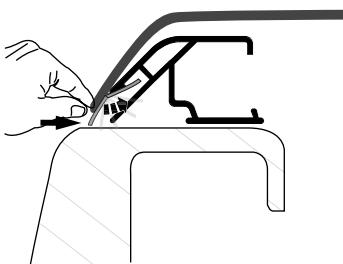

**Starting at the front, tuck plastic retainer on the cover into the Rail Channel. Work towards the back of the vehicle.**


Comenzando en el frente, detenedor plástico de la imagen doble por la lámina en la cubierta en el canal del carril. Trabajo hacia la parte posterior del vehículo.

8

S'engageant à l'avant, arrêtez en plastique de repli sur la couverture dans la Manche de rail. Travail vers le dos du véhicule.

#### Work front to back.


Frente del trabajo a la parte posterior.  
Avant de travail au dos.

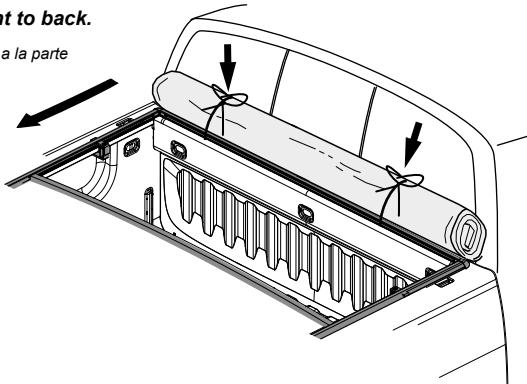

#### Attach the Cover to the Rail Assemblies.

Ate la cubierta a las asambleas de carril.

Attachez la couverture aux Assemblées de rail.

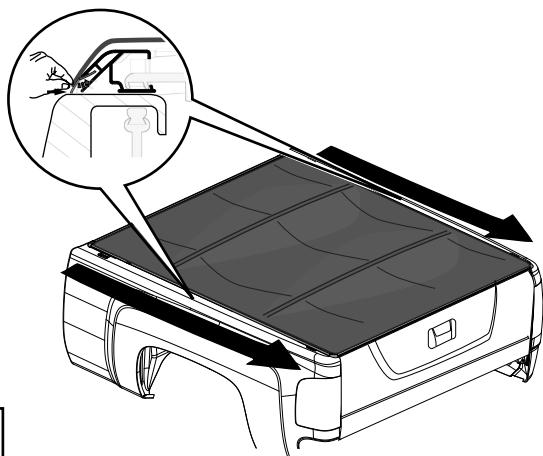

**Repeat step 5 for both side rails of the Tonneau Cover. Make sure all clamps are securely tightened, and all seals are set in the rail channel. Installation Complete.**

Repita el paso 5 para ambos carreles laterales de la cubierta del Tonneau. Cerciórese de que todas las abrazaderas estén apretadas con seguridad, y todos los sellos están fijados en el canal del carril. Instalación completa.

Répétez l'étape 5 pour les deux rails latéraux de la couverture de Tonneau. Assurez-vous que toutes les brides sont solidement serrées, et tous les joints sont placés dans le canal de rail. Installation complète.

9

## Operation

If traveling with cover in rolled up position make sure restraining straps are securely tied.


When cover is in rolled up position remove rear rail, rear corners, and both bows from rail assembly.

Si viaja con la cubierta en rodado encima de la posición cerciórese de que conservando correas están atados con seguridad.

Cuando la cubierta está en rodado encima de la posición quite el carri posterior, alce las esquinas, y ambos arcos del montaje de carri.

Si voyageant avec la couverture dans roulé vers le haut de la position assurez-vous qu'en maintenant des courroies sont solidement attachés.

Quand la couverture est dans roulé vers le haut de la position enlevez le rail arrière, élèvez les coins, et les deux arcs de rail.

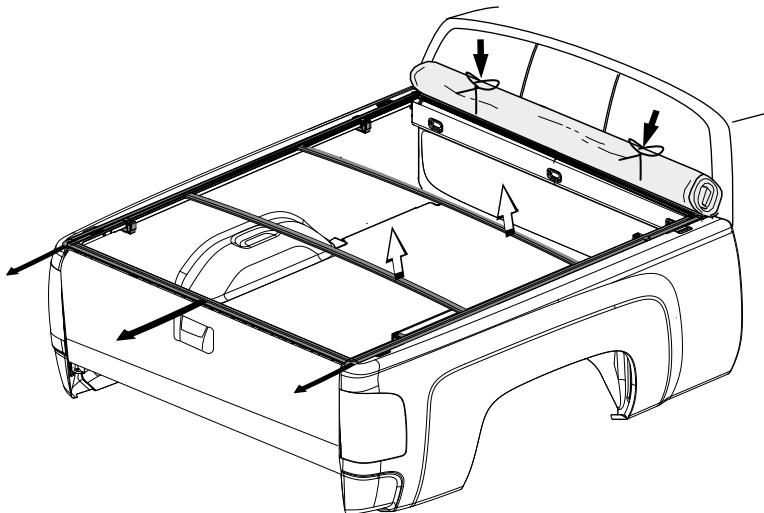

## Care and Cleaning



### 1. Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Colada solamente con el & suave del jabón; seqúese con un paño limpio.

Lavage seulement avec le & doux de savon ; séchez avec un tissu propre.

### 2. Do not use automatic "brush - style" car washes.

No utilice el "cepillo automático - labre" las coladas de coche.

N'employez pas la « brosse automatique - dénommez » les lavages de voiture.

### 3. Do not use cleaning solvents of any kind.

No utilice los disolventes limpiadores de la clase.

N'employez pas les dissolvants de nettoyage de la sorte.

### 4. Pressure car washes are okay as long as you hold the wand no closer than two feet from the cover.

Las coladas de coche de la presión son aceptables mientras usted se sostenga la varita no más cerca de dos pies de la cubierta.

Les lavages de voiture de pression sont corrects tant que vous vous tenez la baguette magique pas plus étroitement que deux pieds de la couverture.

### 5. We recommend the same quality products normally used for vinyl tops to keep your cover clean. When using protectant, be sure that it is water based.

Recomendamos los mismos productos de calidad usados normalmente para que las tapas del vinilo mantengan su cubierta limpia. Al usar protectant, esté seguro que es a base de agua.

Nous recommandons les mêmes produits de qualité normalement employés pour que les dessus de vinyle maintiennent votre couverture propre. En employante protectant, soyez sûr qu'elle est à base d'eau.

### 6. Periodically check clamps for shifting due to road vibrations.

Compruebe periódicamente las abrazaderas para saber si hay el desplazamiento debido a las vibraciones del camino.

Examinez périodiquement les brides pour assurer le décalage dû aux vibrations de route.

### 7. Do not use any part of this tonneau as a tie down.

No utilice cualquier parte de este tonneau como lazo abajo.

N'employez pas toute partie de ce tonneau comme cravate vers le bas.

### 8. Do not drive with the cover partially attached. This may cause damage to your truck and your cover.

No conduzca con la cubierta atada parcialmente. Esto puede causar daño a su carro y a su cubierta.

Ne conduisez pas avec la couverture partiellement jointe. Ceci peut endommager votre camion et votre couverture.

4325 Hamilton Mill Road Suite 400

Buford GA, 30518

800-334-4447 • Fax 800-438-3788