

06.06.2026

Copyright VW AG

Stromlaufpläne

DMS Auftrags-Nr.:

FIN: WAUZZZ8DZWA275956

Verkaufs-Code: 8D20H4

Motorcode: AEB

Amtl. Kennzeichen:

Benutzername: erwin

Vorgangs-Nr. ElsaPro:

Modelljahr: 1998

Modellbeschreibung: A4 Limousine 1.8 R4110/D3 M5S

Getriebe-Kennbuchstabe:: DVX

Achsantriebscode:

Serviceberater- Name: erwin

Audi A4

Stromlaufplan

Nr. 5 / 1

Ausgabe 04.1998


Audi A4 (1,8 l-Einspritzmotor, 110 kW, Motronic (5Ventil/Turbo), 4-Zylinder), Motorkennbuchstabe AEB

ab Modelljahr 1998, ▶ 8D-X-200000

Audi A4 (1,8 l-Einspritzmotor, 132 kW, Motronic (5Ventil/Turbo), 4-Zylinder), Motorkennbuchstabe AJL


ab Modelljahr 1998, ▶ 8D-X-200000

Sicherungshalter:

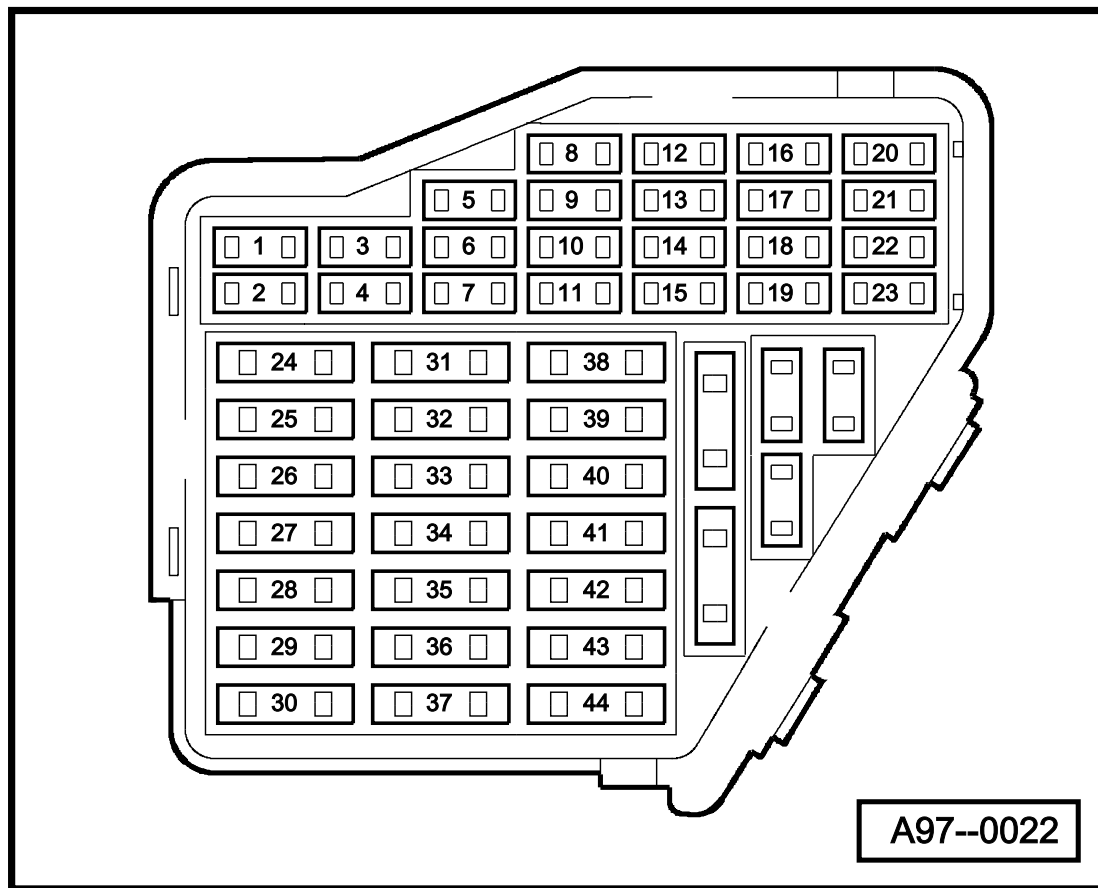

Sicherungen im Sicherungshalter werden ab Sicherungsplatz 23 im Stromlaufplan mit 223 bezeichnet.

Mikro Zentralelektrik:

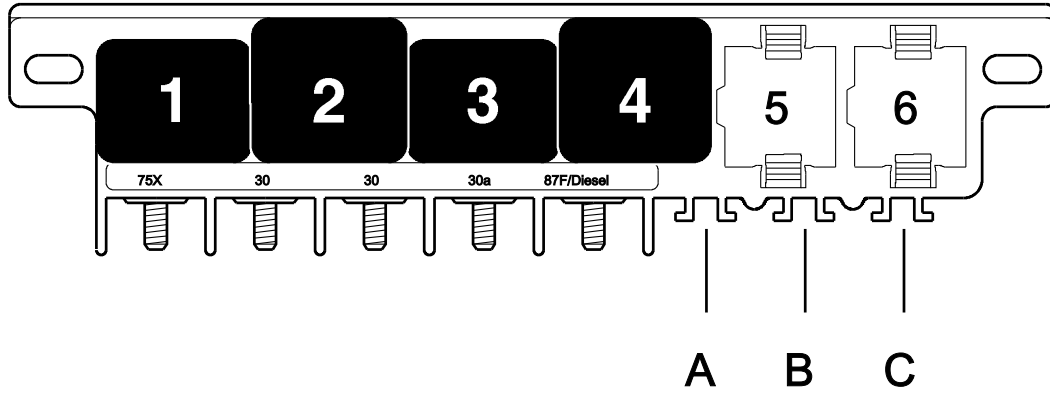

A97--0110

Relaisplatzbelegung :

4 – Kraftstoffpumpenrelais

Sicherungsfarben

30 A – grün

25 A – weiß

20 A – gelb

15 A – blau


10 A – rot

5A – beige



A	–Batterie
B	–Anlasser
C	–Drehstromgenerator
C1	–Spannungsregler
D	–Zündanlaßschalter
T1a	–Steckverbindung, 1-fach, blau, im Motorraum
T6z	–Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten
T10	–Steckverbindung, 10-fach, braun, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten
11	–Massepunkt, im Batteriekasten
83	–Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang
121	–Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang vorn rechts
A17	–Verbindung (61), im Schalttafelleitungsstrang
A86	–Verbindung (50a), im Schalttafelleitungsstrang
*	–nur bei Schaltgetriebe


ws	= weiss	gr	= grau
sw	= schwarz	li	= lila
ro	= rot	vi	= lila
rt	= rot	ge	= gelb
br	= braun	or	= orange
gn	= grün	rs	= rosa
bl	= blau	blk	= unisoliert
tk	= türkis		

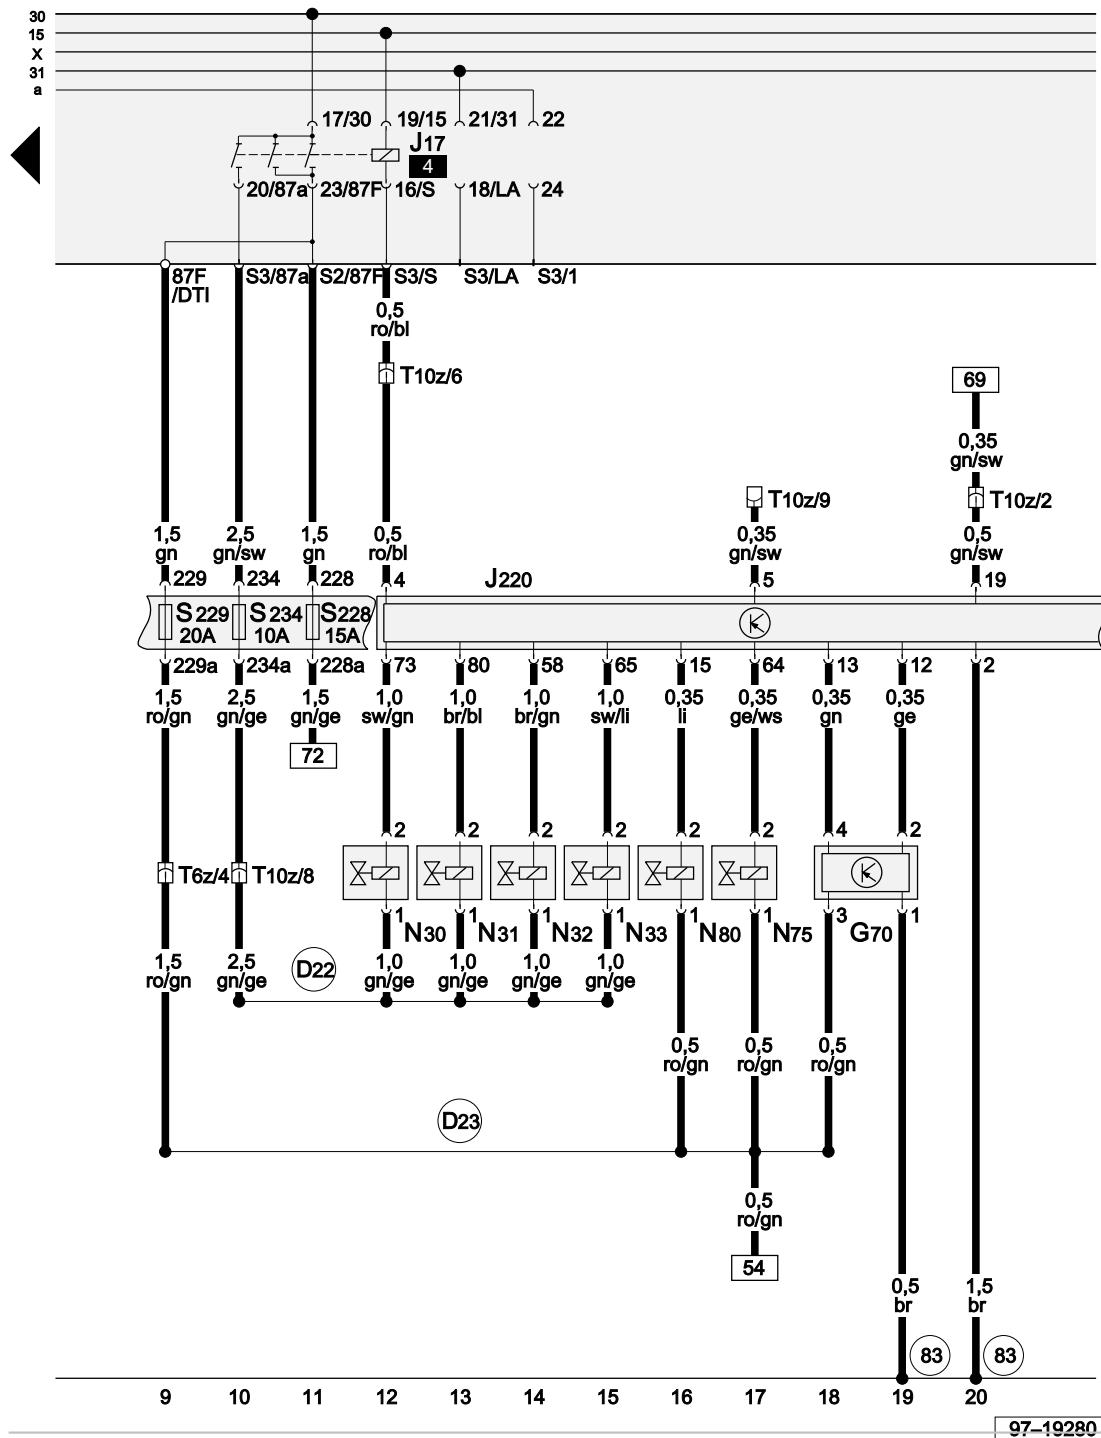

Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Luftmassenmesser

- G70 –Luftmassenmesser
- J17 –Kraftstoffpumpenrelais
- J220 –Steuergerät Motronic
- N30 –Einspritzventil Zylinder 1
- N31 –Einspritzventil Zylinder 2
- N32 –Einspritzventil Zylinder 3
- N33 –Einspritzventil Zylinder 4
- N75 –Magnetventil für Ladedruckbegrenzung
- N80 –Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage
- T6z –Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten
- T10z –Steckverbindung, 10-fach, gelb, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten
- 83 –Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang vorn rechts
- D22 –Verbindung (87a-für Einspritzventile), im Leitungsstrang Motorraum rechts
- D23 –Verbindung (87F), im Leitungsstrang Motorraum rechts


ws	= weiss	gr	= grau
sw	= schwarz	li	= lila
ro	= rot	vi	= lila
rt	= rot	ge	= gelb
br	= braun	or	= orange
gn	= grün	rs	= rosa
bl	= blau	blk	= unisoliert
tk	= türkis		

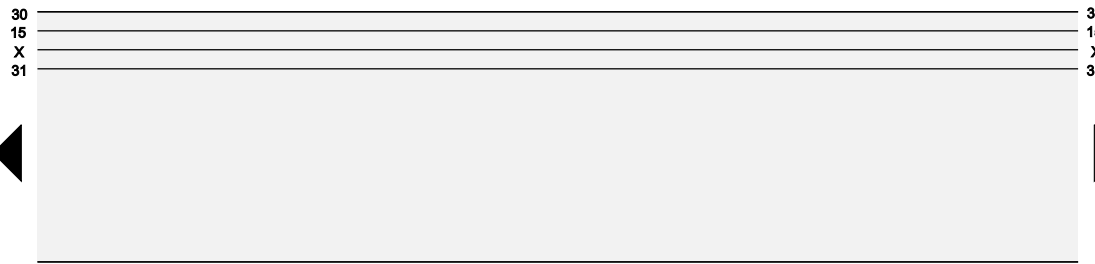

Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Drosselklappensteuereinheit, Höhenggeber

- F96 –Höhengeber
 G28 –Geber für Motordrehzahl
 J220 –Steuergerät für Motronic
 J338 –Drosselklappensteuereinheit
 T3m –Steckverbindung, 3-fach, grau, im Motorraum links
 121 –Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang vorn rechts
 139 –Masseverbindung (Gebermasse), im Leitungsstrang Motorraum rechts


ws = weiss	gr = grau
sw = schwarz	li = lila
ro = rot	vi = lila
rt = rot	ge = gelb
br = braun	or = orange
gn = grün	rs = rosa
bl = blau	blk = unisoliert
tk = türkis	

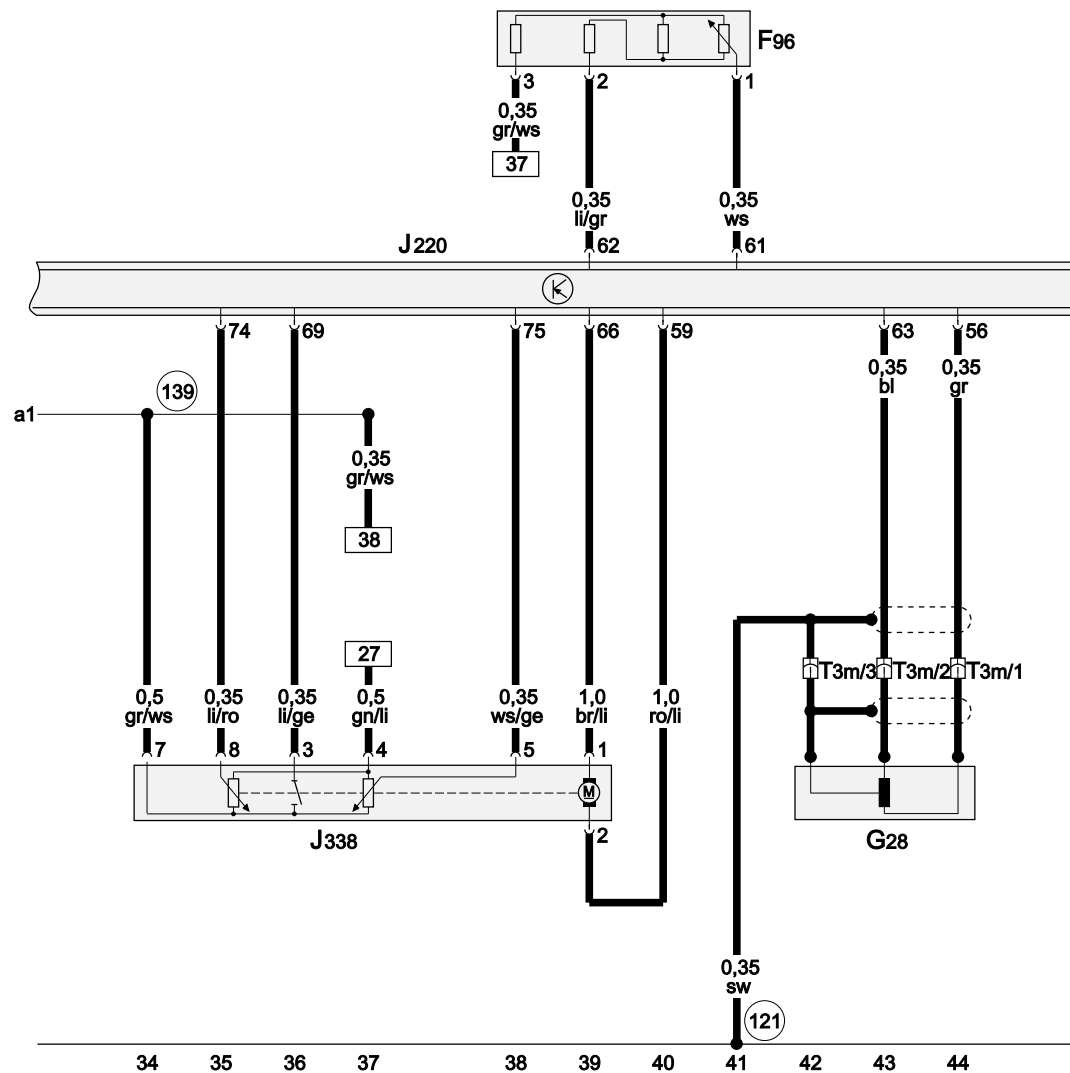


30		30
15		15
X		X
31		31

Steuergerät für Motronic, Lambdasonde

E87	–Bedienungs-und Anzeigeeinheit für Klimaanlage
G39	–Lambdasonde
J189	–Autochecksystem
J217	–Steuergerät für Automatikgetriebe
J220	–Steuergerät für Motronic
T4y	–Steckverbindung, 4-fach, schwarz, im Motorraum rechts
T10	–Steckverbindung, 10-fach, braun, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten
T10v	–Steckverbindung, 10-fach, braun, Steckerstation rechts, A-Säule
T10x	–Steckverbindung, 10-fach, blau, Steckerstation rechts, A-Säule
T10y	–Steckverbindung, 10-fach, blau, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten
Z19	–Heizung für Lambdasonde
*	–nur bei Automatikgetriebe
**	–nur bei Autochecksystem
***	–nur bei Klimaanlage

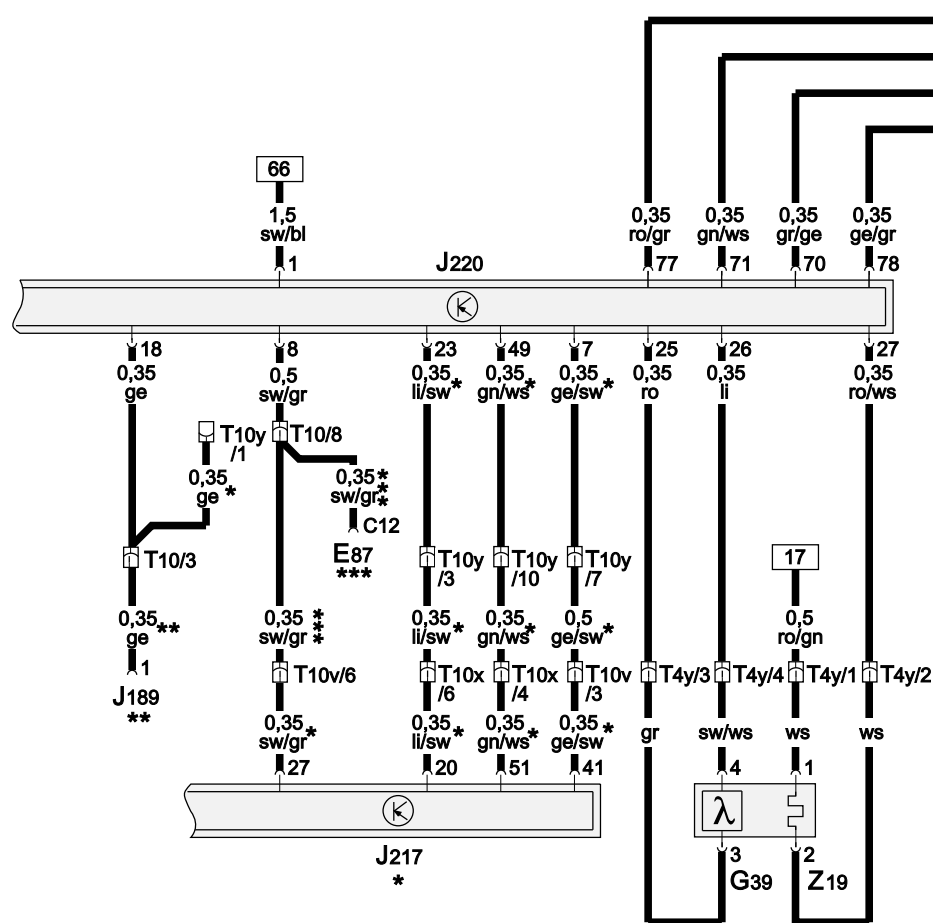


ws	= weiss	gr	= grau
sw	= schwarz	li	= lila
ro	= rot	vi	= lila
rt	= rot	ge	= gelb
br	= braun	or	= orange
gn	= grün	rs	= rosa
bl	= blau	blk	= unisoliert
tk	= türkis		

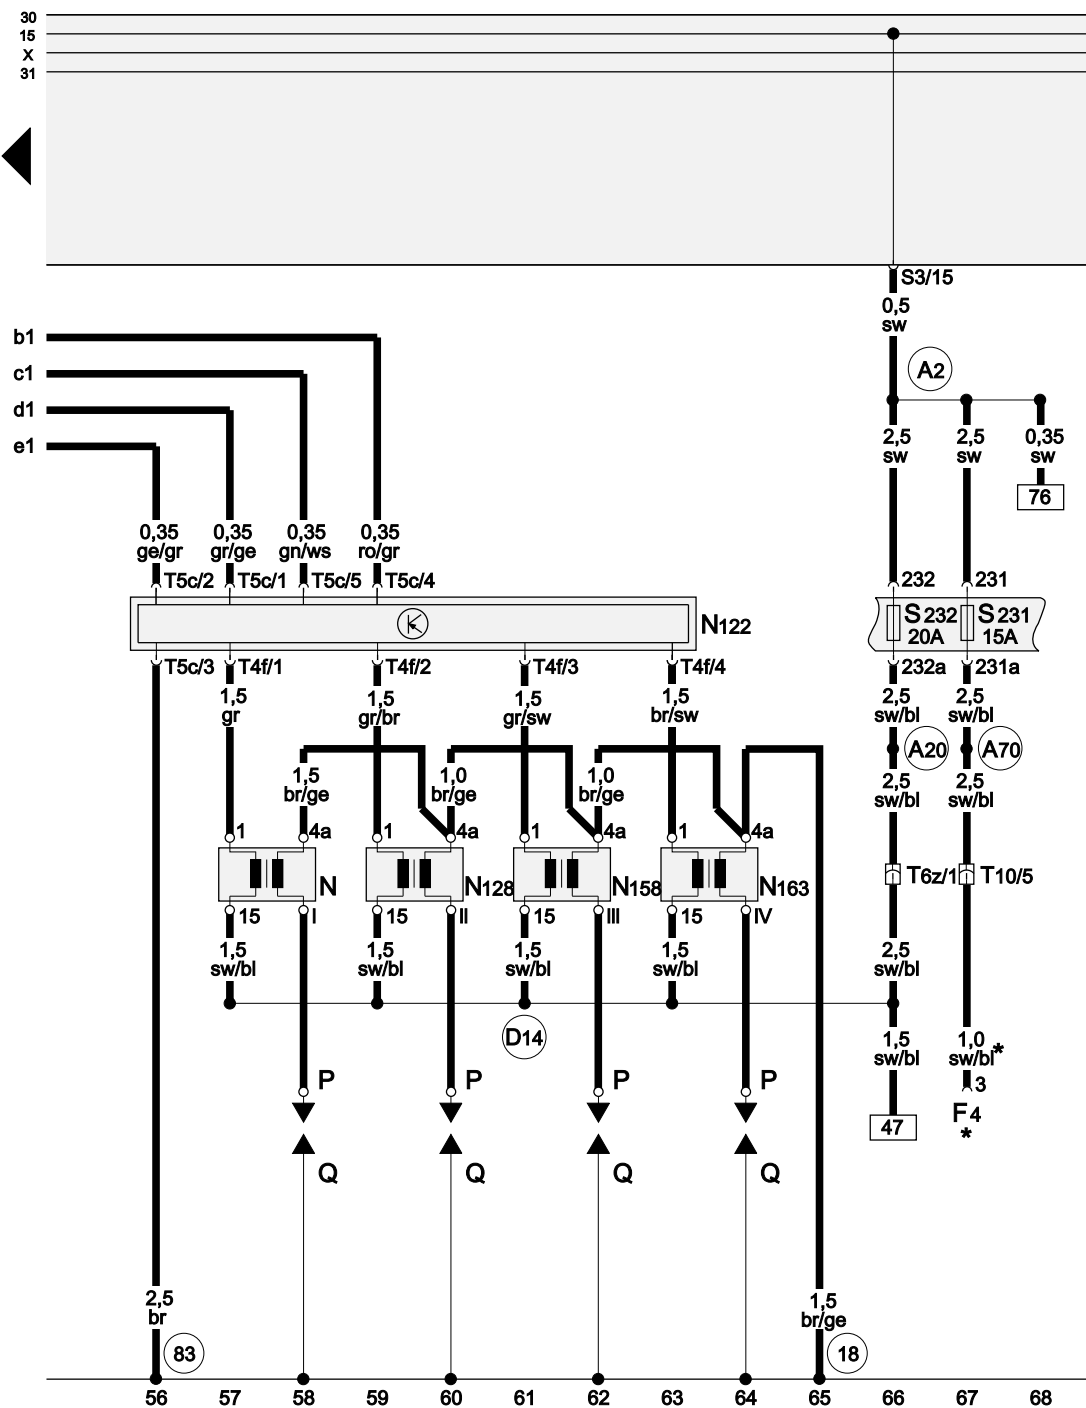

Zündanlage

- F4 –Schalter für Rückfahrleuchten
- N –Zündspule 1
- N122 –Leistungsstufe
- N128 –Zündspule 2
- N158 –Zündspule 3
- N163 –Zündspule 4
- P –Zündkerzenstecker
- Q –Zündkerzen
- T4f –Steckverbindung, 4-fach, schwarz, an Zündungsstufe
- T5c –Steckverbindung, 5-fach, schwarz, an Zündungsstufe
- T6z –Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten
- T10 –Steckverbindung, 10-fach, braun, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten
- 18 –Massepunkt, am Motorblock
- 83 –Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang vorne rechts
- A2 –Plusverbindung (15), im Schaltfelleitungsstrang
- A20 –Verbindung (15a), im Schaltfelleitungsstrang
- A70 –Verbindung (15a, Sicherung 231), im Schaltfelleitungsstrang
- D14 –Verbindung (Zündspule-Steuergerät), im Leitungsstrang vorn rechts
- * –nur bei Schaltgetriebe

ws	= weiss	gr	= grau
sw	= schwarz	li	= lila
ro	= rot	vi	= lila
rt	= rot	ge	= gelb
br	= braun	or	= orange
gn	= grün	rs	= rosa
bl	= blau	blk	= unisoliert
tk	= türkis		

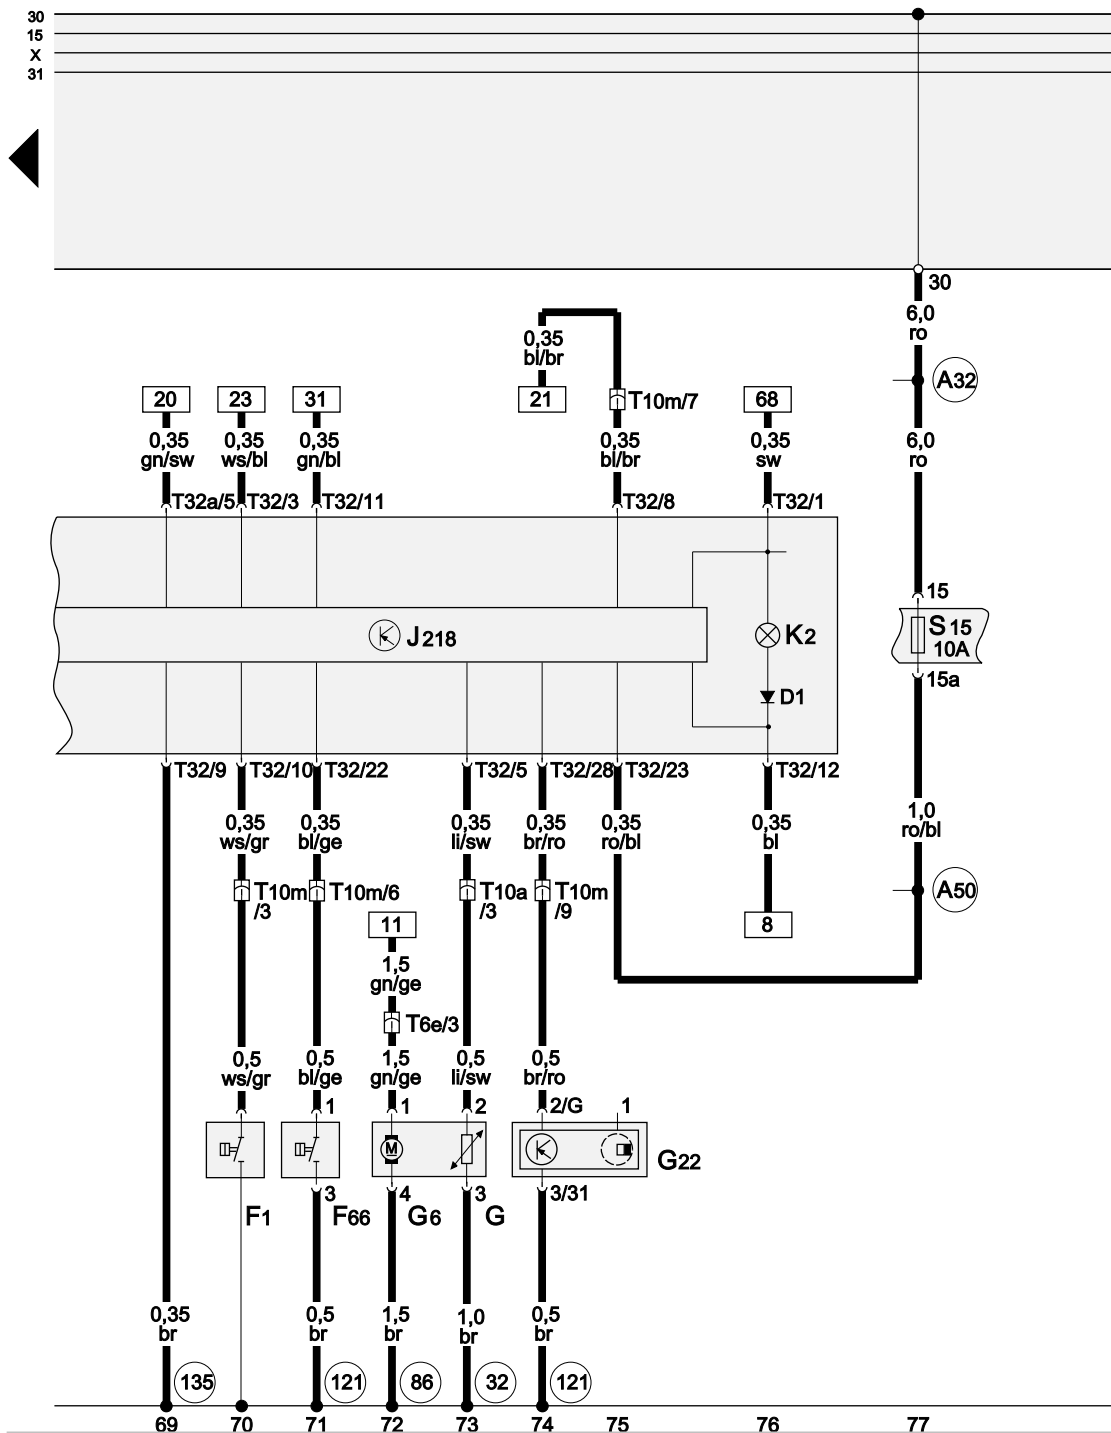

Schalttafeleinsatz, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Kraftstoffvorrat, Kraftstoffpumpe, Öldruckschalter, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz

- F1 –Öldruckschalter
- F66 –Schalter für Kühlmittelmangelanzeige
- G –Geber für Kraftstoffvorrat
- G6 –Kraftstoffpumpe
- G22 –Geber für Geschwindigkeitsmesser (Hallgeber, am Getriebe)
- J218 –Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz
- K2 –Kontrollampe für Generator
- T6e –Steckverbindung, 6-fach, blau, Steckerstation links, A-Säule
- T10a –Steckverbindung, 10-fach, braun, Steckerstation links, A-Säule
- T10m –Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten
- T32 –Steckverbindung, 32-fach, blau, am Schalttafeleinsatz
- T32a –Steckverbindung, 32-fach, grün, am Schalttafeleinsatz
- 83 –Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang vorn rechts
- 86 –Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang hinten
- 121 –Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang vorn rechts
- 135 –Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang
- A32 –Plusverbindung (30), im Schalttafelleitungsstrang
- A50 –Plusverbindung (30 as), im Schalttafelleitungsstrang

ws	= weiss	gr	= grau
sw	= schwarz	li	= lila
ro	= rot	vi	= lila
rt	= rot	ge	= gelb
br	= braun	or	= orange
gn	= grün	rs	= rosa
bl	= blau	blk	= unisoliert
tk	= türkis		