

Reparaturleitfaden Audi A4 1995 ➤

Radio, Telefon, Navigation

Ausgabe 03.2001

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Reparaturgruppenübersicht zum
ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum
ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden

Audi A4 1995 ➤

Radio, Telefon, Navigation

Reparaturgruppe

91 - Radio, Telefon, Navigation



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

91 - Radio, Telefon, Navigation	1
1 Radioanlagen	1
1.1 Radioanlagen	1
1.2 Allgemeine Hinweise	1
1.3 Gesamtübersicht der Radioanlagen "chorus und concert" -Limousine-	2
1.4 Gesamtübersicht der Radioanlagen "chorus und concert" -Avant-	5
1.5 Gesamtübersicht der Radioanlage "symphony" -Limousine-	8
1.6 Gesamtübersicht der Radioanlage "symphony" -Avant-	12
1.7 Aufbau der Radioanlagen (Fahrzeuge bis Modelljahr1997)	17
1.8 Aufbau der Radioanlagen (Fahrzeuge ab Modelljahr 1998)	24
1.9 Steckverbindungen an der Rückseite des Radios "symphony"	40
1.10 Radiogerät "chorus und concert" aus- und einbauen	42
1.11 Radiogerät "symphony" aus- und einbauen	43
1.12 Lautsprecher aus- und einbauen	44
1.13 CD-Wechsler aus- und einbauen -Limousine-(bis KW 44/98)	46
1.14 CD-Wechsler aus- und einbauen(ab KW 45/98)-Limousine-	48
1.15 CD-Wechsler aus- und einbauen -Avant-	50
1.16 BOSE-Endverstärker aus- und einbauen -Limousine-	52
1.17 BOSE-Endverstärker, kombiniert mit Baßlautsprecher (Subwoofer), aus- und einbauen - Avant-	52
1.18 Baßlautsprecher (Subwoofer) aus- und einbauen -Avant-	52
1.19 Antennenverstärker (Radio "chorus und concert") aus- und einbauen -Limousine-	54
1.20 Antennenverstärker unter der Verkleidung Säule D (Radio "symphony") aus- und einbauen -Limousine-	54
1.21 Antennenverstärker unter der Hutablage(Radio "symphony") aus- und einbauen -Limousine-	55
1.22 Antennenverstärker unter der Verkleidung Heckklappe unten (Radio "symphony") aus- und einbauen -Avant-	55
1.23 Antennenverstärker unter der Seitenverkleidung links (Radio "symphony") aus- und einbauen -Avant-	56
1.24 Steuergerät für Antennenauswahl -J515 aus- und einbauen-Limousine-	57
1.25 Steuergerät für Antennenauswahl -J515 aus- und einbauen -Avant-	60
1.26 Dachantenne aus- und einbauen -Avant-	62
2 Telefonanlage instand setzen	64
2.1 Telefonanlage instand setzen	64
2.2 Telefon-Festeinbau	64
2.3 Handy	67
2.4 Handyvorbereitung (ab 7/97)	70
2.5 Handyvorbereitung (ab 4/98)	70
2.6 Bedienhörer mit Halter in der Mittelkonsole aus- und einbauen	73
2.7 Bedienhörer mit Halter in der Mittelarmlehne aus- und einbauen	73
2.8 Handyphone mit Halter in der Mittelkonsole aus- und einbauen	74
2.9 Handyphone mit Halter in der Mittelarmlehne aus- und einbauen	75
2.10 Sende-/Empfangseinheit aus- und einbauen-Limousine-	76
2.11 Sende-/Empfangseinheit aus- und einbauen-Avant-	77
2.12 Verstärker für Handy (Compensor) aus- und einbauen -Limousine-	78
2.13 Verstärker für Handy (Compensor) aus- und einbauen -Avant-	79
2.14 Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon (Interface) aus- und einbauen	80
2.15 Interface für Multifunktionslenkrad aus- und einbauen bis Modelljahr 99	80
2.16 Freisprechmikrofon aus- und einbauen (bis Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200000)	81
2.17 Freisprechmikrofon aus- und einbauen(ab Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200001)	82
2.18 Freisprechlautsprecher aus- und einbauen	83
2.19 Stabantenne aus- und einbauen-Limousine-	84
2.20 Stabantenne nachträglich einbauen	85
3 Navigationssystem I (Zielnavigation) (bis KW 28/99)	86



3.1	Navigationssystem I (Zielnavigation) (bis KW 28/99)	86
3.2	Allgemeine Hinweise zum Navigationssystem I	86
3.3	Funktionsübersicht	87
3.4	Steckverbindungen an der Rückseite des Steuergerätes für Navigation mit CD-Laufwerk - J401-	89
3.5	Steckverbindungen am Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation -J402-	90
3.6	Navigationssystem I - Gesamtübersicht	92
3.7	Servicehinweise zum Navigationssystem I	96
3.8	Kundenbefragung bei Beanstandungen	96
3.9	Notwendige Maßnahmen nach Instandsetzungsarbeiten oder Reifenwechsel	98
3.10	Kundendienstsoftware aufrufen	99
3.11	Automatische Prüfung der aktuellen Parameter	101
3.12	Radkalibrierung bei Reifenwechsel bzw. Steuergerätetausch	101
3.13	Verkabelungstest am Navigationssystem I	108
3.14	Fahrprüfung (Grundkalibrierung des Navigationssystems I)	112
3.15	Systemtest am Navigationssystem I	118
3.16	Navigation starten	128
3.17	Standort-Eingabe	129
3.18	Softwarestand des Navigationssystems I abfragen	131
3.19	Hinweise zum Tausch von Navigationsbauteilen	131
3.20	Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk -J401 aus- und einbauen-Limousine-	132
3.21	Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk -J401 aus- und einbauen -Avant-	135
3.22	Bedienungseinheit für Navigation -E199 aus- und einbauen	136
3.23	Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation -J402 aus- und einbauen	137
3.24	Antenne für Navigation (GPS) -R50 aus- und einbauen -Limousine-	137
3.25	Magnetfeldgeber (elektronischer Kompaß) -G197 aus- und einbauen-Limousine-	138
3.26	Magnetfeldgeber (elektronischer Kompaß) -G197 aus- und einbauen-Avant-	139
3.27	Meßwiderstand für Heckscheibenheizung -N219 aus- und einbauen-Limousine-	139
4	Navigationssystem II (Navigationssystem Plus)	141
4.1	Navigationssystem II (Navigationssystem Plus)	141
4.2	Allgemeine Beschreibung	141
4.3	Aufbau des Navigationssystems II -Limousine-	142
4.4	Aufbau des Navigationssystems II -Avant-	144
4.5	Aufbau des Navigationssystems II mit BOSE-Soundsystem -Limousine-	146
4.6	Aufbau des Navigationssystems II mit BOSE-Soundsystem -Avant-	148
4.7	Steckverbindungen an der Rückseite des Steuergerätes für Bedienelektronik, Navigation - J402	150
4.8	Steckverbindungen an der Rückseite des Tuners für TV -J415(bis KW 35/00)	155
4.9	Steckverbindungen an der Rückseite des Tuners für TV -J415(ab KW 36/00)	158
4.10	Gesamtübersicht des Navigationssystems II -Limousine-	161
4.11	Gesamtübersicht des Navigationssystems II -Avant-	165
4.12	Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation -J402 aus- und einbauen	168
4.13	Tuner für TV -J415 aus- und einbauen -Limousine- (bis Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200000)	170
4.14	Tuner für TV -J415 aus- und einbauen -Limousine- (ab Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200001)	171
4.15	Tuner für TV -J415 aus- und einbauen -Avant-	172
4.16	Anschlußpunkte der TV-Antennen an der Heckscheibe -Limousine-(bis Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200000)	173
4.17	Anschlußpunkte der TV-Antennen an der Heckscheibe -Limousine-(ab Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200001)	174
4.18	Anschlußpunkte der TV-Antennen -Avant-	175
4.19	Antennenverstärker TV aus- und einbauen -Limousine-	175
4.20	Antennenverstärker TV aus- und einbauen -Avant-	178
4.21	Überprüfung der einzelnen Antennenverstärker-TV auf Funktion	179
5	Navigationssystem II-D (Navigationssystem Plus) (ab KW 48/99)	180
5.1	Navigationssystem II-D (Navigationssystem Plus) (ab KW 48/99)	180
5.2	Allgemeine Beschreibung	181

5.3	Bildschirmfehlermeldungen	181
5.4	Aufbau des Navigationssystems II-D -Limousine-	182
5.5	Aufbau des Navigationssystems II-D -Avant-	184
5.6	Aufbau des Navigationssystems II-D mit BOSE-Soundsystem -Limousine-	187
5.7	Aufbau des Navigationssystems II-D mit BOSE-Soundsystem -Avant-	190
5.8	Steckverbindungen an der Rückseite des Steuergerätes für Bedienelektronik, Navigation - J402	193
5.9	Steckverbindungen am Interface für Navigation -R94	197
5.10	Steckverbindungen am Steuergerät für Antennenauswahl -J515	198
5.11	Gesamtübersicht des Navigationssystems II-D -Limousine-	200
5.12	Gesamtübersicht des Navigationssystems II-D-Avant-	204
5.13	Interface für Navigation -R94 aus- und einbauen	208
5.14	Überprüfung der einzelnen Antennenverstärker auf Funktion	209
6	Navigationssystem III (Zielnavigation) (ab KW 29/99)	211
6.1	Navigationssystem III (Zielnavigation) (ab KW 29/99)	211
6.2	Allgemeine Beschreibung	211
6.3	Aufbau des Navigationssystems III	212
6.4	Steckverbindungen an der Rückseite des Steuergerätes für Navigation mit CD-Laufwerk - J401	213
6.5	Gesamtübersicht des Navigationssystems III -Limousine-	215
6.6	Gesamtübersicht des Navigationssystems III-Avant-	217
6.7	Funktionswahlschalter II-E272 aus- und einbauen	219
7	Multifunktionslenkrad	219
7.1	Multifunktionslenkrad	219
7.2	Allgemeine Beschreibung	219
7.3	Multifunktionslenkrad - Gesamtübersicht	220
7.4	Bedienschalter am Multifunktionslenkrad aus- und einbauen	222
7.5	Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453 aus- und einbauen	223
8	Telematik	223
8.1	Telematik	223
8.2	Allgemeine Beschreibung	224
8.3	Aufbau des Telematiksystems	225
8.4	Steckverbindungen am Steuergerät für Telefon/Telematik -J526	228
8.5	Telematiksystem- Gesamtübersicht	230
8.6	Steuergerät für Telefon/Telematik -J526 aus- und einbauen	234
8.7	Telematik-SIM-Karten Tausch	235
8.8	Antennenweiche -R87 für GPS-Antenne -Limousine-aus- und einbauen	236
8.9	Antennenweiche -R87 für GPS-Antenne -Avant- aus- und einbauen	237
8.10	Taster für Notruf -E276 und Taster für Pannruf -E275 aus- und einbauen	237
8.11	Freisprechmikrofon aus- und einbauen	238
8.12	Notbatterie für Telematik aus- und einbauen	239
8.13	Zusatzlautsprecher für Telematik -R91 (Notlautsprecher) aus- und einbauen	239
8.14	Zusatzantenne für Telematik -R90 (Notantenne) aus- und einbauen	240
9	Sprachbediensystem	241
9.1	Sprachbediensystem	241
9.2	Allgemeine Beschreibung	241
9.3	Aufbau des Sprachbediensystems	242
9.4	Steckverbindungen am Steuergerät für Spracheingabe -J507	244
9.5	Sprachbediensystem - Gesamtübersicht	245
9.6	Steuergerät für Spracheingabe -J507 aus- und einbauen	249



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

91 - Radio, Telefon, Navigation

1 - Radioanlagen

1.1 - Radioanlagen

1.2 - Allgemeine Hinweise

Achtung!

Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage Batterie-Masseband abklemmen.

Vor Abklemmen der Batterie ist der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu aktivieren.=>Radio, Telefon, Navigation Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose der Telematik; Anpassung

Hinweise:

- ♦ Vor dem Abklemmen der Batterie ist die Antidiebstahlcodierung des Radiogerätes zu erfragen.
- ♦ Vor Abklemmen der Batterie ist der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu aktivieren.
- ♦ Wird die Batterie wieder angeklemmt, denken Sie bitte daran, die Fahrzeugausstattungen (Radio, Uhr, elektrische Fensterheber, Motor) entsprechend der Bedienungsanleitung zu aktivieren und der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu deaktivieren.

Hinweise:

- ♦ Mit dem Modelljahr 98 setzt eine neue Radiogeneration ein. Die Radiogeräte "beta", "gamma" und "delta" werden von den eigendiagnosefähigen Radiogeräten "chorus" und "concert" abgelöst.
- ♦ Mit dem Modelljahr 99 werden die Radiogeräte "chorus" und "concert" von dem eigendiagnosefähigen Radiogerät "symphony" erweitert. Das besondere an diesem Radiogerät ist, daß es zusätzlich zu den Ausstattungen Radio-/Cassettenbetrieb mit einen CD-Player im Bedienteil des Radios ausgestattet ist.
- ♦ Bei Beanstandungen ist es unbedingt erforderlich, die Funktion und die Bedienung der Radio-Anlage zu kennen.
- ♦ Zusätzliche Informationen

=> Bedienungsanleitungen

- ♦ Bei nachträglichen Einbauten, Instandsetzungsarbeiten oder Fehlersuche

=> Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

=> Einbauanleitung

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- ♦ Ausführliche Montagehinweise, z.B. Ab- und Anbauen von Verkleidungen, sind im Reparaturleitfaden Karosserie-Montgearbeiten enthalten.
- ♦ Alle Radiosysteme sind mit Anti-Diebstahlcodierung ausgestattet.

Hinweise zur Radionachrüstung:

- ♦ Bei Radiovorbereitung sind die vorhandenen Anschlußstecker für Original-Audi-Radiogeräte vorgesehen.
- ♦ Radiogeräte mit anderen Steckanschlüssen müssen mit Adapterkabel angeschlossen werden.
- ♦ Bei Anschluß des Geschwindigkeitssignals (bei Radio mit Gala-Funktion) ist unbedingt darauf zu achten, daß dieses nicht kurzgeschlossen wird, da sonst Fehlfunktionen im Fahrzeug (z.B. Motorsteuerung) auftreten können.
- ♦ Auch der Anschluß des Geschwindigkeitssignals an fremde Radiofabrikate kann zu Störungen am Fahrzeug führen.
- ♦ Beim Einsatz von anderen Radiogeräten (Fahrzeuge 1998 ➤) kann es zu Beeinträchtigungen des Antennenverstärkers kommen, da Original-Audi-Radiogeräte eine "ferngespeiste Antenne" besitzen, d.h. die Spannungsversorgung des Antennenverstärkers wird über den Mittelleiter des HF-Kabels eingespeist.




Benutzen Sie deshalb den Fernspeise-Adapter aus dem Volkswagen und Audi Programm (Fa. Votex).

Hinweis zur CD-Nachrüstung:

Bei CD-Vorbereitung ist der Leitungssatz für den CD-Wechsler im Fahrzeug mitverbaut. Das Anschlußkabel kann nur bei Original Audi CD-Wechslern benutzt werden.

1.3 - Gesamtübersicht der Radioanlagen "chorus und concert" -Limousine-

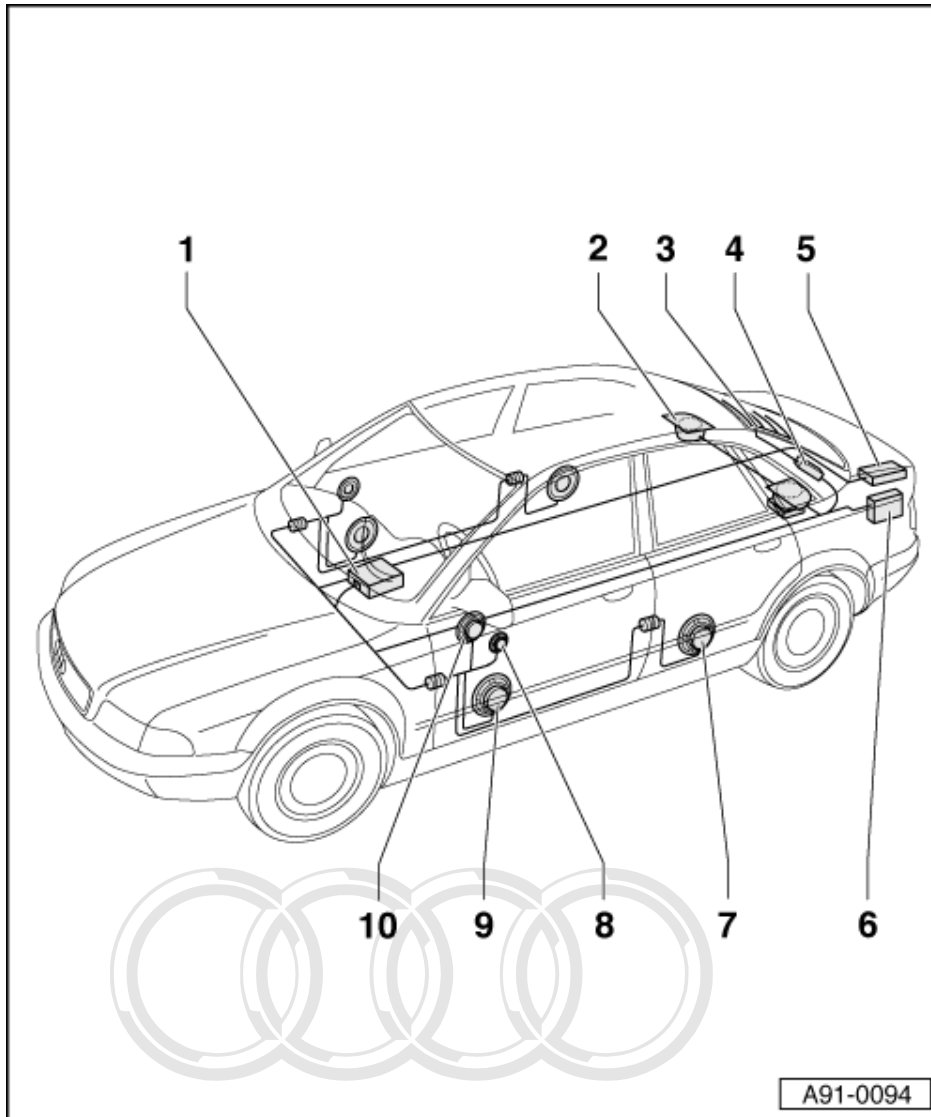

1 Radio

- ♦ in Mittelkonsole
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 42

2 Lautsprecher in der Hutablage


- ♦ Breitbandlautsprecher
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 45
- ♦ Tieftonlautsprecher
(nur mit BOSE-Soundsystem)
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 45

3 Heckscheibenantenne

- ♦ Oberen 3 Fäden nicht beheizt, nur als MW-Antenne (AM).

- ♦ Restliche Fäden beheizt und UKW-Antenne (FM).
- ♦ Aus- und Einbau

=> Karosserie-Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 64; Verglasung; Rückblickscheibe aus- und einbauen Verglasung Rückblickscheibe aus- und einbauen

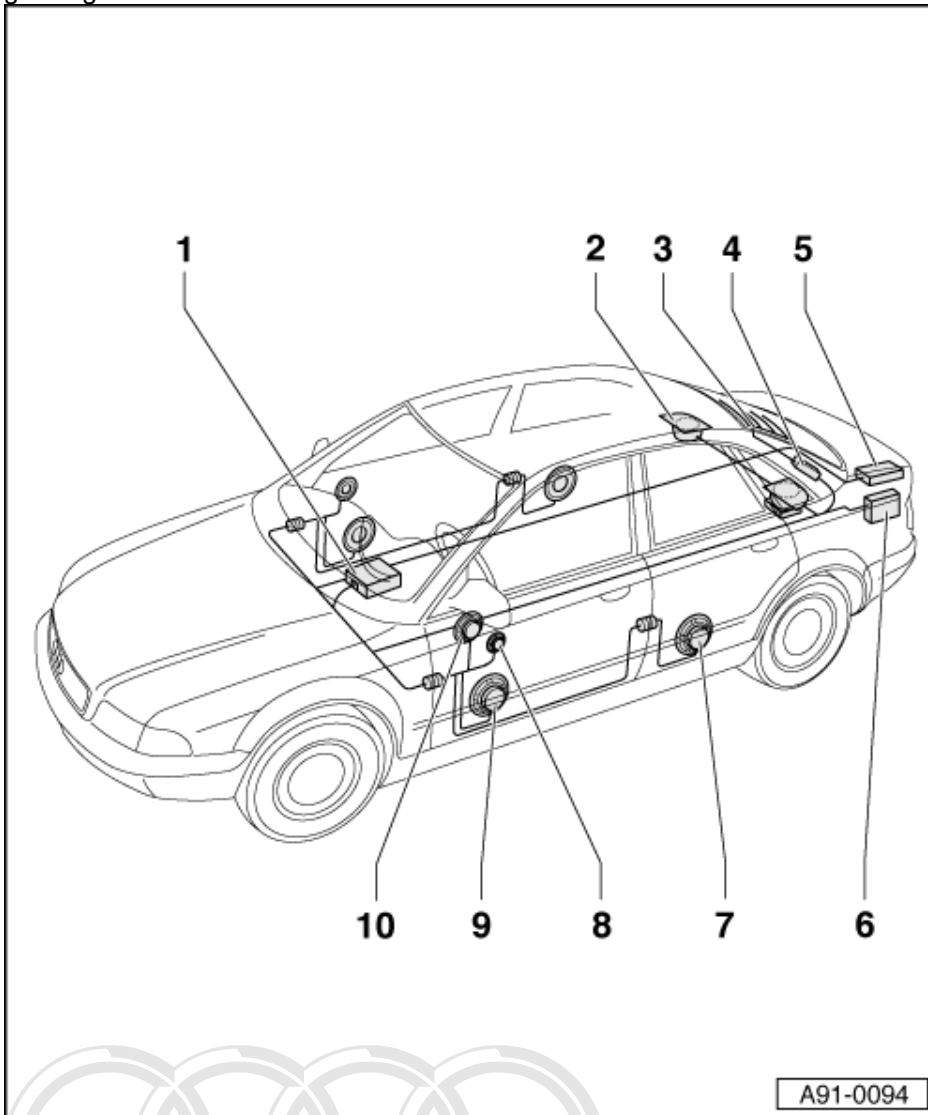

4 Antennenv Verstärker

- ♦ unter der Verkleidung Säule D links
- ♦ Aus- und Einbau
- => Seite 54

5 BOSE-Endverstärker (nur mit Bose-Soundsystem)

- ♦ im Kofferraum hinten links unter der Hutablage
- ♦ Aus- und Einbau
- => Seite 52

6 CD-Wechsler (nur mit Radio "concert")

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG ist zulässig. Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.


- ♦ im Kofferraum hinten links
- ♦ Aus- und Einbau
- => Seite 46
- ♦ Leitungsverbindung prüfen
- => Seite 51

7 Breitbandlautsprecher

- ♦ in der Türverkleidung hinten (nur mit Bose-Soundsystem)
- ♦ Aus- und Einbau



=> Seite 46

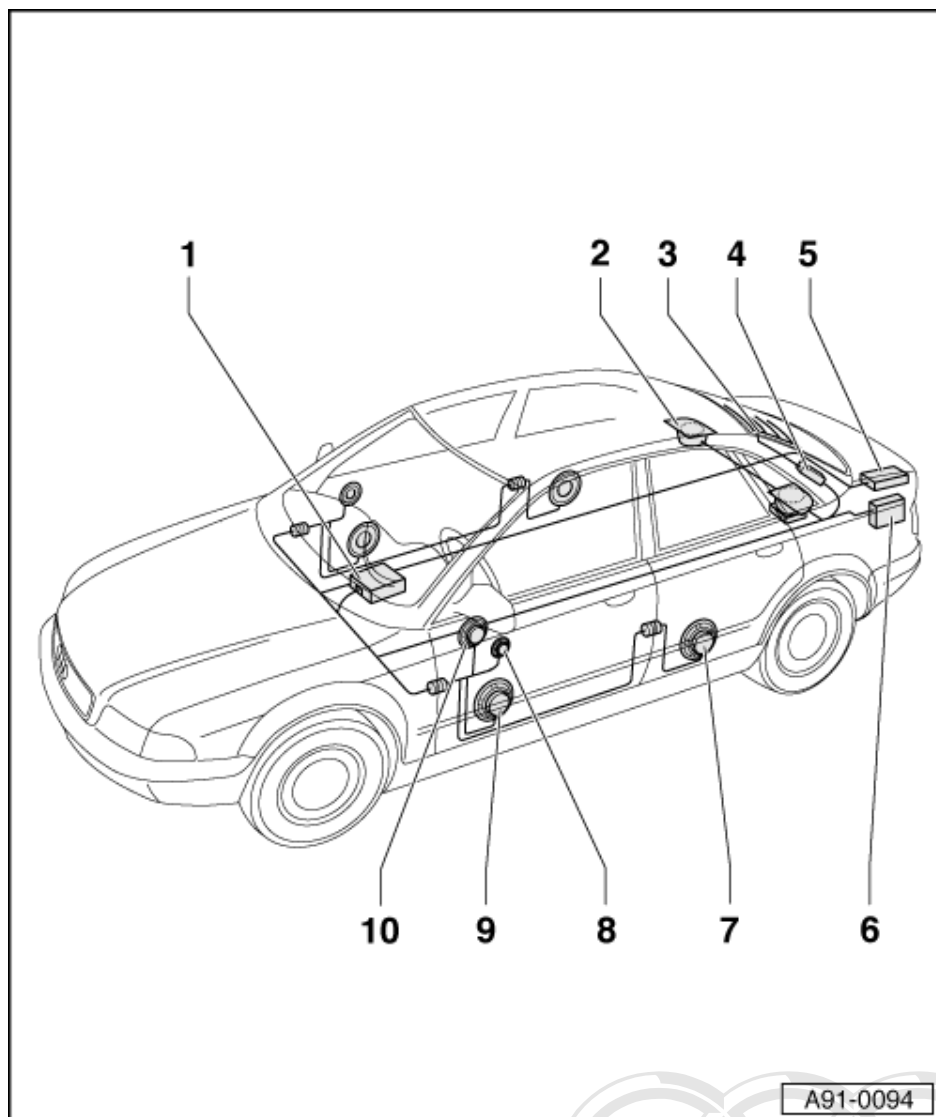

8 Freisprechlautsprecher

- ◆ in der Fahrtür vorne
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 83
- ◆ nur bei Fahrzeugen mit BOSE-Soundsystem in Verbindung mit Telefon
- ◆ Bei allen anderen Fahrzeugen werden die Lautsprecher in den Türverkleidungen vorne verwendet.

9 Tieftonlautsprecher


- ◆ in der Türverkleidung vorne unten
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 44

10 Mittel-/Hochtonlautsprecher

- ◆ in der Türverkleidung vorne oben
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 45

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

1.4 - Gesamtübersicht der Radioanlagen "chorus und concert" -Avant-

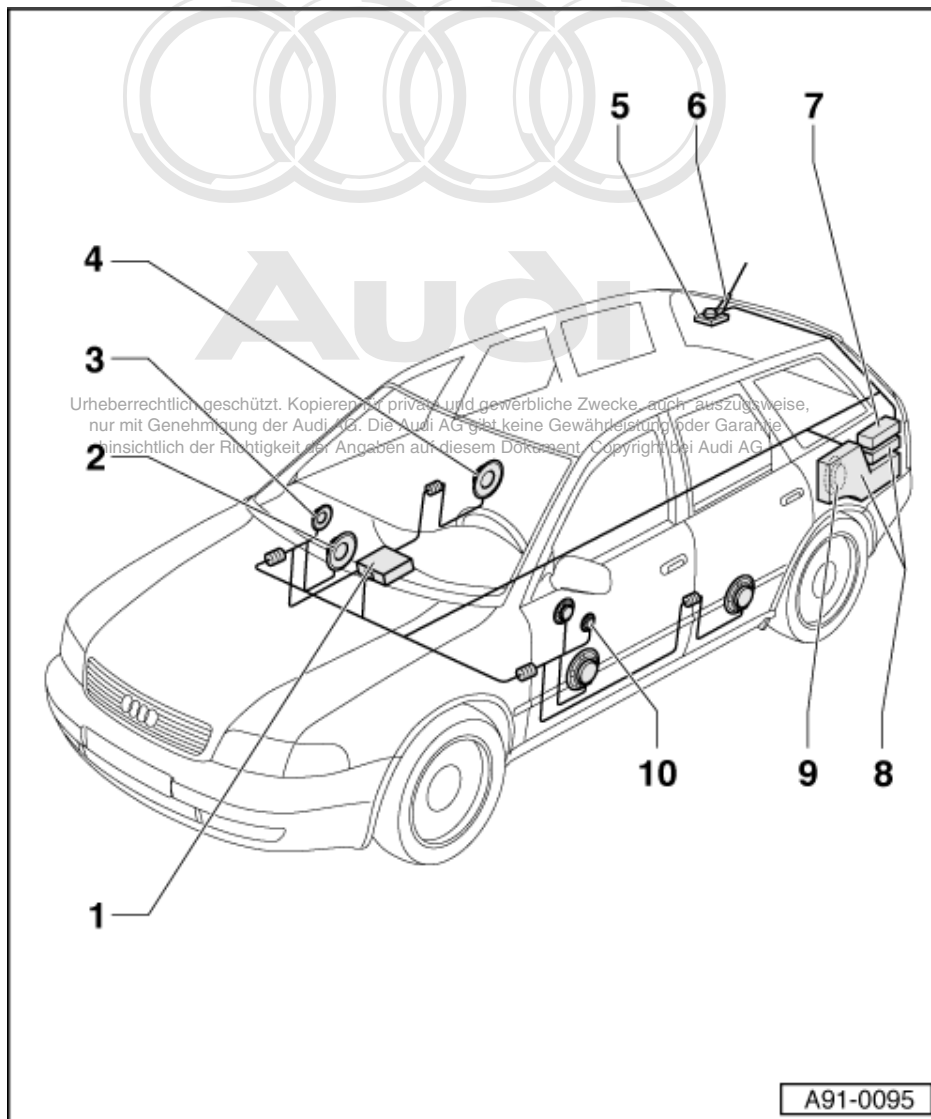

1 Radio

- ◆ in Mittelkonsole
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 42

2 Tieftonlautsprecher


- ◆ in der Türverkleidung vorne unten
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 44

3 Mittel-/Hochtönerlautsprecher

- ◆ in der Türverkleidung vorne oben
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 45

4 Breitbandlautsprecher

- ◆ in der Türverkleidung hinten
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 46

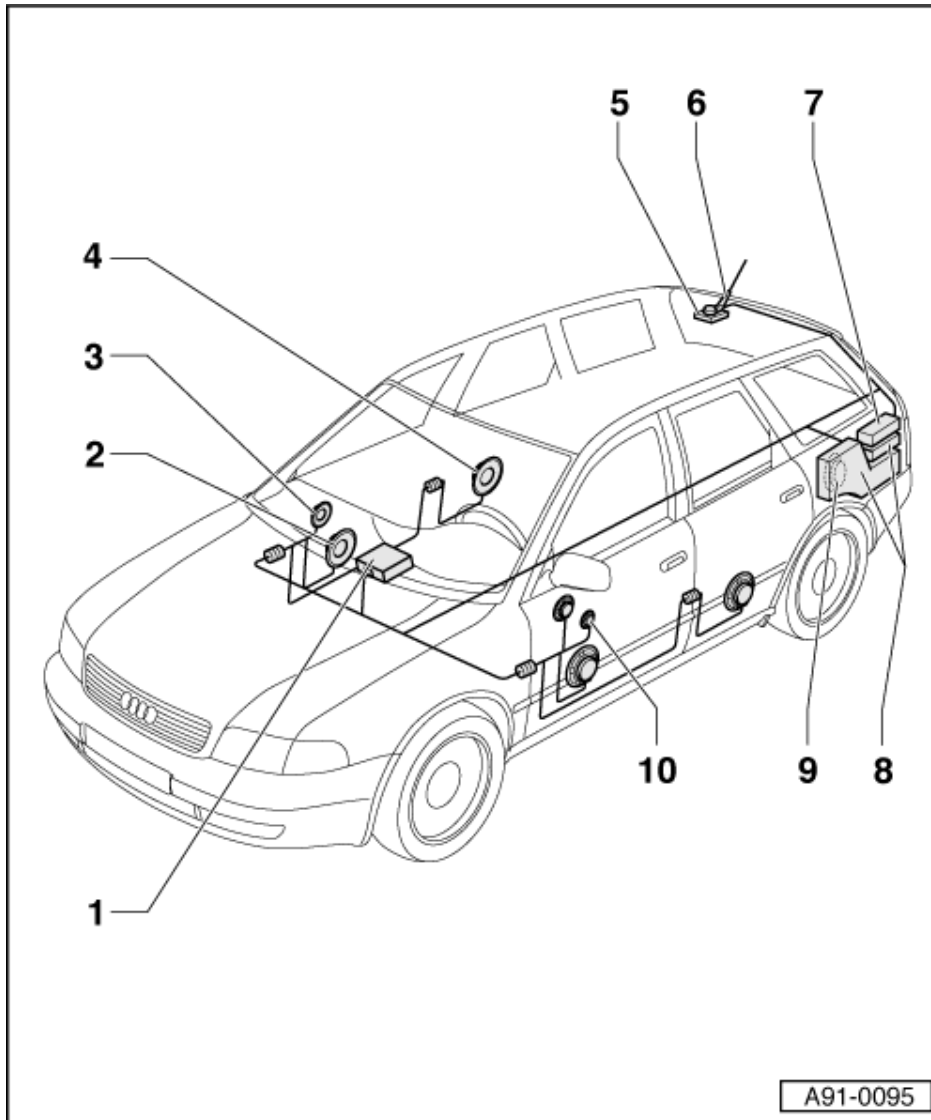

5 Antennenfuß

- ♦ mit integriertem Verstärker

6 Dachantenne


- ♦ Bei Radio-, Telefonanlage und Navigation wird eine Kombiantenne verwendet.
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite **62**

**7 CD-Wechsler
(nur mit Radio "concert")**


- ♦ Im Kofferraum hinten links
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite **50**
- ♦ Leitungsverbindung prüfen
=> Seite **51**

8 BOSE-Endverstärker, kombiniert mit Baßlautsprecher (Subwoofer) - nur mit BOSE-Soundsystem

- ♦ im Kofferraum hinten links hinter der Seitenverkleidung
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite **52**

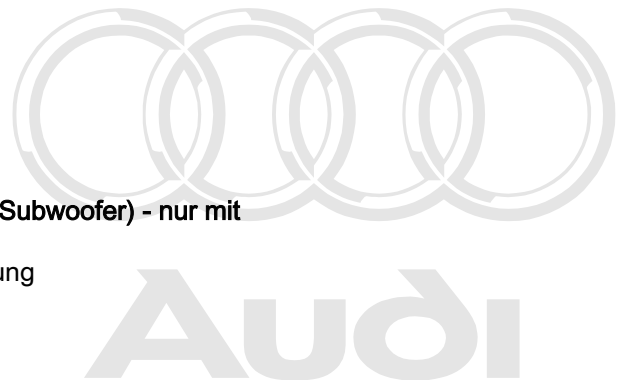

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

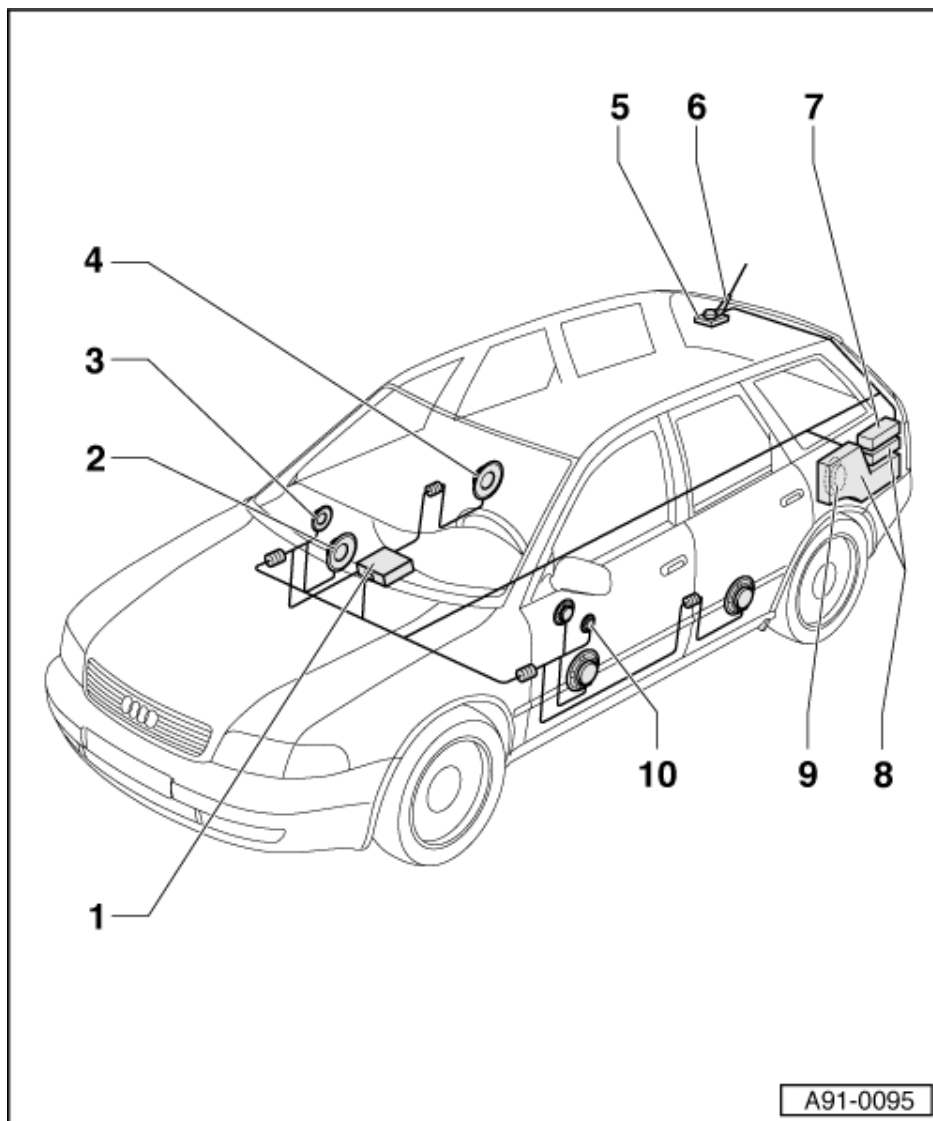

9 Baßlautsprecher (Subwoofer)

- ♦ im Kofferraum hinten links unter der Seitenverkleidung
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 52


10 Freisprechlautsprecher

- ♦ in der Fahrtür vorne
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 83
- ♦ nur bei Fahrzeugen mit BOSE-Soundsystem in Verbindung mit Telefon
- ♦ Bei allen anderen Fahrzeugen werden die Lautsprecher in den Türverkleidungen vorne verwendet.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



1.5 - Gesamtübersicht der Radioanlage "symphony" -Limousine-

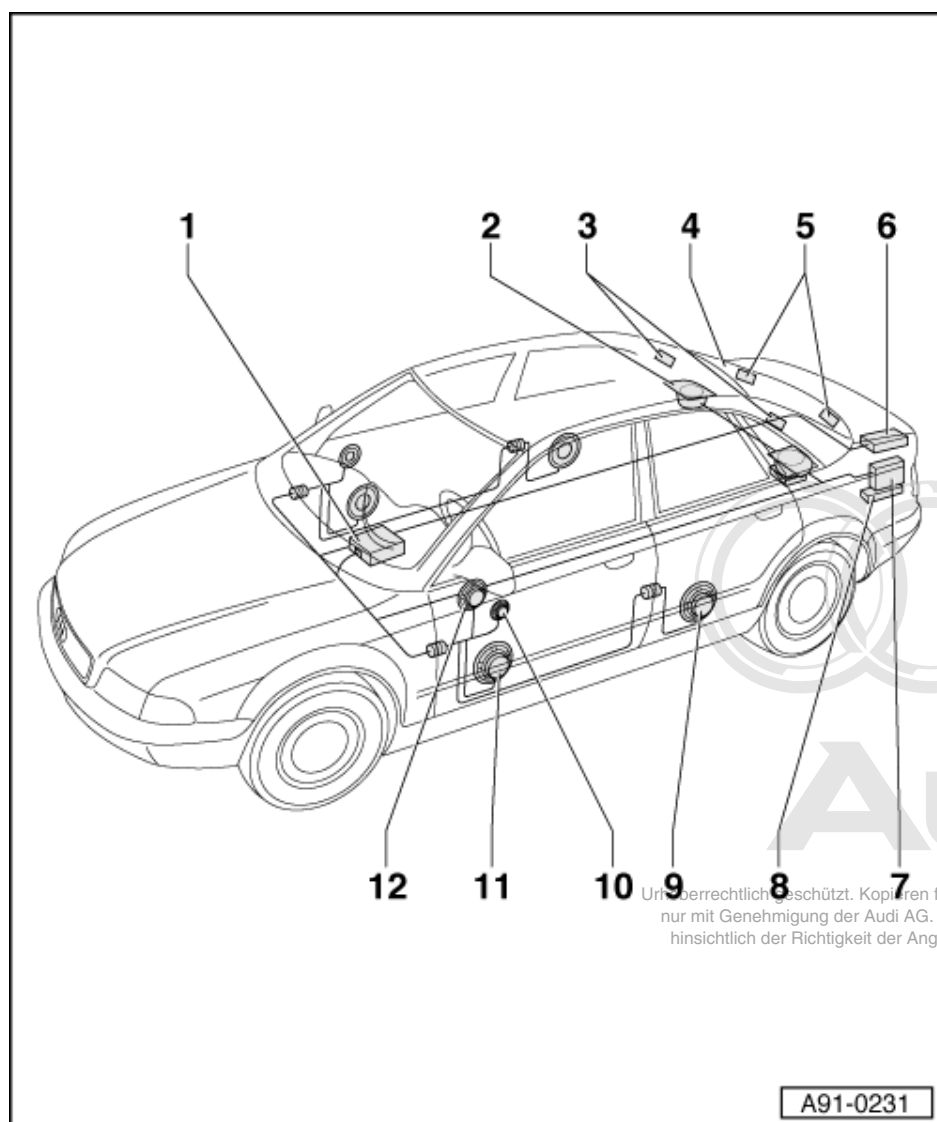

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

A91-0231

1 Radio mit CD-Player


- ◆ in Mittelkonsole
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 42

2 Lautsprecher in der Hutablage

- ◆ Breitbandlautsprecher
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 45
- ◆ Tieftonlautsprecher (nur mit BOSE-Soundsystem)
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 45

3 Antennenverstärker

- ◆ unter der Verkleidung Säule D links und rechts
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 54

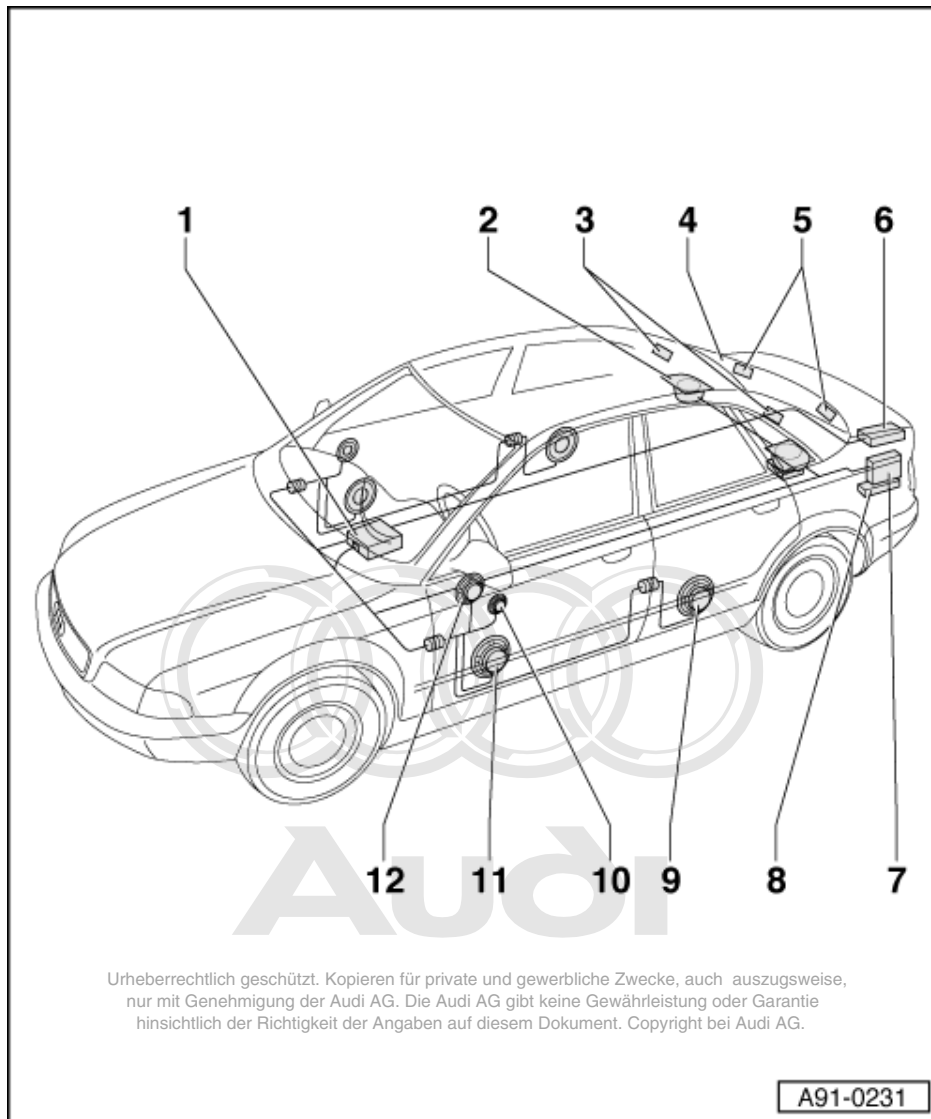

4 Heckscheibenantenne

- ♦ FM1, AM, FM2, FM3, FM4 Antennen
- ♦ Aus- und Einbau

=> Karosserie-Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 64; Verglasung; Rückblückscheibe aus- und einbauen Verglasung Rückblückscheibe aus- und einbauen

5 Antennenverstärker


- ♦ unter der Hutablage links und rechts
 - ♦ Aus- und Einbau
- => Seite 55

6 BOSE-Endverstärker (nur mit Bose-Soundsystem)

- ♦ im Kofferraum hinten links unter der Hutablage
 - ♦ Aus- und Einbau
- => Seite 52

7 CD-Wechsler (wahlweise)

- ♦ im Kofferraum hinten links
 - ♦ Aus- und Einbau
- => Seite 46

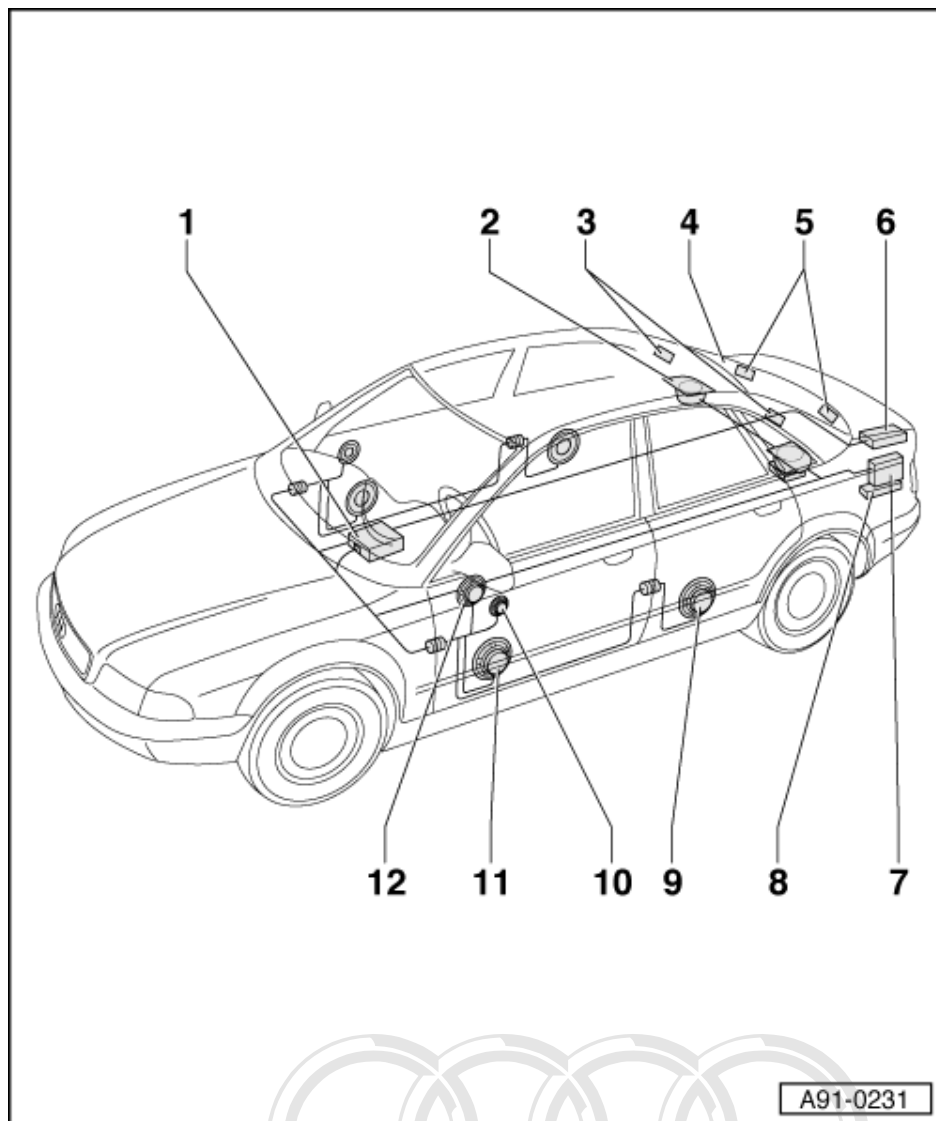

8 Steuergerät für Antennenauswahl


- ♦ im Kofferraum hinten links
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 57

9 Breitbandlautsprecher

- ♦ in der Türverkleidung hinten (nur mit Bose-Soundsystem)
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 46

10 Freisprechlautsprecher

- ♦ in der Fahrtür vorne
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 83
- ♦ nur bei Fahrzeugen mit BOSE-Soundsystem in Verbindung mit Telefon
- ♦ Bei allen anderen Fahrzeugen werden die Lautsprecher in den Türverkleidungen vorne verwendet.

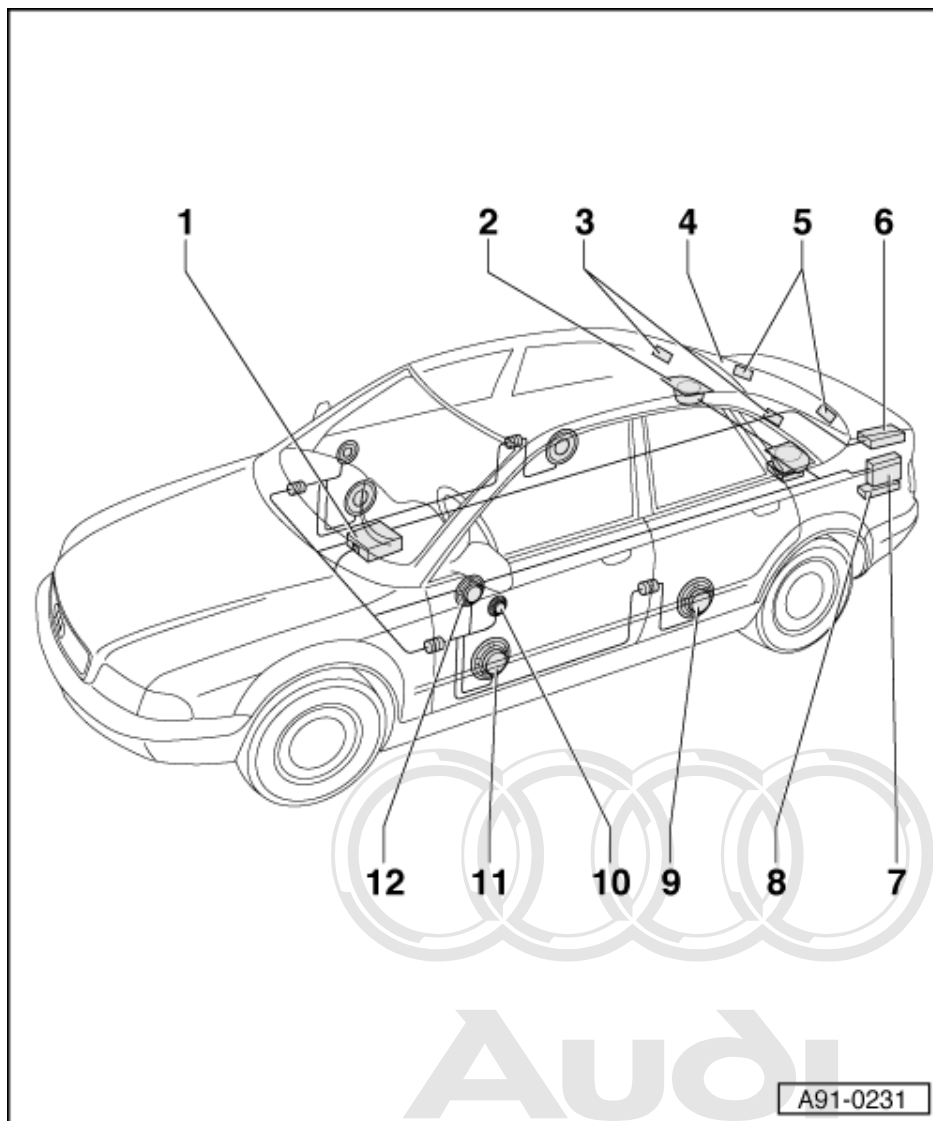

11 Tieftonlautsprecher


- ♦ in der Türverkleidung vorne unten
 - ♦ Aus- und Einbau
- => Seite 44

12 Mittel-/Hochtonlautsprecher

- ♦ in der Türverkleidung vorne oben
 - ♦ Aus- und Einbau
- => Seite 45



1.6 - Gesamtübersicht der Radioanlage "symphony" -Avant-

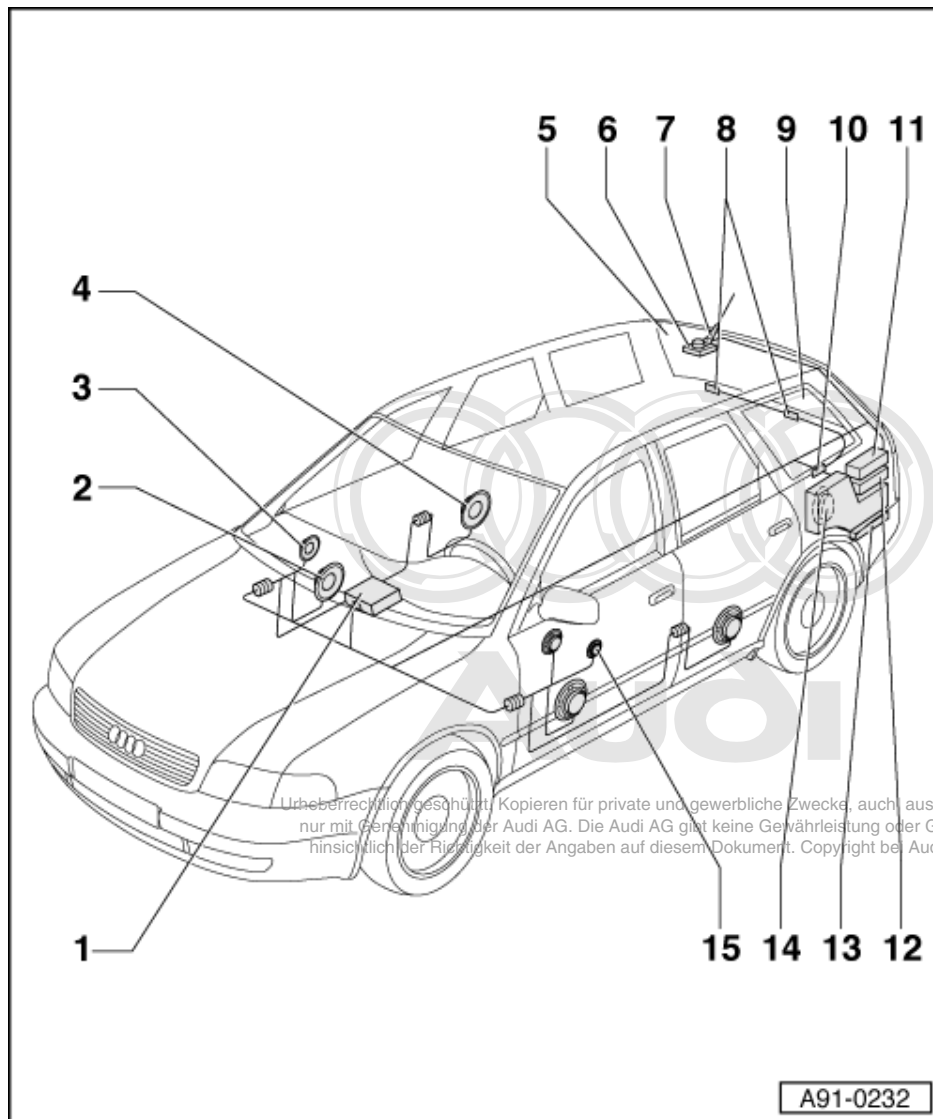

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

1 Radio mit CD-Player

- ♦ in Mittelkonsole
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 42

2 Tieftonlautsprecher


- ♦ in der Türverkleidung vorne unten
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 44

3 Mittel-/Hochtönlautsprecher

- ♦ in der Türverkleidung vorne oben
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 45

4 Breitbandlautsprecher

- ♦ in der Türverkleidung hinten
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 46

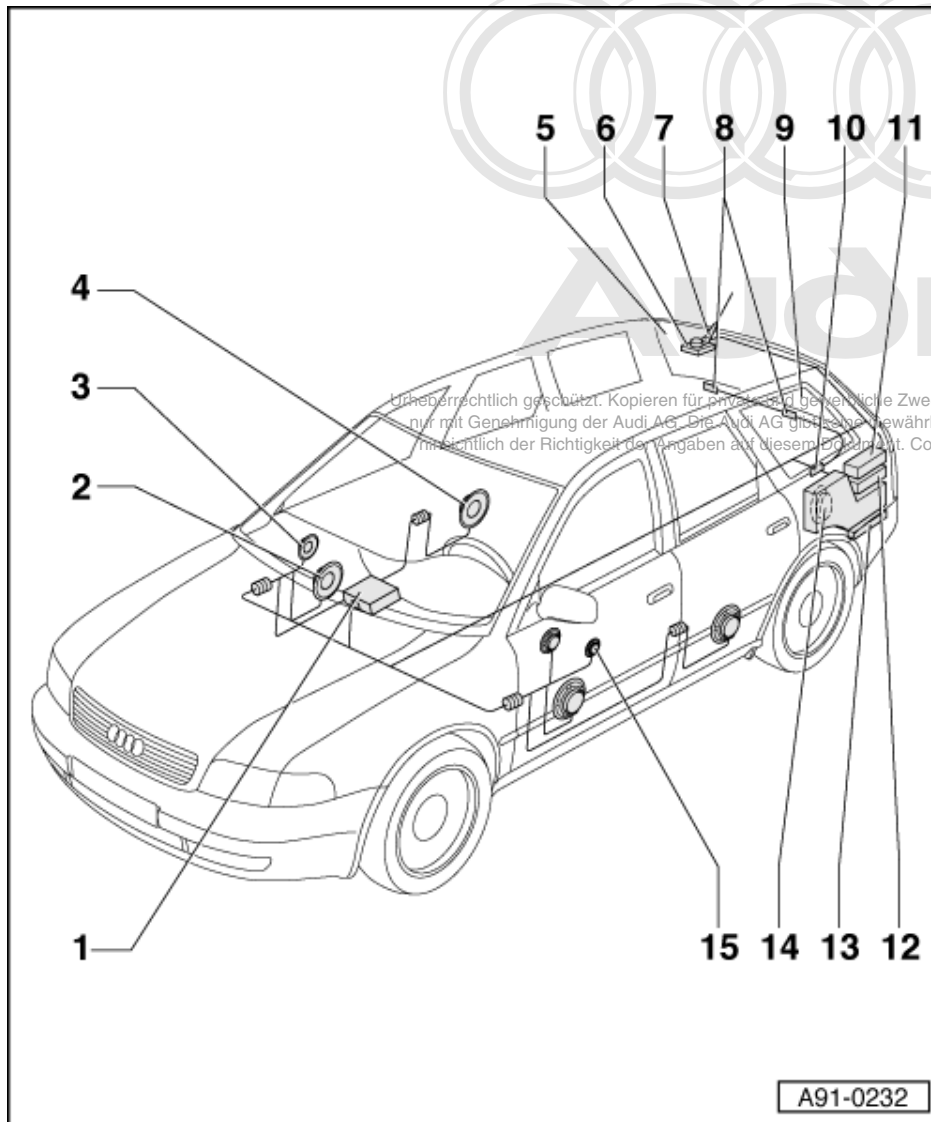

5 Heckscheibenantenne

- ♦ FM3, FM4 Antennen
- ♦ Aus- und Einbau

=> Karosserie-Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 64; Verglasung; Rückblickscheibe Avant aus- und einbauen
Verglasung Rückblickscheibe Avant aus- und einbauen

6 Antennenfuß


- ♦ mit integriertem Verstärker

7 Dachantenne

- ♦ FM1, AM Antennen
- ♦ Bei Radio-, Telefonanlage und Navigation wird eine Kombiantenne verwendet.
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 62

8 Antennenverstärker

- ♦ unter der Verkleidung Heckklappe unten
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 55

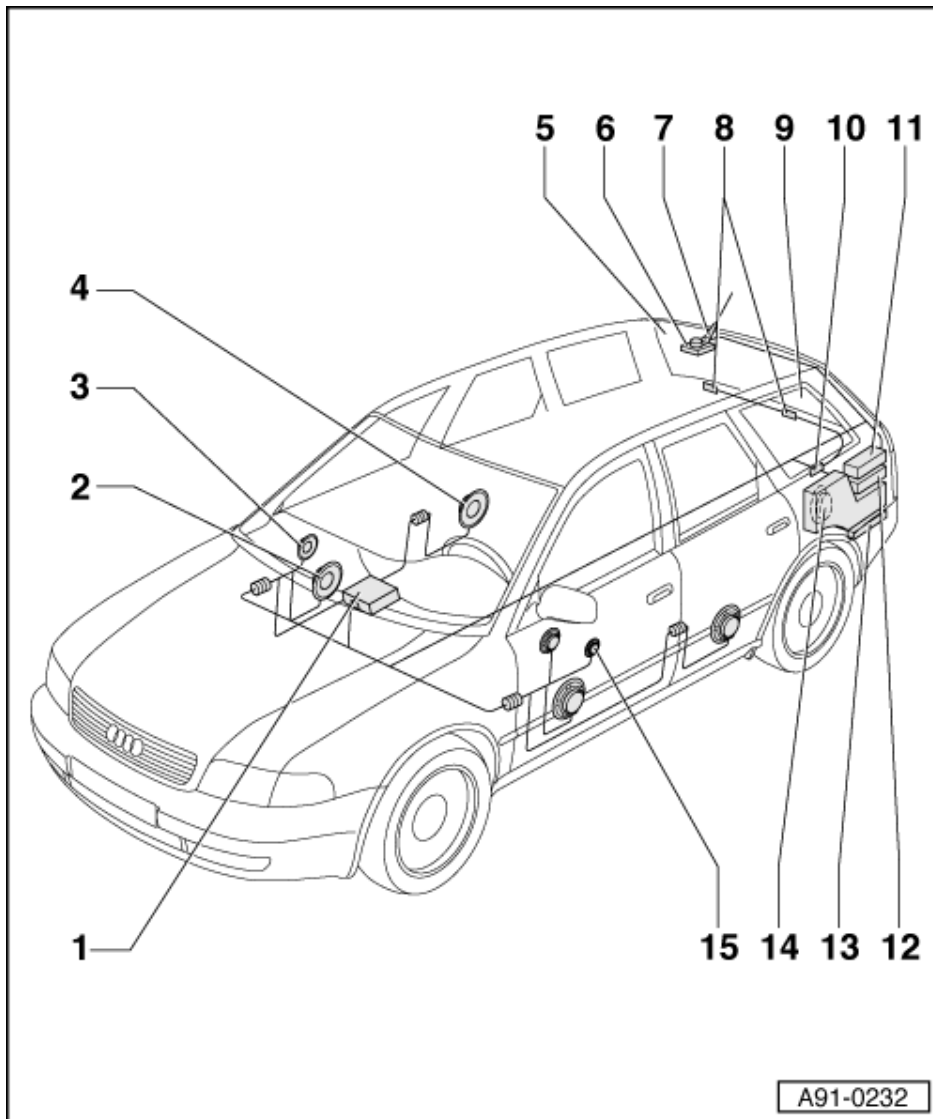

9 Seitenscheibenantenne links mit

- ◆ FM2 Antenne
- ◆ Aus- und Einbau

=> Karosserie-Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 64; Verglasung; Seitenscheibe Avant aus- und einbauen
Verglasung Seitenscheibe Avant aus- und einbauen


10 Antennenverstärker

- ◆ unter der Seitenverkleidung links
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite **56**

11 CD-Wechsler (wahlweise)

- ◆ Im Kofferraum hinten links
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite **50**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

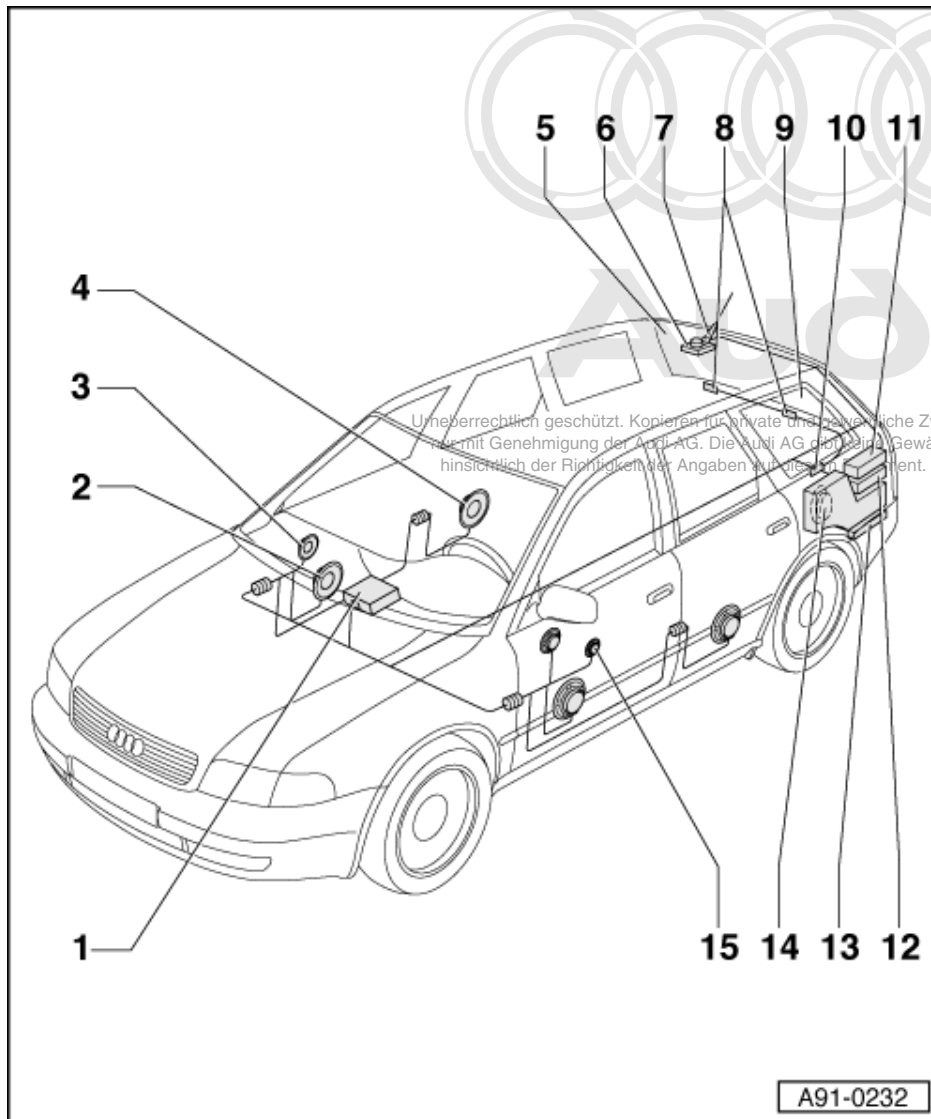

12 BOSE-Endverstärker, kombiniert mit Baßlautsprecher (Subwoofer) - nur mit BOSE-Soundsystem


- ♦ im Kofferraum hinten links hinter der Seitenverkleidung
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 52

13 Steuergerät für Antennenauswahl

- ♦ im Kofferraum hinten links
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 57

14 Baßlautsprecher (Subwoofer)


- ♦ im Kofferraum hinten links unter der Seitenverkleidung
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 52

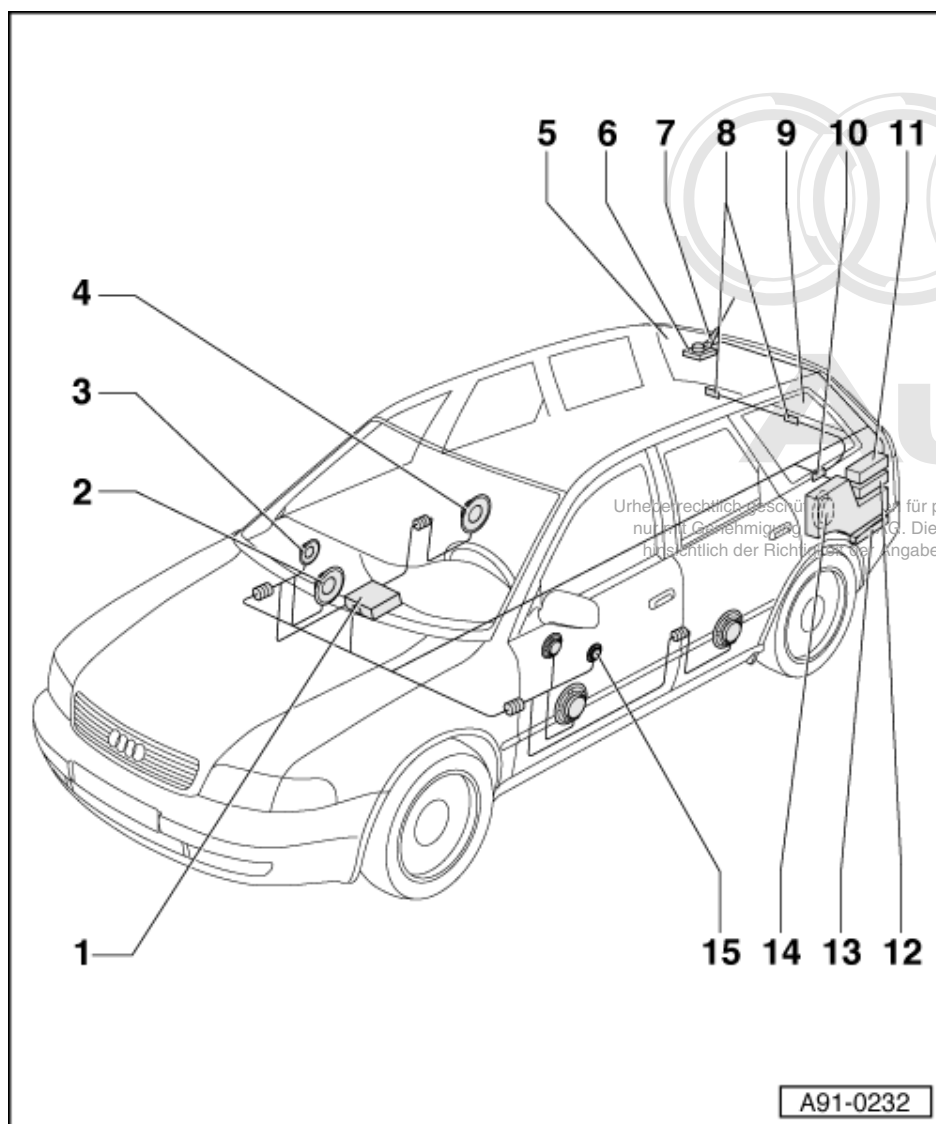

15 Freisprechlautsprecher


- ◆ in der Fahrertür vorne
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite **83**
- ◆ nur bei Fahrzeugen mit BOSE-Soundsystem in Verbindung mit Telefon
- ◆ Bei allen anderen Fahrzeugen werden die Lautsprecher in den Türverkleidungen vorne verwendet.

1.7 - Aufbau der Radioanlagen (Fahrzeuge bis Modelljahr1997)

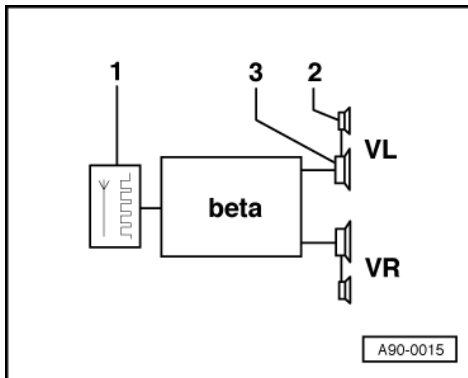

Radioanlage "beta" (Limousine)

- 1 - -> Heckscheibenantenne mit Antennenverstärker
- 2 - Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in Türverkleidung oben eingebaut
- 3 - Tieftonlautsprecher vorne in Türverkleidung unten eingebaut

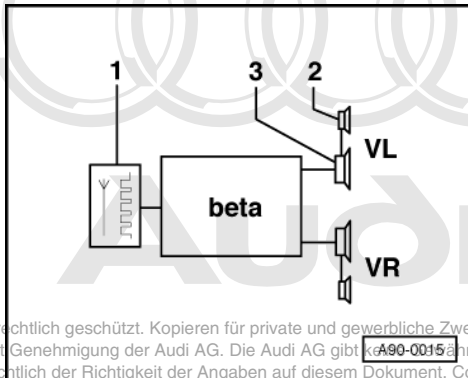

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.


Radioanlage "beta" (Avant)

- 1 - -> Dachantenne mit Verstärker
- 2 - Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in Türverkleidung oben eingebaut
- 3 - Tieftonlautsprecher vorne in Türverkleidung unten eingebaut

Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindungen I, II, III an der Radiorückseite

Hinweis:

Nicht aufgeführte Steckerkontakte sind nicht belegt.

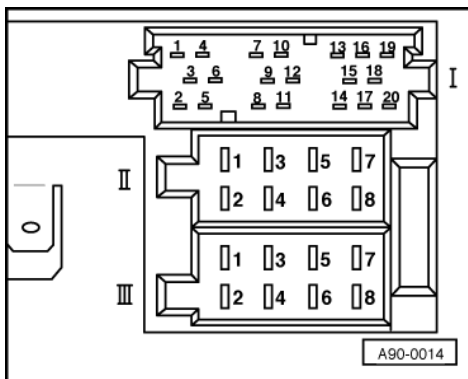




-> Mehrfachsteckverbindung II, 8-polig, braun

- 3 - Lautsprecher (+) vorn rechts
- 4 - Lautsprecher (-) vorn rechts
- 5 - Lautsprecher (+) vorn links
- 6 - Lautsprecher (-) vorn links

Mehrfachsteckverbindung III, 8-polig, schwarz


- 2 - NF-Stummschaltung (Telefonanlage)
- 3 - Batterie + (Klemme 30)
- 4 - Klemme 86s - Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein- und Ausschalten (S-Kontakt)
- 5 - Steuerplus für Antennenverstärker
- 6 - Beleuchtung (Klemme 58d)
- 7 - Batterie + (Klemme 30)
- 8 - Masse (Klemme 31)

Radioanlage "gamma" (Limousine)

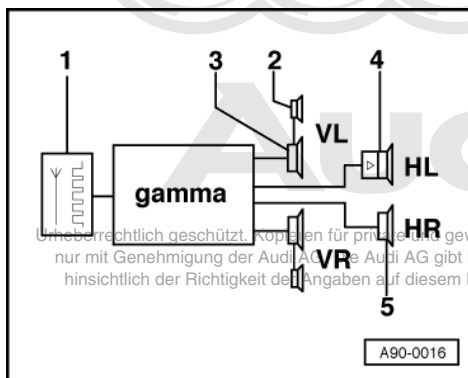

- 1 - -> Heckscheibenantenne mit Antennenverstärker
- 2 - Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in Türverkleidung oben eingebaut
- 3 - Tieftonlautsprecher vorne in Türverkleidung unten eingebaut
- 4 - Breitbandlautsprecher (aktiv mit Doppelverstärker) hinten links in Hutablage
- 5 - Breitbandlautsprecher (passiv) hinten rechts in Hutablage

Radioanlage "gamma" (Avant)

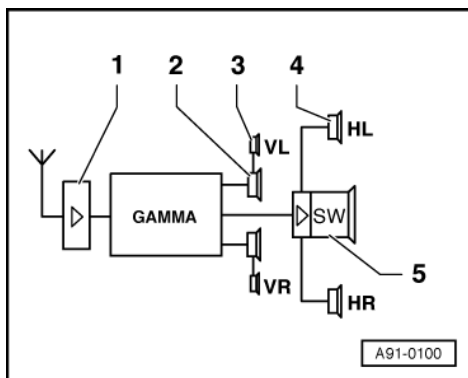


- 1 - -> Dachantenne mit Verstärker
- 2 - Tieftonlautsprecher vorne in Türverkleidung unten eingebaut
- 3 - Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in Türverkleidung oben eingebaut
- 4 - Breitbandlautsprecher hinten in der Türverkleidung eingebaut
- 5 - Baßlautsprecher (Subwoofer) im Kofferraum hinten links unter der Seitenverkleidung eingebaut

Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindungen I, II, III an der Radiorückseite

Hinweis:

Nicht aufgeführte Steckerkontakte sind nicht belegt.

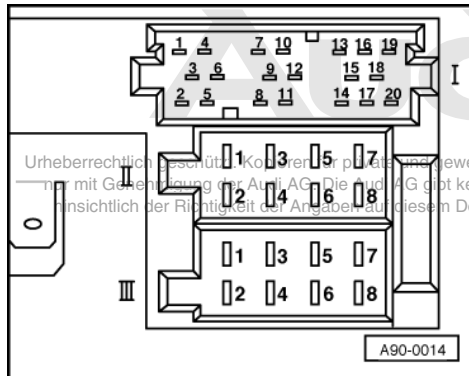


-> Mehrfachsteckverbindung I, 20-polig

- 1 - Line out hinten links
- 2 - Line out hinten rechts
- 3 - NF-Masse
- 4 - Line out vorne links
- 5 - Line out vorne rechts
- 6 - Plus geschalten (Aktivlautsprecher)
- 7 - BOSE-Erkennung
- 8 - Clock-Signal
- 9 - Data-Signal
- 10 - Enable-Signal
- 11 - Fernbedienung Lenkrad
- 12 - Klimaanlage (geplant)

Mehrfachsteckverbindung II, 8-polig, braun

- 3 - Lautsprecher (+) vorn rechts
- 4 - Lautsprecher (-) vorn rechts
- 5 - Lautsprecher (+) vorn links
- 6 - Lautsprecher (-) vorn links

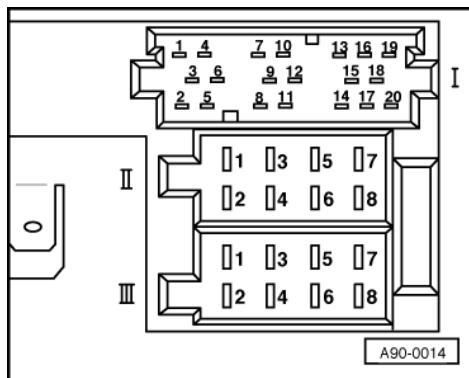


-> Mehrfachsteckverbindung III, 8-polig, schwarz

- 1 - Gala (Geschwindigkeitssignal)
- 2 - NF-Stummschaltung (Telefonanlage)
- 3 - Batterie + (Klemme 30)
- 4 - Klemme 86s - Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein- und Ausschalten (S-Kontakt)
- 5 - Steuerplus für Antennenverstärker
- 6 - Beleuchtung (Klemme 58d)
- 7 - Batterie + (Klemme 30)




8 - Masse (Klemme 31)

Radioanlage "delta" (Limousine)

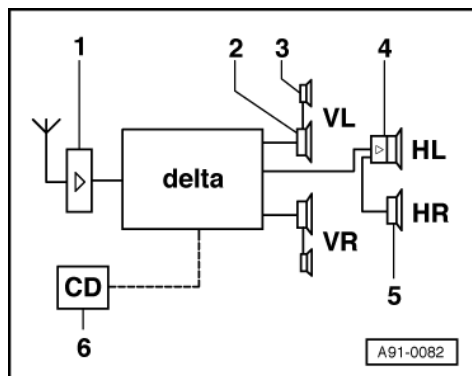

- 1 - -> Heckscheibenantenne mit Antennenverstärker
- 2 - Tieftonlautsprecher vorne in Türverkleidung unten eingebaut
- 3 - Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in Türverkleidung oben eingebaut
- 4 - Breitbandlautsprecher (aktiv mit Doppelverstärker) hinten links in der Hutablage eingebaut
- 5 - Breitbandlautsprecher (passiv) hinten rechts in der Hutablage eingebaut
- 6 - CD-Wechsler (wahlweise) im Kofferraum hinten links eingebaut

Radioanlage "delta" (Avant)

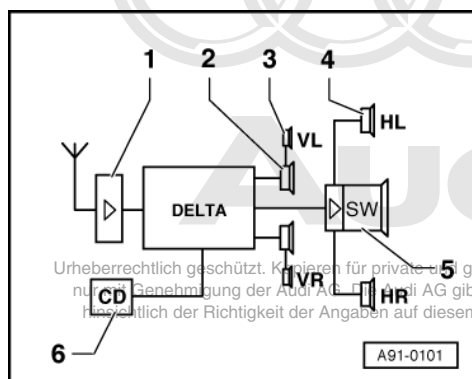


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ohne Genehmigung der Audi AG. Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- 1 - -> Dachantenne mit Verstärker
- 2 - Tieftonlautsprecher vorne in Türverkleidung unten eingebaut
- 3 - Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in Türverkleidung oben eingebaut
- 4 - Breitbandlautsprecher hinten in der Türverkleidung eingebaut
- 5 - Baßlautsprecher (Subwoofer) im Kofferraum hinten links unter der Seitenverkleidung eingebaut
- 6 - CD-Wechsler (wahlweise) im Kofferraum hinten links eingebaut

Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindungen I, II, III an der Radiorückseite


Hinweis:

Nicht aufgeführte Steckerkontakte sind nicht belegt.

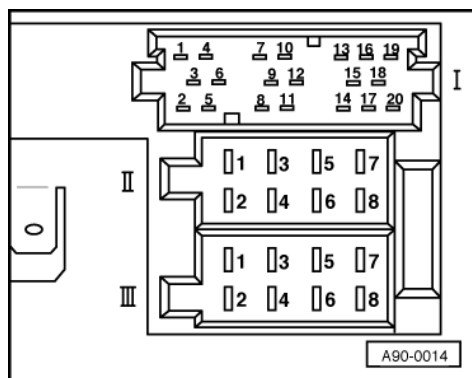

-> Mehrfachsteckverbindung I, 20-polig


- 1 - Line out hinten links
- 2 - Line out hinten rechts
- 3 - NF-Masse
- 4 - Line out vorne links
- 5 - Line out vorne rechts
- 6 - Plus geschalten (Aktivlautsprecher)
- 7 - BOSE-Erkennung
- 8 - Clock-Signal
- 9 - Data-Signal
- 10 - Enable-Signal

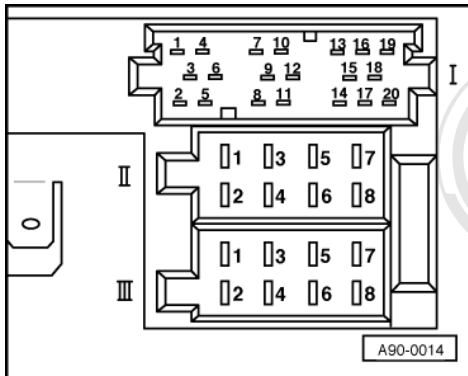

- 11 - -> Fernbedienung Lenkrad
- 12 - USA-Codierung
- 13 - CD-Bus Data (CD-Wechsler)
- 14 - CD-Bus Clock (CD-Wechsler)
- 15 - Masse (CD-Wechsler)
- 16 - Dauerplus (CD-Wechsler)
- 17 - CD-geschaltetes Plus (CD-Wechsler)
- 18 - CD-NF-Masse (CD-Wechsler)
- 19 - Signalleitung linker Kanal (CD-NF-L)
- 20 - Signalleitung rechter Kanal (CD-NF-R)

Mehrfachsteckverbindung II, 8-polig, braun

- 3 - Lautsprecher (+) vorn rechts
- 4 - Lautsprecher (-) vorn rechts
- 5 - Lautsprecher (+) vorn links
- 6 - Lautsprecher (-) vorn links

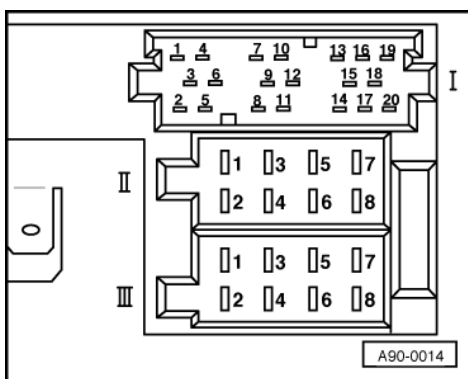

-> Mehrfachsteckverbindung III, 8-polig, schwarz


- 1 - Gala (Geschwindigkeitssignal)
- 2 - NF-Stummschaltung (Telefonanlage)
- 3 - Batterie + (Klemme 30)
- 4 - Klemme 86s - Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein- und Ausschalten (S-Kontakt)
- 5 - Steuerplus für Antennenverstärker



- 6 - Beleuchtung (Klemme 58d)
- 7 - Batterie + (Klemme 30)
- 8 - Masse (Klemme 31)


Radioanlage "delta mit BOSE-Soundsystem"

(Limousine)

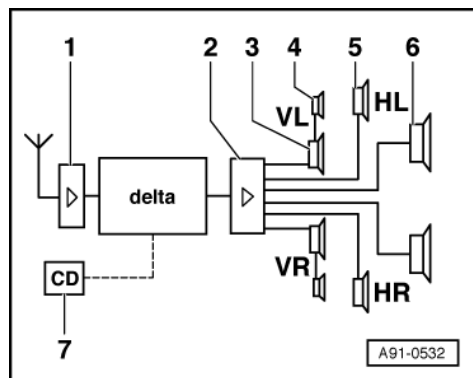

- 1 - -> Heckscheibenantenne mit Antennenverstärker
- 2 - BOSE-Endverstärker im Kofferraum hinten links eingebaut
- 3 - Tieftonlautsprecher vorne in Türverkleidung unten eingebaut
- 4 - Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in Türverkleidung oben eingebaut
- 5 - Breitbandlautsprecher in Türverkleidung hinten eingebaut
- 6 - Tieftonlautsprecher in der Hutablage eingebaut
- 7 - CD-Wechsler (wahlweise) im Kofferraum hinten links eingebaut


Radioanlage "delta mit BOSE-Soundsystem" (Avant)

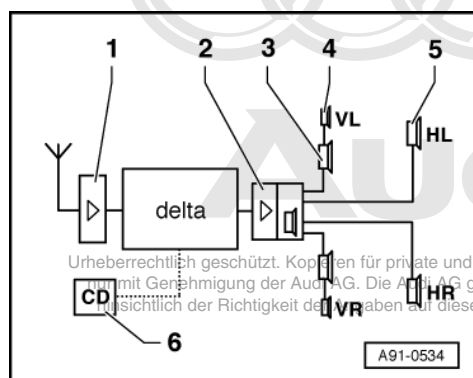

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- 1 - -> Dachantenne mit Verstärker
- 2 - BOSE-Endverstärker, kombiniert mit Baßlautsprecher (Subwoofer), im Kofferraum hinten links unter der Seitenverkleidung eingebaut.
- 3 - Tieftonlautsprecher vorne in Türverkleidung unten eingebaut
- 4 - Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in Türverkleidung oben eingebaut
- 5 - Breitbandlautsprecher (2-Wege) hinten in der Türverkleidung eingebaut
- 6 - CD-Wechsler (wahlweise) im Kofferraum hinten links eingebaut

Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindungen I, II, III an der Radiorückseite

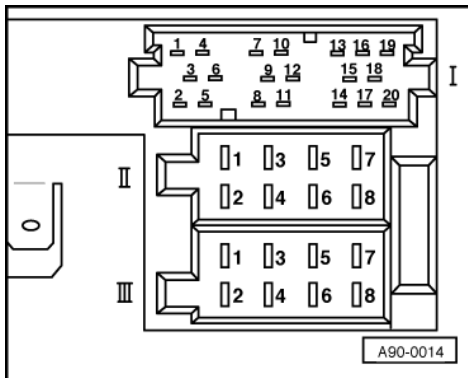


Hinweis:


Nicht aufgeführte Steckerkontakte sind nicht belegt.

-> Mehrfachsteckverbindung I, 20-polig

- 1 - Line out hinten links
- 2 - Line out hinten rechts
- 3 - NF-Masse
- 4 - Line out vorne links
- 5 - Line out vorne rechts
- 6 - Plus geschalten (BOSE-Endverstärker)
- 7 - BOSE-Erkennung
- 8 - Clock-Signal
- 9 - Data-Signal
- 10 - Enable-Signal

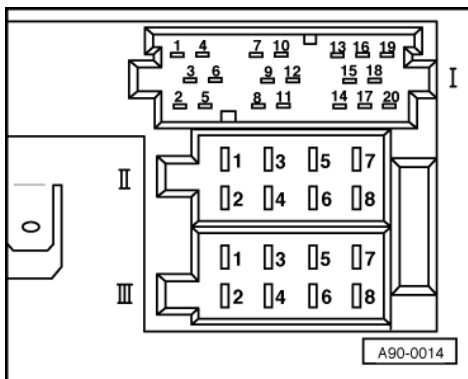

- 11 - -> Fernbedienung Lenkrad
- 12 - USA-Codierung
- 13 - CD-Bus Data (CD-Wechsler)
- 14 - CD-Bus Clock (CD-Wechsler)
- 15 - Masse (CD-Wechsler)
- 16 - Dauerplus (CD-Wechsler)
- 17 - CD-geschaltetes Plus (CD-Wechsler)
- 18 - CD-NF-Masse (CD-Wechsler)
- 19 - Signalleitung linker Kanal (CD-NF-L)
- 20 - Signalleitung rechter Kanal (CD-NF-R)

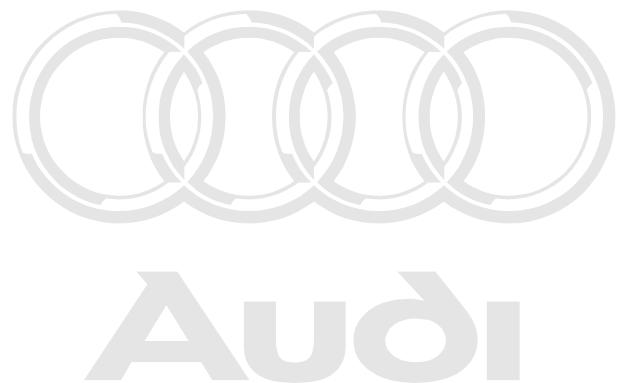


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Mehrfachsteckverbindung II, 8-polig, braun

- 3 - Lautsprecher (+) vorn rechts
- 4 - Lautsprecher (-) vorn rechts
- 5 - Lautsprecher (+) vorn links




6 - Lautsprecher (-) vorn links

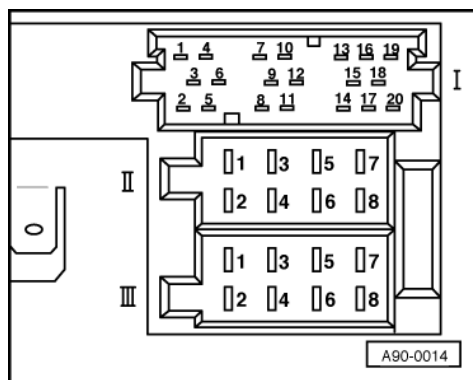

-> Mehrfachsteckverbindung III, 8-polig, schwarz

- 1 - Gala (Geschwindigkeitssignal)
- 2 - NF-Stummschaltung (Telefonanlage)
- 3 - Batterie + (Klemme 30)
- 4 - Klemme 86s - Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein- und Ausschalten (S-Kontakt)
- 5 - Steuerplus für Antennenverstärker
- 6 - Beleuchtung (Klemme 58d)
- 7 - Batterie + (Klemme 30)
- 8 - Masse (Klemme 31)

1.8 - Aufbau der Radioanlagen (Fahrzeuge ab Modelljahr 1998)

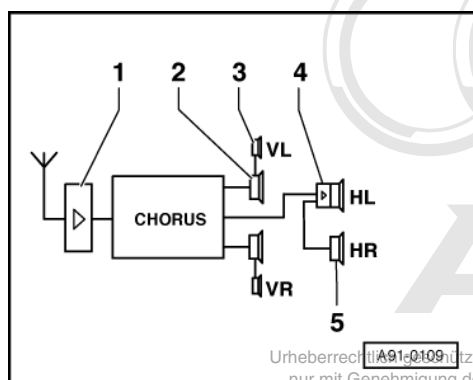


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Radioanlage "chorus" (Limousine)

- 1 - -> Heckscheibenantenne mit Antennenverstärker
- 2 - Tieftonlautsprecher vorne in Türverkleidung unten eingebaut
- 3 - Mittel-/Hochtוןlautsprecher vorne in Türverkleidung oben eingebaut
- 4 - Breitbandlautsprecher (aktiv mit Doppelverstärker) hinten links in der Hutablage eingebaut
- 5 - Breitbandlautsprecher (passiv) hinten rechts in der Hutablage eingebaut

Radioanlage "chorus" (Avant)

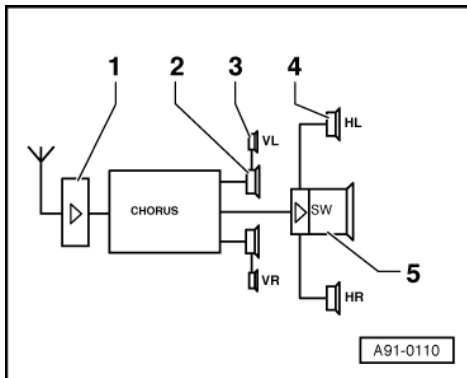


- 1 - -> Dachantenne mit Verstärker
- 2 - Tieftonlautsprecher vorne in Türverkleidung unten eingebaut
- 3 - Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in Türverkleidung oben eingebaut
- 4 - Breitbandlautsprecher hinten in der Türverkleidung eingebaut
- 5 - Baßlautsprecher (Subwoofer) im Kofferraum hinten links unter der Seitenverkleidung eingebaut

Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindungen I, II, III, IV an der Radiorückseite

Hinweis:

Nicht aufgeführte Steckerkontakte sind nicht belegt.

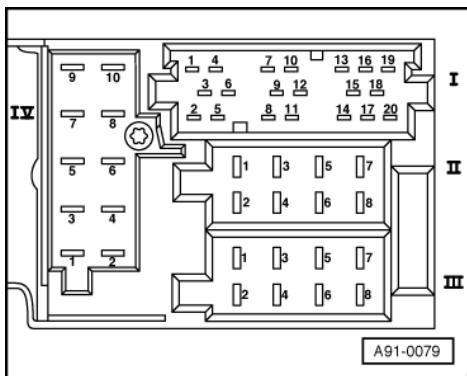


-> Mehrfachsteckverbindung I, 20-polig

- 1 - Line out hinten links
- 2 - Line out hinten rechts
- 3 - NF-Masse
- 4 - Line out vorne links
- 5 - Line out vorne rechts
- 6 - Plus geschalten (Aktivlautsprecher)
- 8 - Clock-Signal
- 9 - Data-Signal
- 10 - Enable-Signal
- 11 - Fernbedienung Lenkrad

Mehrfachsteckverbindung II, 8-polig, braun

- 3 - Lautsprecher (+) vorn rechts
- 4 - Lautsprecher (-) vorn rechts
- 5 - Lautsprecher (+) vorn links
- 6 - Lautsprecher (-) vorn links

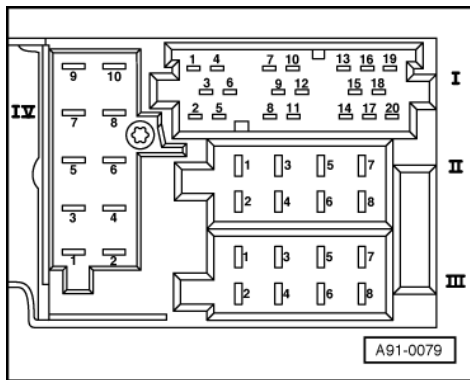


-> Mehrfachsteckverbindung III, 8-polig, schwarz

- 1 - Gala (Geschwindigkeitssignal)
- 2 - NF-Stummschaltung (Telefonanlage)
- 3 - K-Diagnose
- 4 - Klemme 86s - Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein- und Ausschalten (S-Kontakt)
- 5 - Steuerplus für Antennenverstärker
- 6 - Beleuchtung (Klemme 58d)
- 7 - Batterie + (Klemme 30)
- 8 - Masse (Klemme 31)

Mehrfachsteckverbindung IV, 10-polig, rot

- 1 - Telefon-Stummschaltung
- 2 - Klemme 15 (nur bei Ausstattung Navigation)
- 3 - Telefon (NF+) (nicht bei Ausstattung Navigation)
- 4 - Telefon (NF-) (nicht bei Ausstattung Navigation)
- 5 - Navigation (NF+)
- 6 - Navigation (NF-)
- 7 - Navigation Steuerleitung
- 9 - Beleuchtung Display (Klemme 58d)
- 10 - CD-GND


Radioanlage "concert" (Limousine)

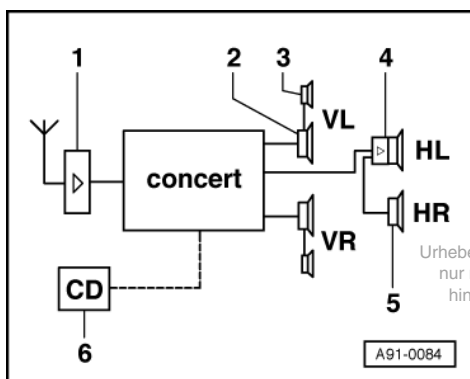

- 1 - -> Heckscheibenantenne mit Antennenverstärker
- 2 - Tieftonlautsprecher vorne in Türverkleidung unten eingebaut
- 3 - Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in Türverkleidung oben eingebaut
- 4 - Breitbandlautsprecher (aktiv mit Doppelverstärker) hinten links in der Hutablage eingebaut
- 5 - Breitbandlautsprecher (passiv) hinten rechts in der Hutablage eingebaut
- 6 - CD-Wechsler (wahlweise) im Kofferraum hinten links eingebaut


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Radioanlage "concert" (Avant)

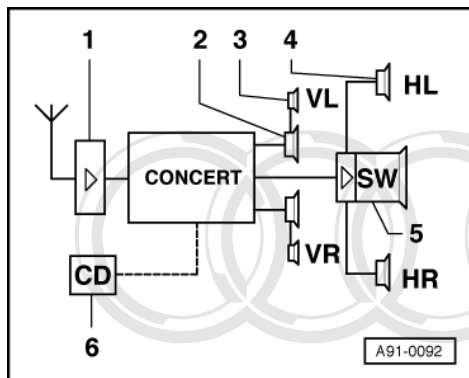

- 1 - -> Dachantenne mit Verstärker
- 2 - Tieftonlautsprecher vorne in Türverkleidung unten eingebaut
- 3 - Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in Türverkleidung oben eingebaut
- 4 - Breitbandlautsprecher hinten in der Türverkleidung eingebaut
- 5 - Baßlautsprecher (Subwoofer) im Kofferraum hinten links unter der Seitenverkleidung eingebaut
- 6 - CD-Wechsler (wahlweise) im Kofferraum hinten links eingebaut

Urheberrechtlich geschütztes Dokument. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

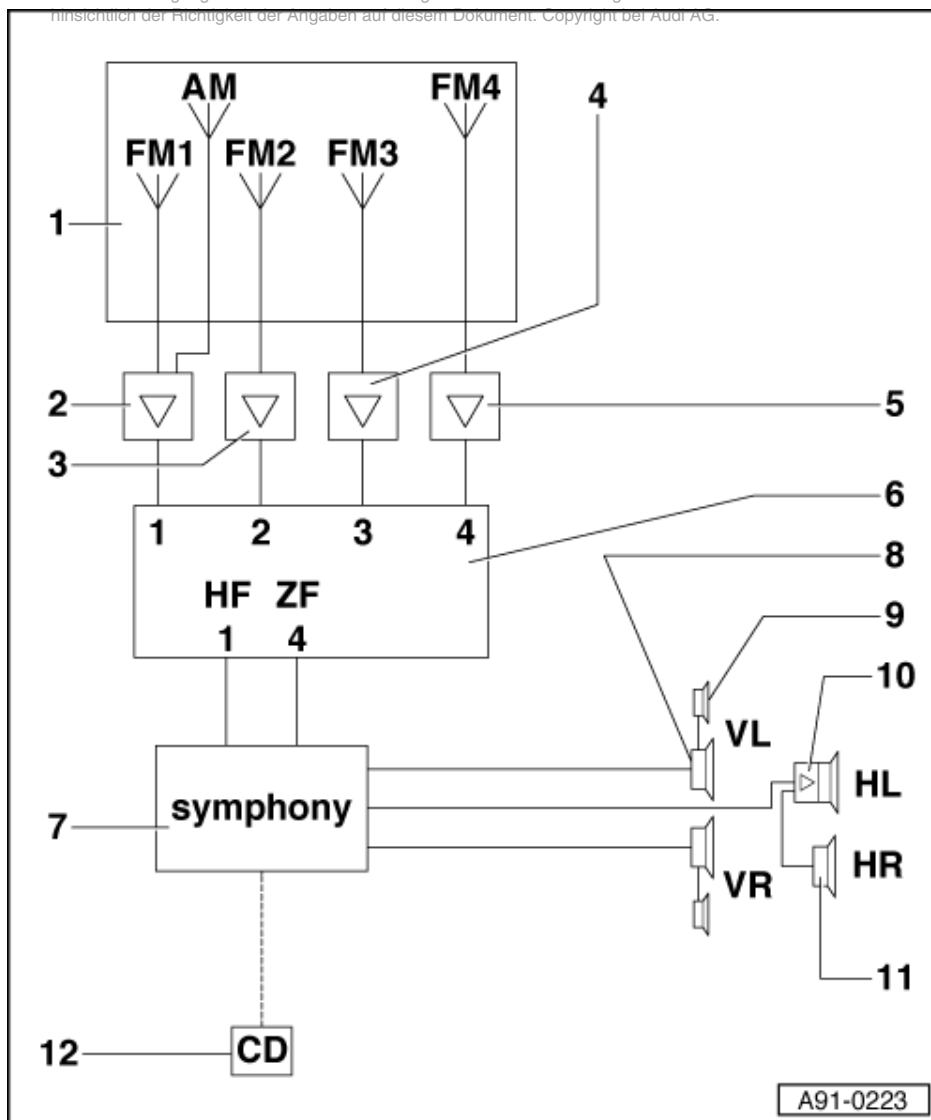


Radioanlage "symphony"




(Limousine)

- 1 Heckscheibenantennen
- 2 Antennenv Verstärker
unter der Verkleidung Säule D
links
- 3 Antennenv Verstärker
unter der Hutablage links
- 4 Antennenv Verstärker
unter der Hutablage rechts
- 5 Antennenv Verstärker
unter der Verkleidung Säule D
rechts
- 6 Steuergerät für Antennenauswahl
im Kofferraum hinten links
- 7 Radio "symphony"

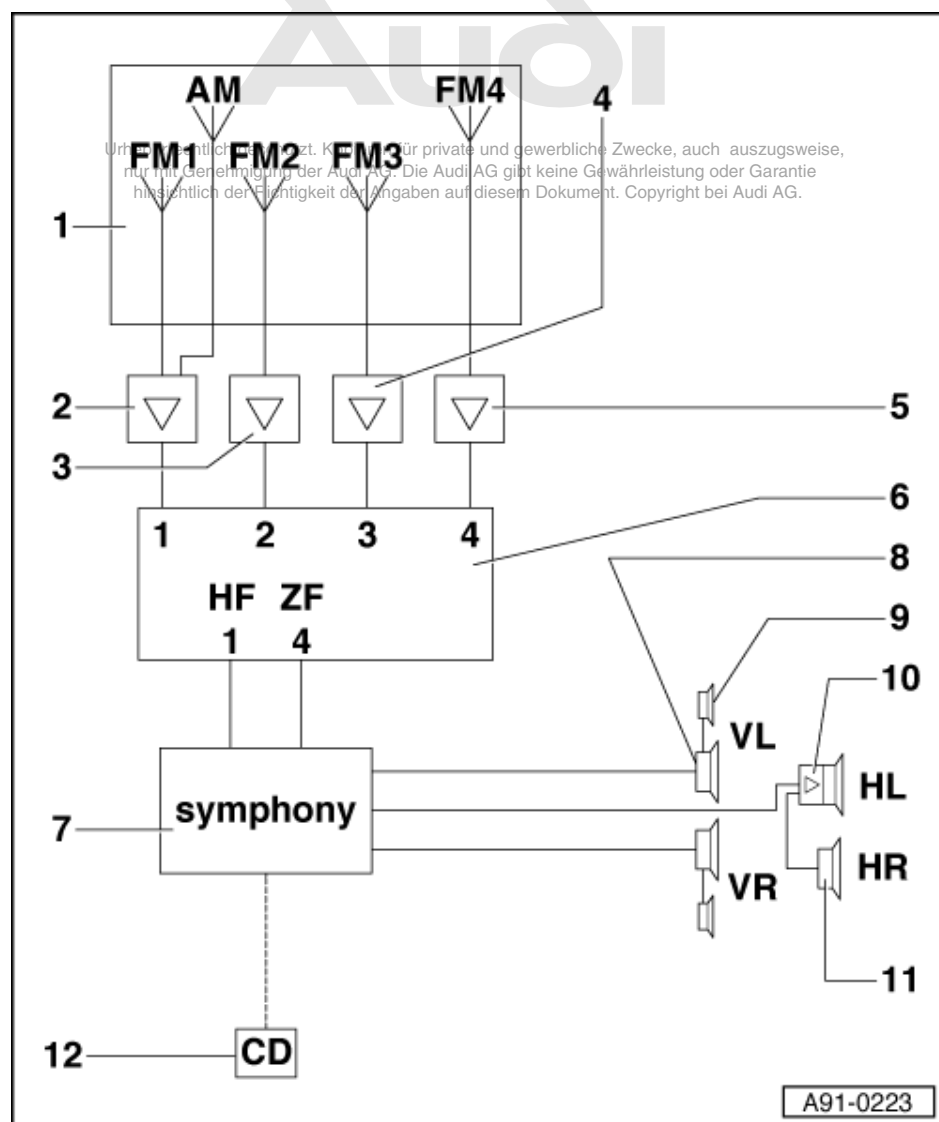


- 8 Tieftonlautsprecher
vorne in der Türverkleidung unten eingebaut
- 9 Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in der Türverkleidung oben eingebaut
- 10 Breitbandlautsprecher
(aktiv mit Doppelverstärker)
hinten links in der Hutablage eingebaut
- 11 Breitbandlautsprecher

(passiv)
hinten rechts in der Hutablage eingebaut
12 CD-Wechsler (wahlweise)
im Kofferraum hinten links eingebaut

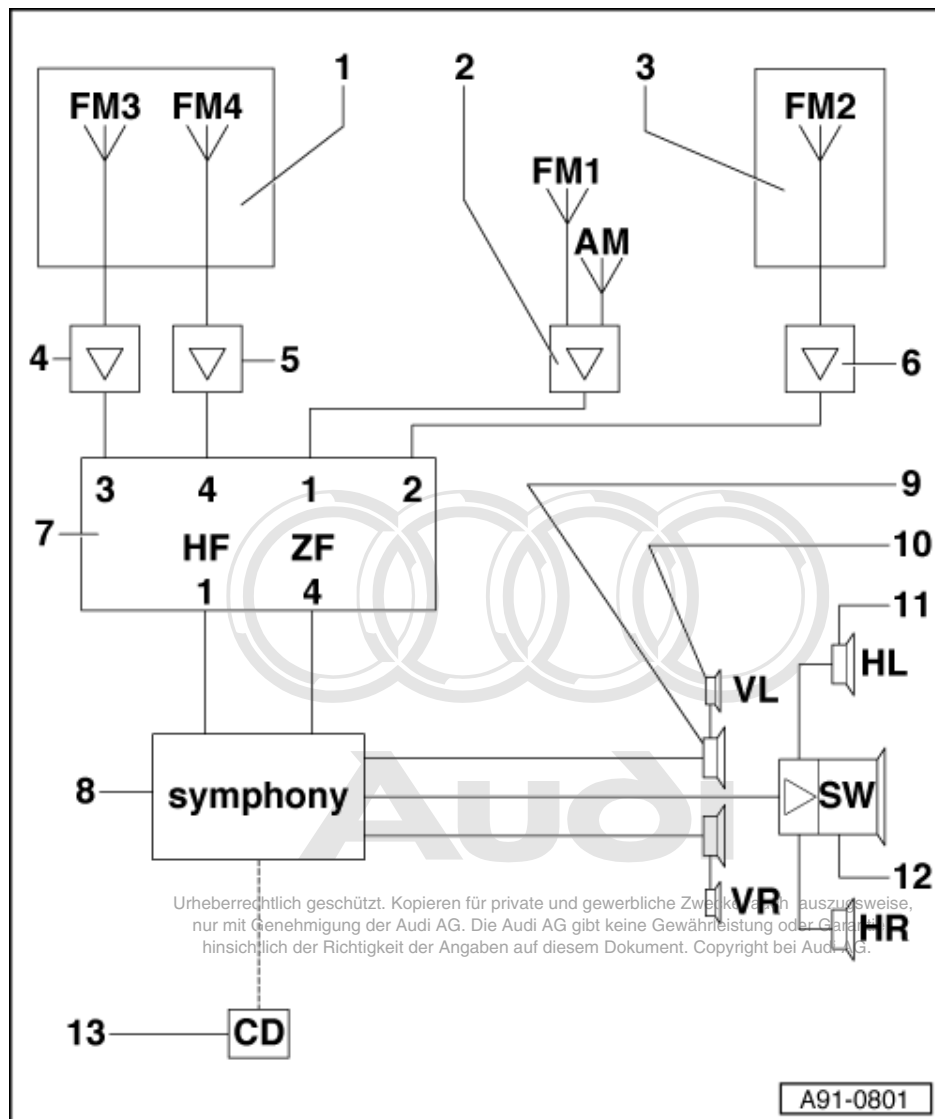

Radioanlage "symphony" (Avant)

- 1 Heckscheibenantennen
- 2 Dachantenne mit Verstärker
- 3 Seitenscheibenantenne links
- 4 Antennenverstärker
unter der Verkleidung Heckklappe unten links
- 5 Antennenverstärker
unter der Verkleidung Heckklappe unten rechts
- 6 Antennenverstärker
unter der Seitenverkleidung links
- 7 Steuergerät für Antennenauswahl
im Kofferraum hinten links

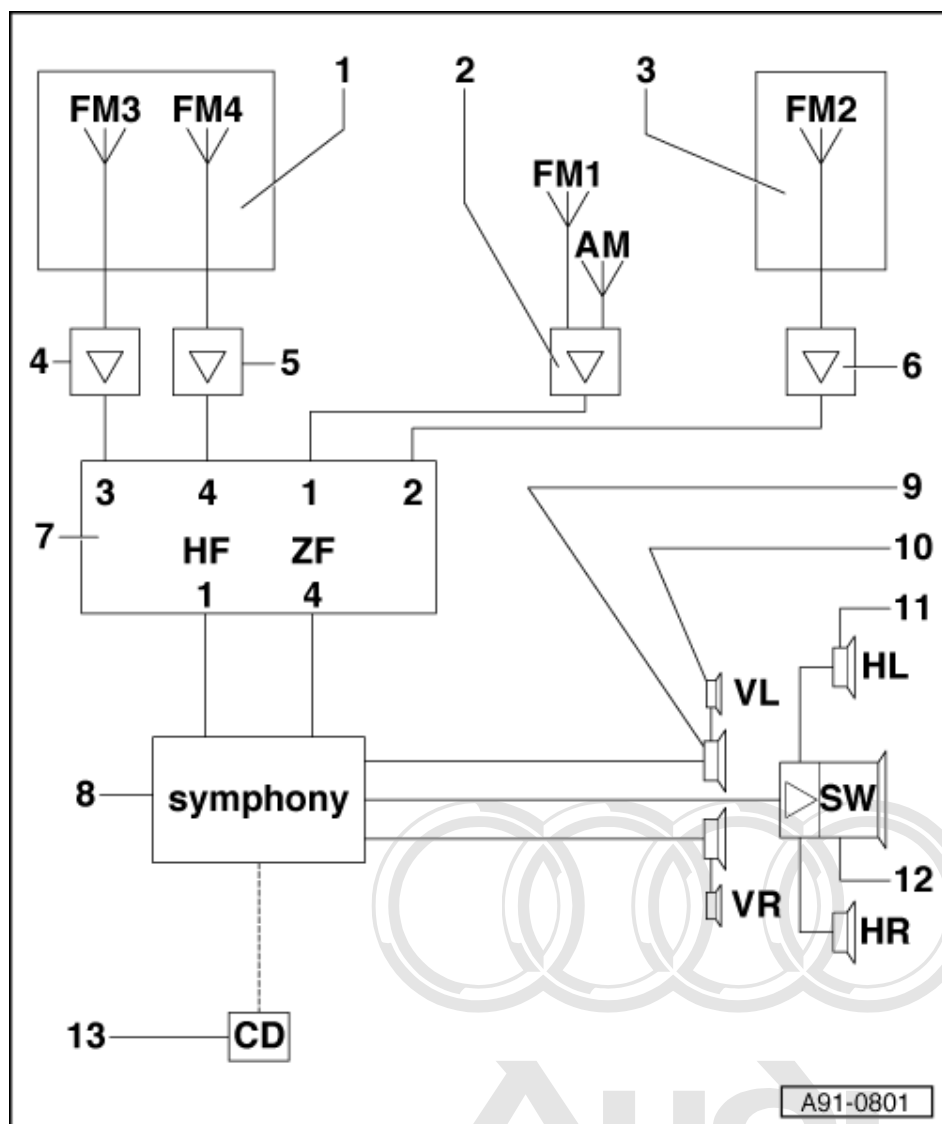

8 Radio "symphony"

9 Tieftonlautsprecher
 vorne in Türverkleidung unten eingebaut

10 Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in Türverkleidung oben eingebaut

11 Breitbandlautsprecher
 hinten in der Türverkleidung eingebaut


12 Baßlautsprecher (Subwoofer) im Kofferraum hinten links unter der Seitenverkleidung eingebaut

13 CD-Wechsler (wahlweise)
 im Kofferraum hinten links eingebaut

Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindungen I, II, III, IV an der Radiorückseite


Hinweis:

Nicht aufgeführte Steckerkontakte sind nicht belegt.

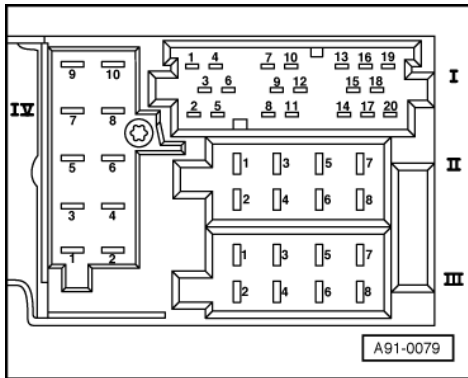


→ Mehrfachsteckverbindung I, 20-polig

- 1 - Line out hinten links
- 2 - Line out hinten rechts
- 3 - NF-Masse
- 4 - Line out vorne links
- 5 - Line out vorne rechts
- 6 - Plus geschalten (Aktivlautsprecher)
- 7 - CAN-High (nur Radio "symphony")
- 8 - Clock-Signal (entfällt bei CAN-Anschluß)
- 9 - Data-Signal (entfällt bei CAN-Anschluß)
- 10 - Enable-Signal (entfällt bei CAN-Anschluß)

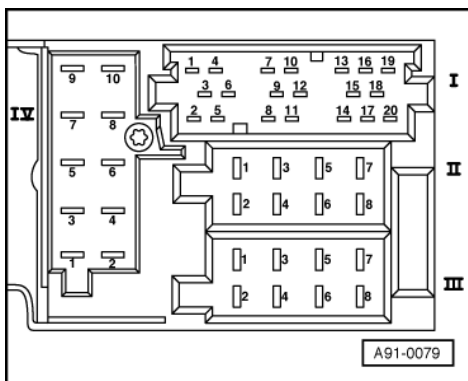

- 11 - → Fernbedienung Lenkrad
- 12 - CAN-Low (nur Radio "symphony")
- 13 - CD-Bus Data in (CD-Wechsler)
- 14 - CD-Bus Data out (CD-Wechsler)
- 15 - CD-Clock (CD-Wechsler)
- 16 - Dauerplus (CD-Wechsler)
- 17 - CD-geschaltetes Plus (CD-Wechsler)
- 18 - CD-NF-Masse (CD-Wechsler)
- 19 - Signalleitung linker Kanal (CD-NF-L)
- 20 - Signalleitung rechter Kanal (CD-NF-R)

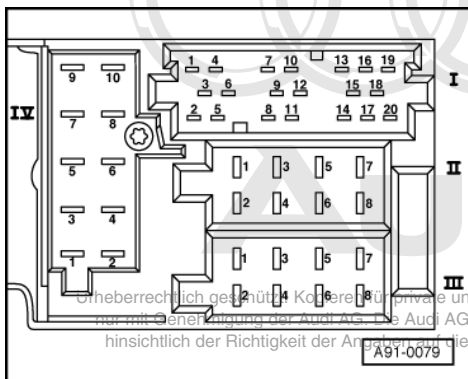

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.




-> Mehrfachsteckverbindung II, 8-polig, braun

- 3 - Lautsprecher (+) vorn rechts
- 4 - Lautsprecher (-) vorn rechts
- 5 - Lautsprecher (+) vorn links
- 6 - Lautsprecher (-) vorn links

Mehrfachsteckverbindung III, 8-polig, schwarz


- 1 - Gala (Geschwindigkeitssignal)
- 2 - NF-Stummschaltung (Telefonanlage)
- 3 - K-Diagnose
- 4 - Klemme 86s - Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein- und Ausschalten (S-Kontakt)
- 5 - Steuerplus für Antennenverstärker
- 6 - Beleuchtung (Klemme 58d)
- 7 - Batterie + (Klemme 30)
- 8 - Masse (Klemme 31)

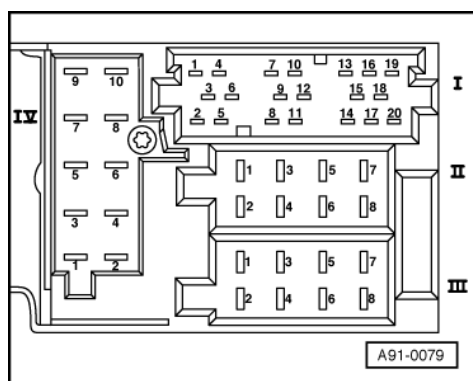

-> Mehrfachsteckverbindung IV, 10-polig, rot

- 1 - Telefon-Stummschaltung
- 2 - Klemme 15 (nur bei Ausstattung Navigation)
- 3 - Telefon (NF+) (nicht bei Ausstattung Navigation)
- 4 - Telefon (NF-) (nicht bei Ausstattung Navigation)
- 5 - Navigation (NF+)
- 6 - Navigation (NF-)
- 7 - Navigation Steuerleitung
- 9 - Beleuchtung Display (Klemme 58d)
- 10 - CD-GND

Radioanlage "concert mit BOSE-Soundsystem" (Limousine)

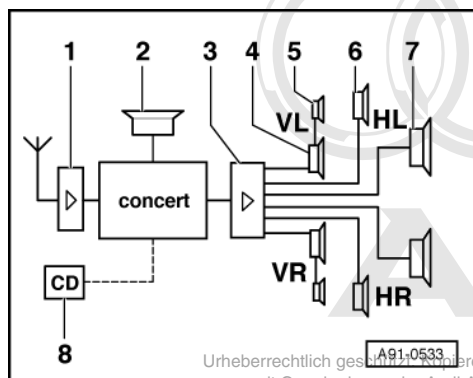


- 1 - Heckscheibenantenne mit Antennenverstärker
- 2 - Telefonlautsprecher, in der Türverkleidung eingebaut
- 3 - BOSE-Endverstärker im Kofferraum hinten links eingebaut
- 4 - Tieftonlautsprecher vorne in Türverkleidung unten eingebaut
- 5 - Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in Türverkleidung oben eingebaut
- 6 - Breitbandlautsprecher in Türverkleidung hinten eingebaut


- 7 - Tieftonlautsprecher in der Hutablage eingebaut
- 8 - CD-Wechsler (wahlweise) im Kofferraum hinten links eingebaut

Radioanlage "concert mit BOSE-Soundsystem"

(Avant)

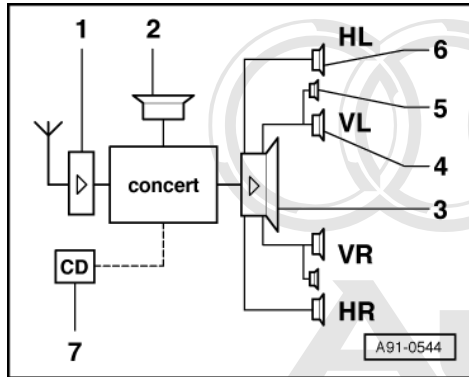


- 1 - -> Dachantenne mit Verstärker
- 2 - Telefonlautsprecher, in der Türverkleidung eingebaut
- 3 - BOSE-Endverstärker, kombiniert mit Baßlautsprecher (Subwoofer), im Kofferraum hinten links, unter der Seitenverkleidung eingebaut
- 4 - Tieftonlautsprecher vorne in Türverkleidung unten eingebaut
- 5 - Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in Türverkleidung oben eingebaut
- 6 - Breitbandlautsprecher in Türverkleidung hinten eingebaut
- 7 - CD-Wechsler (wahlweise) im Kofferraum hinten links eingebaut

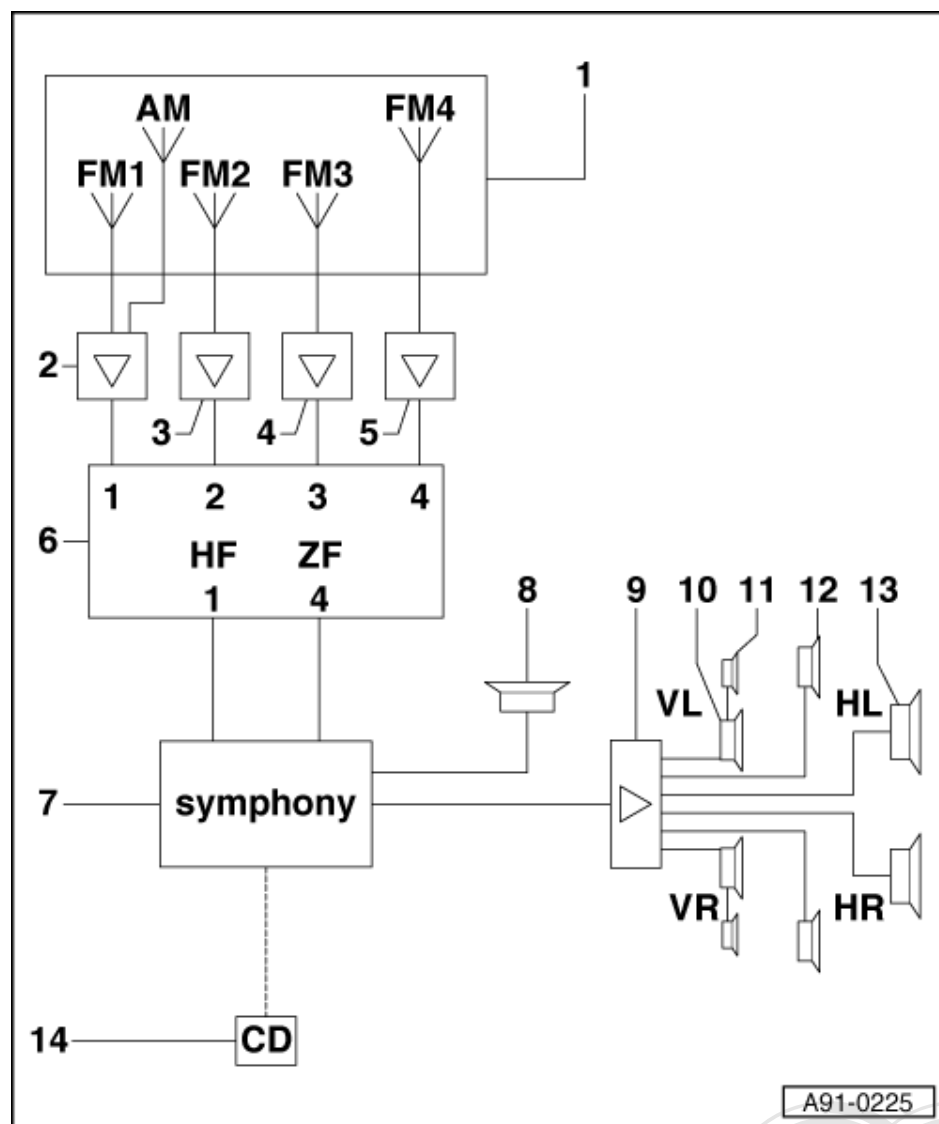

Radioanlage "symphony" mit
 BOSE-Soundsystem"
 (Limousine)


- 1 Heckscheibenantennen
- 2 Antennenverstärker
unter der Verkleidung Säule D
links
- 3 Antennenverstärker
unter der Hutablage links
- 4 Antennenverstärker
unter der Hutablage rechts
- 5 Antennenverstärker
unter der Verkleidung Säule D
rechts
- 6 Steuergerät für Antennenauswahl
im Kofferraum hinten links
- 7 Radio "symphony"

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise,
 nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie
 hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

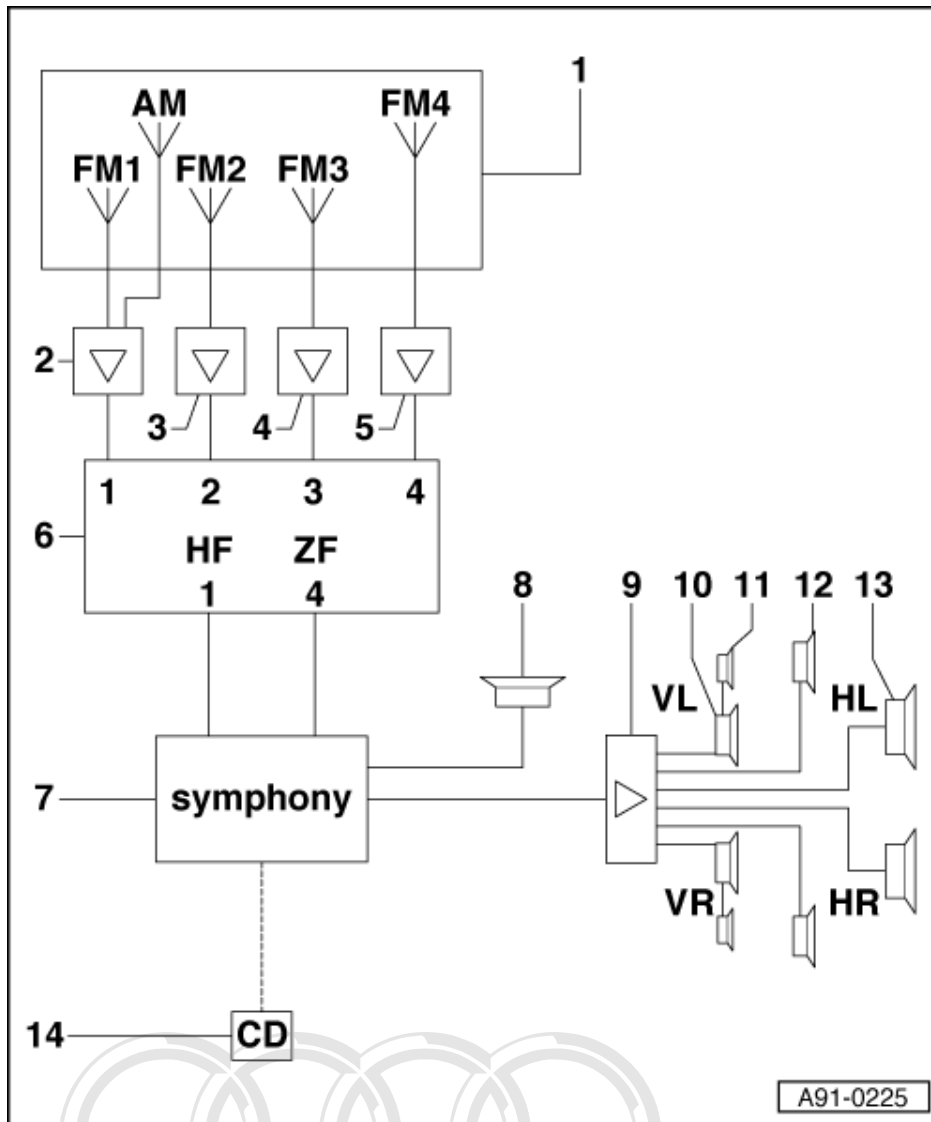

- 8 Freisprechlautsprecher
in der Türverkleidung eingebaut(nur Telefon)
- 9 BOSE-Endverstärker im Kofferraum hinten links eingebaut
- 10 Tieftonlautsprecher vorne in Türverkleidung unten eingebaut
- 11 Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in Türverkleidung oben eingebaut
- 12 Breitbandlautsprecher in Türverkleidung hinten eingebaut
- 13 Tieftonlautsprecher in der Hutablage eingebaut
- 14 CD-Wechsler (wahlweise)
im Kofferraum hinten links eingebaut


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

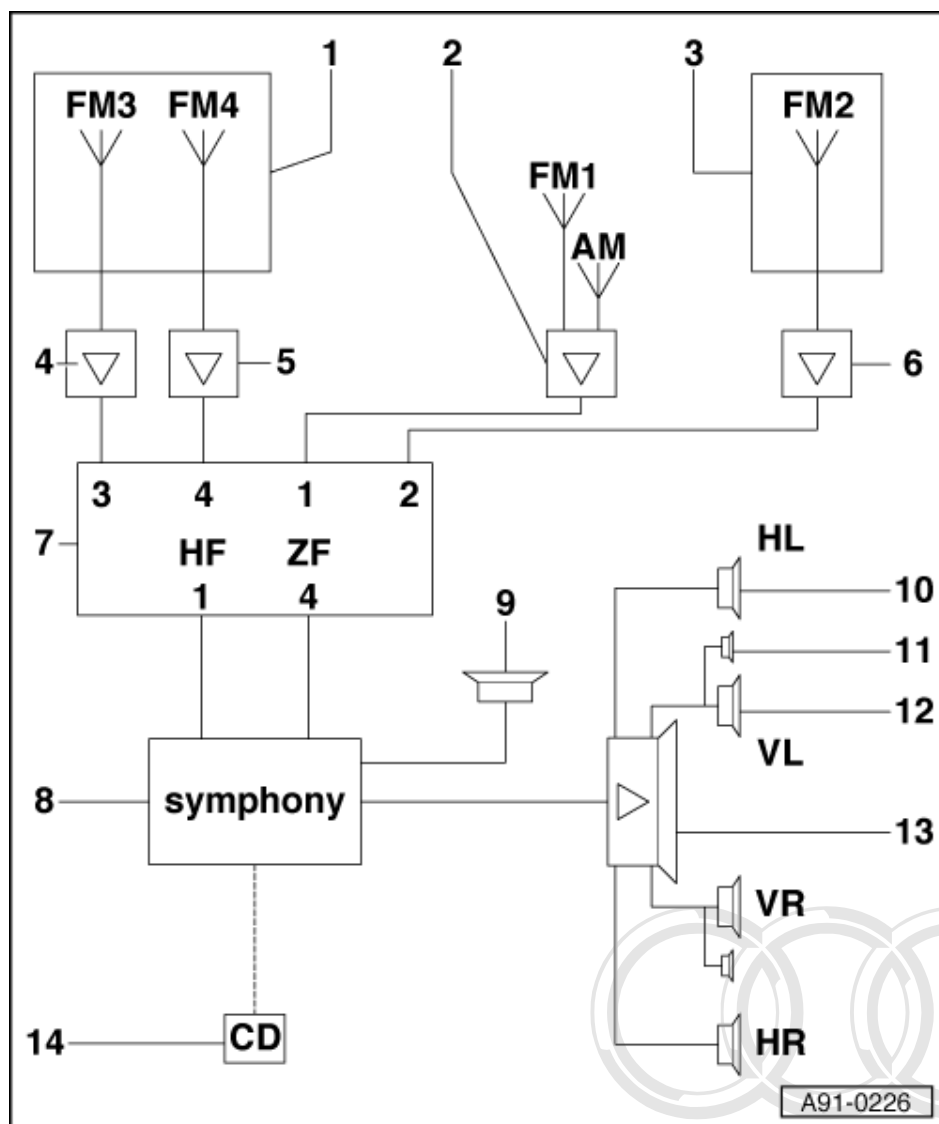

Radioanlage "symphony mit
 BOSE-Soundsystem"
 (Avant)

- 1 Heckscheibenantennen
- 2 Dachantenne mit Verstärker
- 3 Seitenscheibenantenne links
- 4 Antennenverstärker
unter der Verkleidung Heckklappe unten links
- 5 Antennenverstärker
unter der Verkleidung Heckklappe unten rechts
- 6 Antennenverstärker
unter der Seitenverkleidung links
- 7 Steuergerät für Antennenauswahl
im Kofferraum hinten links

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

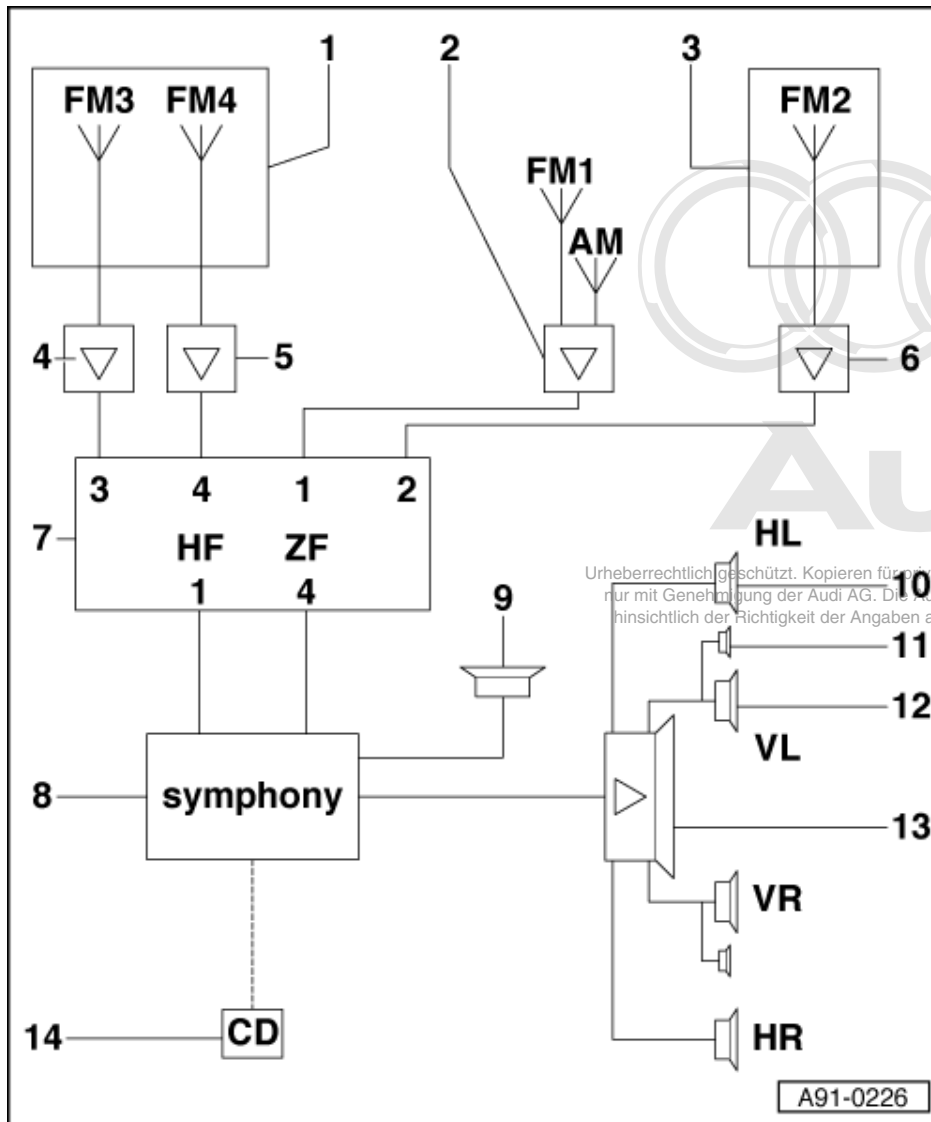


- 8 Radio "symphony"
- 9 Freisprechlautsprecher in der Türverkleidung eingebaut(nur Telefon)
- 10 Breitbandlautsprecher in Türverkleidung hinten eingebaut
- 11 Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in Türverkleidung oben eingebaut
- 12 Tieftonlautsprecher vorne in Türverkleidung unten eingebaut
- 13 BOSE-Endverstärker, kombiniert mit Baßlautsprecher (Subwoofer), im Kofferraum hinten links, unter der Seitenverkleidung eingebaut
- 14 CD-Wechsler (wahlweise)
im Kofferraum hinten links eingebaut

Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindungen I, II, III, IV an der Radiorückseite


Hinweis:

Nicht aufgeführte Steckerkontakte sind nicht belegt.

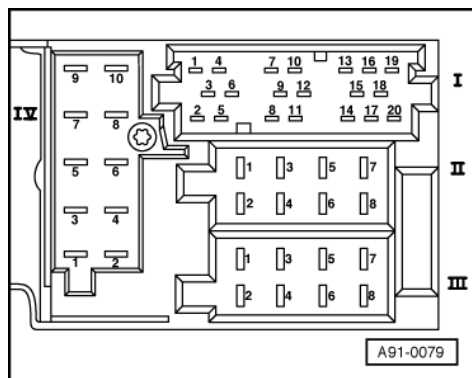


-> Mehrfachsteckverbindung I, 20-polig

- 1 - Line out hinten links
- 2 - Line out hinten rechts
- 3 - NF-Masse
- 4 - Line out vorn links
- 5 - Line out vorn rechts
- 6 - Plus geschalten (BOSE-Endverstärker)
- 7 - CAN-High (nur Radio "symphony")
- 8 - Clock-Signal (entfällt bei CAN-Anschluß)
- 9 - Data-Signal (entfällt bei CAN-Anschluß)
- 10 - Enable-Signal (entfällt bei CAN-Anschluß)

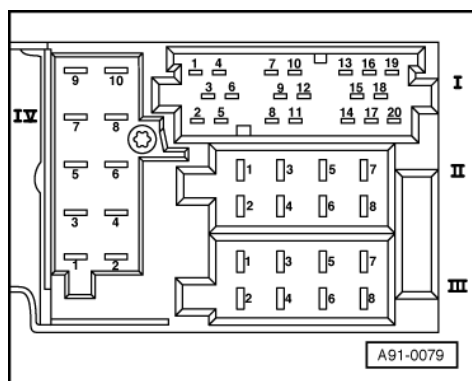

- 11 - -> Fernbedienung Lenkrad
- 12 - CAN-Low (nur Radio "symphony")
- 13 - CD-Bus Data in (CD-Wechsler)
- 14 - CD-Bus Data out (CD-Wechsler)
- 15 - CD-Clock (CD-Wechsler)
- 16 - Dauerplus (CD-Wechsler)
- 17 - CD-geschaltetes Plus (CD-Wechsler)
- 18 - CD-NF-Masse (CD-Wechsler)
- 19 - Signalleitung linker Kanal (CD-NF-L)
- 20 - Signalleitung rechter Kanal (CD-NF-R)

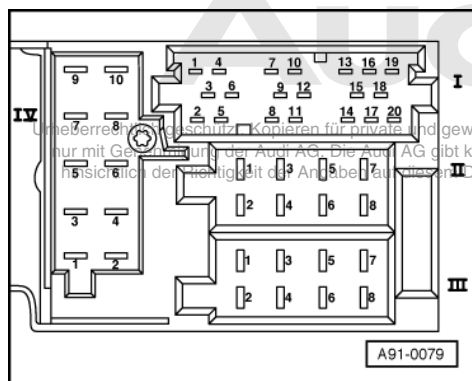


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Mehrfachsteckverbindung II, 8-polig, braun

- 3 - Lautsprecher (+) vorn rechts
- 4 - Lautsprecher (-) vorn rechts
- 5 - Lautsprecher (+) vorne links
- bzw.
- Freisprechlautsprecher (+) (bei BOSE-Soundsystem)
- 6 - Lautsprecher (-) vorne links
- bzw.
- Freisprechlautsprecher (+) (bei BOSE-Soundsystem)

Mehrfachsteckverbindung III, 8-polig, schwarz

- 1 - Gala (Geschwindigkeitssignal)
- 2 - NF-Stummschaltung (Telefonanlage)
- 3 - K-Diagnose
- 4 - Klemme 86s - Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein- und Ausschalten (S-Kontakt)
- 5 - Steuerplus für Antennenverstärker
- 6 - Beleuchtung (Klemme 58d)
- 7 - Batterie + (Klemme 30)
- 8 - Masse (Klemme 31)

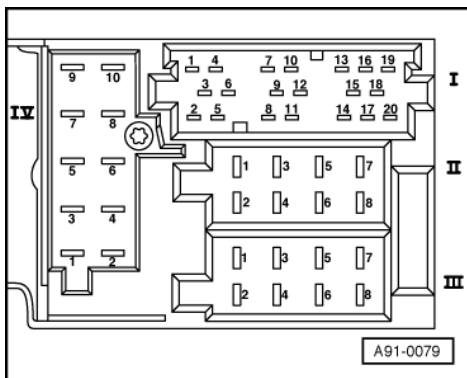


-> Mehrfachsteckverbindung IV, 10-polig, rot

- 1 - Telefon-Stummschaltung
- 2 - Klemme 15 (nur bei Ausstattung Navigation)
- 3 - Telefon (NF+) (nicht bei Ausstattung Navigation)
- 4 - Telefon (NF-) (nicht bei Ausstattung Navigation)
- 5 - Navigation (NF+)
- 6 - Navigation (NF-)
- 7 - Navigation Steuerleitung
- 9 - Beleuchtung Display (Klemme 58d)
- 10 - CD-GND




1.9 - Steckverbindungen an der Rückseite des Radios "symphony"

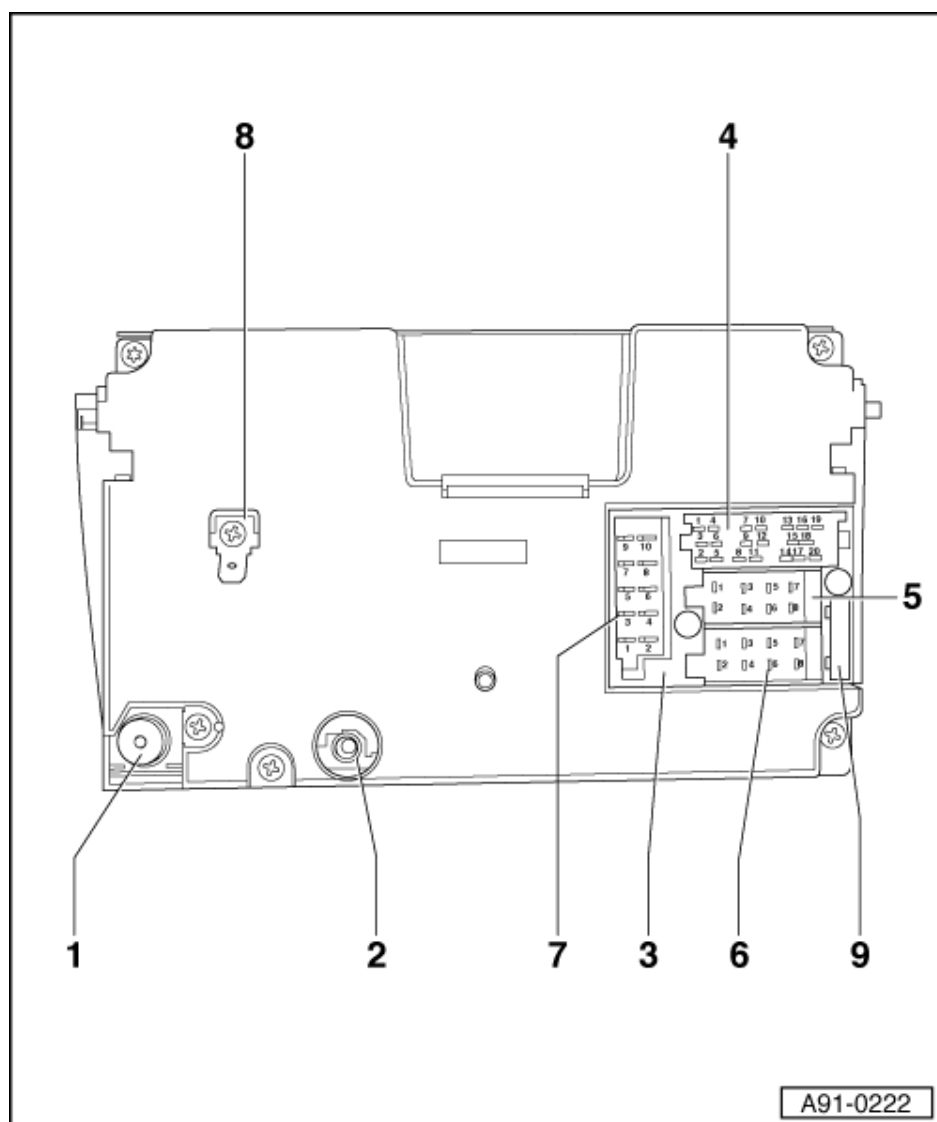

- 1 Antennenanschlußbuchse für Radio (HF-Leitung)
- 2 Lüfter zur Kühlung
- 3 Radiosteckerblock
- 4 Mehrfachsteckverbindung I, 20-polig, bestehend aus
 - ◆ Teilstecker 6-polig, gelb
 - ◆ Teilstecker 6-polig, grün
 - ◆ Teilstecker 8-polig, blau
- 5 Mehrfachsteckverbindung II, 8-polig, braun
- 6 Mehrfachsteckverbindung III, 8-polig, schwarz
- 7 Mehrfachsteckverbindung IV, 10-polig, rot
- 8 DWA-Masse
- 9 Radiosicherung im Radio

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Radiovorbereitung

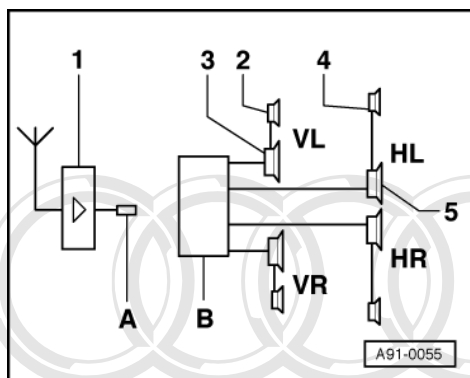


- A - -> Antennenkabel
- B - Stecker II (8-polig) und Stecker III (8-polig)
- 1 - Heckscheibenantenne mit Antennenverstärker -Limousine-
- Dachantenne mit Verstärker -Avant-
- 2 - Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in Türverkleidung oben eingebaut
- 3 - Tieftonlautsprecher vorne in Türverkleidung unten eingebaut
- 4 - Mittel-/Hochtonlautsprecher hinten in Türverkleidung oben eingebaut
- 5 - Tieftonlautsprecher hinten in Türverkleidung unten eingebaut

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren, Verbreiten oder Verwenden dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Kammerbelegung der Mehrfachstecker II und III

Hinweis:

Nicht aufgeführte Steckerbelegungen sind frei bzw. nicht belegt.

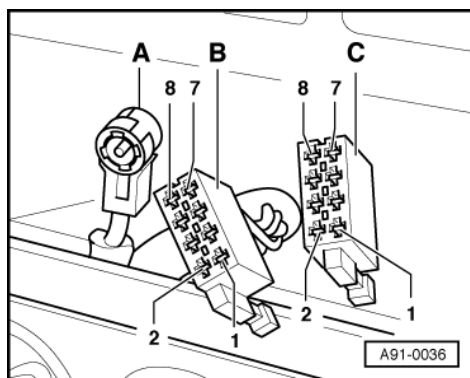

-> Mehrfachsteckverbindung II, 8-polig, braun -C-

- 1 - Lautsprecher (+) hinten rechts
- 2 - Lautsprecher (-) hinten rechts
- 3 - Lautsprecher (+) vorn rechts
- 4 - Lautsprecher (-) vorn rechts
- 5 - Lautsprecher (+) vorn links
- 6 - Lautsprecher (-) vorn links
- 7 - Lautsprecher (+) hinten links
- 8 - Lautsprecher (-) hinten links

Mehrfachsteckverbindung III, 8-polig, schwarz -B-


- 1 - Gala (Geschwindigkeitssignal)
- 2 - NF-Stummschaltung (Telefonanlage)
- 3 - Batterie + (Klemme 30)
- 4 - Klemme 86s - Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein- und Ausschalten (S-Kontakt)
- 5 - Steuerplus für Antennenverstärker
- 6 - Beleuchtung (Klemme 58d)
- 7 - Batterie + (Klemme 30)



8 - Masse (Klemme 31)

Radio bei Radiovorbereitung anschließen

- Abdeckung aus der Mittelkonsole vorsichtig heraushebeln und abnehmen.

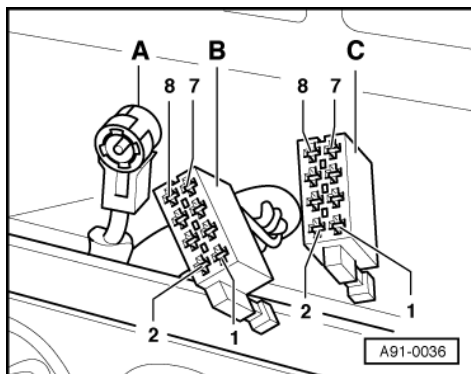


- -> Antennenleitung -A- anschließen.
- Den schwarzen Stecker -B- und den braunen Stecker -C- am Radio anschließen.
- Radio in Schalttafel vorsichtig einschieben und im Einbaurahmen einrasten.
- Falls vorhanden die Anti-Diebstahl-Codierung anhand der Radio-Bedienungsanleitung durchführen.

1.10 - Radiogerät "chorus und concert" aus- und einbauen

Hinweis:


Die Code-Nummer des Radiogerätes ist vor dem Ausbau zu erfragen.

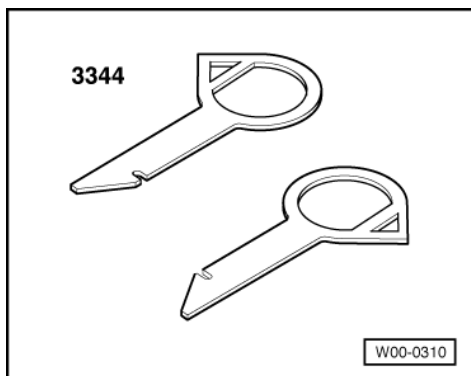

-> Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüfgeräte und Hilfsmittel

- ♦ Entriegelungswerkzeug für Radio 3344

Ausbauen:

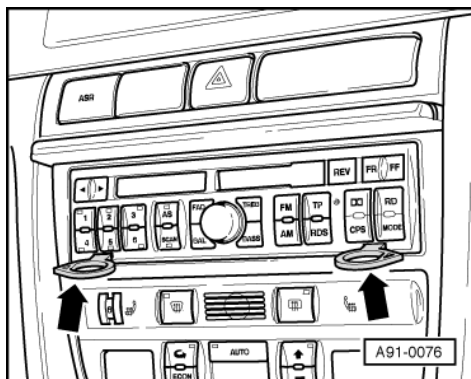

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Entriegelungswerkzeug für Radio 3344 wie gezeigt in Radiovorderseite einstecken.


Top L - links oben
Top R - rechts oben

- Radio aus Schalttafel herausziehen.
- Steckverbindungen trennen und Antennenleitung abziehen.

Einbauen:

- Das Entriegelungswerkzeug aus Radio herausziehen.
- Steckverbindungen anschließen.
- Radio in Schalttafel vorsichtig einschieben und im Einbaurahmen einrasten.
- Anti-Diebstahl-Codierung anhand der Radio-Bedienungsanleitung durchführen.

1.11 - Radiogerät "symphony" aus- und einbauen

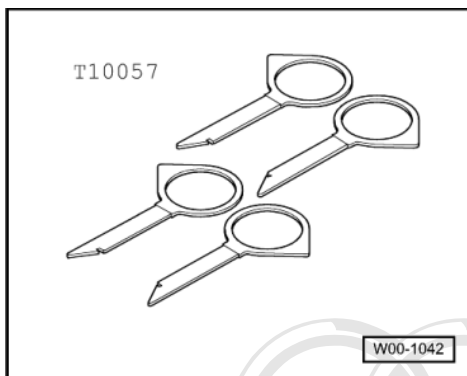

Hinweis:

Die Code-Nummer des Radiogerätes ist vor dem Ausbau zu erfragen.


-> Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ♦ T10057 Entriegelungswerkzeug

Ausbauen:

Führen Sie bitte folgenden Arbeitsablauf durch:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Audi AG. Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

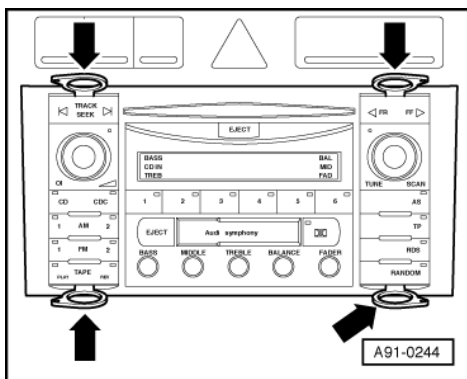


- -> Entriegelungswerkzeug für Radio T10057 wie gezeigt -Pfeile- in die Entriegelungsschlitze stecken, bis sie einrasten.



Top L - links oben und unten
Top R - rechts oben und unten

- Radio an den Griffösen der Entriegelungswerkzeuge aus der Schalttafel herausziehen.
- Steckverbindungen entriegeln und abziehen.

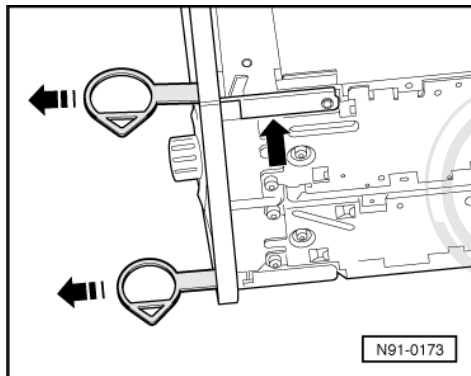

Entriegelungswerkzeuge abziehen:

- -> Verriegelungslasche -Pfeil drücken und Entriegelungswerkzeug nach vorn herausziehen

nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Einbauen:

- Steckverbindungen am Radio aufstecken.
- Radio gerade in die Schalttafel einschieben, bis es im Einbaurahmen einrastet.

1.12 - Lautsprecher aus- und einbauen


Tieftonlautsprecher aus- und einbauen

Ausbauen:

- Türverkleidung vorne ausbauen.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr 70; Türverkleidungen vorne; Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen Türverkleidungen vorne Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen

- Auf der Rückseite der Türverkleidung die Dämmmatte im Bereich des Tieftonlautsprechers vorsichtig von der Verkleidung lösen.

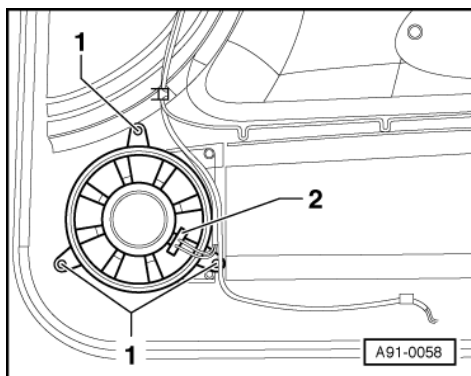

- -> Die elektrische Steckverbindung -2- am Lautsprecher trennen.

- Die Schrauben -1- (1,5 Nm) am Tieftonlautsprecher ausschrauben und den Lautsprecher von der Verkleidung abnehmen.

Einbauen:

- Den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.


Mittel-/Hochtonlautsprecher aus- und einbauen

Ausbauen:

- Türverkleidung vorne ausbauen.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr 70; Türverkleidungen vorne; Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen Türverkleidungen vorne Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen

- Auf der Rückseite der Türverkleidung die Dämmmatte im Bereich des Hochtonlautsprechers vorsichtig von der Verkleidung lösen.

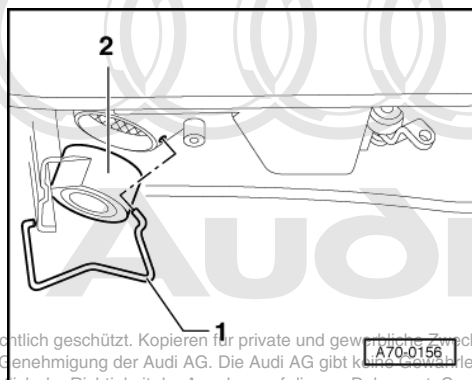

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Mit einem Schraubendreher den Bügel -1- aushängen.
- Den Lautsprecher -2- von der Verkleidung abnehmen.

Einbauen:

- Den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Lautsprecher in der Hutablage aus- und einbauen


Hinweise:

- ♦ Bei Fahrzeugen ► 1997 mit Radio "delta" bzw. Fahrzeugen 1998 ► mit Radio "concert" bzw. Fahrzeugen 1999 ► mit Radio "symphony" sind die Lautsprecher in der Hutablage als Breitbandlautsprecher ausgeführt.
- ♦ Bei Fahrzeugen ► 1997 mit Radio "delta mit BOSE-Soundanlage" bzw. Fahrzeugen 1998 ► mit Radio "concert mit BOSE-Soundanlage" bzw. Fahrzeugen 1999 ► mit Radio "symphony mit BOSE-Soundanlage" sind die Lautsprecher in der Hutablage als Tieftonlautsprecher ausgeführt.

Ausbauen:

- Die Hutablage ausbauen.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Verkleidungen; Hutablage aus- und einbauen Verkleidungen Hutablage aus- und einbauen

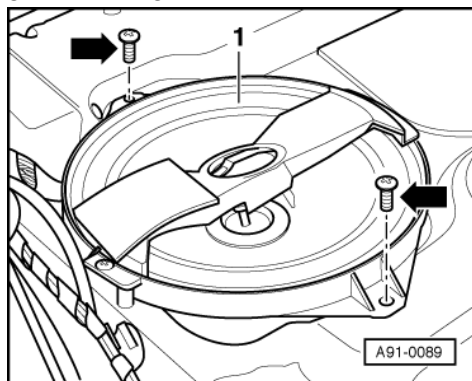



- -> Die beiden Befestigungsschrauben -Pfeile- am Breitbandlautsprecher bzw. Tieftonlautsprecher -1- ausschrauben und den Lautsprecher aus dem Blechausschnitt unter der Hutablage nach oben entnehmen.
- Die elektrische Steckverbindung trennen.


Einbauen:

- Den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Breitbandlautsprecher in der hinteren Türverkleidung aus- und einbauen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ausbauen:

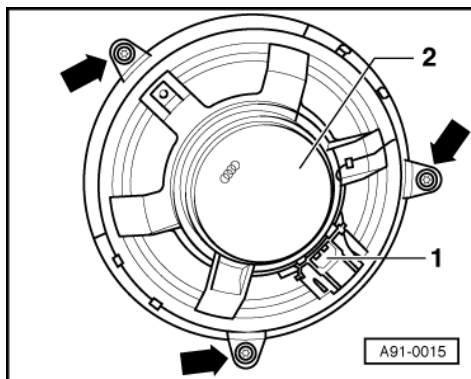

- Türverkleidung hinten ausbauen.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Türverkleidungen hinten; Verkleidung für Tür hinten aus- und einbauen
Türverkleidungen hinten Verkleidung für Tür hinten aus- und einbauen


- -> Auf der Rückseite der Türverkleidung die Dämmatte im Bereich des Breitbandlautspechers vorsichtig von der Verkleidung lösen.
- Die elektrische Steckverbindung -1- trennen.
- Die Befestigungsschrauben -Pfeile- (1,5 Nm) am Breitbandlautsprecher -2- ausschrauben und den Lautsprecher aus der Verkleidung abnehmen.

Einbauen:

- Den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.


1.13 - CD-Wechsler aus- und einbauen -Limousine-(bis KW 44/98)

Ausbauen:

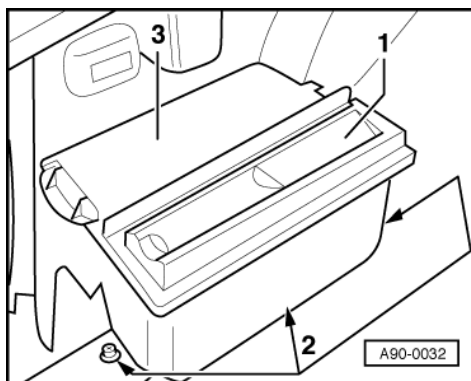


Der CD-Wechsler sitzt im Kofferraum an der linken Seitenwand in einer Haltebox. In dieser ist auch ein Fach mit dem Bordwerkzeug integriert.

- -> Der CD-Wechsler -1- sitzt in der Haltebox -3- im Kofferraum links hinter dem Radhaus.
- Haltebox -3- durch Herausdrehen der Befestigungsschrauben -2- (3,5 Nm) ausbauen.

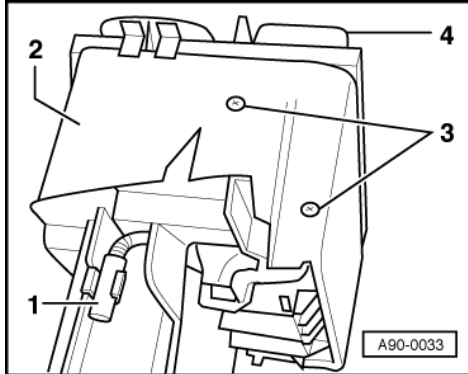

- -> Steckverbindung -1- unter der Haltebox -2- trennen und die Haltebox aus dem Kofferraum herausnehmen.
- Auf beiden Seiten der Haltebox -2- die Schrauben -3- (2 Nm) lösen und den CD-Wechsler mit Aufnahme aus der Haltebox entnehmen.

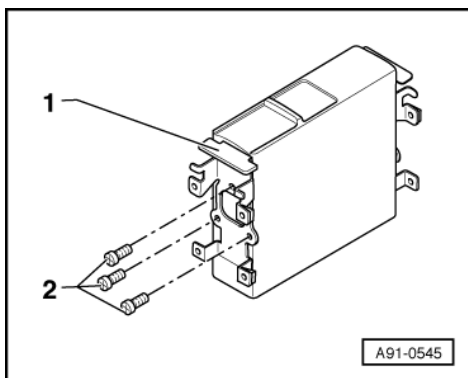

- -> Bauen Sie die beiden Aufnahmen -1- links und rechts am CD-Wechsler durch Lösen der Schrauben -2- (2 Nm) ab.

Einbauen:


- Den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
- Nach dem Einbau sollte unbedingt die Leitungsverbindung geprüft werden => Seite 51 .



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



1.14 - CD-Wechsler aus- und einbauen(ab KW 45/98)-Limousine-

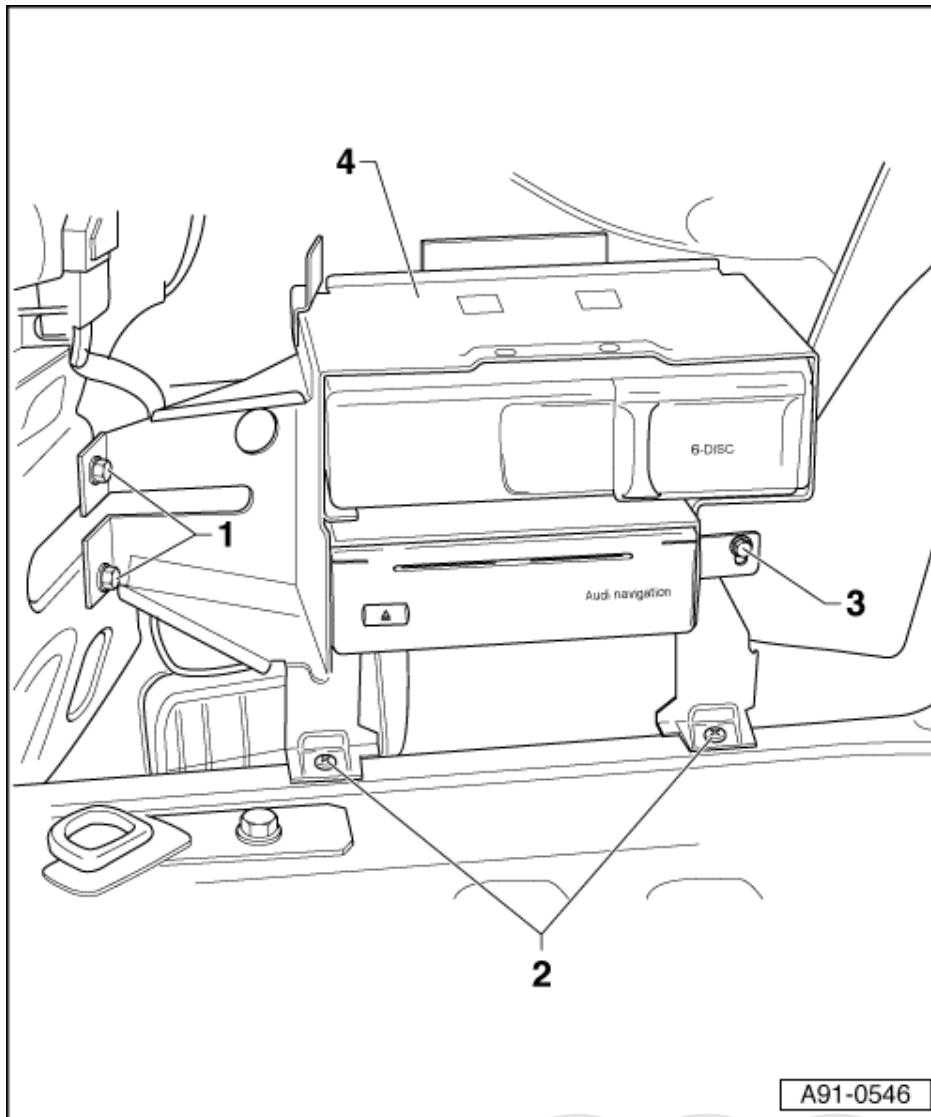

Der CD-Wechsler befindet sich im Kofferraum hinten links.


Ausbauen

- Öffnen Sie das linke Kofferraumstufach.
- Bauen Sie die Verkleidung für Kofferraum links aus.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Verkleidungen; Verkleidung für Kofferraum links/rechts aus- und einbauen Verkleidung für Kofferraum links/rechts aus- und einbauen

- Drehen Sie die Befestigungsschrauben -1-, -2- und -3- (2 Nm) des Packagehalters (Einbaurahmens) heraus und nehmen den Packagehalter -4- heraus.
- Trennen Sie die Steckverbindungen der Steuergeräte und nehmen den Einbaurahmen -4- komplett heraus.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

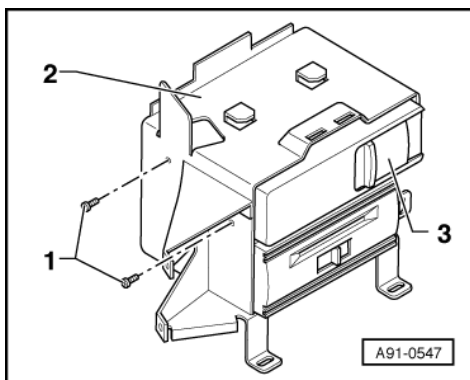

- -> Lösen Sie jeweils die zwei Befestigungsschrauben (2 Nm) -1- links und rechts am CD-Wechsler -3- und nehmen diesen aus dem Einbaurahmen -2- heraus.


Einbauen

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.


1.15 - CD-Wechsler aus- und einbauen -Avant-

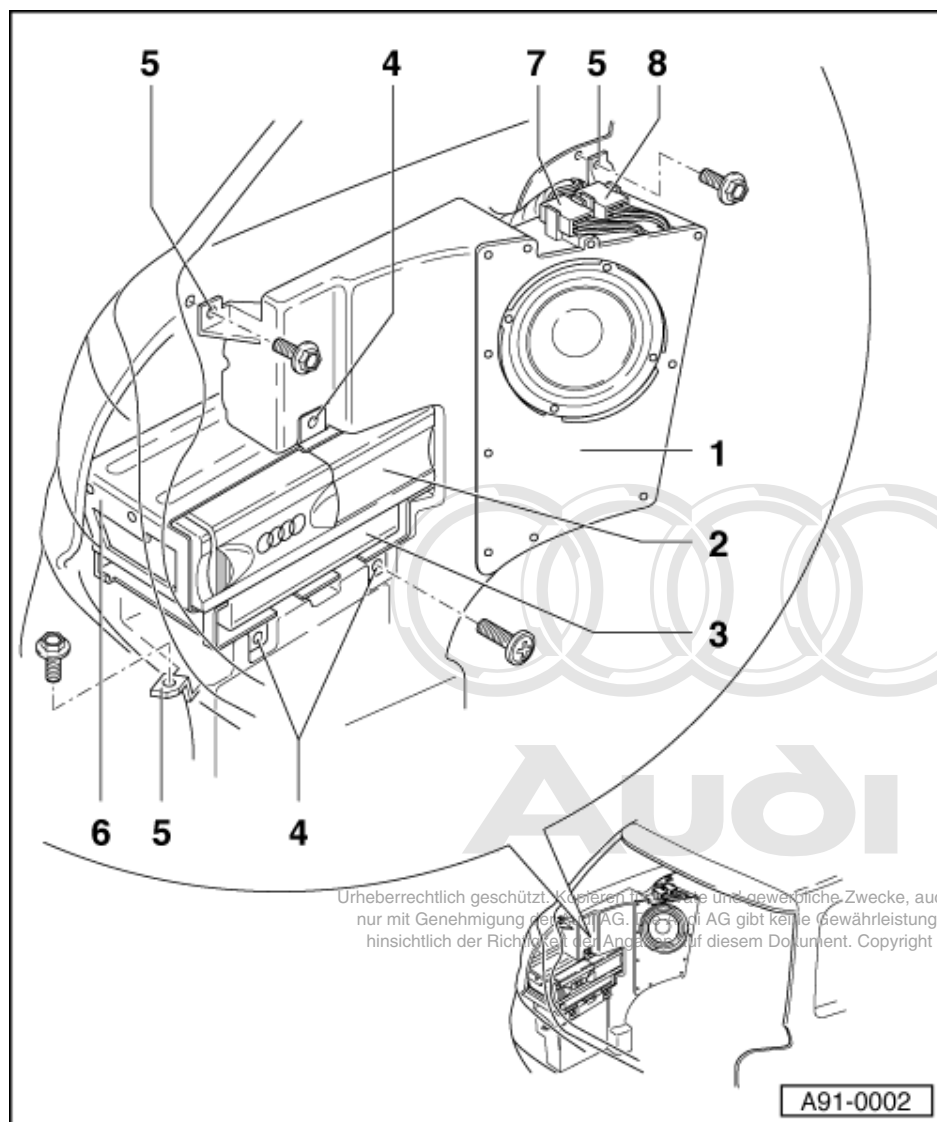

Übersicht:


- 1 Baßlautsprecher (Subwoofer)
- 2 CD-Wechsler
- 3 Telefon Sende-/Empfangseinheit
- 4 Befestigungsschrauben für Einbaurahmen CD/Telefon (3x Kreuzschlitz)
- 5 Befestigungsschrauben für Baßlautsprecher (Subwoofer)
- 6 Einbaurahmen CD/Telefon/Navigation
- 7 Elektrische Steckverbindung BOSE-Endverstärker
- 8 Elektrische Steckverbindung für Baßlautsprecher (Subwoofer)

Ausbauen:

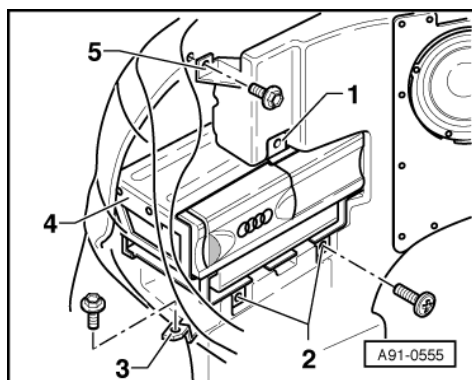

Der CD-Wechsler befindet sich im Kofferraum hinter dem linken Kofferraumstaufach.

- Linkes Kofferraumstaufach öffnen.
- -> Befestigungsschrauben -1- und -2- (2 Nm) lösen und Einbaurahmen -4- aus dem Staufach entnehmen.

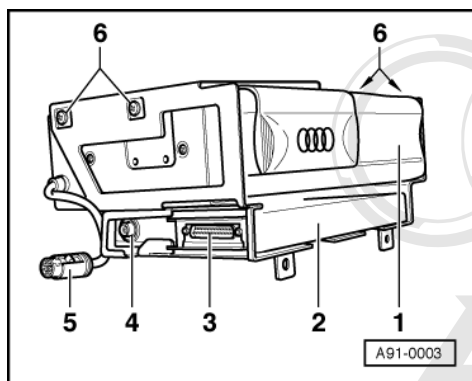

- -> Elektrische Steckverbindung -5- am CD-Wechsler -1- trennen.
- Elektrische Steckverbindung -3- trennen.
- Zum Ausbau des CD-Wechslers die seitlichen Befestigungsschrauben -6- (2 Nm) lösen und den CD-Wechsler aus dem Einbaurahmen herausnehmen.

Einbauen:

- Den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
- Nach dem Einbau sollte unbedingt die Leitungsverbindung geprüft werden => Seite 51.

Leitungsverbindung zwischen Radio und CD-Wechsler prüfen

- Radio ausschalten.
- MODE-Taste (Radio "delta und concert") bzw. Taste Nr.4 (Radio "symphony") am Radio drücken und gleichzeitig den Radio einschalten.
- MODE-Taste bzw. Taste Nr.4 nicht mehr drücken.

1. Leitungsverbindung i.O.

Anzeige am Radiodisplay:

"CONNECT" und "CD"

2. Leitungsverbindung nicht i.O.

Anzeige am Radiodisplay:



"NO CDC"


- Elektrische Steckverbindung am CD-Wechsler kontrollieren.
- Leitungsprüfung wiederholen und falls nicht i.O. die Leitungsverbindung nach Stromlaufplan prüfen.

=> Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

1.16 - BOSE-Endverstärker aus- und einbauen -Limousine-

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ausbauen:

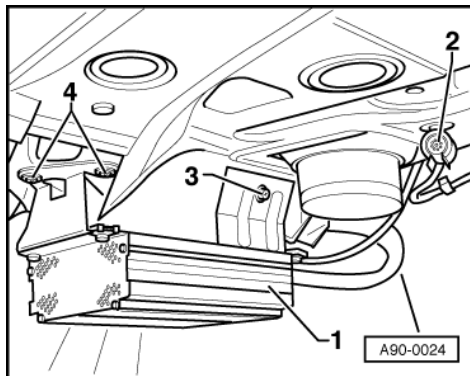

Der BOSE-Endverstärker befindet sich im Kofferraum auf der linken Seite über dem Radhaus.

- -> Halterahmen des BOSE-Soundverstärkers -1- durch Ausdrehen der Schraube -3- und der beiden Schrauben -4- abbauen.
- Steckverbindung auf der Rückseite trennen.

Einbauen:

- Den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

1.17 - BOSE-Endverstärker, kombiniert mit Baßlautsprecher (Subwoofer), aus- und einbauen -Avant-

Der BOSE-Endverstärker befindet sich im Kofferraum hinter der linken Kofferraumseitenverkleidung.

Hinweis:

Falls ein CD-Wechsler vorhanden ist, muß dieser ausgebaut werden => Seite 50.


Aus- und Einbauen =>Seite 52 :

1.18 - Baßlautsprecher (Subwoofer) aus- und einbauen -Avant-

Hinweis:

Falls ein CD-Wechsler vorhanden ist, muß dieser ausgebaut werden => Seite 50.

Der Baßlautsprecher (Subwoofer) befindet sich im Kofferraum hinter der linken Kofferraumseitenverkleidung.

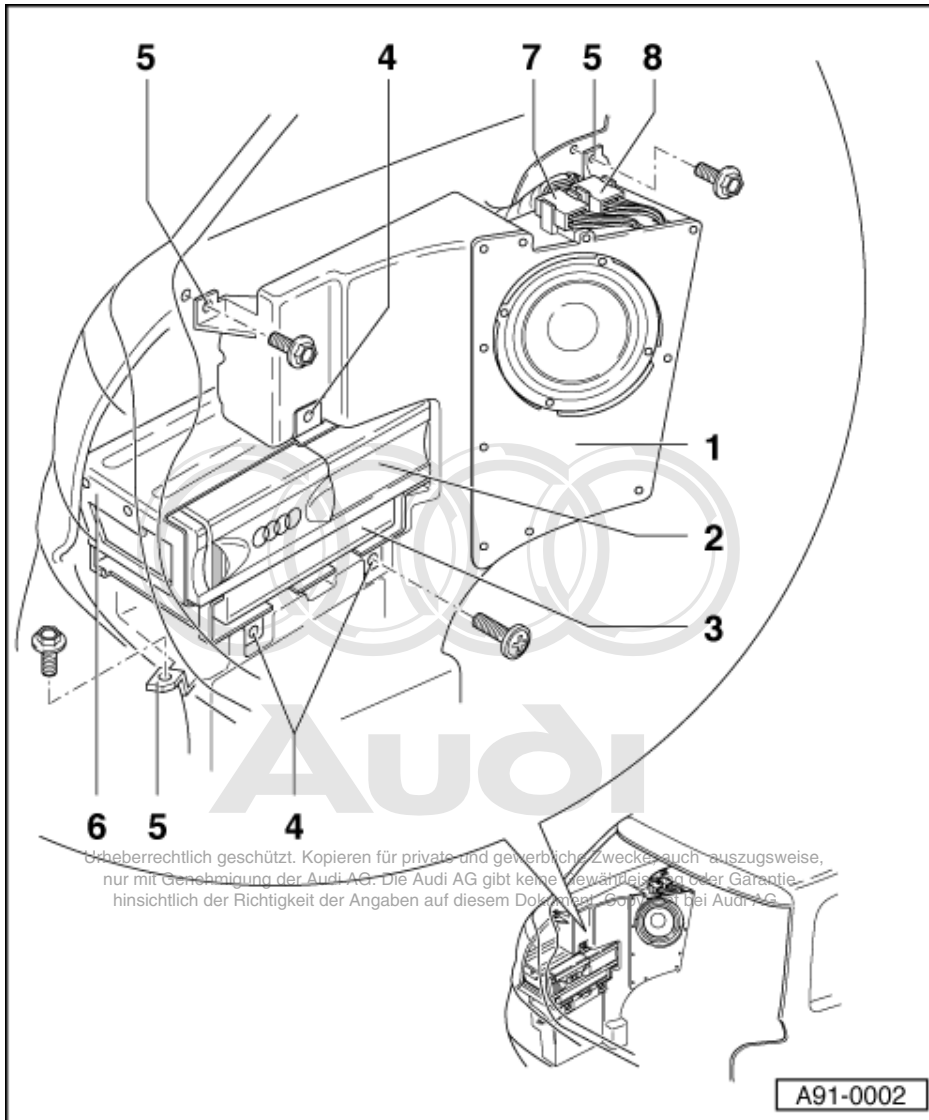

Ausbauen:

- Linkes Kofferraumstaufach öffnen.
- Seitenverkleidung links ausbauen.

=> Karosserie-Montagearbeiten; Rep.-Gr. 70; Verkleidungen Avant; Seitenverkleidung links und rechts aus- und einbauen Verkleidungen Avant Seitenverkleidung links und rechts aus- und einbauen

- Elektrische Steckverbindung für den Baßlautsprecher -8- und bei BOSE-Soundsystem zusätzlich die Steckverbindung -7- trennen.
- Schraubverbindung -5- (3,5 Nm) lösen.
- Den Baßlautsprecher (Subwoofer) -1- aus dem Seitenteil herausnehmen.


Einbauen:

- Den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.



1.19 - Antennenverstärker (Radio "chorus und concert") aus- und einbauen -Limousine-

Ausbauen:

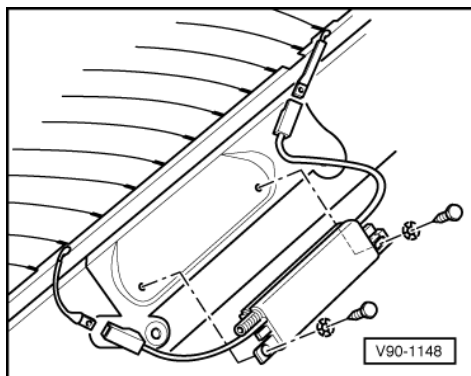

- -> Bauen Sie die Verkleidung Säule D links aus.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Verkleidungen; Verkleidung Säule C/D aus- und einbauen
Verkleidungen Verkleidung Säule C/D aus- und einbauen

- Schrauben Sie die Antennenleitung ab und ziehen Sie sämtliche Anschlußstecker ab.
- Schrauben Sie die Sechskantblechschrauben(2,5 Nm) heraus und nehmen Sie den Antennenverstärker ab.

Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.


1.20 - Antennenverstärker unter der Verkleidung Säule D (Radio "symphony") aus- und einbauen -Limousine-

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise,

Ausbauen: mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Bauen Sie die Verkleidung der Säule D links aus.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Verkleidungen; Verkleidung Säule C/D aus- und einbauen
Verkleidungen Verkleidung Säule C/D aus- und einbauen

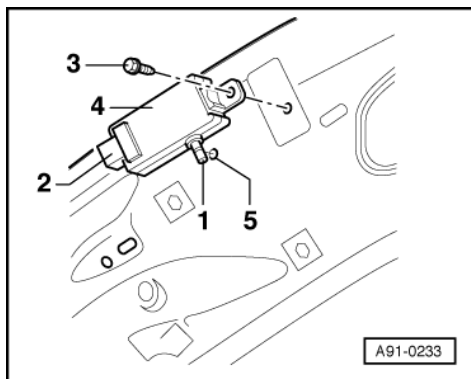

- -> Lösen Sie die Antennenleitung -1- und ziehen Sie den Anschlußstecker -2- ab.
- Drehen Sie die Befestigungsschraube -3- (2,5 Nm) heraus und nehmen Sie den Antennenverstärker -4- ab.

Einbauen:

- Achten Sie darauf beim Einbauen den Verdrehschutz am Antennenverstärker in das Montageloch -5- einzusetzen, danach führen Sie den Einbau in umgekehrter Reihenfolge durch.


Hinweis:

Der Antennenverstärker unter der Verkleidung der D-Säule rechts ist spiegelbildlich zu behandeln.

1.21 - Antennenverstärker unter der Hutablage(Radio "symphony") aus- und einbauen - Limousine-

Die beiden Antennenverstärker befinden sich rechts und links in der Nähe der Heckscheibe unter der Hutablage.

Ausbauen:

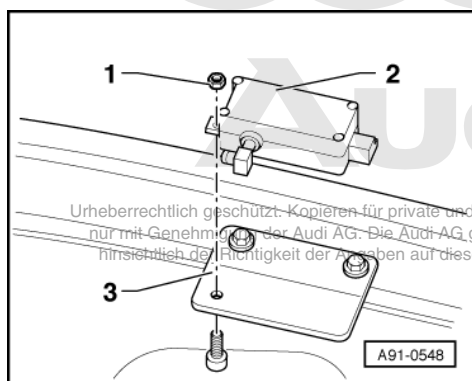

- Bauen Sie die Hutablage aus.

=> Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Verkleidungen; Hutablage aus- und einbauen Verkleidungen Hutablage aus- und einbauen

- Lösen Sie die Antennenleitung und ziehen Sie den Anschlußstecker ab.
- -> Drehen Sie die Befestigungsmutter -1- (2,5 Nm) heraus und nehmen Sie den Antennenverstärker -2- ab. Der Halter -3- braucht nicht ausgebaut werden.

Einbauen:

- Achten Sie darauf beim Einbauen den Verdrehschutz am Antennenverstärker in das Montageloch einzusetzen, danach führen Sie den Einbau in umgekehrter Reihenfolge durch.

Hinweis:

Der Antennenverstärker unter der Hutablage rechts ist spiegelbildlich zu behandeln.


1.22 - Antennenverstärker unter der Verkleidung Heckklappe unten (Radio "symphony") aus- und einbauen -Avant-

Ausbauen:

- Bauen Sie die Verkleidung Heckklappe unten aus.

=> Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Verkleidungen Avant; Rückwandklappenverkleidung aus- und einbauen Verkleidungen Avant Rückwandklappenverkleidung aus- und einbauen

- Lösen Sie die Antennenleitung und ziehen Sie den Anschlußstecker ab.

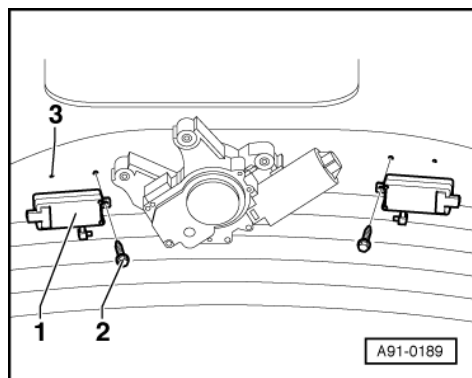

- -> Drehen Sie die Befestigungsschraube -2- (2,5 Nm) heraus und nehmen Sie den Antennenverstärker -1- ab.

Einbauen:

- Achten Sie darauf beim Einbauen den Verdreheschutz am Antennenverstärker in das Montageloch -3- einzusetzen, danach führen Sie den Einbau in umgekehrter Reihenfolge durch.

Hinweis:


Der zweite Antennenverstärker ist spiegelbildlich zu behandeln.

1.23 - Antennenverstärker unter der Seitenverkleidung links (Radio "symphony") aus- und einbauen -Avant-

Ausbauen:

- Bauen Sie die Seitenverkleidung links aus.

=> Karosserie-Montagearbeiten; Rep.-Gr. 70; Verkleidungen Avant; Seitenverkleidung links und rechts aus- und einbauen Verkleidungen Avant Seitenverkleidung links und rechts aus- und einbauen

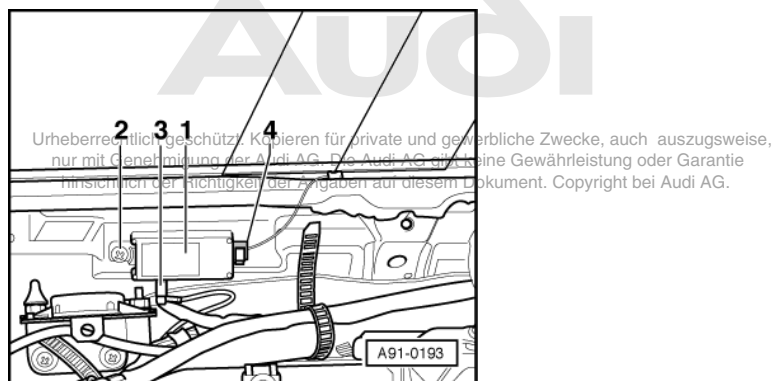


- -> Lösen Sie die Antennenleitung -3- und ziehen Sie den Anschlußstecker -4- ab.
- Drehen Sie die Befestigungsschraube -2- (2,5 Nm) heraus und nehmen Sie den Antennenverstärker -1- ab.

Einbauen:

- Achten Sie darauf beim Einbauen den Verdreheschutz am Antennenverstärker in das Montageloch einzusetzen, danach führen Sie den Einbau in umgekehrter Reihenfolge durch.

1.24 - Steuergerät für Antennenauswahl -J515 aus- und einbauen-Limousine-

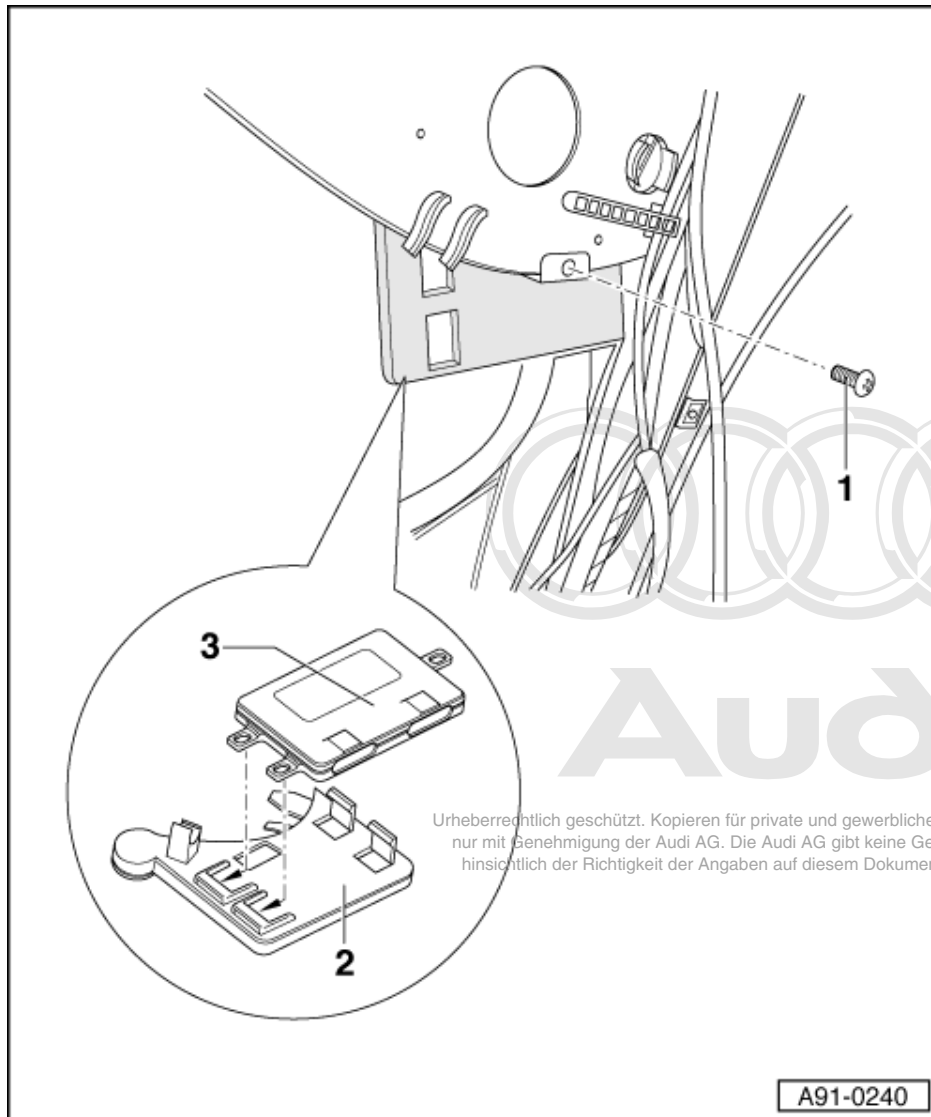


Ausbauen ohne Packagehalter (nur bei Limousine):

Das Steuergerät befindet sich hinter dem linken Kofferraumstrafach.

- Öffnen Sie das linke Kofferraumstrafach.
- Drehen Sie die Befestigungsschraube -1- (3 Nm) für die Halteplatte -2- des Steuergerätes für Antennenauswahl -3- heraus.
- Lösen Sie die sechs Anschlußleitungen am Steuergerät für Antennenauswahl.
- Durch leichtes Drehen können Sie das Steuergerät entnehmen.

Einbauen:

- Den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

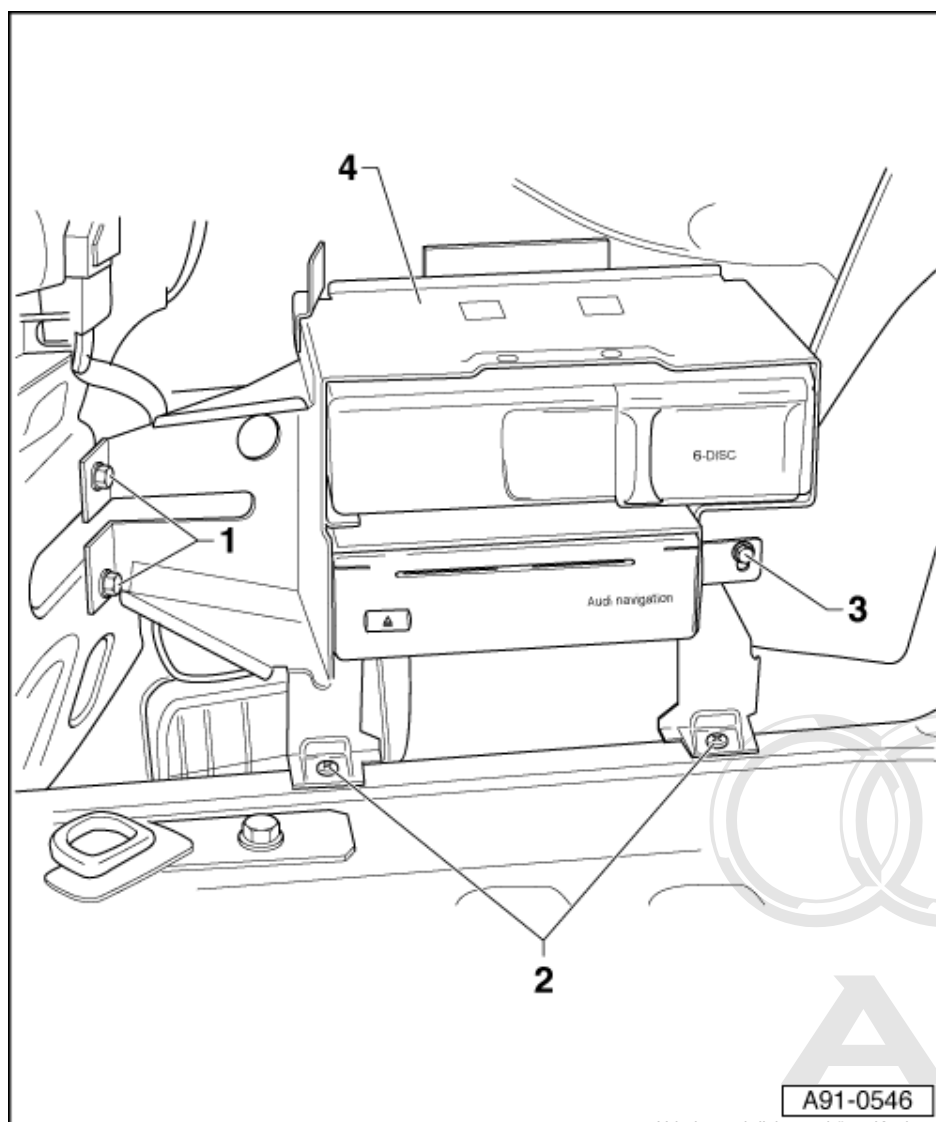

A91-0546

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.


Ausbauen mit Packagehalter:

Das Steuergerät ist unten am Packagehalter angeschraubt.

- Öffnen Sie das linke Kofferraumstufach.
- Bauen Sie die Verkleidung für Kofferraum links aus.

=> Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Verkleidungen; Verkleidung für Kofferraum links/rechts aus- und einbauen Verkleidung für Kofferraum links/rechts aus- und einbauen

- Drehen Sie die Befestigungsschrauben -1-, -2- und -3- (2 Nm) des Packagehalters (Einbaurahmens) heraus und nehmen den Packagehalter -4- heraus.
- Trennen Sie die Steckverbindungen der Steuergeräte und nehmen den Einbaurahmen komplett heraus.

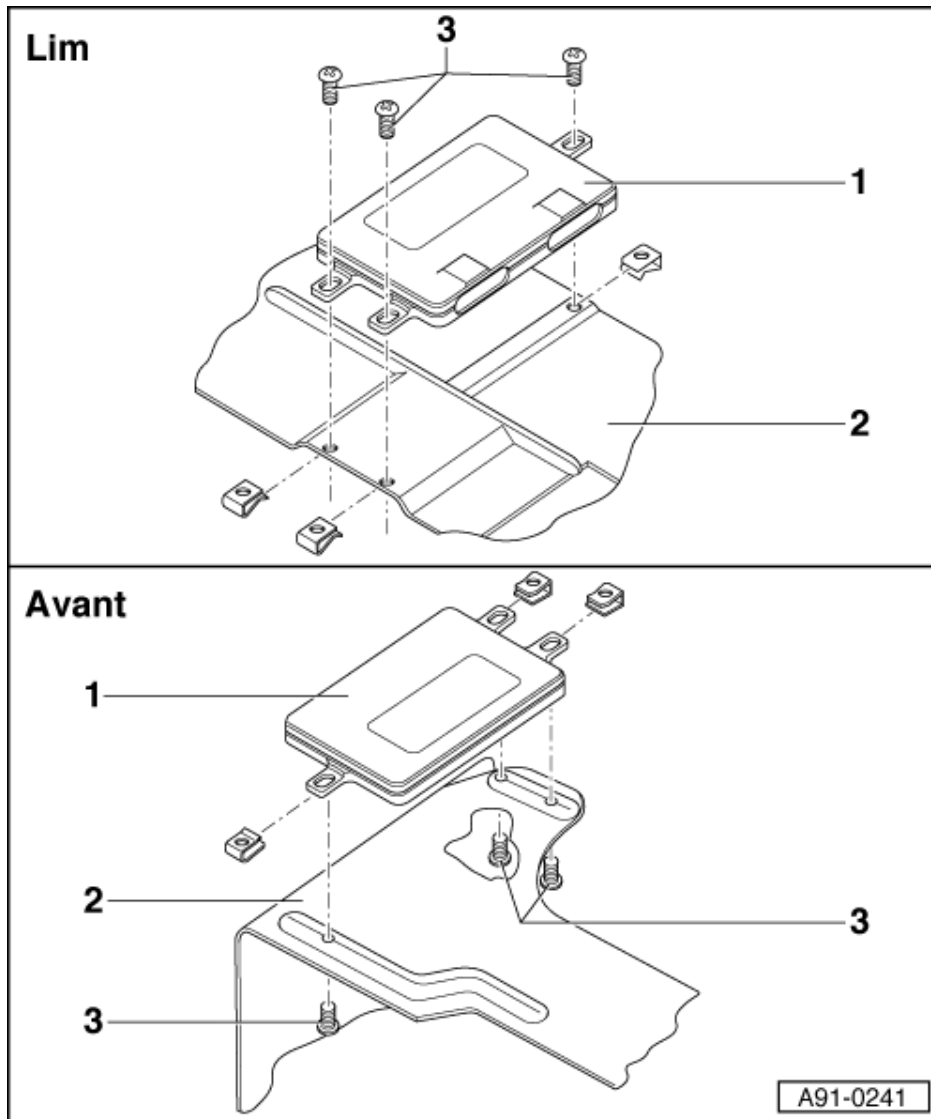


- Entfernen Sie die sechs Anschlußleitungen am Steuergerät für Antennenauswahl -1-, das an der Bodenplatte des Packagehalters -2- befestigt ist.
- Lösen Sie die Befestigungsschrauben -3- (2 Nm) des Steuergerätes für Antennenauswahl, damit Sie das Steuergerät vom Packagehalter abnehmen können.

Einbauen:

- Den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

1.25 - Steuergerät für Antennenauswahl -J515 aus- und einbauen -Avant-

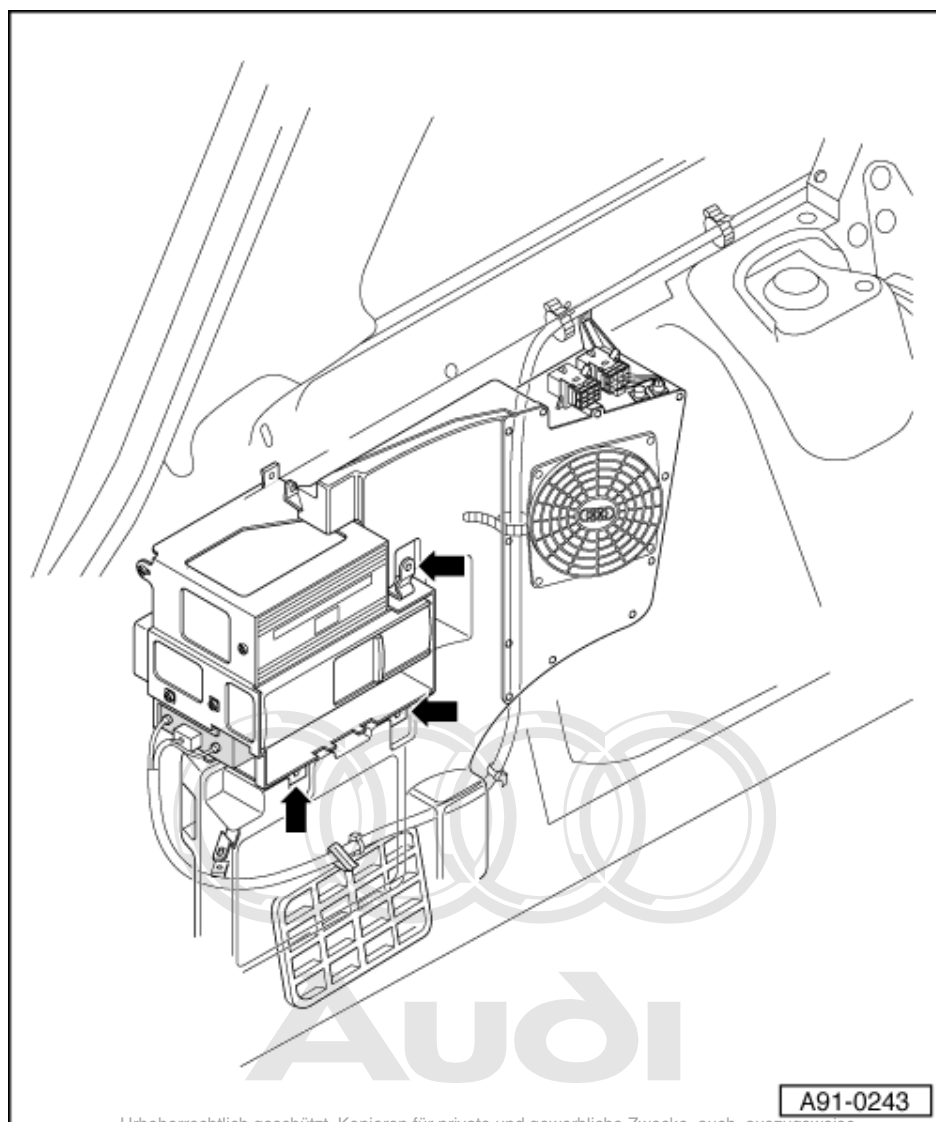


- Öffnen Sie das linke Kofferraumstufach.
- Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweis:

Bei Avant-Fahrzeugen wird wegen der Basslautsprecherbox (Subwoofer) generell ein Packagehalter verbaut.

- Drehen Sie die Befestigungsschrauben des Packagehalters (Einbaurahmens) -Pfeile- (3,5 Nm)heraus.

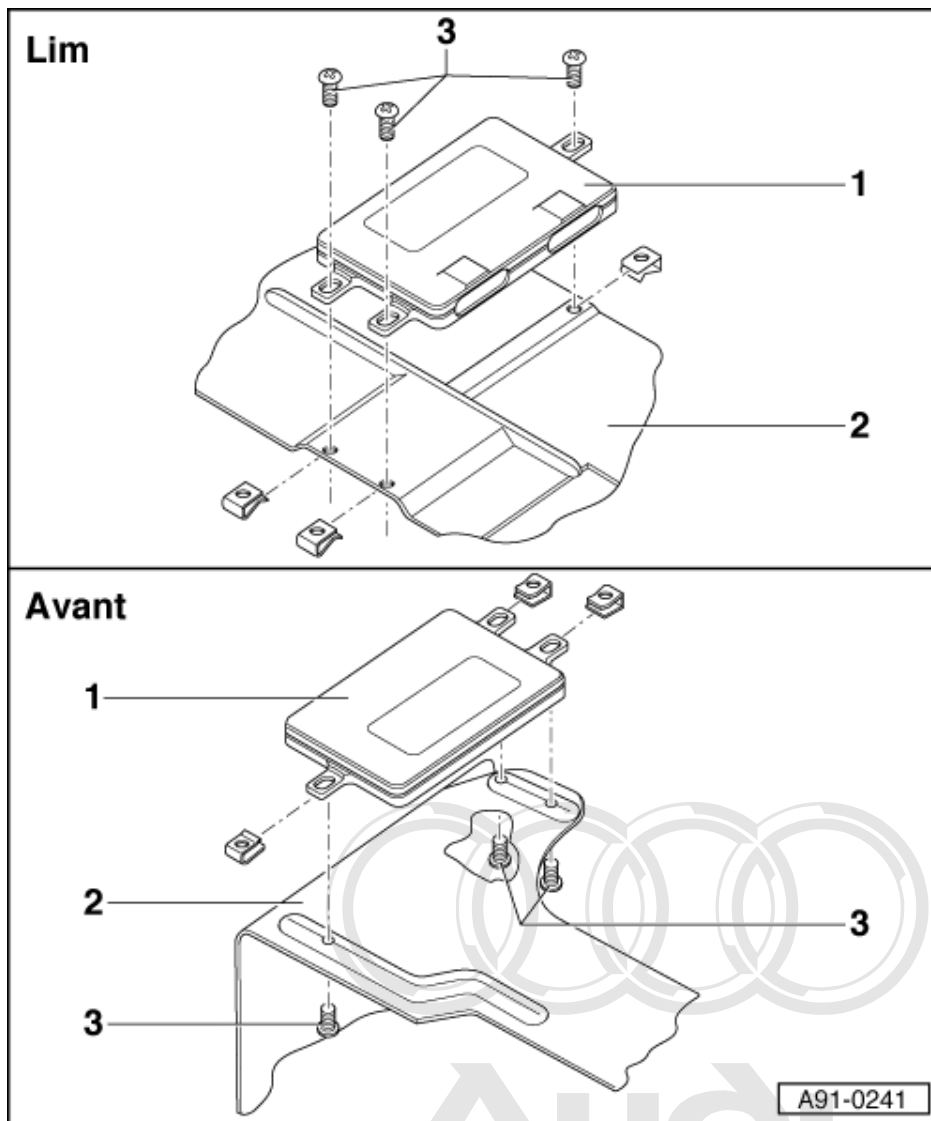


- Entfernen Sie die sechs Anschlußleitungen am Steuergerät für Antennenauswahl -1-, das an der Bodenplatte des Packagehalters -2- befestigt ist.
- Lösen Sie die Befestigungsschrauben -3- (2 Nm) des Steuergerätes für Antennenauswahl, damit Sie das Steuergerät vom Packagehalter abnehmen können.


Einbauen:

- Den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

1.26 - Dachantenne aus- und einbauen -Avant-

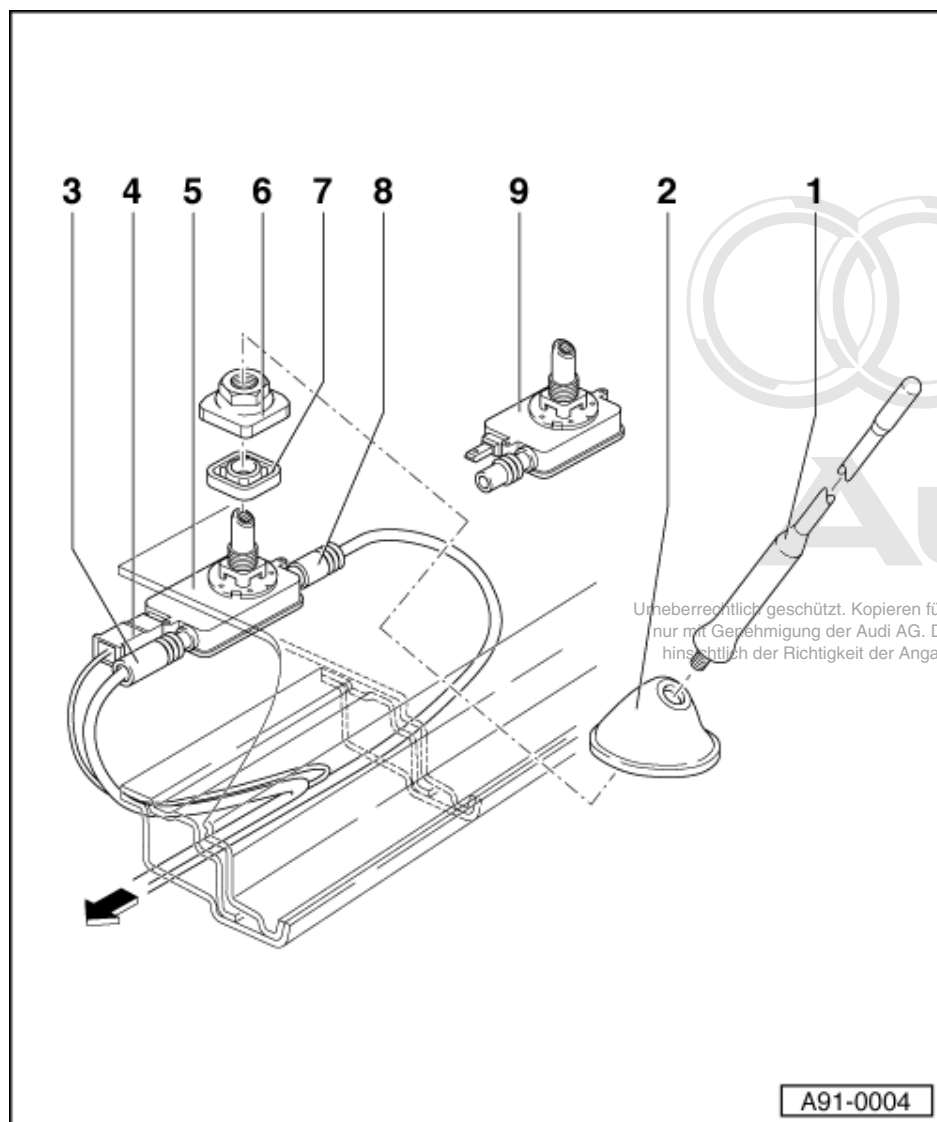

- 1 Antenne
- 2 Antennenfuß-Abdeckung
- 3 Steckverbindung für Radioantennenleitung
- 4 Steckverbindung für Steuerplus (nur für Fahrzeuge ab 1997)
- 5 Antennenfuß für Radio-/Telefon-Kombiantenne
- 6 Befestigungsmutter
- 7 Dichtung für Antennenfuß
- 8 Steckverbindung für Telefonantennenleitung
- 9 Antennenfuß für Radioantenne

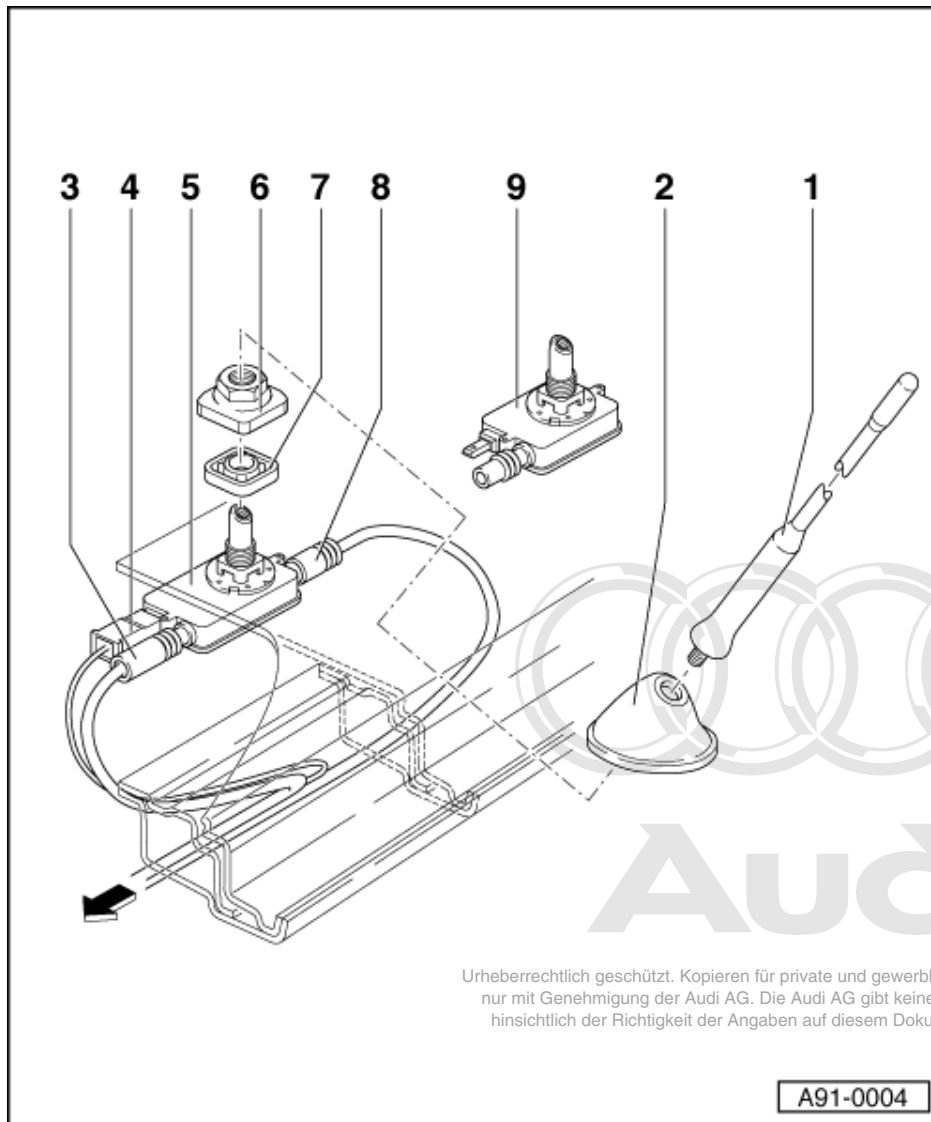

Ausbauen:

- Gepäckraumleuchte hinten vorsichtig mit dem Schraubendreher aus dem Fahrzeughimmel heraushebeln.
- Antenne -1- abschrauben.
- Abdeckung -2- nach oben abziehen.
- Befestigungsmutter -6- (3,5 Nm) lösen und abschrauben.
- Antennenfuß -5- bzw. -9- nach innen durch Fahrzeughimmelöffnung entnehmen.
- Alle Steckverbindungen -3-, -4- und evtl. -8- trennen. Die Schiebemuffen -3- und -8- bei der Demontage zurückschieben.

Einbauen:

- Den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.



2 - Telefonanlage instand setzen

2.1 - Telefonanlage instand setzen

Achtung!


Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage Batterie-Masseband abklemmen.

Vor Abklemmen der Batterie ist der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu aktivieren. => Radio, Telefon, Navigation Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose der Telematik; Anpassung

Hinweise:

- Vor dem Abklemmen der Batterie ist die Antidiebstahlcodierung des Radiogerätes zu erfragen.
- Vor Abklemmen der Batterie ist der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu aktivieren.
- Wird die Batterie wieder angeklemmt, denken Sie bitte daran, die Fahrzeugausstattungen (Radio, Uhr, elektrische Fensterheber, Motor) entsprechend der Bedienungsanleitung zu aktivieren und der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu deaktivieren.

2.2 - Telefon-Festeinbau

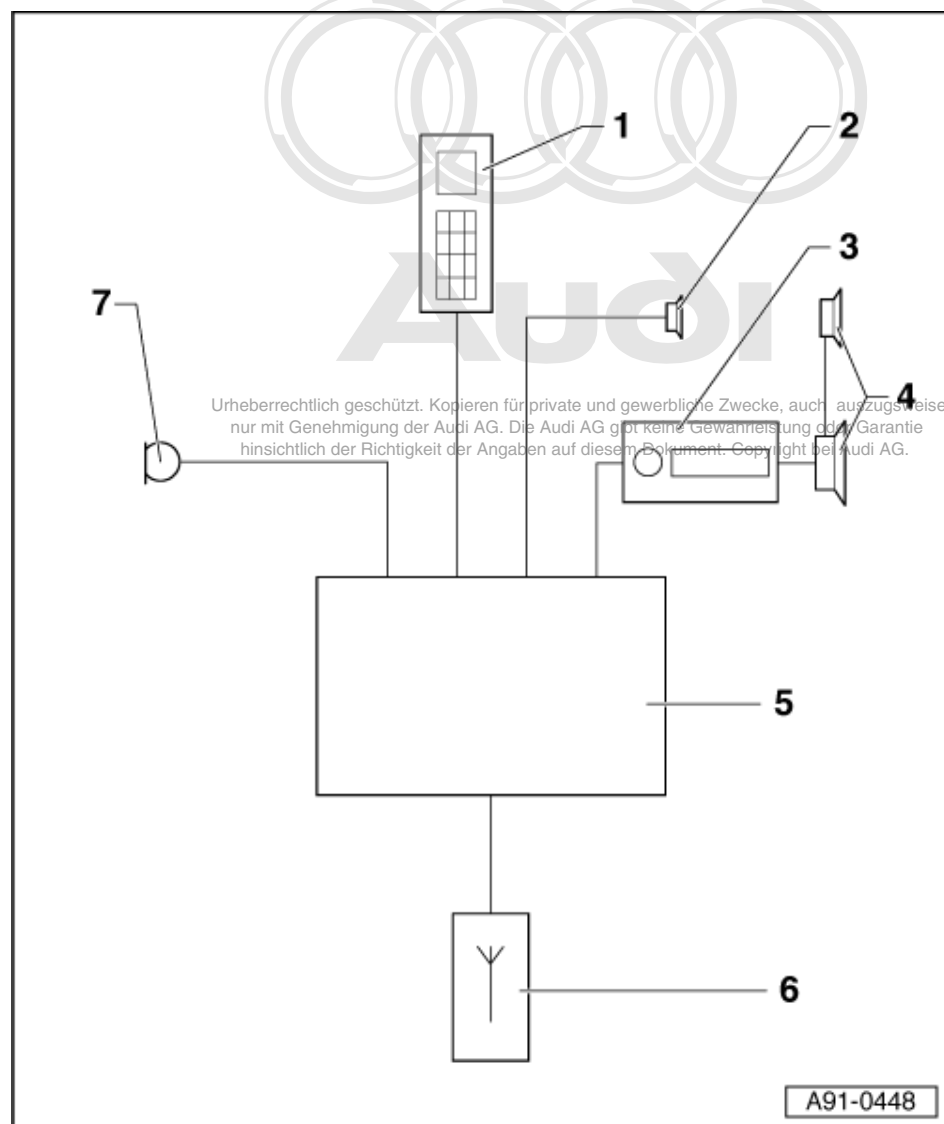

1 Bedienhörer


- ◆ in der Mittelkonsole
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 73
- ◆ in der Mittelarmlehne
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 73

2 Freisprechlautsprecher

- ◆ in der Fahrertür vorne
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 83
- ◆ nur bei Fahrzeugen mit BOSE-Soundsystem in Verbindung mit Telefon
- ◆ Bei allen anderen Fahrzeugen werden die Lautsprecher in den Türverkleidungen vorne verwendet.

3 Radio

- ◆ in Mittelkonsole eingebaut
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 42

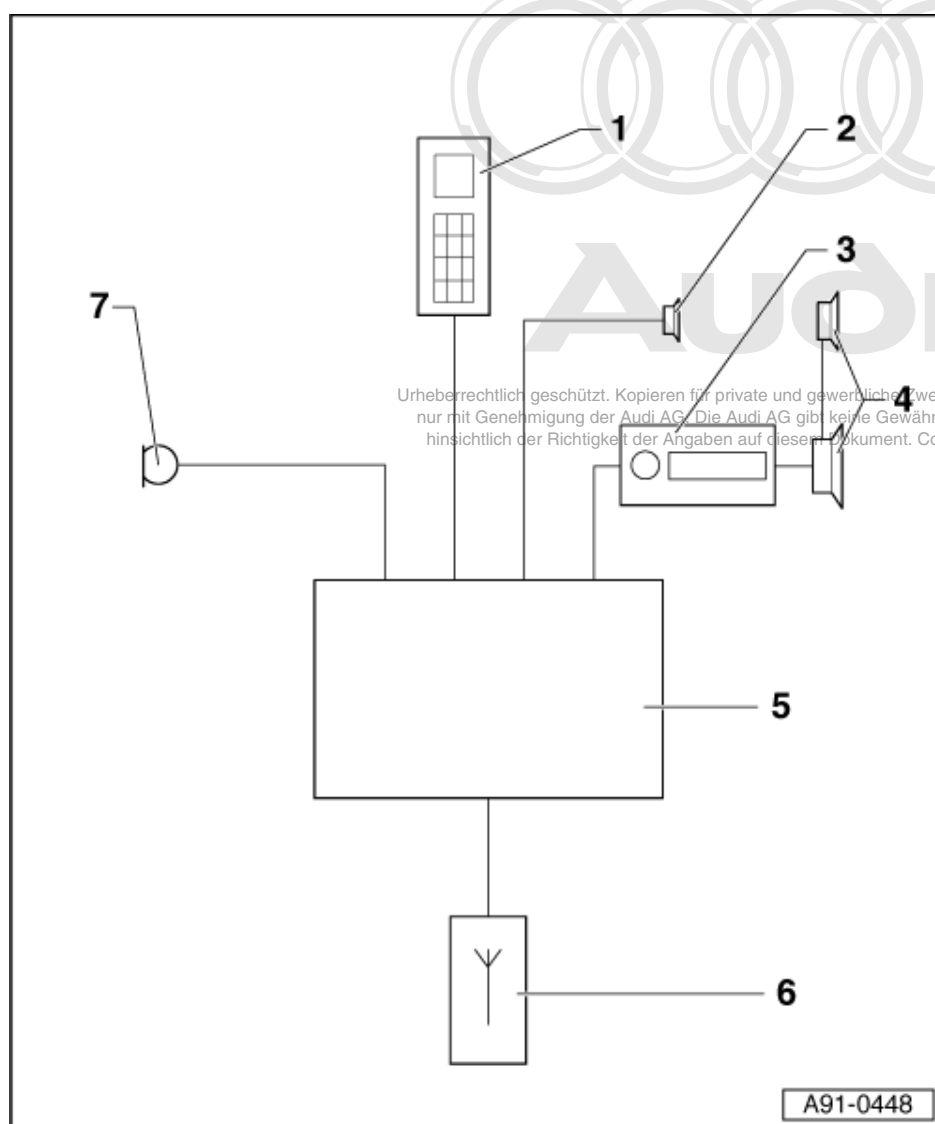

4 Mittel-/Hochtonlautsprecher bzw. Tieftonlautsprecher


- ◆ in der Türverkleidung vorne links
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 44

5 Sende-/Empfangseinheit

- ◆ Limousine:
unter der Hutablage



- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite **76**
- Avant:
- ♦ hinter dem linken Kofferraumstufach
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite **77**
- Nokia ab Modelljahr 00:
- ♦ unter dem Fahrersitz
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite **234**

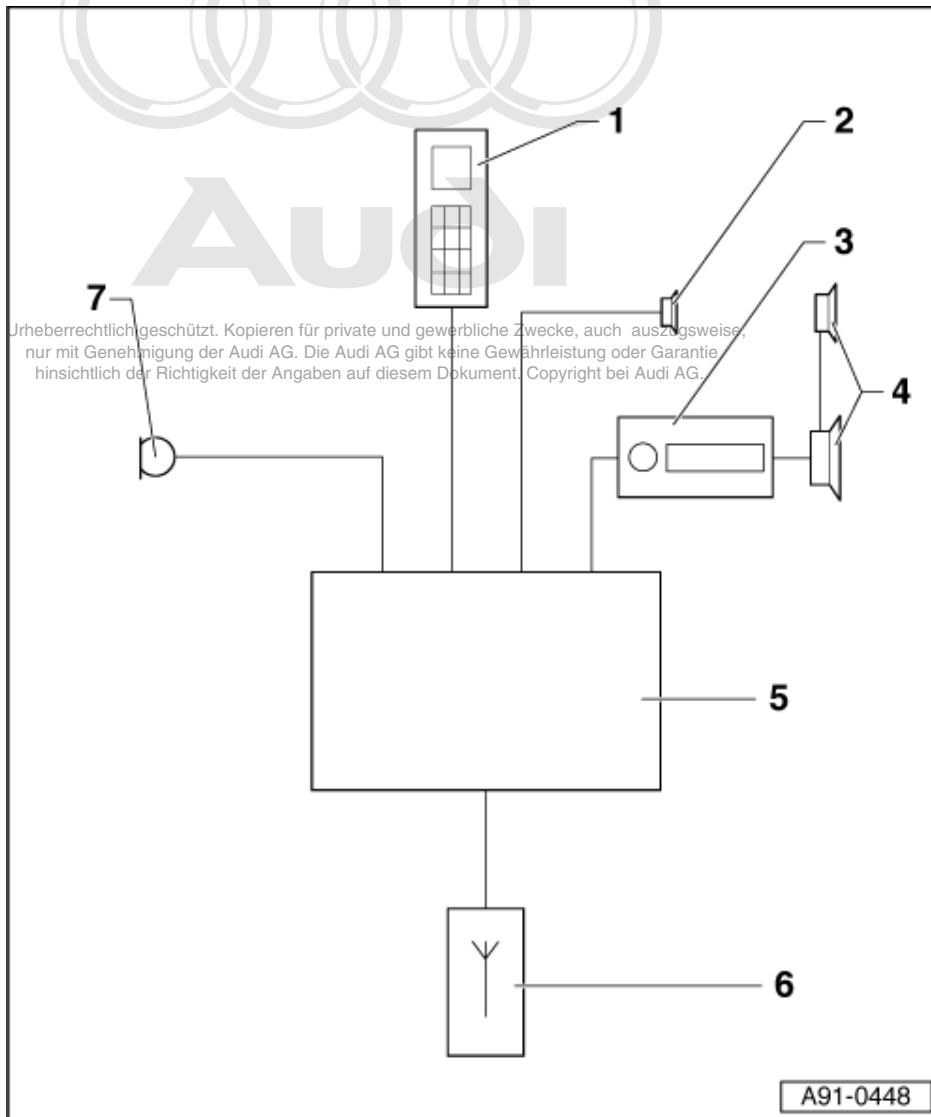

6 Antenne

Limousine:

- ♦ Stabantenne im Kotflügel hinten links
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite **84**

Avant:


- ♦ Dachantenne auf dem Dach
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite **62**

7 Freisprechmikrofon

- ♦ in der A-Säule der Fahrerseite (bis Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200000)
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite **81**
- ♦ in der Abdeckung des Innenleuchtendedienteils (ab Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200001)

- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 82

2.3 - Handy

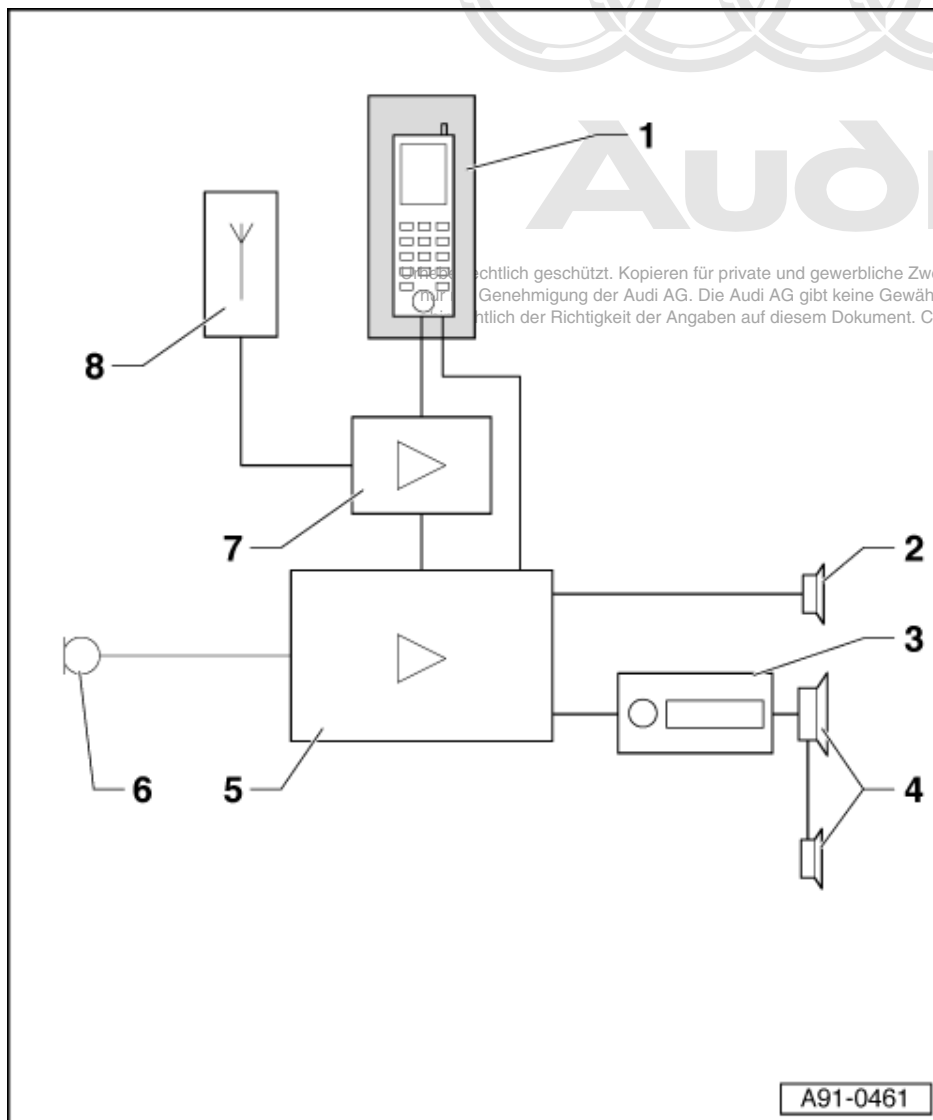

1 Handy in Hörerauflage (Handyphone)

- ♦ in der Mittelkonsole
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 74
- ♦ in der Mittelarmlehne
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 75


2 Freisprechlautsprecher

- ♦ in der Fahrertür vorne
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 83
- ♦ nur bei Fahrzeugen mit BOSE-Soundsystem in Verbindung mit Telefon
- ♦ Bei allen anderen Fahrzeugen werden die Lautsprecher in den Türverkleidungen vorne verwendet.

3 Radio

- ♦ in Mittelkonsole eingebaut
- ♦ Aus- und Einbau

=> Seite 42

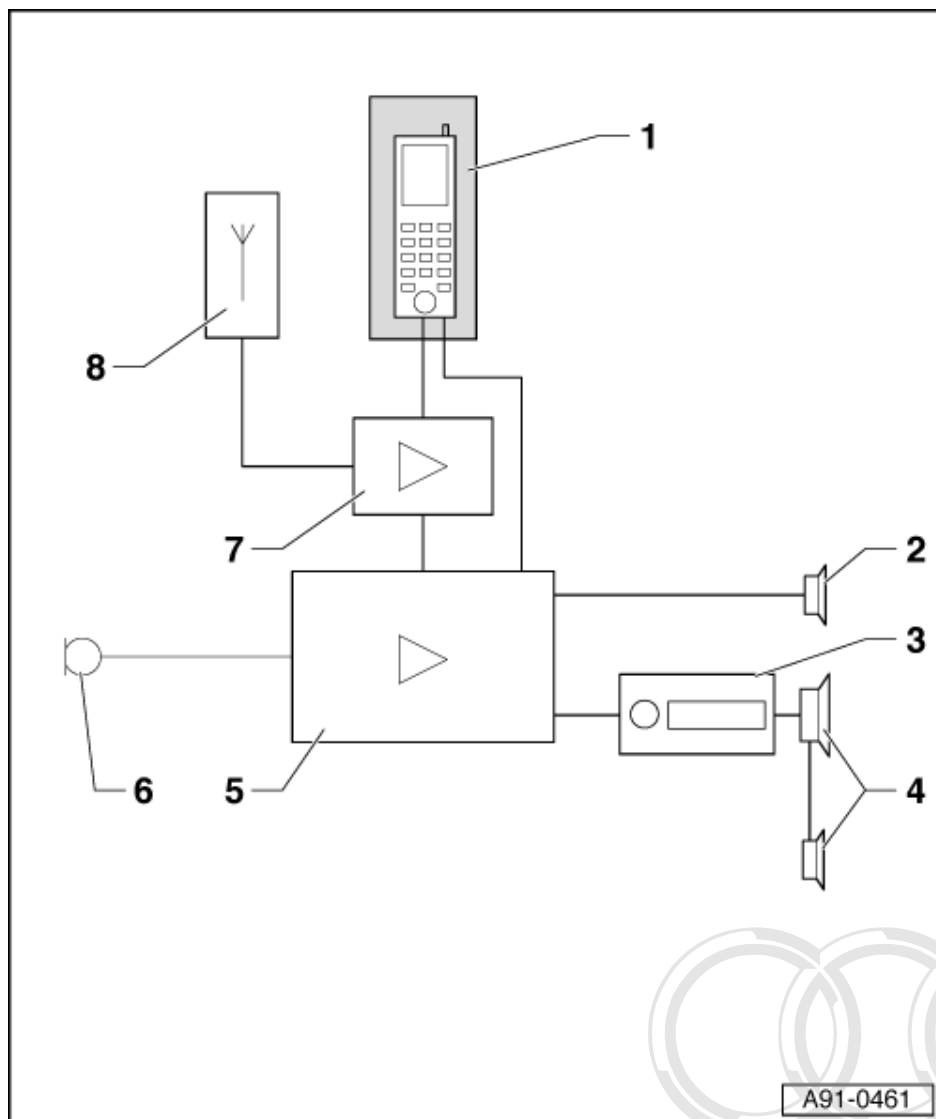

A91-0461

4 Mittel-/Hochonlautsprecher bzw. Tieftonlautsprecher

- ◆ in der Türverkleidung vorne links
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 44


5 Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon (Interface)

- ◆ unter der Rücksitzbank links
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 80

6 Freisprechermikrofon

- ◆ in der A-Säule der Fahrerseite (bis Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200000)
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 81
- ◆ in der Abdeckung des Innenleuchtendedienteils (ab Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200001)
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 82

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

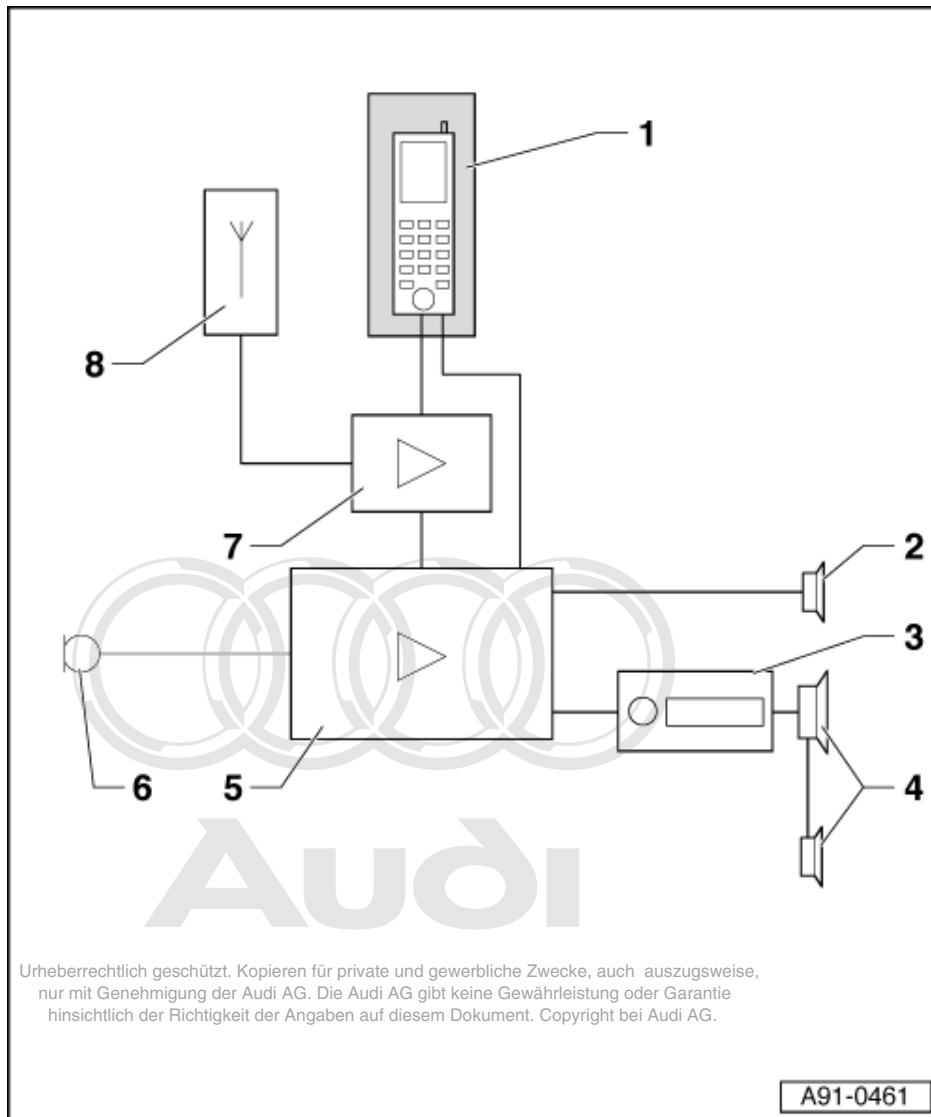

7 Verstärker für Handy (Compensator)

Limousine:

- ♦ unter der Hutablage
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 78

Avant:

- ♦ hinter dem linken Kofferraumstufach
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 79

8 Antenne

Limousine:

- ♦ Stabantenne im Kotflügel hinten links
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 84

Avant:

- ♦ Dachantenne auf dem Dach
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 62




2.4 - Handyvorbereitung (ab 7/97)

- ♦ Stabantenne (Limousine) oder Dachantenne (Avant)
- ♦ Leitungssatz für Telefonanlage
- ♦ Bei Standard Radioausstattung werden die Lautsprecher in der vorderen Türverkleidung Fahrerseite als Telefonlautsprecher verwendet.
- ♦ Bei Telefon ohne Radio bzw. Radio mit BOSE-Sound-System wird in der Fahrertür ein separater Freisprechlautsprecher eingebaut.

Hinweis:

Das Freisprechmikrofon muß nachgerüstet werden.

2.5 - Handyvorbereitung (ab 4/98)

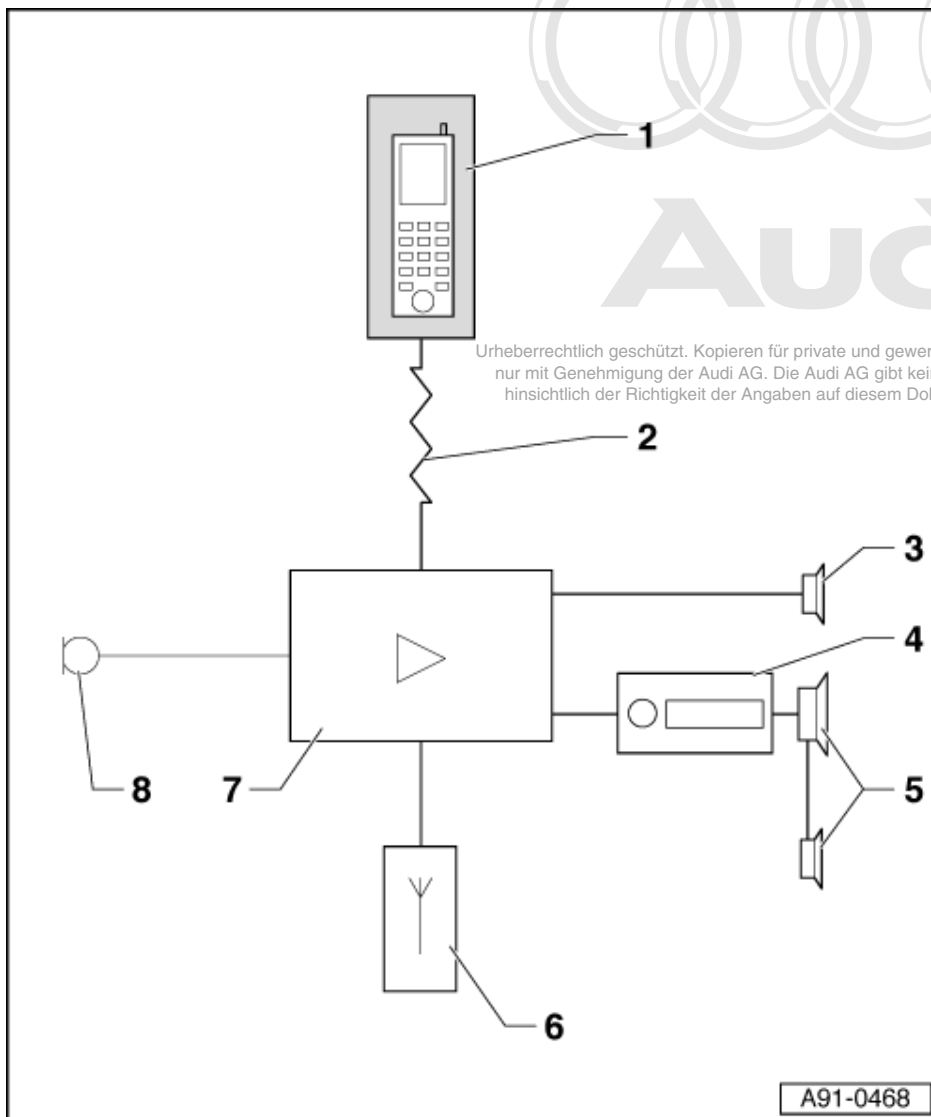


- 1 Handyspezifische Sicherheitshalterung
- 2 Systemkabel (Spiralkabel)

Hinweis:

Systemkabel und Sicherheitshalterung sind Nachrüstteile.

3 Freisprechlautsprecher

- ◆ in der Fahrertür vorne
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 83
- ◆ nur bei Fahrzeugen mit BOSE-Soundsystem in Verbindung mit Telefon
- ◆ Bei allen anderen Fahrzeugen werden die Lautsprecher in den Türverkleidungen vorne verwendet.

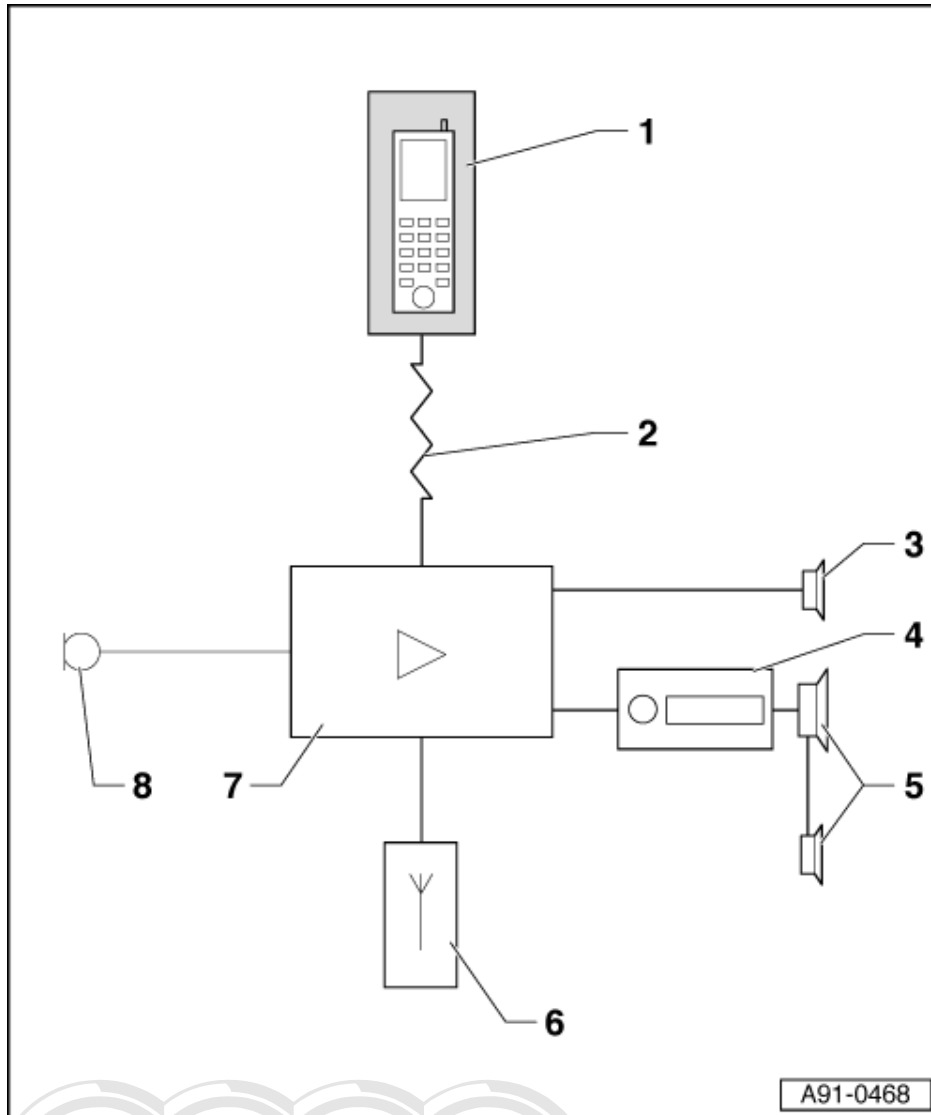

4 Radio

- ◆ in Mittelkonsole eingebaut
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 42

5 Mittel-/Hochtonlautsprecher bzw. Tieftonlautsprecher

- ◆ in der Türverkleidung vorne links
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 44

6 Antenne

Limousine:

- ◆ Stabantenne im Kotflügel hinten links
- ◆ Aus- und Einbau

=> Seite 84

Avant:

- ◆ Dachantenne auf dem Dach
- ◆ Aus- und Einbau


Urheberrechtlich geschützt. Dieses Dokument ist für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

A91-0468

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

2.6 - Bedienhörer mit Halter in der Mittelkonsole aus- und einbauen

Ausbauen:

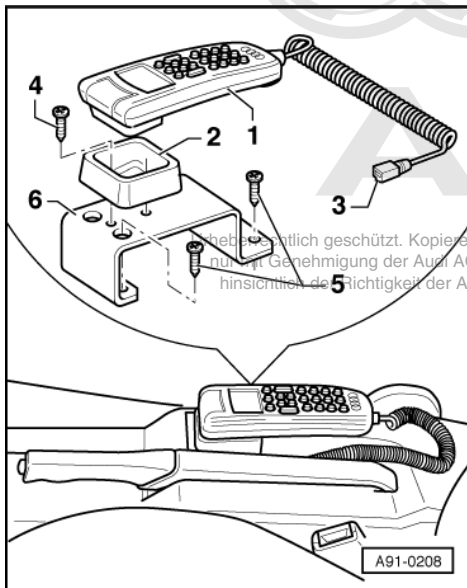

- -> Nehmen Sie den Bedienhörer -1- von der Höreraufnahme -2- ab und trennen Sie die Steckverbindung des Bedienhörers -3- ab.
- Drehen Sie die Kreuzschlitzschrauben -4- (2 Nm) heraus und nehmen Sie die Höreraufnahme -2- ab.
- Drehen Sie die Kreuzschlitzschrauben -5- (4 Nm) heraus, nehmen den Halter -6- ab und clipsen den Stecker des Telefonleitungssatzes aus.


Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.

Hinweis:

Auf korrekten Sitz der Steckverbindung achten.

2.7 - Bedienhörer mit Halter in der Mittelarmlehne aus- und einbauen

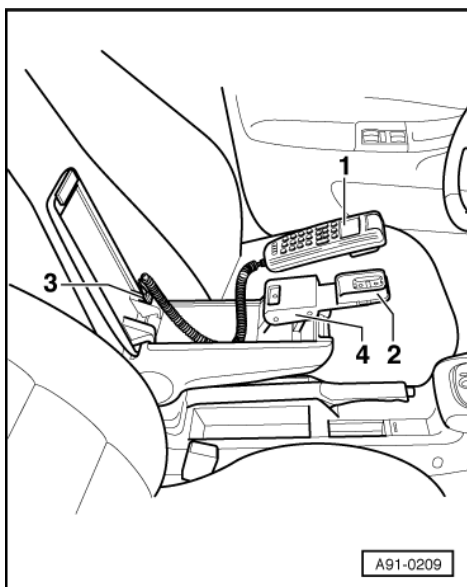



- Öffnen Sie den Deckel der Mittelarmlehne.
- -> Nehmen Sie den Bedientaster -1- von der Höreraufnahme -2- ab und trennen Sie die Steckverbindung des Bedientasters -3- (nur bei Festeinbau) am Deckelscharnier der Mittelarmlehne ab.
- Bauen Sie den Halter zusammen mit der Hörerauflage -4- in der Mittelarmlehne aus und clippen Sie den Stecker des Telefonleitungssatzes aus.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr 68; Ablagen/Abdeckungen; Mittelarmlehnen Lift für Telefon/Handy aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Mittelarmlehnen Lift für Telefon/Handy aus- und einbauen

Einbauen:


- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.

Hinweis:

Auf korrekten Sitz der Steckverbindung achten.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben. Copyright bei Audi AG.

2.8 - Handyphone mit Halter in der Mittelkonsole aus- und einbauen

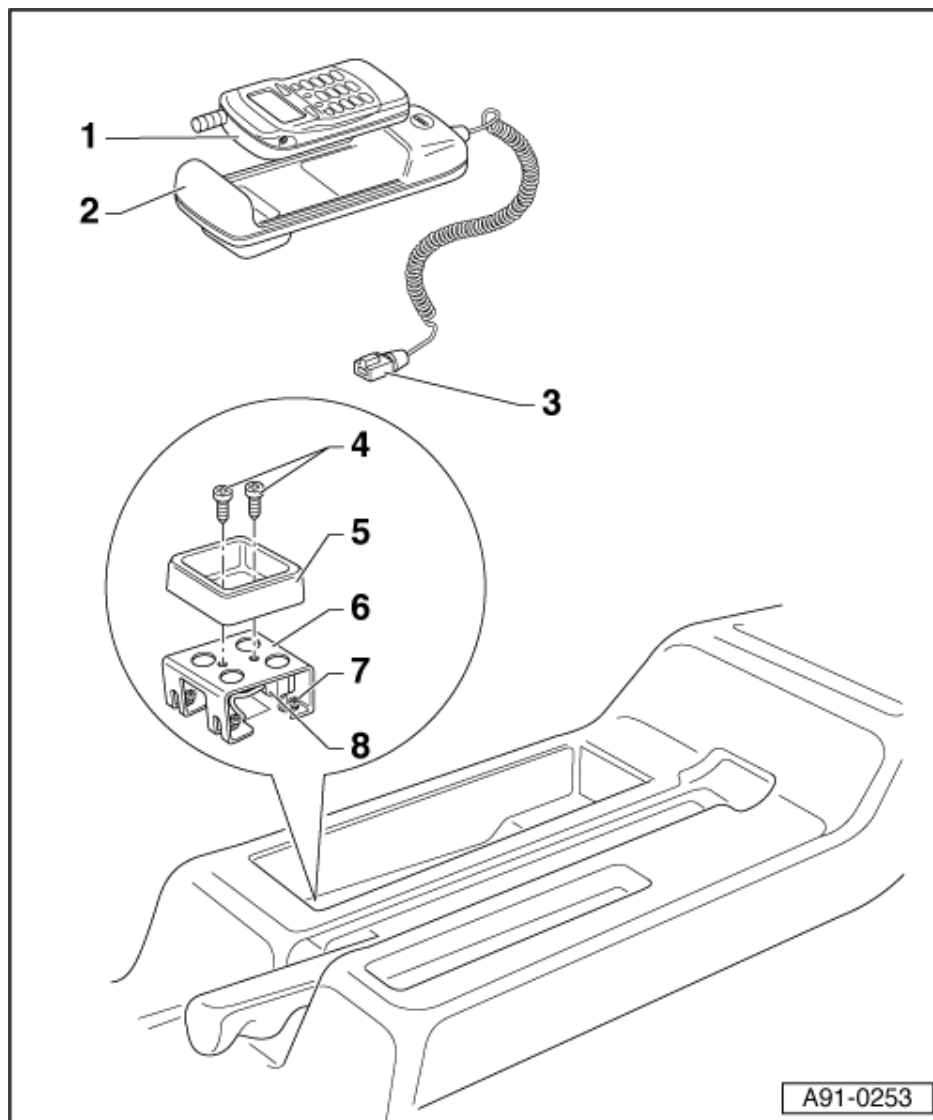

Ausbauen:

- Nehmen Sie das Handy -1- von der Hörerauflage (Handyphone) -2- ab und trennen Sie die Steckverbindung des Handphones -3- an der Halteraufnahme -6- ab.
- Drehen Sie die Kreuzschlitzschrauben -4- (2 Nm) heraus und nehmen Sie die Höreraufnahme -5- ab.
- Drehen Sie die Kreuzschlitzschrauben -7- (2,5 Nm) heraus, nehmen den Halter -6- ab und clipsen den Stecker des Telefonleitungssatzes -8- aus.


Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.

Hinweis:

Auf korrekten Sitz der Steckverbindung achten.

2.9 - Handyphone mit Halter in der Mittelarmlehne aus- und einbauen

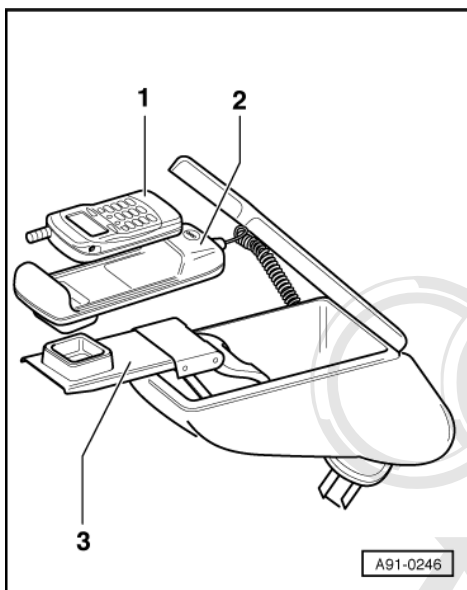

- Öffnen Sie den Deckel der Mittelarmlehne.
- -> Nehmen Sie das Handy -1- von der Hörerauflage (Handyphone) -2- ab und trennen Sie die Steckverbindung des Handphones ab.
- Bauen Sie den Halter zusammen mit der Hörerauflage -3- in der Mittelarmlehne aus und clipsen Sie den Stecker des Telefonleitungssatzes aus.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr 68; Ablagen/Abdeckungen; Mittelarmlehnen Lift für Telefon/Handy aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Mittelarmlehnen Lift für Telefon/Handy aus- und einbauen

Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.


Hinweis:

Auf korrekten Sitz der Steckverbindung achten.




2.10 - Sende-/Empfangseinheit aus- und einbauen-Limousine-

Ausbauen:

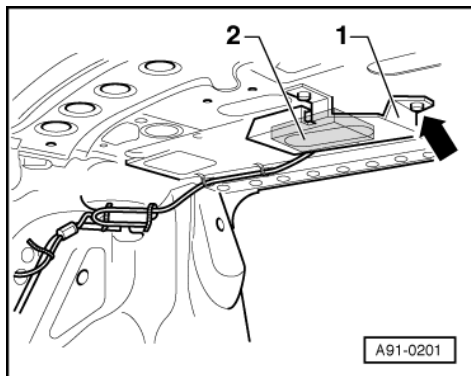

- -> Drehen Sie vom Kofferraum aus die Befestigungsschraube -Pfeil-(2 Nm) am Halter -1- heraus, die beiden anderen Schrauben werden nur gelockert.
- Nehmen Sie dann die Sende-/Empfangseinheit -2- zusammen mit dem Halter ab.

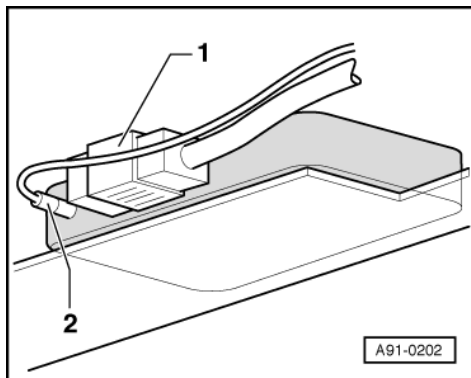

- -> Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -1- und den Antennenanschluß -2- ab.
- Lösen Sie die Befestigungsschrauben (2 Nm) am Halter, um die Sende-/Empfangseinheit vom Halter zu trennen.

Einbauen:


- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.

Hinweise:

- ♦ Auf korrekten Sitz der Steckverbindung achten.
- ♦ Antennenanschluß fest verschrauben, um Störungen zu vermeiden (Dämpfungswirkung).

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

2.11 - Sende-/Empfangseinheit aus- und einbauen-Avant-

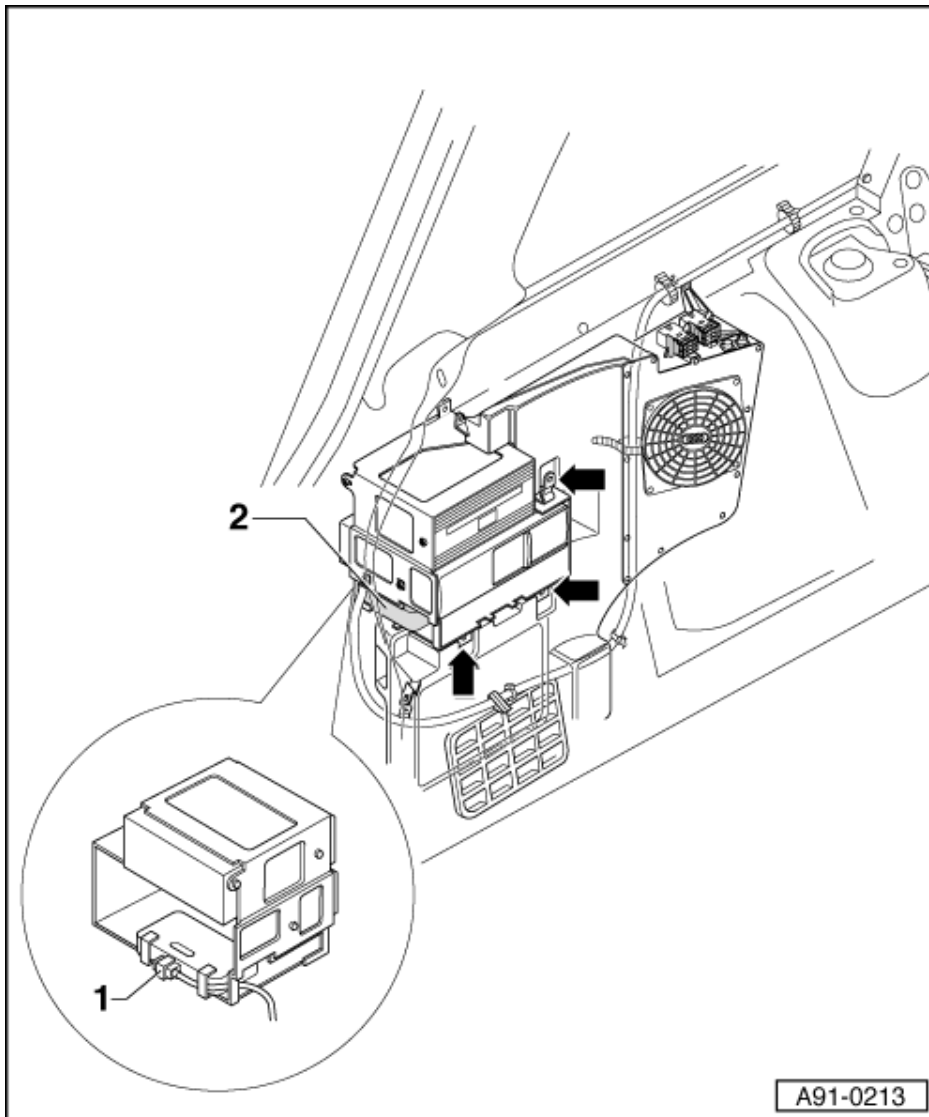

Ausbauen:

- Linkes Kofferraumstufach öffnen.
- Drehen Sie die drei Schrauben -Pfeile- (2 Nm) des Packagehalters (Einbaurahmens) heraus.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -1- und den Antennenanschluß ab.
- Lösen Sie die Befestigungsschrauben (2 Nm) der Sende-/Empfangseinheit -2- am Halter.

Einbauen:


- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.




2.12 - Verstärker für Handy (Compensor) aus- und einbauen -Limousine-

Ausbauen:

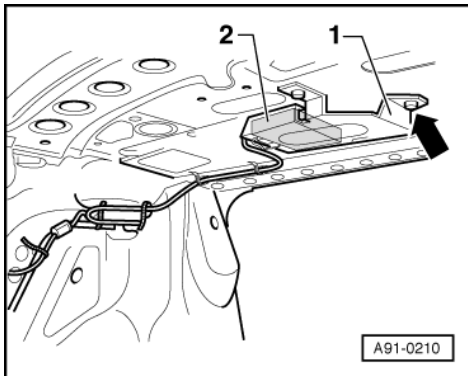

- -> Drehen Sie vom Kofferraum aus die Befestigungsschraube -Pfeil-(2 Nm) am Halter -1- heraus, die beiden anderen Schrauben werden nur gelockert.
- Nehmen Sie dann den Compensor -2- zusammen mit dem Halter ab.

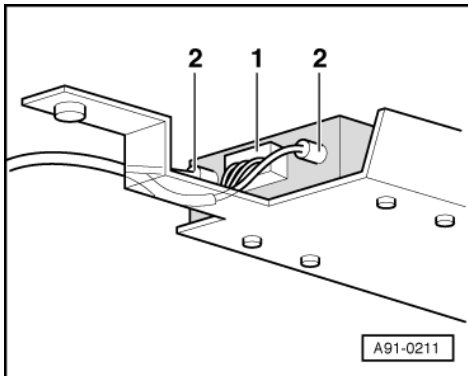

- -> Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -1- und den Antennenanschlüsse -2- ab.
- Lösen Sie die Befestigungsschrauben(2 Nm) am Halter, um den Compensor vom Halter zu trennen.

Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.


Hinweise:

- ♦ Auf korrekten Sitz der Steckverbindung achten.
- ♦ Antennenanschluß fest verschrauben, um Störungen zu vermeiden (Dämpfungswirkung).



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

2.13 - Verstärker für Handy (Compensor) aus- und einbauen -Avant-

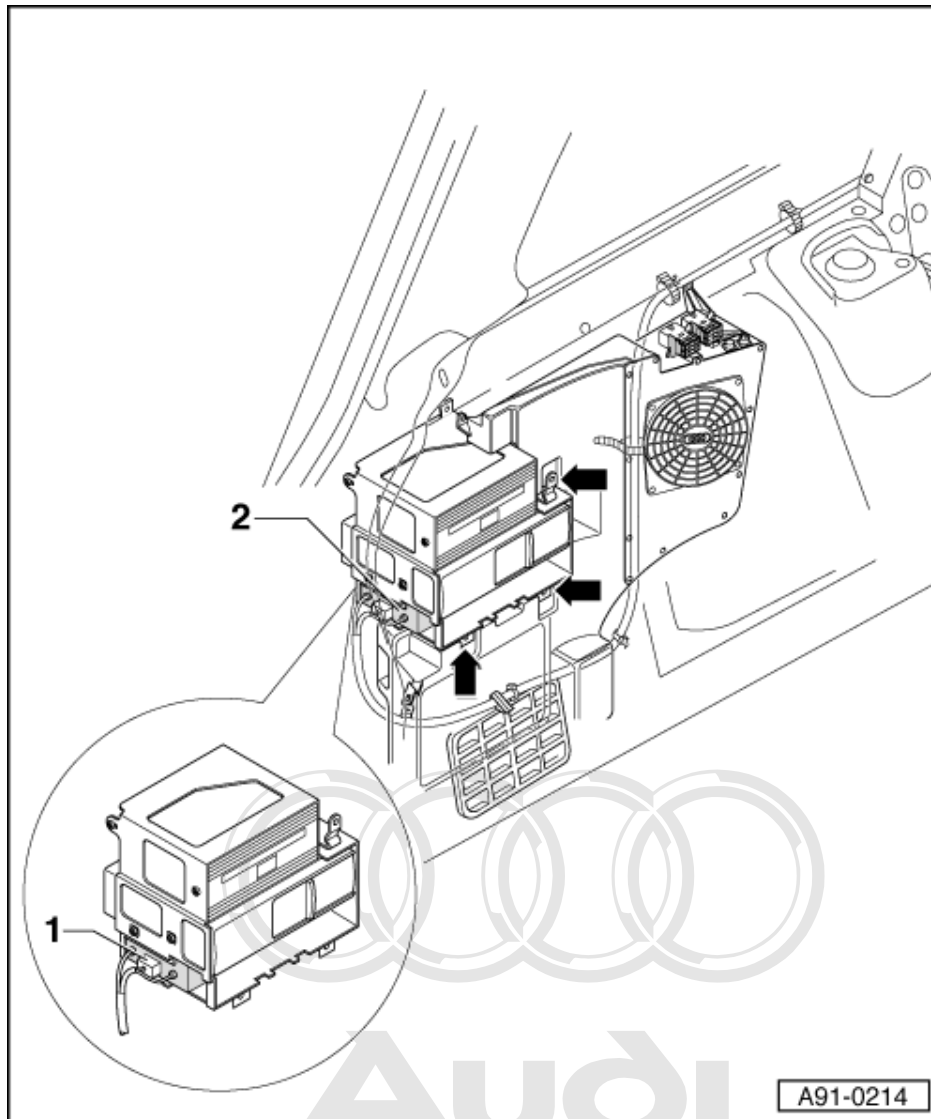


Ausbauen: Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Linkes Kofferraumstaufach öffnen.
- Drehen Sie die drei Schrauben -Pfeile- (2 Nm) des Packagehalters (Einbaurahmens) heraus.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -1- und den Antennenanschluß ab.
- Lösen Sie die Befestigung (2 Nm) für den Compensor -2- am Halter.

Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.

2.14 - Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon (Interface) aus- und einbauen

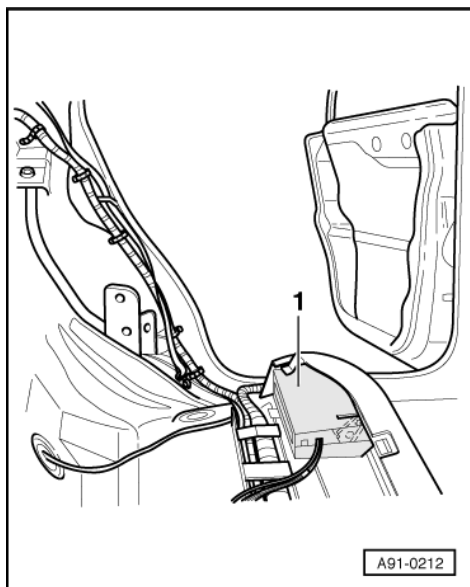


- -> Das Steuergerät für Bedienelektronik -1- ist unter der Rücksitzbank links montiert.

Ausbauen:

- Bauen Sie die Rücksitzbank aus.

=> Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr 72; Sitze hinten; Rücksitzbank aus- und einbauen Sitze hinten
Rücksitzbank aus- und einbauen

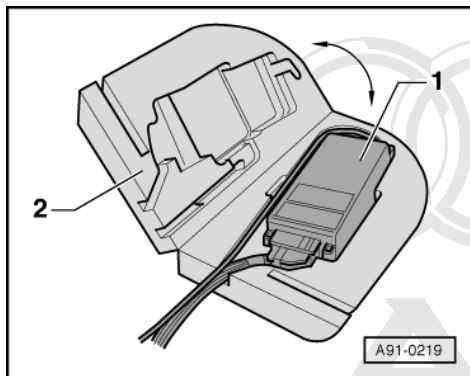

- -> Öffnen Sie die Montagebox -2- über dem Steuergerät für Bedienelektronik -1-.
- Trennen Sie die Steckverbindungen vom Steuergerät.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.

2.15 - Interface für Multifunktionslenkrad aus- und einbauen bis Modelljahr 99

Hinweis:


Das Interface wird nur bei Fahrzeugen eingebaut, die mit einem Multifunktionslenkrad, einem Radio-Navigationssystem (Bildschirmnavigation) und einem Handy oder einem Telefon (Festeinbau) ausgestattet sind.

Das Interface sitzt hinter dem Ablagefach auf der Fahrerseite

Ausbauen:

- Bauen Sie das Ablagefach auf der Fahrerseite aus.

=> Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite ausbauen
Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite ausbauen

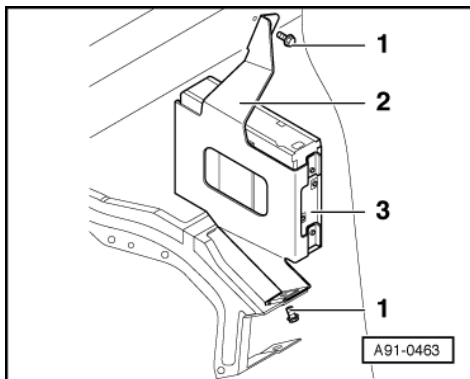

- -> Die Steckverbindung am Steuergerät -2- trennen.
- Die beiden Befestigungsschrauben -1- abschrauben und das Steuergerät -2- zusammen mit dem Halter -4- vom Schalttafelquerträger -3- abnehmen.

Einbauen:


- Den Einbau bitte sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

2.16 - Freisprechmikrofon aus- und einbauen (bis Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200000)

Ausbauen:

- Bauen Sie die Verkleidung der A-Säule Fahrerseite aus.

=> Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Verkleidungen; Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen
Verkleidungen Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen

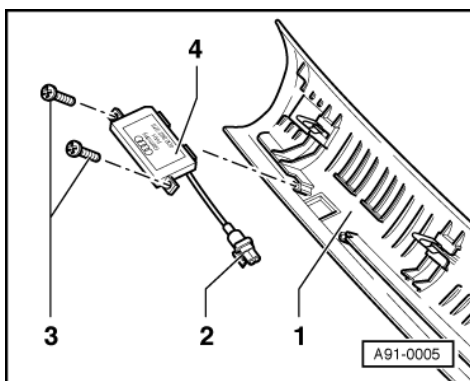

- -> Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -2- und nehmen Sie die Verkleidung -1- mit dem Freisprechmikrofon -4- aus dem Fahrzeug heraus.
- Lösen Sie die Befestigungsschrauben -3- und nehmen Sie das Mikrofon -4- aus der Verkleidung -1- heraus.

Einbauen:


- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.



Hinweis:


Beim Einbau der Verkleidung darauf achten, daß keine Leitung eingeklemmt wird.

2.17 - Freisprechmikrofon aus- und einbauen(ab Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200001)

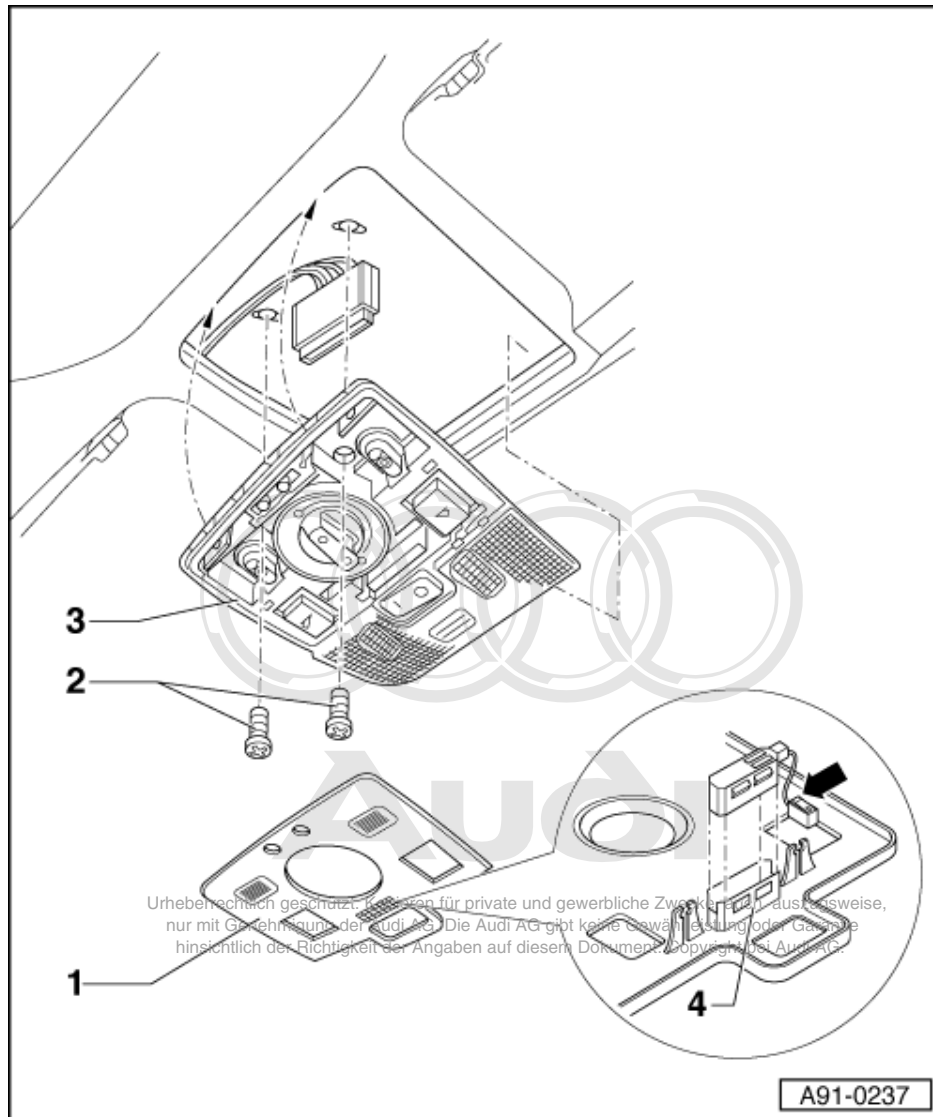

Ausbauen:

- Hebeln Sie vorsichtig die Abdeckung des Innenleuchtenbedienteils -1- heraus.
- Drehen Sie die beiden Kreuzschlitzsschrauben -2- des Bedienteils -3- heraus.
- Von der Frontscheibe aus können Sie das Bedienteil vorsichtig nach unten herauskippen, um im Formhimmel die Steckverbindung (Pfeil) des Freisprechmikrofons trennen zu können.
- In der Abdeckung des Innenleuchtenbedienteils müssen Sie an der Mikrofonaufnahme -4- die vier Rastnasen eindrücken, um das Mikrofon entnehmen zu können.

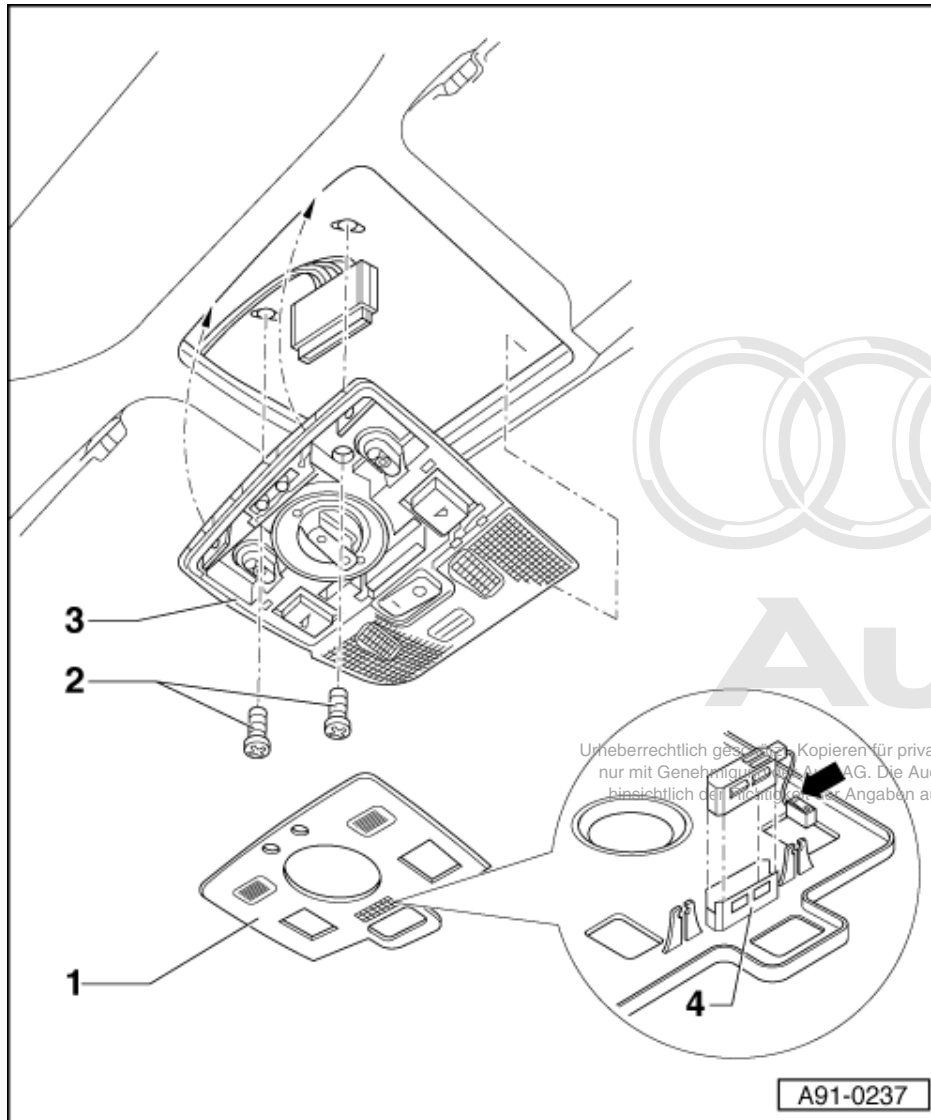

Hinweis:

Achten Sie darauf, daß Sie das Freisprechmikrofon richtig einsetzen. Der Teil des Freisprechmikrofons mit dem Anschlußkabel, muß bei einem Linkslenker-Fahrzeug rechts sein (Pfeil) und bei einem Rechtslenker-Fahrzeug links sein.

Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.


2.18 - Freisprechlautsprecher aus- und einbauen

Ausbauen:

- Bauen Sie die Türverkleidung vorne aus.

=> Karosserie-Montearbeiten; Rep.-Gr 70; Türverkleidungen vorne; Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen Türverkleidungen vorne Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen

- Trennen Sie die Steckverbindungen der elektrischen Fensterheber und des Außenspiegels und hängen Sie den Türöffner aus.

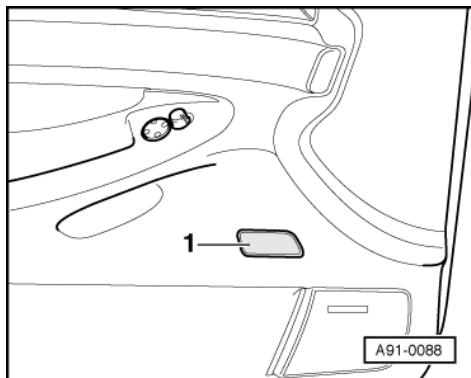

- -> Heben Sie die Schalldämm-Matte vorsichtig an und trennen Sie die elektrische Steckverbindung am Freisprechlautsprecher -1-.
- Nehmen Sie die Türverkleidung ab und lösen Sie die Befestigungsschrauben und nehmen Sie die Lautsprecher aus der Verkleidung.


Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.

2.19 - Stabantenne aus- und einbauen-Limousine-

Ausbauen:

- Kofferraumstaufach auf der linken Seite öffnen.

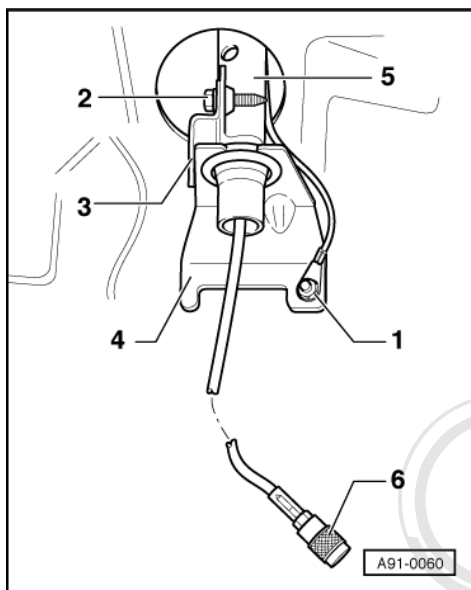

- -> Die Befestigungsschraube (Massepunkt) -1- herausschrauben.
- Die Schraube -2- am Verdrehschutz -3- lösen.
- Die elektrische Steckverbindung -6- an der Antennenleitung trennen.
- Antennenhalter -4- und Verdrehschutz -3- abnehmen.
- Die Stabantenne -5- von außen herausziehen.

Einbauen:


- Den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

2.20 - Stabantenne nachträglich einbauen

Hinweis:

Wird eine Antenne nachgerüstet, sollten grundsätzlich nur Original-Ersatzteile aus dem V.A.G-Programm verwendet werden, denn nur so ist der problemlose Einbau bzw. optimaler Empfang möglich.

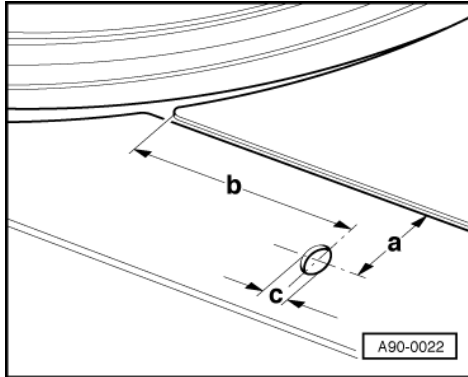

- -> Zeichnen Sie die Maße für die Antennenbohrung am Seitenteil hinten links wie gezeigt mit Filz- oder Faserstift an.
 - a = 65 mm
 - b = 165 mm
 - c = 26,5 mm
- Bohren Sie das Antennenloch vorsichtig und entgraten Sie es.
- Saugen Sie die Bohr- und Feilspäne ab bzw. entfernen Sie die Rückstände gründlich.
- Stellen Sie den Lackaufbau an der Bohrung wieder her und stellen Sie den Korrosionsschutz ggf. wieder her.

=> Reparaturleitfaden Fahrzeug-Lackierung


=> Ordner Oberflächentechnik/Chemische Werkstoffe

- Bauen Sie die Antenne ein.
- Bauen Sie die Anschlußleitungen ein und schließen Sie diese dann an.

=> Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Hinweis:

Um Störungen zu vermeiden, immer für guten Masseanschluß der Antenne sorgen!

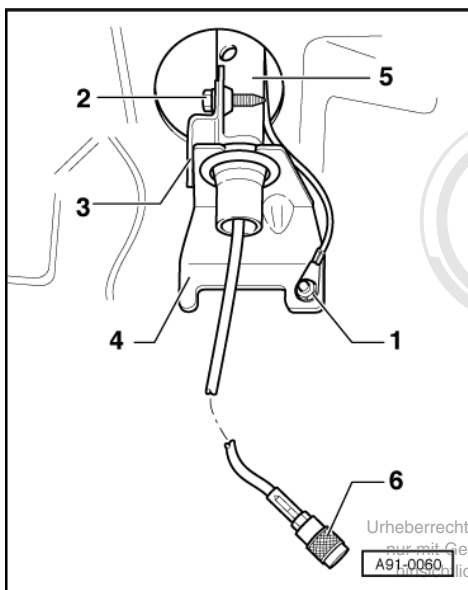

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Unterlegen Sie den Masseanschluß -1- mit einer Zahnscheibe.
- Sichern Sie die Stabantenne mit dem Verdrehschutz -2- gegen Verdrehen.

3 - Navigationssystem I (Zielnavigation) (bis KW 28/99)

3.1 - Navigationssystem I (Zielnavigation) (bis KW 28/99)

Achtung!

Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage Batterie-Masseband abklemmen.

Vor Abklemmen der Batterie ist der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu aktivieren.=>Radio, Telefon, Navigation Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose der Telematik; Anpassung

Hinweise:

- ♦ Vor dem Abklemmen der Batterie ist die Antidiebstahlcodierung des Radiogerätes zu erfragen.
- ♦ Vor Abklemmen der Batterie ist der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu aktivieren.
- ♦ Wird die Batterie wieder angeklemmt, denken Sie bitte daran, die Fahrzeugausstattungen (Radio, Uhr, elektrische Fensterheber, Motor) entsprechend der Bedienungsanleitung zu aktivieren und der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu deaktivieren.

3.2 - Allgemeine Hinweise zum Navigationssystem I

Ausstattungsmerkmale:

- ♦ Koppelnavigation und Verwendung von Satelliten-Navigationsdaten.
- ♦ Benutzerführung bei der Zieleingabe und Funktionsauswahl über das Display im Kombiinstrument.
- ♦ Aktive Zielführung durch Fahrempfehlungen über Pfeilsymbole im Display des Kombiinstrumentes.
- ♦ Akustische Fahrempfehlungen.
- ♦ Namensanzeige der befahrenen Straße.
- ♦ Entfernungsanzeige vom aktuellen Standort zum Ziel.

Funktionsbeschreibung

Das Audi Navigations-System verarbeitet unter bestimmten Bedingungen die Signale des weltweiten Satelliten-Navigations-Systems GPS (Global Positioning System).

Nach der erstmaligen Inbetriebnahme oder wenn das Fahrzeug mit der Bahn, Fähre oder anderen Transportmitteln bewegt wurde, wird der Fahrzeugstandort mit Hilfe der Signale des Satelliten-Navigations-Systems GPS bestimmt oder durch die manuelle Eingabe des neuen Standortes festgelegt.

Ab diesem Zeitpunkt ist das Navigations-System betriebsbereit und arbeitet nach dem Prinzip der Koppelnavigation.

Das Audi Navigations-System ist ein Produkt der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Es erfolgt jetzt eine ständige Standortverfolgung mit Hilfe des Magnetfeldgebers (elektronischer Kompaß) und den Hinterachs-Radsensordaten des ABS-Steuergerätes.


Mit diesen Meßwerten ermittelt das System die Richtung und den zurückgelegten Weg des Fahrzeuges. Diese Werte werden mit dem auf der Navigations-CD gespeicherten Straßennetz verglichen, d.h. der Fahrzeugstandort wird durch den Vergleich von Meßwerten und gespeicherten Informationen bestimmt.

Bei Abweichung zwischen der gemessenen Position (Meßwerte des Magnetfeldgebers und der ABS-Daten) und der möglichen Position (Lage auf dem gespeicherten Straßennetz) erfolgt im Steuergerät für Navigation eine Korrektur.

Befindet sich das Fahrzeug in einem nicht auf der Navigations-CD erfaßten Gebiet (Land, Stadt oder Straße), erscheint im Display des Schalttafeleinsatzes die Anzeige "OFF-ROAD" oder "OFF MAP". Es wird nur die


Luftlinienentfernung und Richtung zum Ziel angezeigt, da in diesem Fall das Navigations-System die GPS-Signale und die Fahrzeugmeßwerte nicht mit gespeicherten Informationen vergleichen kann.

3.3 - Funktionsübersicht

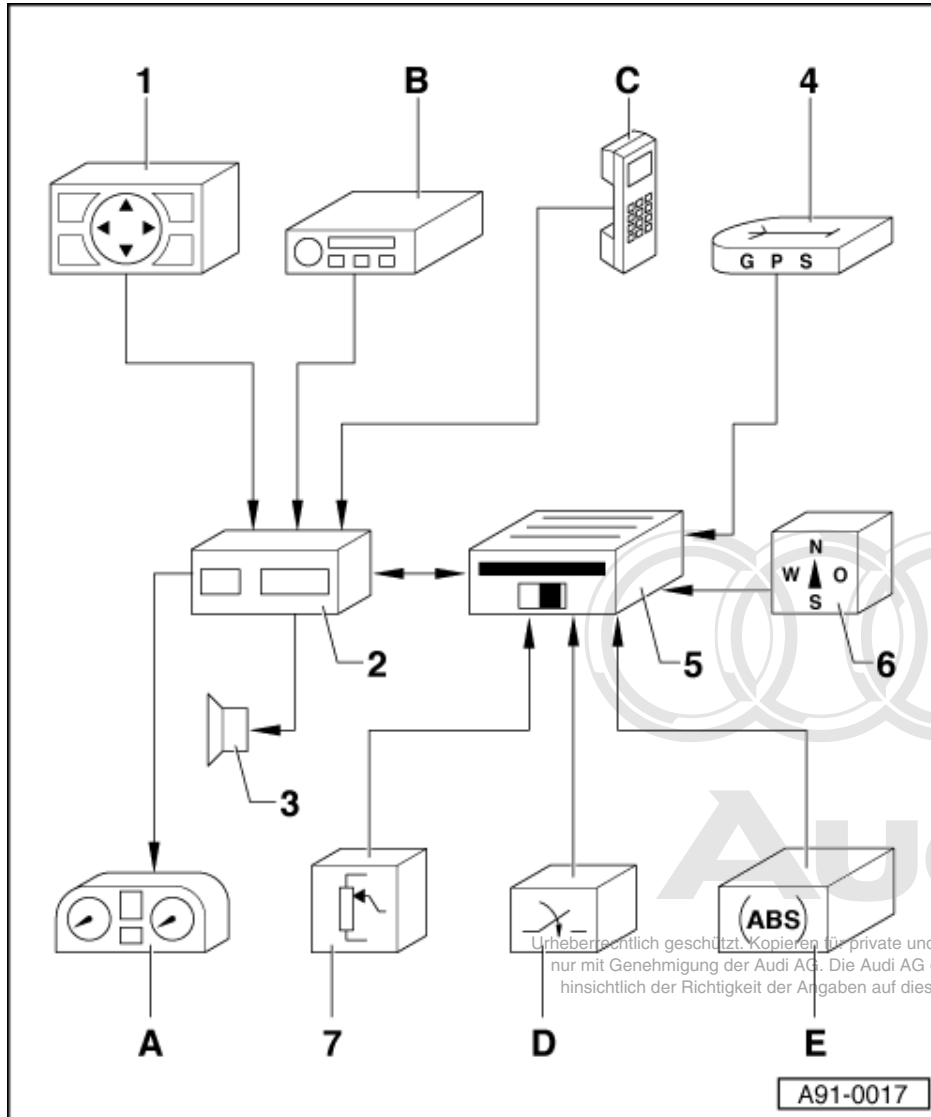

Basiskomponenten

- 1 Bedienungseinheit für Navigation -E199
- 2 Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation -J402
- 3 Freisprechlautsprecher
- 4 Antenne für Navigation (GPS) -R50
(nur Limousine)
Antenne für
Radio/Telefon/Navigationsbetrieb (GPS) -R52-
(nur Avant)
- 5 Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk -J401
- 6 Magnetfeldgeber (Kompaß) -G197
- 7 Meßwiderstand für Heckscheibenheizung -N219
(nur Limousine)

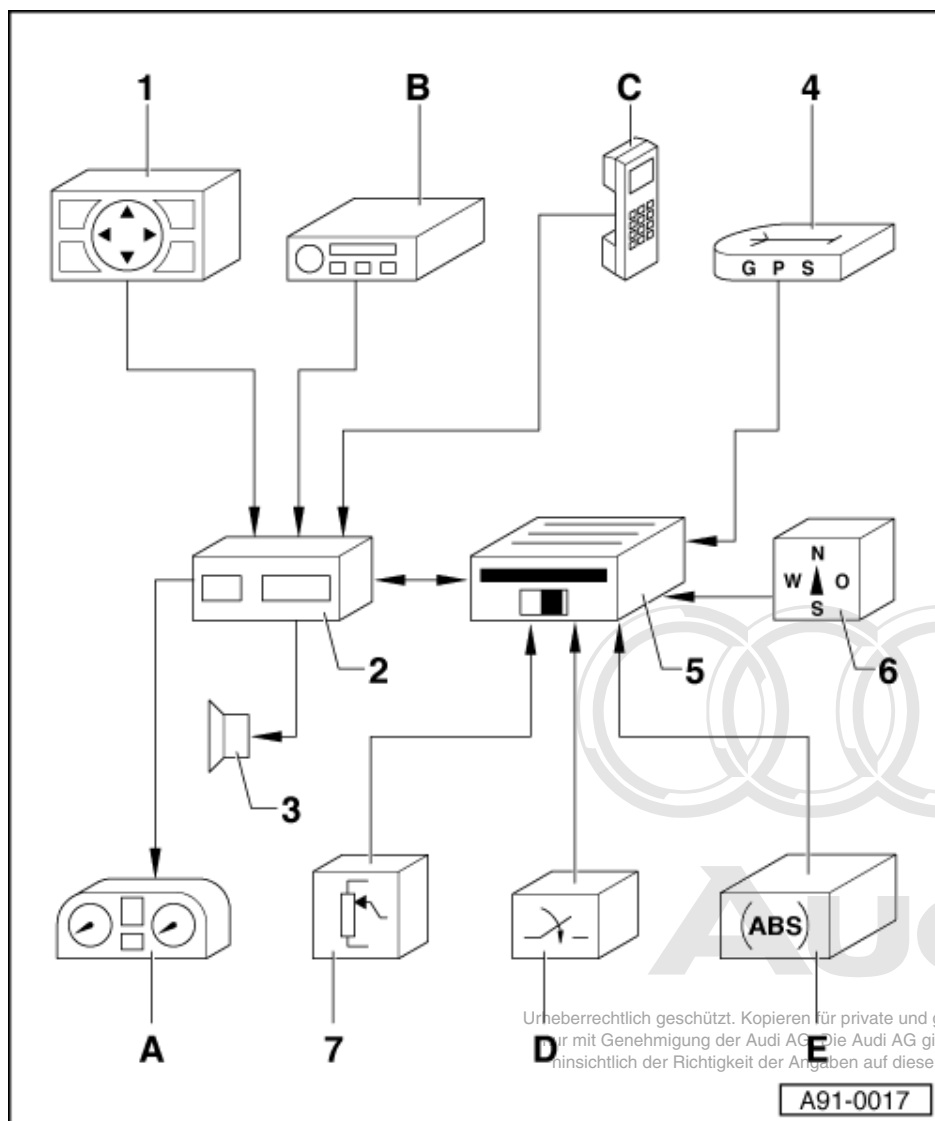

Zusatzkomponenten

A - Display im Kombiinstrument

Zur Anzeige der Fahrtrichtungsempfehlung und/oder Radiofrequenz

B - Radioanlage

Liefert Radiofrequenzdaten für Displayanzeige

C - Telefonanlage

Freisprechfunktion über den gemeinsamen Lautsprecher möglich


D - Schalter für Rückfahrleuchten -F4

Liefert das Signal für Rückwärtsfahrt

E - Steuergerät für ABS -J104

Liefert die Radsensorsignale der Hinterachse

3.4 - Steckverbindungen an der Rückseite des Steuergerätes für Navigation mit CD-Laufwerk -J401-

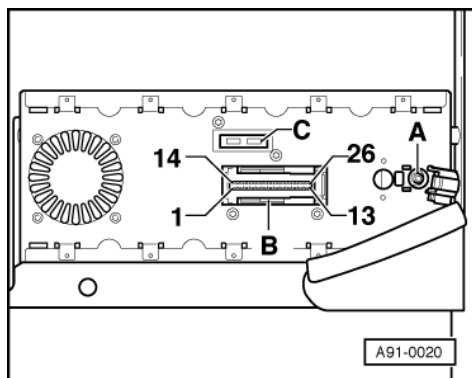


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anschluß für Antennenleitung -A-

Anschluß für 26-poligen Stecker -B-

Pinbelegung:

- 1 - Klemme 31
- 2 - Schirm
- 3 - Schirm
- 4 - Signalspannung Meßwiderstand (Limousine)
- 5 - Sinussignal vom Magnetfeldgeber
- 6 - Signalmasse vom Magnetfeldgeber
- 7 - Drehzahlsignal vom Drehzahlfühler links
- 8 - Signal vom Schalter für Rückfahrleuchten
- 9 - Datensignal (RxD)
- 10 - Steuersignal (RTS)
- 11 - frei
- 12 - Mute-Signal

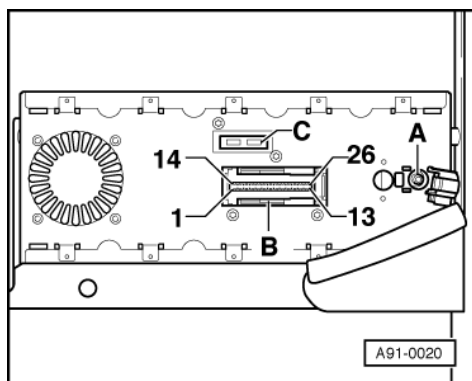


- 13 - NF-Sprachausgabesignal (NF+)
- 14 - Klemme 30
- 15 - Klemme 15
- 16 - Schirm (Limousine),
Heckscheibenheizung (Avant)
- 17 - Signalspannung Meßwiderstand (Limousine)
- 18 - Cosinussignal vom Magnetfeldgeber
- 19 - Spannungsversorgung für Magnetfeldgeber
- 20 - Drehzahlsignal vom Drehzahlfühler rechts
- 21 - Schirm
- 22 - Datensignal (TxD)
- 23 - Steuersignal (CTS)
- 24 - Schirm
- 25 - NF-Schirm



26 - NF-Sprachausgabesignal (NF-)


3.5 - Steckverbindungen am Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation -J402-

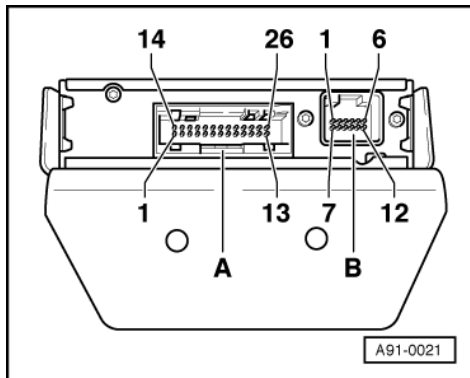

-> Anschluß für 26-poligen Stecker -A-


Pinbelegung:

- 1 - Klemme 31
- 2 - Lautsprecher (-)
- 3 - Lautsprecher (+)
- 4 - frei
- 5 - Masse für Bedieneinheit
- 6 - Tastenzweig 1 für Bedieneinheit
- 7 - Tastenzweig 2 für Bedieneinheit
- 8 - Beleuchtung für Bedieneinheit
- 9 - frei
- 10 - frei
- 11 - frei
- 12 - Telefon-NF Schirm (nicht belegt)

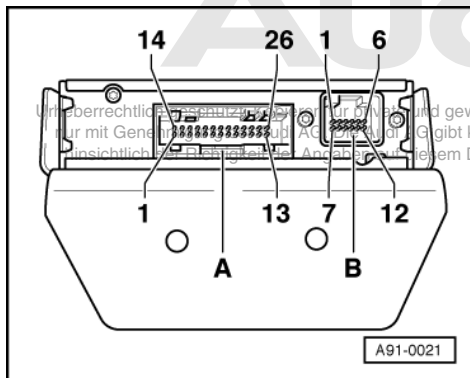

- 13 - Telefon-NF (-)
- 14 - Klemme 30
- 15 - Klemme 15
- 16 - Klemme 58
- 17 - GALA-Signal
- 18 - Enable-Signal zum Display
- 19 - Clock-Signal zum Display
- 20 - Data-Signal zum Display
- 21 - NF-Stumm
- 22 - Enable-Signal vom Radio
- 23 - Clock-Signal vom Radio
- 24 - Data-Signal vom Radio
- 25 - Telefon Mute-Signal

26 - Telefon-NF (+)

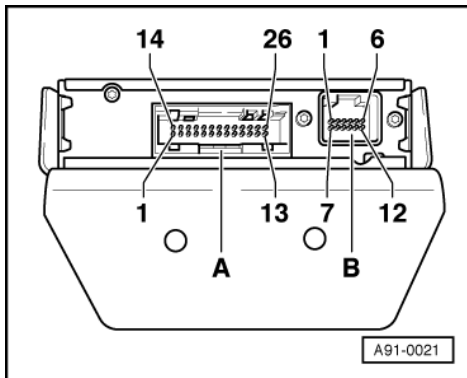

-> Anschluß für 12-poligen Stecker -B-


Pinbelegung:

- 1 - Schirm
- 2 - Datensignal (RxD)
- 3 - Datensignal (TxD)
- 4 - Steuersignal (RTS)
- 5 - Steuersignal (CTS)
- 6 - frei
- 7 - NF-Sprachausgabesignal (NF+)
- 8 - NF-Sprachausgabesignal (NF-)
- 9 - NF-Schirm
- 10 - Mute-Signal
- 11 - frei
- 12 - frei

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



3.6 - Navigationssystem I - Gesamtübersicht

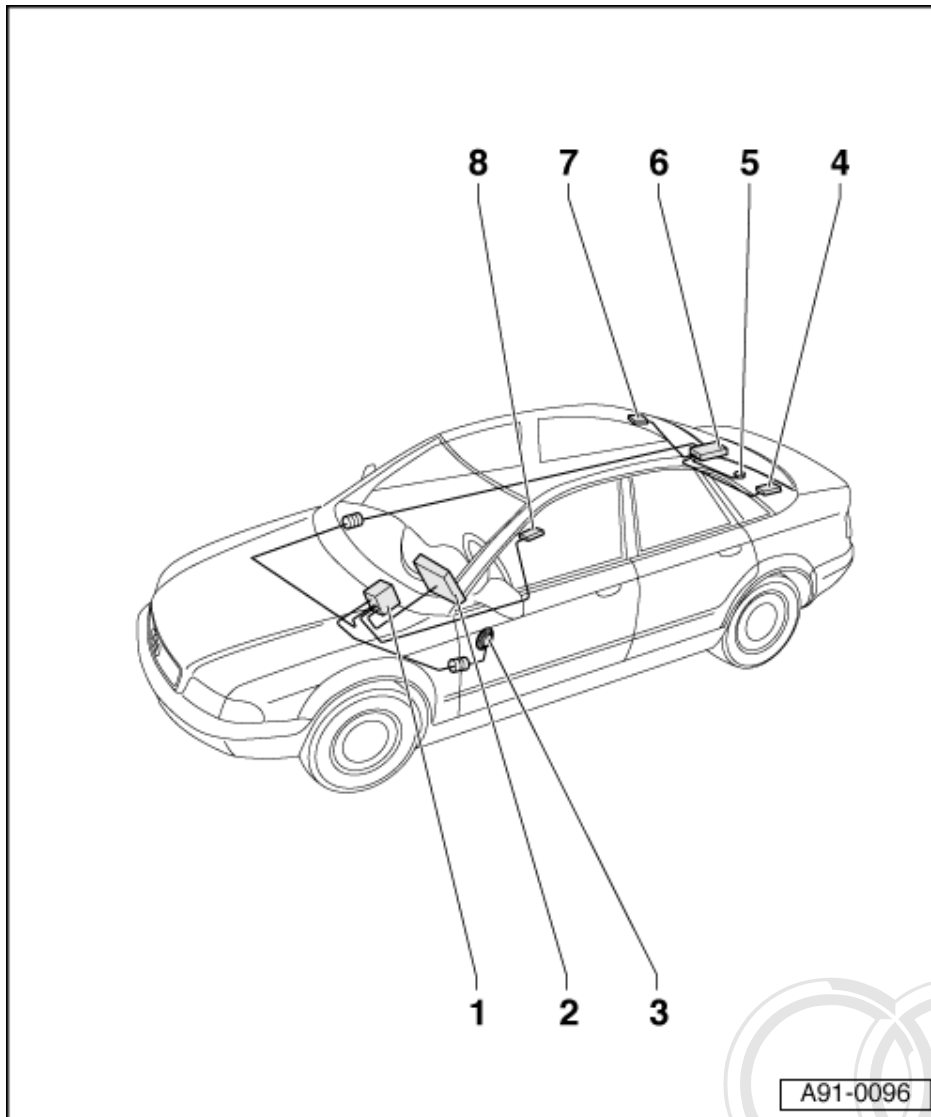

Hinweis:


Es ist nur die Limousine dargestellt. Avant betreffende Baugruppen sind gesondert erwähnt.

- 1 Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation -J402**
 - ♦ unter Ablage Fahrerseite, am Mittelkonsolenträger befestigt
 - ♦ Aus- und einbauen
 - => Seite **137**
- 2 Display im Kombiinstrument**
 - ♦ in der Schalttafel
 - ♦ Aus- und einbauen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Schalttafel instand setzen bis Modelljahr 00; Schalttafeleinsatz aus- und einbauen
Schalttafel instand setzen bis Modelljahr 00 Schalttafeleinsatz aus- und einbauen

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Kombiinstrumentab Modelljahr 00; Kombiinstrument aus- und einbauen
Kombiinstrumentab Modelljahr 00 Kombiinstrument aus- und einbauen

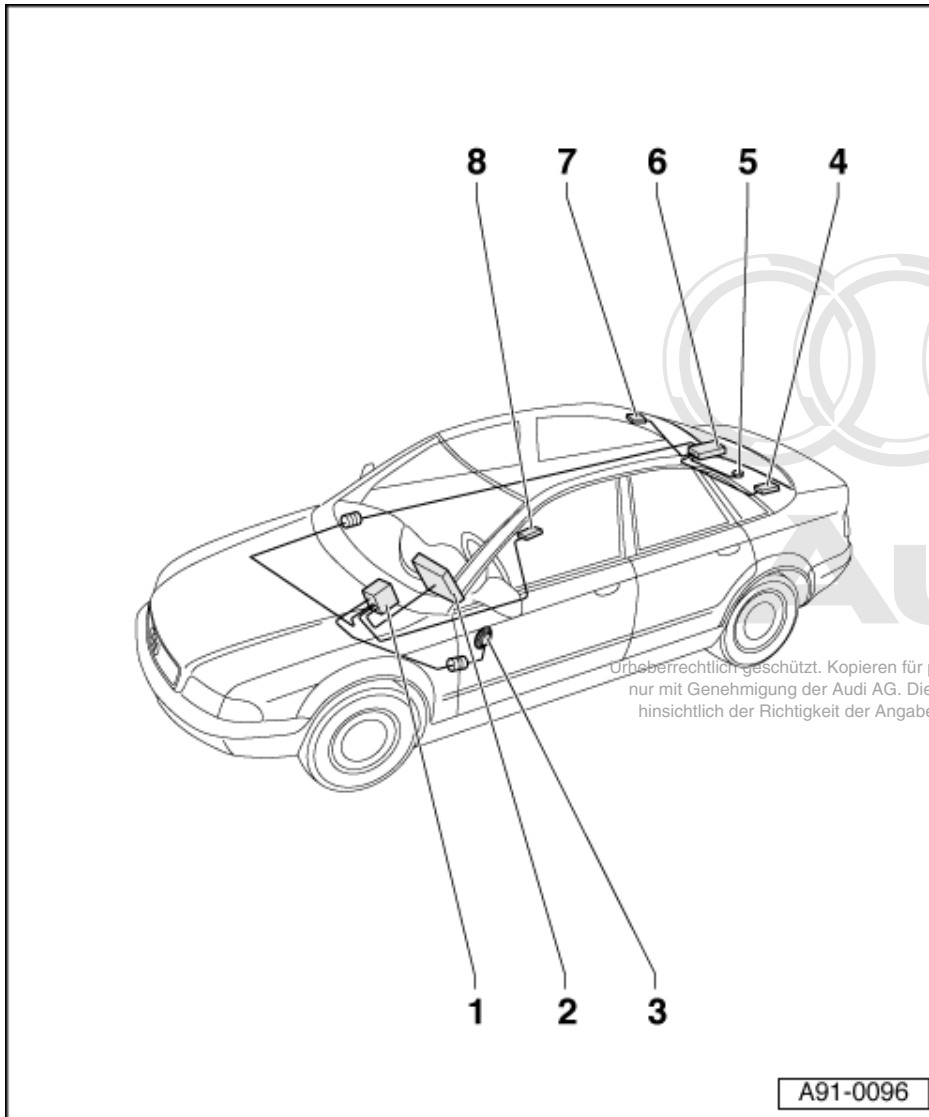


3 Freisprechlautsprecher

- ◆ in der Fahrertür vorne
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 83
- ◆ nur bei Fahrzeugen mit BOSE-Soundsystem in Verbindung mit Telefon
- ◆ Bei allen anderen Fahrzeugen werden die Lautsprecher in den Türverkleidungen vorne verwendet.
- ◆ Aus- und Einbau => Seite 45

4 Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk -J401

- Limousine:
 - ◆ im Kofferraum oben rechts verbaut (bis Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200000)
 - ◆ Aus- und einbauen => Seite 132
 - ◆ im Kofferraum hinten links (ab Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200001)
 - ◆ Aus- und einbauen => Seite 133
- Avant:
 - ◆ Aus- und einbauen => Seite 135

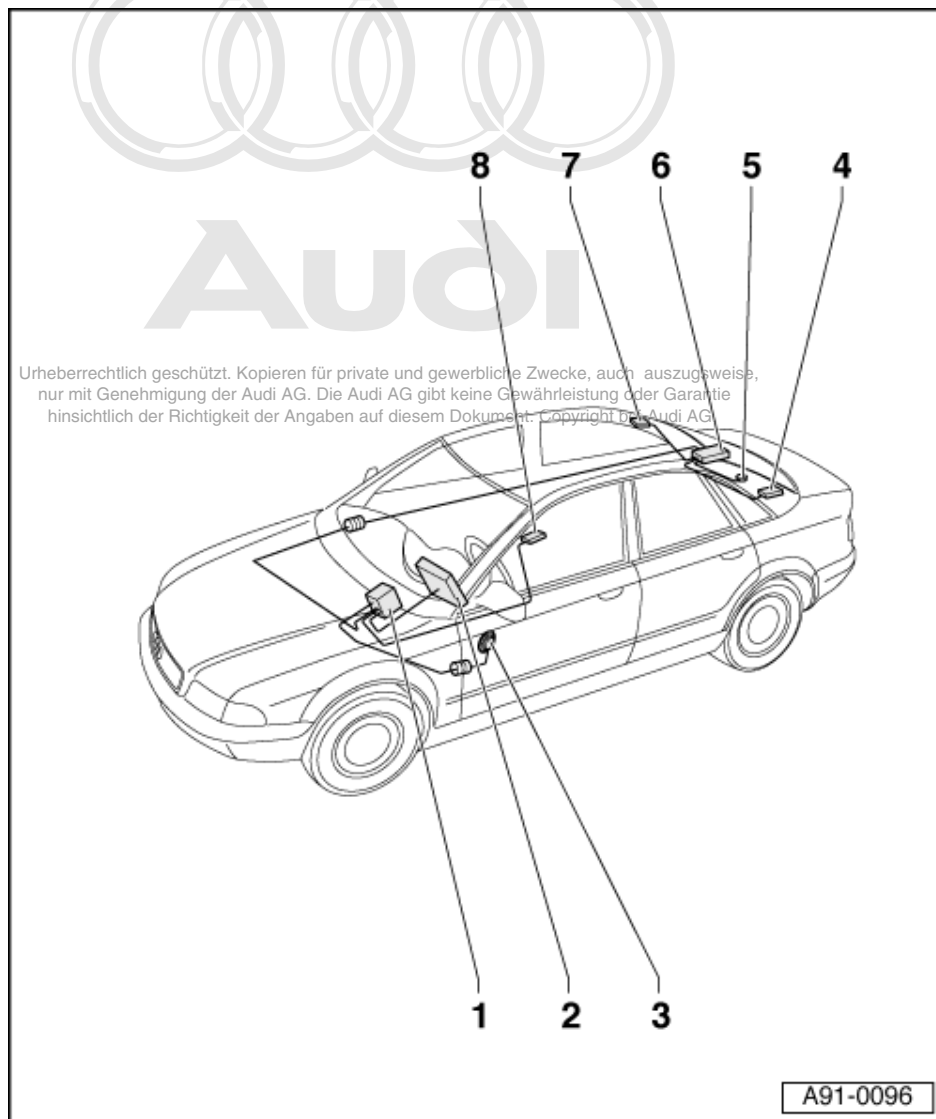

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright © Audi AG

5 Antenne für Navigation (GPS) -R50 bzw. Antenne für Radio/Telefon/Navigation (GPS) -R52

Limousine:

- ♦ unter der Hutablage, Mitte
- ♦ Aus- und Einbau => Seite 137

Avant:

- ♦ auf dem Fahrzeugdach
- ♦ Aus- und Einbau
- => Seite 62


6 Magnetfeldgeber (elektronischer Kompaß) -G197-

Limousine:

- ♦ unter der Hutablage, Mitte
- ♦ Aus- und einbauen
- => Seite 138

Avant:

- ♦ am oberen Karosseriequerträger hinten unter dem Fahrzeughimmel
- ♦ Aus- und einbauen
- => Seite 139

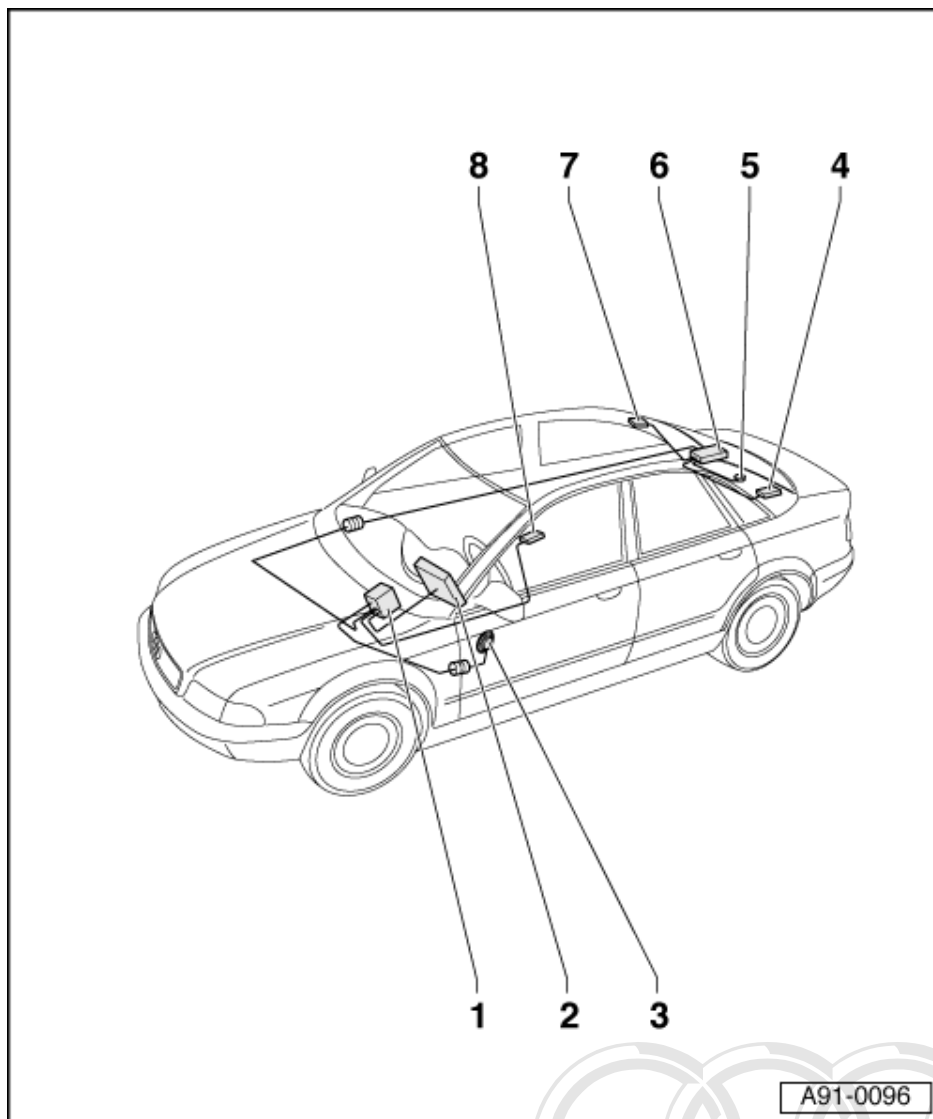

7 Meßwiderstand für Heckscheibenheizung -N219
(nur Limousine)


- ◆ hinter der D-Säulenverkleidung
- ◆ Aus- und Einbau => Seite **139**

8 Bedienungseinheit für Navigation -E199

- ◆ in der Mittelkonsole
- ◆ Aus- und Einbau => Seite **136**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

3.7 - Servicehinweise zum Navigationssystem I

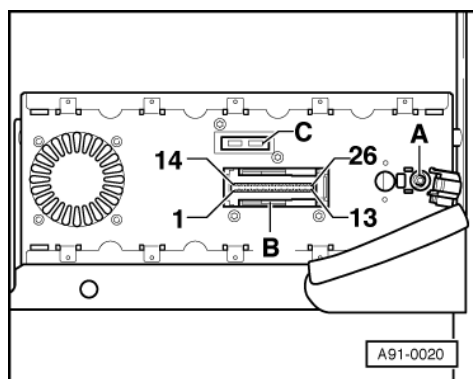

- ♦ Prüfen Sie grundsätzlich zuerst folgende Voraussetzungen:
 - -> Spannungsversorgung des Navigations-Systems und die Sicherung -C- auf der Rückseite des Steuergerätes für Navigation mit CD-ROM-Laufwerk (-J401) prüfen.
 - Überprüfen ob Navigations-CD richtig eingelegt und geladen ist, d.h. mit der Beschriftung nach oben.
 - Steuergerät für Navigation mit CD-ROM-Laufwerk (-J401) auf waagerechten Einbau und festen Sitz prüfen.
- ♦ Bei Kundenbeanstandungen grenzen Sie die möglichen Ursachen durch die gezielte Kundenbefragung ein => Seite 96 .
- ♦ Versuchen Sie, bei nicht eindeutigen Beanstandungen, die Fehlfunktion selbst zu wiederholen.
- ♦ Auf jeden Fall führen Sie, bei nicht eindeutigen Beanstandungen, einen kompletten Systemtest mit der Kundendienstsoftware durch => Seite 118 .
- ♦ Führen Sie grundsätzlich nach Instandsetzungsarbeiten an den Navigationskomponenten die notwendigen Maßnahmen durch => Seite 98 .
- ♦ Nach jedem Tausch einer Navigationskomponente ist die "Anlage zur Beanstandungsmeldung Navigation" vollständig ausgefüllt zusammen mit dem defekten Bauteil und in der Originalverpackung über den Gewährleistungs- bzw. Austauschteilweg einzusenden => Seite 131 .
- ♦ Nach jeder Servicemaßnahme am Navigations-System führen Sie unbedingt eine angemessene Probefahrt und die Standort-Eingabe durch => Seite 129 .

3.8 - Kundenbefragung bei Beanstandungen

- ♦ Welche Funktion des Navigations-Systems wird vom Kunden beanstandet?
- ♦ Hat der Kunde das Navigations-System nach den Angaben in der Bedienungsanleitung bedient?
- ♦ Welche Meldungen sind im Display angezeigt worden? Auswertung der Meldungen => Seite 96 .
- ♦ Hat oder hatte der Kunde möglicherweise Gegenstände auf dem Dach transportiert? Mögliche Störquellen im oder am Fahrzeug => Seite 98 .
- ♦ Transportiert der Kunde häufig magnetisch-metallische Teile im Fahrzeug? Mögliche Störquellen im oder am Fahrzeug => Seite 98 .
- ♦ Hat sich der Kunde im Einfluß von Störquellen außerhalb des Fahrzeugs befunden? => Seite 98

Wichtige Displaymeldungen

Hinweis:

Im folgenden werden fünf wichtige Displaymeldungen erklärt und mögliche Abhilfeloösungen gegeben.

Displaymeldung 1:

SYSTEM-
FEHLER:

BITTE
CD-ROM
EINLEGEN

- ♦ Es befindet sich keine Navigations-CD im Laufwerk.
 - Legen Sie eine Navigations-CD ins Laufwerk ein.

Displaymeldung 2:

SYSTEM-
FEHLER:
BITTE
CD-ROM
ÜBERPRÜFEN

- ♦ Die Navigations-CD im CD-ROM-Laufwerk ist nicht lesbar.
 - Prüfen Sie, ob die Navigations-CD richtig eingelegt ist. Die Beschriftung muß nach oben zeigen und das Einlegen darf nur bei eingeschalteter Zündung erfolgen.
 - Prüfen Sie die CD auf Verunreinigungen und beseitigen Sie diese ggf. vorsichtig mit einem weichen Tuch. Stellen Sie Kratzer auf der CD fest, verwenden Sie eine Ersatz-CD.
 - Überprüfen Sie, ob am CD-ROM-Laufwerk bei eingelegter CD der Schiebeschalter in "ON" Stellung ist.
- ♦ Das CD-ROM-Laufwerk setzt teilweise aus.
 - Überprüfen Sie das Steuergerät für Navigation mit CD-ROM-Laufwerk auf waagerechte Einbaulage und festen Sitz.
 - Prüfen Sie, ob am CD-ROM-Laufwerk bei eingelegter CD und aktiviertem Navigations-System die normalen Funktionsgeräusche hörbar sind. Sollten Schleif- oder Kratzgeräusche vorhanden sein, tauschen Sie das Steuergerät für Navigation mit CD-ROM-Laufwerk => Seite **132**.

Displaymeldung 3:

BITTE
STANDORT
NEUEINGABE

- ♦ Das Navigations-System verfügt über keine brauchbare Standort-Information.
 - Führen Sie die Standort-Eingabe an einer geeigneten Straßenkreuzung durch => Seite **129**.

Displaymeldung 4:

BITTE
WERKSTATT
AUFsuchen

- ♦ Die vom ABS-Steuergerät gelieferten Radsensorsignale sind fehlerhaft.
 - Führen Sie den Systemtest (Test der Radimpulse) durch => Seite **118** und beseitigen Sie mögliche Fehler.
- ♦ Das Navigations-System verfügt über keine/fehlerhafte Kalibrierwerte.
 - Führen Sie folgende Kalibriermaßnahmen durch:
Radkalibrierung durchführen => Seite **112**
- ♦ Der Magnetfeldgeber (Kompaß) für Navigation und/oder die Leitungsverbindung ist gestört.
 - Führen Sie den Systemtest (Kompaßtest) durch => Seite **118** und beseitigen Sie mögliche Fehler.
- ♦ Die Antenne für Navigation und/oder die Leitungsverbindung ist gestört.
 - Führen Sie den Systemtest (Internen Steuergerätestest) durch => Seite **118** und beseitigen Sie mögliche Fehler.
- ♦ Die Satelliten senden keine GPS-Signale.

Hinweis:

Es kann unter bestimmten Bedingungen vorkommen, z.B. im militärischen Krisenfall, daß die Satellitensignale nicht jederzeit zur Verfügung stehen.



Mögliche Störeinflüsse auf den Magnetfeldgeber (Kompaß)

Störquellen im oder am Fahrzeug:

- ♦ Magnetisch-metallische Gegenstände (z.B. Fahrrad, Werkzeugkiste, Leiter, Stahlfelgen, usw.) im Fahrzeug
- ♦ Magnetisch-metallische Gegenstände auf dem Dach bzw. Dachgepäckträger
- ♦ Schilder, Kennzeichnungen oder Antennen u.ä. mit Magnetfußhalter
- ♦ Umlegen der Rückenlehne

Störquellen außerhalb des Fahrzeugs:

- ♦ Hochspannungsleitungen
- ♦ Stahlbrücken
- ♦ Industrieanlagen (z.B. Galvanik)
- ♦ Lkw mit metallischer Ladung
- ♦ Hochhäuser
- ♦ Drahtzäune
- ♦ Straßenbahn-Oberleitungen
- ♦ Eisenbahnschienen

3.9 - Notwendige Maßnahmen nach Instandsetzungsarbeiten oder Reifenwechsel

Hinweise:

- ♦ Führen Sie die notwendigen Maßnahmen immer in der beschriebenen Reihenfolge durch.
- ♦ Das Navigations-System lädt falls erforderlich die Sprache automatisch, kann aber jederzeit über das Navigations-Grundmenü direkt geladen werden => Bedienungsanleitung.

Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk -J401 wurde ersetzt:

- Radkalibrierung durchführen => Seite **101**
- Verkabelungstest durchführen => Seite **108**
- Systemtest (komplett) durchführen => Seite **118**
- Fahrprüfung (Grundkalibrierung) durchführen
=> Seite **112**
- Sprache neu laden => Bedienungsanleitung

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Magnetfeldgeber (Kompaß) -G197 wurde ersetzt:

- Systemtest (Kompaßtest) durchführen
=> Seite **118**
- Fahrprüfung (Grundkalibrierung) durchführen
=> Seite **112**

Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation -J402 wurde ersetzt:

- Sprache neu laden => Bedienungsanleitung

Meßwiderstand für Heckscheibenheizung -N219 wurde ersetzt:

- Systemtest (Meßwiderstandstest bzw. Heckspannungstest) durchführen
=> Seite **118**
- Grundkalibrierung durchführen => Seite **112**
- Fahrprüfung (Grundkalibrierung) durchführen
=> Seite **112**

Bedienungseinheit für Navigation -E199 wurde ersetzt:

- Sprache neu laden => Bedienungsanleitung

Antenne für Navigation -R50 wurde ersetzt:

- Systemtest (Internen Steuergerätestest) durchführen => Seite 118

Heckscheibe wurde ersetzt:

- Fahrprüfung (Grundkalibrierung) durchführen
=> Seite 112

ABS-Steuergerät wurde ersetzt:

- Systemtest (Test der Radimpulse) durchführen
=> Seite 118

Kombiinstrument wurde ersetzt:

- Es ist keine Maßnahme erforderlich.

Batterie wurde abgeklemmt

- Sprache neu laden => Bedienungsanleitung
- Eventuell ist eine neue Standorteingabe erforderlich

Navigations-CD mit neuem/geänderten Softwarestand wurde verwendet


- Sprache neu laden => Bedienungsanleitung

Ein Reifenwechsel wurde durchgeführt, bzw. eine neue Reifengröße wurde montiert.

- Radkalibrierung durchführen => Seite 101

3.10 - Kundendienstsoftware aufrufen

Die Kundendienstsoftware wird mit folgenden Schritten aufgerufen:

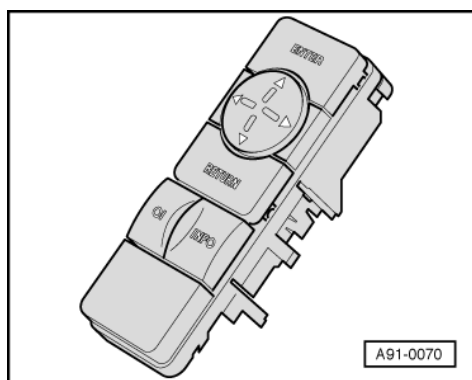

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Zündung ausschalten und ca. 5 s warten.
- -> Danach gleichzeitig die "01 - Taste" und die "INFO - Taste" der Bedieneinheit drücken und die Zündung auf "Ein" schalten, danach die beiden Tasten wieder loslassen.

Anzeige auf dem Display:

NAV.
4D0919887D



> AUDI
VW

- Menüpunkt "AUDI" mit Hilfe der Auf-Cursor-Taste und Ab-Cursor-Taste der Bedieneinheit auswählen, d.h. vor dem Menüpunkt befindet sich das Pfeilsymbol ">", und mit der "ENTER" - Taste bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

> DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLAND

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Wählen Sie Ihre jeweilige Sprache mit Hilfe der Auf-Cursor-Taste und Ab-Cursor-Taste der Bedieneinheit aus, d.h. vor der Sprache (z.B. DEUTSCH) befindet sich das Pfeilsymbol ">".
- Mit der "ENTER" - Taste die Auswahl bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

AUDI NAVI
KALIBRIER-
PROGRAMM

WERK
> KD

- Menüpunkt "KD" mit Hilfe der Auf-Cursor-Taste und Ab-Cursor-Taste der Bedieneinheit auswählen, d.h. vor dem Menüpunkt befindet sich das Pfeilsymbol ">".
- Mit der "ENTER" - Taste die Auswahl bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

HECK-
SCHEIBEN-
HEIZUNG
AUS!
> OK

Die Funktionen der Kundendienstsoftware müssen mit abgeschalteter Heckscheibenheizung durchgeführt werden.

- Prüfen ob die Heckscheibenheizung ausgeschaltet ist und ggf. ausschalten.
- Mit der "ENTER" - Taste die Anzeige OK bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

MENÜ KD:
> RADKALIB.
VERKABEL.
FAHRPRÜF.
SYS.-TEST
ENDE

Hinweise:

- ♦ Die Kundendienstsoftware wenn möglich über den Menüpunkt "ENDE" beenden.
- ♦ Ein Abbrechen der Kundendienstsoftware ist jederzeit durch Zündung auf "Aus" schalten möglich, jedoch werden bereits durchgeführte Kalibrierungen nicht gespeichert.

3.11 - Automatische Prüfung der aktuellen Parameter

Bei jedem Einstieg in das Kundendienst-Hauptmenü werden bei Anwahl der Menüpunkte VERKABEL., FAHRPRÜF., SYS.-TEST, ENDE zunächst die Fahrzeugwerte überprüft.

Anzeige auf dem Display:

KONTROLLE:
 A4 - LIM - B5
 REIFEN:
 205/60 15
 > JA
 NEIN

- Wird mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigt, wird mit dem jeweiligen Menüpunkt fortgefahren.
- Wird mit der "ENTER - Taste" die Auswahl nicht bestätigt erscheint folgender Hinweis:

Anzeige auf dem Display:

RADKALIB.
 DURCH-
 FÜHREN!
 > OK

- Mit der "ENTER - Taste" die Anzeige OK bestätigen.

Hinweis:

*Wenn die für einen Menüpunkt vorausgesetzten Parameter noch nicht vorliegen, so ist dieser Menüpunkt deaktiviert und wird mit einem *-Symbol gekennzeichnet.*

Der Cursor wird in diesem Fall auf dem Menüpunkt positioniert, bei dessen Ausführung die fehlenden Parameter gesetzt werden.

Anzeige auf dem Display:


MENÜ KD:
 > RADKALIB.
 * VERKABEL.
 * FAHRPRÜF.
 SYS.-TEST
 * ENDE

- Mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen, um die Radkalibrierung durchzuführen => Seite **101**.

3.12 - Radkalibrierung bei Reifenwechsel bzw. Steuergerätetausch

Nach jedem Reifenwechsel (wenn permanente Längenfehler festgestellt werden) bzw. nach dem Tausch des Steuergerätes für Navigation (-J401) muß das Navigations-System nachkalibriert werden. Ansonsten arbeitet das Navigations-System mit einer ungenauen Wegmessung, die erst nach ca. 100 km Fahrstrecke vom Steuergerät ausgeglichen werden kann.

Die Nachkalibrierung erfolgt für die Serienbereifungen in einem einfachen Auswahlverfahren. Gebrauchte Reifen bzw. Sonderbereifungen werden durch Abfahren einer bestimmten Fahrstrecke nachkalibriert.

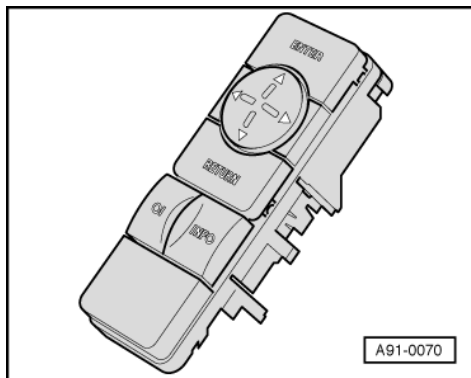

- Kundendienstsoftware aufrufen => Seite 99 .
- -> Menüpunkt "RADKALIB." mit den Cursortasten auswählen.

Anzeige auf dem Display:

MENÜ KD:
> RADKALIB.
VERKABEL.
FAHRPRÜF.
SYS.-TEST
ENDE

- Mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

FAHRZEUG-
TYP
WÄHLEN:
> WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten.

Anzeige auf dem Display:

A3 - AB
> A4 - LIM - B5
A4 - AVT - B5
A6 - LIM - C5
A6 - AVT - C5
A8 - D2

- Mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

FAHRZEUG:
A4 - LIM - B5
> JA
NEIN

- Mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen.

Anzeige auf dem Display:



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

REIFEN-
WERTE
ERMITTELN:
R. ZUSTAND
> NEU
GEBRAUCHT

Mit den "Cursortasten" den Reifenzustand auswählen.

- Bei neuen Reifen den Menüpunkt "NEU" auswählen und mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen.

Anzeige auf dem Display => Seite **103** :

- Bei gebrauchten Reifen den Menüpunkt "GEBRAUCHT" auswählen und mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen.

Anzeige auf dem Display => Seite **104** :

Neureifen:

Anzeige auf dem Display:

REIFENTYP
WÄHLEN
> WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten.

Anzeige auf dem Display:

195/65 15
> 205/60 15
205/55 16
225/50 16
225/45 17
SPEZIAL

- Mit den Cursortasten den Reifentyp für das aktuelle Fahrzeug im Menü auswählen und mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen.

Mögliche Reifengrößen => Reifentabelle Seite **103**

Reifentabelle:

Reifentyp	Umfang (mm)	A8	A6	A4	A3
185/65 R15	1895	-	-	X	-
195/65 R15	1935	-	X	X	X
205/60 R15	1910	-	X	X	X
205/55 R16	1930	-	X	X	X
215/55 R16	1960	-	X	-	-
225/50 R16	1930	-	X	-	-
225/60 R16	2071	X	-	-	-
WI 225/60	2059	X	-	-	-
255/40 R17	1940	-	X	-	-
225/45 R17	1930	-	-	X	X



Reifentyp	Umfang (mm)				
225/55 R17	2071	X	-	-	-
225/40 R18	1940	-	-	X	-
245/45 R18	2074	X	-	-	-
255/35 R18	1937	-	-	X	-

Hinweis:

Handelt es sich beim Reifentyp um eine Sonderbereifung, ist der Menüpunkt "SPEZIAL" auszuwählen

=> Seite **104**.

Beispiel für Anzeige auf dem Display:

REIFENTYP:
205/60 15
> JA
NEIN

- Ist die Auswahl des Reifentyps richtig gewählt, mit der "ENTER - Taste" die Auswahl "JA" bestätigen und die Radkalibrierung beenden.
- Wurde der falsche Reifentyp gewählt, den Menüpunkt "NEIN" anwählen, mit der "ENTER - Taste" bestätigen und den Reifentyp nochmals auswählen.

Gebrauchtreifen oder Sonderbereifung:**Kalibriervoraussetzungen:**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- ♦ Befestigte Fahrstrecke mit einer Länge von 100 bis 120 m festlegen. Start- und Endpunkt vorab mit einem Stahlmaßband ausmessen und markieren. Damit die Strecke wiederverwendet werden kann, sollte eine dauerhafte Markierung (z.B. mit Farbe) erfolgen.
- ♦ Um eine hohe Genauigkeit zu erreichen, die Fahrertür öffnen und einen Anhaltspunkt am Türschweller (z.B. Klebeband) mit dem markierten Startpunkt anpeilen.
- ♦ Fahrstrecke möglichst langsam, gerade abfahren. Reifen nicht durchdrehen lassen.
- ♦ Die Markierung am Fahrzeug mit der Markierung am Endpunkt anpeilen und das Fahrzeug anhalten.

Anzeige auf dem Display:


ÄNDERUNG
DER
SPURWEITE?
JA
> NEIN

Hinweise:

- ♦ Gebrauchte Serienbereifung verursacht keine Spurweitenänderungen.
- ♦ Sonderbereifungen können die Spurweite verändern. Sind diese Änderungen größer als 1% müssen Sie diese geänderte Spurweite eingeben.
- ♦ Wird hier keine neue Spurweite eingegeben, so wird die vom gewählten Fahrzeugtypen abhängige Spurweite beibehalten.
Mögliche Spurweiten => Spurweitentabelle Seite **105**.
- Liegt keine Spurweitenänderung vor, wählen Sie den Menüpunkt "NEIN" aus und bestätigen Sie das mit der "ENTER - Taste".
- Hat sich die Spurweite geändert, wählen Sie den Menüpunkt "JA" aus und bestätigen Sie das mit der "ENTER - Taste".

Anzeige auf dem Display:

SPURWEITE
HINTEN:
.... MM
^
0123456789
^

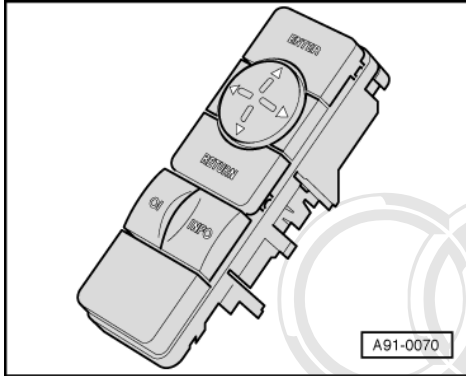

- -> Geben Sie die Spurweite mit Hilfe der "Cursortasten" und der "ENTER - Taste" ein.
- Ist die Spurweite (z.B. 1479 mm) eingegeben, mit der länger gedrückter "ENTER - Taste" (ca. 2 Sekunden) die Eingabe bestätigen.

Beispiel für Anzeige auf dem Display:

SPURWEITE
HINTEN:
1479 MM
> JA
NEIN

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Spurweitentabelle:

Fahrzeugtyp	Spurweite hinten (mm)	ABS-Impulse/Umdr.	Kompass-Einbau
A8-D2	1582	45	spezifisch für A8
A6-C5 (LIM/AVT)	1569	45	spezifisch für A6 Limousine/Avant
A4-B5 (LIM/AVT)	1479	45	spezifisch für A4 Limousine/Avant
A3-AB	1495	43	spezifisch für A3

Wird für das Fahrzeug eine unrealistische Spurweite (z.B. Spurweite des gewählten Fahrzeugtyps ± 100 mm) eingegeben, erscheint folgende Displayanzeige:

UNGÜLTIGE
EINGABE
> WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten und die Spurweite erneut eingeben.

Anzeige auf dem Display:





REIFEN-
WERTE
DURCH
ABFAHREN
> WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten.


Anzeige auf dem Display:

EINER
KALIBRIER-
STRECKE
ERMITTELN.
> WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten.

Anzeige auf dem Display:

LÄNGE DER
STRECKE:
... M
^
0123456789
^

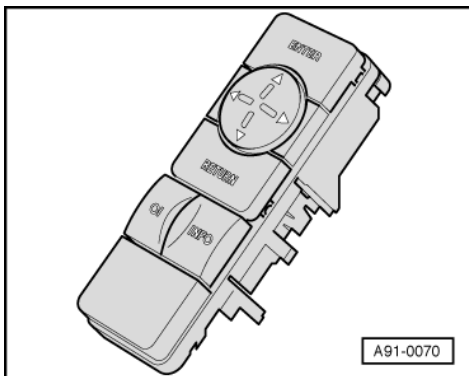

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Länge der vorbereiteten Fahrstrecke mit Hilfe der "Cursortasten" und der "ENTER - Taste" eingeben.
- Ist die ganze Fahrstrecke (z.B. 105 m) eingegeben, mit länger gedrückter "ENTER - Taste" (ca. 2 Sekunden) bestätigen.

Beispiel für Anzeige auf dem Display:

EINGEGEBE-
NE LÄNGE:
105,0 M
> JA
NEIN

- Mit der "ENTER - Taste" die Auswahl "JA" bestätigen, wenn i.O.
Oder aber "NEIN" auswählen, mit der "ENTER - Taste" bestätigen und die Eingabe der Fahrstrecke wiederholen.

Anzeige auf dem Display:

FAHREN SIE
ZUR
KALIBRIER-
STRECKE.
> WEITER

- Das Fahrzeug genau an den Ausgangspunkt der Kalibrierstrecke fahren und mit der "ENTER - Taste" weiterschalten.

Anzeige auf dem Display:

STARTEN
SIE DIE
KALIBRIER-
FAHRT!
> START

- Zum Start die "ENTER - Taste" bestätigen und die Fahrstrecke genau nach den Vorgaben abfahren.

Anzeige auf dem Display:

MÖGL. GERA-
DE FAHREN!
ENDE
ERREICHT?
> OK

- Am Ende der Fahrstrecke mit der "ENTER - Taste" die Anzeige OK bestätigen.

Ist die Kalibrierung i.O. wird die Radkalibrierung beendet => Seite **108**.

Treten jedoch Fehler bei der Radkalibrierung auf, erscheint eine der folgenden Fehlerursachen auf dem Display:

1. Ursache: "Fehlerhafte Radimpulse"
- Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

FEHLER:
ÜBERPRÜFEN
SIE DIE
RADIMPULSE
> WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten und die Signale der Radimpulse überprüfen.

=> Fahrwerk; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose, Elektrische Prüfung Eigendiagnose, Elektrische Prüfung

- Die Radkalibrierung wiederholen => Seite **101**.

2. Ursache: "Strecke war zu kurz"

FEHLER:
STRECKE
WAR ZU
KURZ.
> WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten und die Länge der Kalibrierstrecke neu eingeben => Seite **106**.

3. Ursache: "Ungültige Fahrzeugwerte"



KEINE
GÜLTIGEN
FAHRZEUG-
WERTE!
> WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten und die Radkalibrierung korrekt wiederholen => Seite 101 .

Radkalibrierung beenden

Anzeige auf dem Display:

MENÜ KD:
RADKALIB.
VERKABEL.
FAHRPRÜF.
SYS.-TEST
> ENDE

- Mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen und damit die Radkalibrierung beenden.

3.13 - Verkabelungstest am Navigationssystem I


Hinweise:

- ♦ Bei fehlenden Fahrzeugparametern ist der Menüpunkt >Verkabel. deaktiviert.
- ♦ Werden beim Verkabelungstest Fehler erkannt, so werden diese aufgelistet. Die erkannten Fehler führen zur Deaktivierung des nächsten Inbetriebnahmeschrittes >Fahrprüf.
- ♦ Nach entsprechenden Maßnahmen (z. B. Prüfung nach Stromlaufplan) ist der Verkabelungstest erneut durchzuführen, bis er ohne Fehler beendet werden konnte.

Liegen die Fahrzeugwerte vor, werden mit dem Verkabelungstest die elektrischen Verbindungen zu folgenden Bauteilen geprüft:

- ♦ GPS-Antenne
- ♦ Magnetfeldsonde
- ♦ Meßwiderstand oder Spannungsabgriff
- ♦ ABS-Steuergerät
- ♦ Rückfahrlicht-Signal

Der Verkabelungstest ist bei der Inbetriebnahme und bei Kundenreklamationen durchzuführen.

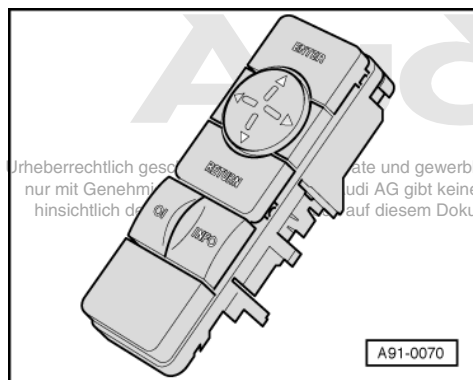

- Kundendienstsoftware aufrufen => Seite 99 .
- -> Menüpunkt "VERKABEL." mit den Cursortasten auswählen.

Anzeige auf dem Display:

MENÜ KD:
RADKALIB.
> VERKABEL.
FAHRPRÜF.
SYS.-TEST
ENDE

- Mit der "ENTER - Taste" wird im Service-Fall ein Test der elektrischen Verbindungen gestartet.

Anzeige auf dem Display:

KONTROLLE:
A4 - LIM - B5
REIFEN:
205/60 15
> JA
NEIN

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Wird mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigt, wird mit dem jeweiligen Menüpunkt fortgefahren.
- Wird mit der "ENTER - Taste" die Auswahl nicht bestätigt erscheint folgender Hinweis:

Anzeige auf dem Display:

RADKALIB.
DURCH-
FÜHREN!
> OK

- Mit der "ENTER - Taste" die Anzeige OK bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

BITTE
WARTEN

Während die Maske "BITTE WARTEN" erscheint, wird die Sensorik von GPS-Antenne und Kompaß getestet und überprüft.

Bei einem Fehler an der GPS-Antenne erscheint folgende Anzeige auf dem Display:

KEINE
SIGNALE
VON GPS-
ANTENNE
> WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten.
- Den Fehler in der Verkabelung bzw. durch falsche Standortwahl eventuell sofort prüfen und ggf. instand setzen oder am Ende des Verkabelungstests, wo alle aufgetretenen Fehler noch einmal angezeigt werden =>Seite 112 .

Bei einem Fehler am Kompaß erscheint folgende Anzeige auf dem Display:

KEINE
KOMPASS-
SIGNALE!
> WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten.



- Den Fehler in der Verkabelung bzw. durch falsche Standortwahl eventuell sofort prüfen und ggf. instand setzen oder am Ende des Verkabelungstests, wo alle aufgetretenen Fehler noch einmal angezeigt werden
=>Seite **112** .

Nächste Anzeige auf dem Display:

HECK-
SCHEIBEN-
HEIZUNG
EIN!
> OK

- Heckscheibenheizung einschalten und mit der "ENTER - Taste" bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

HECK-
SCHEIBEN-
HEIZUNG
AUS!
> OK

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Heckscheibenheizung ausschalten und mit der "ENTER - Taste" bestätigen.

Erscheint jedoch folgende Displayanzeige, wurde ein Fehler beim Meßwiderstand bzw. Spannungsabgriff erkannt:

KEIN HECK-
SCHEIBEN-
MESSWERT!
STECKER
PRÜFEN!
> WEITER

Schalter für heizbare Heckscheibe wurde nicht betätigt oder

- Verkabelung zur Heckscheibenheizung ist nicht i.O.
- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten.
- Den Fehler in der Verkabelung bzw. an den Steckern eventuell sofort prüfen und ggf. instand setzen oder am Ende des Verkabelungstests, wo alle aufgetretenen Fehler noch einmal angezeigt werden
=>Seite **112** .

Hinweise:

- ♦ Bei der A4 Limousine ist ein Meßwiderstand verbaut.
- ♦ Beim A4 Avant ist ein Spannungsabgriff an der Heckscheibe verbaut d.h. die Batteriespannung wird abgegriffen.

Anzeige auf dem Display:

KONSTANTE
GESCHW.
FAHREN
UND BEIDE
> WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten.

Anzeige auf dem Display:

RADGESCHW.
MIT TACHO
VER-
GLEICHEN
> OK

- Mit der "ENTER - Taste" die Anzeige OK bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

L: 0,0
R: 0,0
> JA
NEIN

- Motor starten und geradeaus vorwärtsfahren. Dabei die Displayanzeige der beiden Radsensoren L und R vergleichen.
- Fahrzeug anhalten.
- Liegen die Werte im erlaubten unteren Geschwindigkeitsbereich (die Differenz darf dann bei max. 5 km/h liegen), mit der "ENTER - Taste" die Anzeige mit >JA bestätigen, ansonsten >NEIN.
- Den Fehler in der Verkabelung bzw. bei der Radkalibrierung eventuell sofort prüfen und ggf. instand setzen oder am Ende des Verkabelungstests, wo alle aufgetretenen Fehler noch einmal angezeigt werden =>Seite **112**.

Anzeige auf dem Display:

KURZ
RÜCKWÄRTS
FAHREN
> OK

- Rückwärtsgang einlegen.
- Mit dem Fahrzeug ca. 3 m rückwärtsfahren und anhalten.
- Mit der "ENTER - Taste" die Anzeige OK bestätigen.
- Den Fehler in der Verkabelung bzw. bei der Radkalibrierung eventuell sofort prüfen und ggf. instand setzen oder am Ende des Verkabelungstests, wo alle aufgetretenen Fehler noch einmal angezeigt werden =>Seite **112**.

Sind keine Fehler beim Verkabelungstest erkannt worden, erscheint folgende Anzeige auf dem Display:

Anzeige auf dem Display:

VERKABEL.
OK
> HAUPTMENÜ

- Mit der "ENTER - Taste" die Anzeige bestätigen, um zum Hauptmenü zu springen, der nächste Inbetriebnahmeschritt FAHRPRÜF. ist dann aktiviert.

Anzeige auf dem Display:

MENÜ KD:
RADKALIB.
VERKABEL.
> FAHRPRÜF.
SYS.-TEST
ENDE

- Mit der "ENTER - Taste" die FAHRPRÜF. starten
=>Seite **112**.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Im Extremfall können mehrere Fehler beim Verkabelungstest erkannt werden.

Hinweise:

- ♦ Die Fehlerermittlung basiert auf der Auswertung von Signalen von den entsprechenden Sensoren. Neben einem Verkabelungsfehler kann also prinzipiell auch ein defekter Sensor den Fehler verursacht haben. Diese Möglichkeit sollte allerdings erst nach Sicherstellung der korrekten Verkabelung (siehe Stromlaufplan) in betracht gezogen werden.
- ♦ Fehlerorte können auch noch einzeln über das Menü SYS.-TEST überprüft werden, bevor z.B. nach Reparaturmaßnahmen der gesamte Verkabelungstest zum Freischalten des Menüpunktes FAHRPRÜF. durchgeführt wird.

Mögliche Anzeige auf dem Display:

FEHLER:
GPS
KOMPASS
MESSWID.
RADSENSOR
RÜCKW.GANG

Hinweis:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Für die Anzeige MESSWID. kann auch HECKSPG. angezeigt werden.

- Die aufgetretenen Fehler durch die entsprechenden Maßnahmen beseitigen.
- Mit der "ENTER - Taste" die Anzeige bestätigen, um zum Hauptmenü zu springen.

Anzeige auf dem Display:


MENÜ KD:
RADKALIB.
> VERKABEL.
FAHRPRÜF.
SYS.-TEST
ENDE

- Menüpunkt "VERKABEL." nochmal mit den Cursortasten auswählen.
- Mit der "ENTER - Taste" die Anzeige bestätigen, dadurch wird im Service-Fall der Test der elektrischen Verbindungen wiederholt.

3.14 - Fahrprüfung (Grundkalibrierung des Navigationssystems I)

Die Fahrprüfung erfolgt in drei Schritten:

- ♦ Positionsbestimmung =>Seite 113
- ♦ Kalibrierung des Meßwiderstandes =>Seite 114
- ♦ Kompaßkalibrierung =>Seite 116

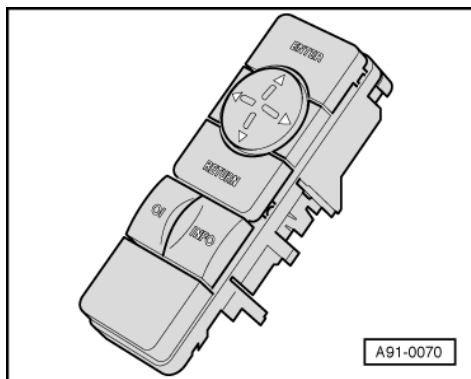

- Kundendienstsoftware aufrufen => Seite 99 .
- -> Menüpunkt "FAHRPRÜF." mit den Cursortasten auswählen.

Anzeige auf dem Display:

MENÜ KD:
RADKALIB.
VERKABEL..
> FAHRPRÜF.
SYS.-TEST
ENDE

- Mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

KONTROLLE:
A4 - LIM - B5
REIFEN:
205/60 15
> JA
NEIN

- Wird mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigt wird mit dem jeweiligen Menüpunkt fortgefahren.
- Wird mit der "ENTER - Taste" die Auswahl nicht bestätigt erscheint folgender Hinweis:

Anzeige auf dem Display:

RADKALIB.
DURCH-
FÜHREN!
> OK

- Mit der "ENTER - Taste" die Anzeige OK bestätigen.

Zunächst wird der momentane Standort bestimmt.

Positionsbestimmung

Nächste Anzeige auf dem Display:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

ÜBER-
PRÜFUNG
DER
GPS-WERTE,
BITTE
WARTEN...

Hinweise:

- ◆ Die Überprüfung läuft intern in der Navigationseinheit ab. Bitte die nächste Anzeige auf dem Display abwarten.
- ◆ Der Empfang von GPS-Signalen ist nur unter freiem Himmel auf einer möglichst freien Fläche möglich. D.h. nicht in Tunnel, unter Brücken oder Bäumen bzw. zwischen hohen Gebäuden oder in geschlossenen Räumen (in der Werkstatt).
- ◆ Bei unzureichendem Empfang muß an einen anderen Ort gefahren werden.

Wird ein GPS-Signal zur Positionsbestimmung empfangen erscheint folgende Displayanzeige:



GPS-
SIGNAL
EMPFANGEN!
> WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten.

Die Fahrprüfung (Grundkalibrierung) wird mit der Kalibrierung des Meßwiderstandes fortgesetzt
=> Seite **114**.

Wird kein GPS-Signal zur Positionsbestimmung empfangen erscheint folgende Displayanzeige:

Anzeige auf dem Display:

KEIN GPS-
SIGNAL
EMPFANGEN!
> WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten.

Hinweis:

Eine Positionsbestimmung erfolgt in der Regel bis 1 Minute nach Zündung ein.

*Nach Ab- und Abklemmen der Batterie initialisiert sich der GPS-Empfänger bei eingeschalteter Zündung neu.
In dieser Phase kann die erste Positionsbestimmung bis zu 15 Minuten dauern.*

nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Anzeige auf dem Display:

FAHRZEUG
AN ANDEREN
ORT
BEWEGEN!
> OK

- Das Fahrzeug an einen empfangsgünstigeren Standort, d.h. unter freiem Himmel auf eine möglichst freie Fläche, bewegen und mit OK bestätigen.
- Diese Maßnahme solange durchführen bis die Displayanzeige für GPS-Signalempfang erscheint:

GPS-
SIGNAL
EMPFANGEN!
> WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten.

Die Fahrprüfung (Grundkalibrierung) wird mit der Kalibrierung des Meßwiderstandes fortgesetzt
=> Seite **114**.

Kalibrierung des Meßwiderstandes bzw. Spannungsabgriffes

Der Einfluß der Heckscheibe auf den Magnetfeldgeber wird bei eingeschalteter und ausgeschalteter Heckscheibenheizung bestimmt.

Hinweise:

- ♦ Bei der A4 Limousine ist ein Meßwiderstand verbaut.
- ♦ Beim A4 Avant ist ein Spannungsabgriff an der Heckscheibe verbaut d.h. die Batteriespannung wird abgegriffen.

- ♦ Während der Kalibrierung (Heckscheibenheizung ein/aus) darf das Fahrzeug nicht bewegt werden, weil sonst falsche Kalibrierwerte aufgenommen werden können!

Nächste Anzeige auf dem Display:

HECK-
SCHEIBEN-
HEIZUNG
EIN!
> OK

- Heckscheibenheizung einschalten und mit der "ENTER - Taste" bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

BITTE
WARTEN ...

Hinweis:

- ♦ Die Überprüfung läuft intern in der Navigationseinheit ab. Bitte die nächste Anzeige auf dem Display abwarten.

HECK-
SCHEIBEN-
HEIZUNG
AUS!
> OK

- Heckscheibenheizung ausschalten und mit der "ENTER - Taste" bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

BITTE
WARTEN ...

Hinweis:

- ♦ Die Kalibrierung läuft intern in der Navigationseinheit ab. Bitte die nächste Anzeige auf dem Display abwarten.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung bei Audi. Audi ist nicht für die Genauigkeit der Angaben hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.
Ist die Kalibrierung i.O. wird mit der Kompaßkalibrierung fortgefahren => Seite 116 .

Erscheint jedoch folgende Displayanzeige:

KEIN HECK-
SCHEIBEN-
MESSWERT!
STECKER
PRÜFEN!
> WEITER

Schalter für heizbare Heckscheibe wurde nicht betätigt oder

- Steckverbindungen am Schalter oder an der Heckscheibenheizung nach Stromlaufplan prüfen und ggf. instand setzen.
- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten und die Kalibrierung des Meßwiderstandes bzw. Spannungsabgriffes wiederholen => Seite 114 .

Anzeige auf dem Display, wenn das Fahrzeug während der Kalibrierung bewegt wurde:



FAHRZEUG
NICHT
BEWEGEN
ZWISCHEN
EIN/AUS!
> WEITER

- Fahrzeug nicht mehr bewegen.
- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten und die Kalibrierung des Meßwiderstandes bzw. Spannungsabgriffes wiederholen => Seite **114**.

Kompaßkalibrierung

Kalibrier-Voraussetzungen:

- ♦ Möglichst freies, ebenes Gelände (Steigung bis max. 4°).
- ♦ Vermeiden Sie magnetische oder elektromagnetische Störfelder, d.h. nicht entlang von Stromleitungen, nicht entlang an einer Reihe von Lkw's, nicht im Bereich von Stahlbetonbauten und nicht in der Nähe von Eisenanhäufungen (z.B. Schrott, Stahlgerüsten, usw.).
- ♦ Fahrgeschwindigkeit ca. 20 ... 30 km/h.
- ♦ Die Fahrstrecke ist idealerweise ein Kreis, mit einem **Minstdurchmesser von 30 m**.
Es ist auch möglich, eine rechteckige Strecke abzufahren, das Rechteck muß aber geschlossen sein.

Nächste Anzeige auf dem Display:

LANGSAM
KREIS
> 30 M
FAHREN!
> START

- Mit der "ENTER - Taste" die Kreisfahrt starten.

Anzeige auf dem Display:

ENDE DES
KREISES
ERREICHT?
> OK

- Fahrstrecke nach den Kalibrier-Voraussetzungen abfahren und am Ende der Strecke mit der "ENTER - Taste" die Anzeige OK bestätigen.

Nach erfolgreicher Kompaßkalibrierung ist die Fahrprüfung (Grundkalibrierung) des Navigations-Systems beendet und es erscheint folgende Displayanzeige:

KALIBRIE-
RUNG
FAHRPRÜF.
BEENDET.
> WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten.

Anzeige auf dem Display:

MENÜ KD:
RADKALIB.
VERKABEL.
> FAHRPRÜF.
SYS.-TEST
ENDE

- Mit den Cursortasten den Menüpunkt "ENDE" auswählen.

Anzeige auf dem Display:

MENÜ KD:
RADKALIB.
VERKABEL.
FAHRPRÜF.
SYS.-TEST
> ENDE

- Mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen.

Falls der Kompaß nicht kalibriert werden konnte, erscheint folgende Fehlermeldung im Display.

Fehlermeldung auf dem Display:

KOMPASS
IST NICHT
KALIBRIER-
BAR!
> WEITER

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Der Kalibrierfehler wird in einer genaueren Beschreibung im Display angezeigt.
Die Kompaßkalibrierung ist dann jeweils noch einmal durchzuführen => Seite 116 .

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten.

Eine der drei folgenden Fehlermeldungen erscheint auf dem Display.

1. Fehlerursachen auf dem Display:

STRECKE
WAR ZU
KURZ.
> WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten und Kompaßkalibrierung wiederholen => Seite 116 .

2. Fehlerursachen auf dem Display:

STÖREIN-
FLÜSSE
WÄHREND
KREISFAHRT
> WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten und Kompaßkalibrierung wiederholen => Seite 116 .

3. Fehlerursachen auf dem Display:




KREIS
UNVOLL-
STÄNDIG
> WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten und Kompaßkalibrierung wiederholen => Seite 116 .

3.15 - Systemtest am Navigationssystem I

Mit dem Systemtest ist eine interne Systemdiagnose möglich und umfaßt vier Prüfschritte:

- ♦ Abrufen der aktuellen Parameter => Seite 119
- ♦ Test der Radimpulse => Seite 121
- ♦ Kompaßtest => Seite 123
- ♦ Meßwiderstandstest => Seite 125
- ♦ Interner Steuergerätestest => Seite 126

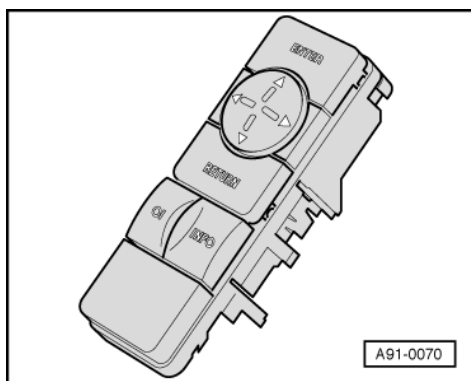

- Kundendienstsoftware aufrufen => Seite 99 .
- -> Menüpunkt "SYS.-TEST" mit den Cursortasten auswählen.

Anzeige auf dem Display:

MENÜ KD:
RADKALIB.
VERKABEL.
FAHRPRÜF.
> SYS.-TEST
ENDE

- Mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

KONTROLLE:
A4 - LIM - B5
REIFEN:
205/60 15
> JA
NEIN

- Wird mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigt wird mit dem jeweiligen Menüpunkt fortgefahren.
- Wird mit der "ENTER - Taste" die Auswahl nicht bestätigt erscheint folgender Hinweis:

Anzeige auf dem Display:



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

RADKALIB.
 DURCH-
 FÜHREN!
 > OK

- Mit der "ENTER - Taste" die Anzeige OK bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

SYSTEMTEST
 > PARAMETER
 RADSENSOR
 KOMPASS
 MESSWID.
 INTERN

Hinweise:

- ◆ Der Systemtest kann komplett oder aber nur einzelne Prüfschritte davon durchgeführt werden.
- ◆ Das "SYSTEMTEST"-Menü kann durch Drücken der "RETURN" - Taste verlassen werden.

Abrufen der aktuellen Parameter

Hinweis:

Zur Sicherstellung richtiger Einstellungen oder zum Aufspüren fehlender oder falscher Einstellungen bzw. Kalibrierungen, die zu schlechterem Navigationsverhalten oder einem kompletten Ausfall der Navigation führen können (z.B. ein falsch ausgewählter Fahrzeug-Typ), können die aktuellen Parameter kontrolliert werden.

Test-Voraussetzungen: Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- ◆ Die Anzeigen für Fahrzeugtyp, Spurweite und Reifentyp müssen mit den tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmen.
- ◆ Kalibrierwerte aus der Fahrprüfung müssen vorliegen, d.h. die Fahrprüfung muß vorher durchgeführt worden sein.

- Menüpunkt "PARAMETER" mit den Cursortasten auswählen.

Anzeige auf dem Display:

SYSTEMTEST
 > PARAMETER
 RADSENSOR
 KOMPASS
 MESSWID.
 INTERN

- Mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

FAHRZEUG:

 A4 - LIM - B5

 > WEITER

- Liegt kein Fehler vor, mit der "ENTER - Taste" die Parameterprüfung weiterschalten.

Liegt ein Fehler vor, d.h. die Angaben auf dem Display stimmen mit dem tatsächlichen Fahrzeugtyp nicht überein.



- Radkalibrierung durchführen => Seite **101**

Anzeige auf dem Display:

SPURWEITE HINTEN ----- 1479 MM > WEITER

- Liegt kein Fehler vor, mit der "ENTER - Taste" die Parameterprüfung weiterschalten.

Liegt ein Fehler vor, d.h. die angezeigte Spurweite stimmt mit dem Fahrzeugtyp nicht überein (Abweichungen > 1%).

Mögliche Spurweiten => Spurweitentabelle Seite **105**

- Radkalibrierung durchführen => Seite **101**

Hinweis:

Handelt es sich beim Reifentyp um eine Sonderbereifung, ist der Menüpunkt "SPEZIAL" auszuwählen

*=> Seite **104**.*

Hinweise:

- ♦ Der wirkliche Reifenumfang liegt bei Neureifen etwa in einer Toleranz von $\pm 1\%$ und adaptiert sich bei laufender Navigation bestmöglich.
- ♦ Abweichungen von den angegebenen Neureifenumfängen sind daher normal und spiegeln die Adaption wider.
- ♦ Nur bei einer groben Falschkalibrierung (durch Abfahren einer falsch eingegebenen Weglänge) weicht der angezeigte Reifenumfang sehr stark von den üblichen Umfängen ab. Nur in diesem Fall oder bei Feststellung von permanenten Längenfehlern durch den Kunden sollte der Reifenumfang durch eine Radkalibrierung korrigiert werden. Mögliche typische Reifenumfänge =>Seite **120**.

Tabelle der typischen Reifenumfänge:

Reifentyp für	typische Umfänge Neureifen (nach Radkalibrierung)
A8-D2	2050 - 2080
A6-C5	1900 - 1970
A4-B5	1900 - 1940
A3-AB	1900 - 1940

Hinweis:

Handelt es sich um eine Gebrauchtbereifung, können die typischen Umfänge von den angegebenen Werten abweichen.

Anzeige auf dem Display:

--

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

REIFENTYP:

 205/60 15

 U: 1910 MM
 > WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten.

Mögliche Reifengrößen und Reifenumfänge => Reifentabelle Seite **103**

Liegt ein Fehler vor, d.h. der angezeigte Reifentyp stimmt mit den tatsächlichen Reifen nicht überein.

- Radkalibrierung durchführen => Seite **101**

Hinweis:

*Handelt es sich beim Reifentyp um eine Sonderbereifung, ist der Menüpunkt "SPEZIAL" auszuwählen
=> Seite **104**.*

Anzeige auf dem Display:

FAHRPRÜFUNG

 IST DURCH-
 GEFÜHRT!
 > OK

- Liegt kein Fehler vor, mit der "ENTER - Taste" die Parameterprüfung beenden.

Liegt ein Fehler vor (es wird angezeigt "FEHLT"), d.h. die Fahrprüfung wurde nicht durchgeführt.

- Die Fahrprüfung durchführen => Seite **112**

Test der Radimpulse

Bei der Überprüfung der Radimpulse werden die Geschwindigkeiten vom linken und rechten Rad angezeigt. Außerdem wird die Erkennung eines Fahrtrichtungswechsels (Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt) geprüft.

Test-Voraussetzungen:

- ◆ Geradeausfahrt mit einer Fahrgeschwindigkeit > 20 km/h.
- ◆ Zur Rückwärtsgangerkennung ca. 3 m rückwärts fahren.

- Menüpunkt "RADSENSOR" mit den Cursortasten auswählen.

Anzeige auf dem Display:

SYSTEMTEST
 PARAMETER
 > RADSENSOR
 KOMPASS
 MESSWID.
 INTERN

- Mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen.

Anzeige auf dem Display:



KONSTANTE
GESCHW.
FAHREN
UND BEIDE
> WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten.

Anzeige auf dem Display:

RADGESCHW.
VER-
GLEICHEN.
> OK

- Mit der "ENTER - Taste" die Anzeige OK bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

L: 0,0
R: 0,0
> OK

- Motor starten und geradeaus vorwärtsfahren. Dabei die Displayanzeige der beiden Radsensoren L und R vergleichen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweise:

- ♦ Die erlaubte Differenz im unteren Geschwindigkeitsbereich zwischen linker (L) und rechter Radgeschwindigkeit (R) darf max. 5 km/h betragen.
- ♦ Ist die Differenz größer als 5 km/h müssen die Ausgangssignale des ABS-Steuergerätes überprüft werden

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose, Elektrische Prüfung Eigendiagnose, Elektrische Prüfung

- ♦ Der Test der Radimpulse muß wiederholt werden => Seite **121**.
- Fahrzeug anhalten.
- Liegen die Werte im erlaubten Bereich, mit der "ENTER - Taste" die Anzeige OK bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

KURZ
RÜCKWÄRTS
FAHREN!
> OK

- Rückwärtsgang einlegen.
- Mit dem Fahrzeug ca. 3 m rückwärtsfahren und anhalten.
- Mit der "ENTER - Taste" die Anzeige OK bestätigen.

Ist der Test i.O. wird mit dem Kompaßtest fortgefahren => Seite **123**.

Liegt ein Fehler bei der Rückwärtsgangerkennung vor, erscheint folgende Anzeige auf dem Display:

RÜCKWÄRTS-
FAHRT
NICHT
ERKANNT!
> OK

- Mit der "ENTER - Taste" die Anzeige OK bestätigen.
- Signal vom Schalter für Rückfahrleuchten nach Stromlaufplan prüfen und Test der Radimpulse wiederholen
=> Seite **121**.

Kompaßtest

Beim Kompaßtest wird zunächst intern die Kompaßverkabelung geprüft.
Durch eine anschließende Kreisfahrt werden die Kompaßrichtungen kontrolliert.

Test-Voraussetzungen:

- ♦ Möglichst freies, ebenes Gelände (Steigung bis max. 4°).
 - ♦ Vermeidung von magnetischen oder elektromagnetischen Störfeldern, d.h. nicht entlang von Stromleitungen, nicht entlang an einer Reihe von Lkw's, nicht im Bereich von Stahlbetonbauten und nicht in der Nähe von Eisenanhäufungen (z.B. Schrott, Stahlgerüsten, usw.) fahren.
 - ♦ Fahrgeschwindigkeit ca. 20 ... 30 km/h.
 - ♦ Fahrstrecke ist idealerweise ein Kreis, mit einem Minstdurchmesser von 30 m.
Es ist auch möglich eine rechteckige Strecke abzufahren.
- Menüpunkt "KOMPASS" mit den Cursortasten auswählen.

Anzeige auf dem Display:

SYSTEMTEST
PARAMETER
RADSENSOR
> KOMPASS
MESSWID.
INTERN

- Mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen.

Nun erfolgt der interne Verkabelungstest.

Liegt kein Fehler vor, wird der Kompaßtest automatisch fortgesetzt.

Liegt ein Fehler vor, d.h. es werden keine Kompaßdaten erkannt, erscheint folgende Fehlermeldung auf dem Display:

Fehlermeldung auf dem Display:

KEINE
KOMPASS-
DATEN
VORHANDEN
> WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten.

Anzeige auf dem Display:



KOMPASS
MIT VER-
KABELUNG
PRÜFEN.
> OK

- Kompaßverkabelung nach Stromlaufplan überprüfen und ggf. instand setzen. Erneut Kompaßtest starten
=> Seite **123**.

Der Kompaßtest wird hier automatisch fortgesetzt, wenn die Verkabelung i.O. ist.

Anzeige auf dem Display:

FAHREN SIE
LANGSAM
EINEN
KREIS.
> START

- Mit der "ENTER - Taste" die Anzeige Start bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

ENDE DES
KREISES
ERREICHT?
> OK

- Fahrstrecke nach den Test-Voraussetzungen => Seite **123** abfahren und am Ende der Strecke mit der "ENTER - Taste" das Ende bestätigen.

Nach erfolgreichem Kompaßtest erscheint folgende Anzeige auf dem Display:

KOMPASS
OK!
> WEITER

Ist der Kompaßtest i.O. wird mit dem Meßwiderstandstest fortgefahren => Seite **125**.

Sind die Kompaßdaten nicht i.O. wird auf dem Display eine der drei folgenden Fehlerursachen angezeigt:

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten.

1. Ursache: "Kompaß unbrauchbar"

KOMPASS
NICHT OK!
> WEITER

Die aufgenommene Kompaßellipse ist unbrauchbar.
Ursache dafür sind magnetische Störungen bzw. eine defekte Magnetfeldsonde.

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten.

2. Ursache: "Strecke war zu kurz"

FEHLER:
STRECKE
WAR ZU
KURZ.
WEITER



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Der Kreisdurchmesser war zu klein bzw. es wurde zu schnell gefahren.

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten, und Kompaßtest korrekt wiederholen => Seite 123 .

3. Ursache: "Kreis unvollständig"

FEHLER:
 KREIS
 UNVOLL-
 STÄNDIG
 > WEITER

Es wurde kein vollständiger Kreis erkannt.

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten, und Kompaßtest korrekt wiederholen => Seite 123 .

Meßwiderstandstest bzw. Test des Spannungsabgriffes

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweise:

- ◆ Bei der A4 Limousine ist ein Meßwiderstand verbaut.
- ◆ Beim A4 Avant ist ein Spannungsabgriff an der Heckscheibe verbaut d.h. die Batteriespannung wird abgegriffen.

Beim Meßwiderstandstest bzw. Test des Spannungsabgriffes werden die Verkabelung und die Widerstandswerte bei ein- und ausgeschalteter Heckscheibenheizung (ca. 2-3 Sekunden) überprüft.

- Menüpunkt "MESSWID." bzw. "HECKSPG." mit den Cursortasten auswählen.

Anzeige auf dem Display:

SYSTEMTEST
 PARAMETER
 RADSSENSOR
 KOMPASS
 > MESSWID.
 INTERN

- Mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen.

Nächste Anzeige auf dem Display:

HECK-
 SCHEIBEN-
 HEIZUNG
 EIN!
 > OK

- Heckscheibenheizung einschalten und mit der "ENTER - Taste" bestätigen.

Nächste Anzeige auf dem Display:

HECK-
 SCHEIBEN-
 HEIZUNG
 AUS!
 > OK

- Heckscheibenheizung ausschalten und mit der "ENTER - Taste" bestätigen.



Ist der Meßwiderstandstest bzw. der Test des Spannungsabgriffes i.O. erscheint wieder das Auswahlmenü des Systemtests.

Erscheint jedoch folgende Displayanzeige:

KEIN HECK-
SCHEIBEN-
MESSWERT!
STECKER
PRÜFEN!
> WEITER

Schalter für heizbare Heckscheibe wurde nicht betätigt oder

- Steckverbindungen am Schalter oder an der Heckscheibenheizung nach Stromlaufplan prüfen und ggf. instand setzen.
- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten und Meßwiderstandstest bzw. Test des Spannungsabgriffes wiederholen => Seite **125**.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Interner Steuergerätetest

Bei diesem Test werden interne Steuergerätebauteile und die Signale der GPS-Antenne geprüft.

- Menüpunkt "INTERN" mit den Cursortasten auswählen.

Anzeige auf dem Display:

SYSTEMTEST
PARAMETER
RADSENSOR
KOMPASS
MESSWID.
> INTERN

- Mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

INTERNE
HARDWARE-
PRÜFUNG...
(1 - 4 MIN.)
> START

- Mit der "ENTER - Taste" interne Tests starten.

Anzeige auf dem Display:

INTERNE
TESTS
LAUFEN.
BITTE
WARTEN . . .

Bitte die nächste Anzeige auf dem Display abwarten!

Nach erfolgreichem Steuergerätetest erscheint folgende Displayanzeige:

SELBSTTEST
OK!
> WEITER

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten und den Systemtest beenden.

Treten jedoch Fehler beim Steuergerätest auf, erscheint eine der folgenden Fehlermeldungen:

1. Ursache: "Keine Signale von GPS-Antenne"

KEINE
SIGNALE
VON GPS-
ANTENNE!
> WEITER

- Steckverbindung und Verkabelung der GPS-Antenne nach Stromlaufplan prüfen und ggf. instand setzen.
- Liegt kein Leitungsfehler vor, die GPS-Antenne prüfen und ggf. ersetzen.
- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten und internen Steuergerätest wiederholen => Seite 126 .

2. Ursache: "Navigationseinheit defekt"

NAVIGAT.-
EINHEIT
DEFEKT.
BITTE
TAUSCHEN!
> WEITER

- Steuergerät für Navigation ersetzen.

Hinweis:

Wird das Steuergerät für Navigation ersetzt, sind die notwendigen Maßnahmen zu beachten => Seite 98 .

- Mit der "ENTER - Taste" weiterschalten und internen Steuergerätest wiederholen => Seite 126 .

Systemtest beenden

Anzeige auf dem Display:

SYSTEMTEST
PARAMETER
RADSENSOR
KOMPASS
MESSWID.
> INTERN

- Mit der "RETURN - Taste" den Systemtest beenden.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Anzeige auf dem Display:

MENÜ KD:
RADKALIB.
VERKABEL.
FAHRPRÜF.
SYS.-TEST
> ENDE



3.16 - Navigation starten

Die Navigation kann nach dem Beenden des Kalibrierprogramms gestartet werden.

Anzeige auf dem Display:

MENÜ KD:
RADKALIB.
VERKABEL.
FAHRPRÜF.
SYS.-TEST
> ENDE

- Mit der Cursortaste den Menüpunkt "ENDE" auswählen und mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen.

KONTROLLE:
A4 - LIM - B5
REIFEN:
205/60 16
> JA
NEIN

- Wird mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigt wird mit dem jeweiligen Menüpunkt fortgefahren.
- Wird mit der "ENTER - Taste" die Auswahl nicht bestätigt erscheint folgender Hinweis:

Anzeige auf dem Display:

RADKALIB.
DURCH-
FÜHREN!
> OK

- Mit der "ENTER - Taste" die Anzeige OK bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

BITTE
JETZT DIE
NAVI-
GATIONS-CD
EINLEGEN.
> OK

- Falls noch nicht geschehen, die Navigations-CD ins CD-ROM-Laufwerk einlegen und mit OK bestätigen.

Das Navigationsprogramm wird automatisch geladen und gestartet.

Anzeige auf dem Display:

NAV-MENÜ:
KEIN ZIEL
VORHANDEN
* START
> AUSWAHL ↓



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweis:

Die Sprache wird automatisch geladen oder kann bei Bedarf über das Navigationsgrundmenü direkt geladen werden => Bedienungsanleitung.

Bei der im Kundendienst notwendigen Navigations-Probefahrt, können Sie die Standort-Eingabe manuell durchführen => Seite **129**.

Sie können aber auch dem Navigationssystem die Standortbestimmung überlassen. Dazu müssen Sie das Fahrzeug einige Kilometer über eine möglichst kurven- oder kreuzungsreiche Strecke fahren.

Das Navigationssystem bestimmt dann selbst den Standort.

3.17 - Standort-Eingabe

Bei der im Kundendienst notwendigen Navigations-Probefahrt, ist die Standort-Eingabe nach folgendem Ablauf durchzuführen.

Hinweis:

Wählen Sie eine geeignete Straßenkreuzung in Ihrer Ortschaft/Stadt bzw. Nachbarstadt aus, die auch auf der Navigations-CD digitalisiert vorhanden ist.

Zur Zeit sind nur Städte mit mehr als 50000 Einwohner komplett digitalisiert. Bei kleineren Orten kann zum Beispiel die Kreuzung einer Bundesstraße oder ähnliches benutzt werden.

- Navigation starten => Seite **128**

Anzeige auf dem Display:

NAV-MENÜ:
KEIN ZIEL
VORHANDEN
* START
> AUSWAHL ↓

- Die "OFF - Taste" für ca. 3 s drücken.

Anzeige auf dem Display:

STANDORT-
EINGABE
> DIREKT
SPEICHER
* AKT. ZIEL

- Mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

STADT:
—
ABCDEFGH
IJKLMNOP
OPQRSTU
VWXYZ . -
ÄÖÜ _ 012
3456789

- Mit Hilfe der Cursortasten und der "ENTER - Taste" die entsprechende Stadt auswählen.



Anzeige für das Beispiel "INGOLSTADT" auf dem Display:

STADT:
INGOLSTADT
ABCDEFGH
IJKLMNOP
OPQRSTU
VWXYZ . -
ÄÖÜ _ 012
3456789

- Mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

STRASSE:
-
ABCDEFGH
IJKLMNOP
OPQRSTU
VWXYZ . -
ÄÖÜ _ 012
3456789

- Mit Hilfe der Cursortasten und der "ENTER - Taste" die entsprechende Straße auswählen.

Anzeige für das Beispiel "ETTINGERSTRASSE" auf dem Display:

STRASSE:
ETTINGERSTR
ABCDEFGH
IJKLMNOP
OPQRSTU
VWXYZ . -
ÄÖÜ _ 012
3456789

- Mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen.

Anzeige auf dem Display:

KREUZUNG:
AUTO-UNION
B13
> B16

- Mit den Cursortasten die Kreuzungsstraße auswählen z.B. "B16" und mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen.
- Alle Angaben sind ohne Gewähr. Audi AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Audi AG ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Anzeige auf dem Display:

EINGABE
DIREKT:
ETTINGERSTR
yB16
ABSTAND CA.
> 0 M
VORAUSt ↓

- Mit den Cursortasten den Standort des Fahrzeugs möglichst genau zum Kreuzungsmittelpunkt angeben.

Beispiel:

Das Fahrzeug steht in der Ettingerstraße ca. 75 m hinter der Kreuzung zur Bundesstraße B16.

Anzeige auf dem Display:

```
EINGABE
DIREKT:
ETTINGERSTR
ýB16
ABSTAND CA.
> 75 M
ZURÜCK↑↓
```

- Mit der "ENTER - Taste" die Auswahl bestätigen und zum Navigationsmenü zurückkehren.

Anzeige auf dem Display:

```
NAV-MENÜ:
KEIN ZIEL
VORHANDEN
* START
> AUSWAHL↓
```

Hinweise:

- ♦ Gibt es für die ausgewählte Stadt keine zur Standort-Eingabe geeignete Straßenkreuzung auf der Navigations-CD, ist diese Funktion nicht möglich.
- ♦ Es erscheint dann nach der Auswahl der Stadt folgende Anzeige auf dem Display:

```
STANDORT-
EINGABE
POSITIONS-
EINGABE
UNGEEIGNET
```

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG leistet keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright der Audi AG.

Führen Sie die Standort-Eingabe bitte nochmals in der nächsten, größeren Ortschaft (Stadt) durch, für die es auf der Navigations-CD eine Straßenkreuzung gibt.

3.18 - Softwarestand des Navigationssystems I abfragen

Der Softwarestand wird mit folgenden Schritten abgefragt:

- Gleichzeitig die "RETURN - Taste" und die "INFO - Taste" der Bedieneinheit drücken und die Zündung auf "Ein" schalten.

Anschließend erfolgt z.B. folgende Anzeige auf dem Schalttafeleinsatz-Display:

```
SOFTWARE-
STAND
MMI: 6122A
BIOS: 57213
CD: 66119
```

- Bitte die Displayanzeige notieren und bei Rückfragen bereithalten.
- Durch das Ausschalten der Zündung wird die Funktion beendet.

3.19 - Hinweise zum Tausch von Navigationsbauteilen

- ♦ Nach jedem Tausch eines Navigationsbauteiles ist die "Anlage zur Beanstandungsmeldung Navigation" vollständig ausgefüllt zusammen mit dem defekten Bauteil und in der Originalverpackung über den Gewährleistungs- bzw. Austauschteilweg einzusenden.



- ♦ Dies trifft für folgende Navigationsbauteile zu:
 - Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk
 - Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
 - Antenne für Navigation
 - Magnetfeldgeber (Kompaß)
- ♦ Die "Anlage zur Beanstandungsmeldung Navigation" finden Sie im Ordner "Handbuch Service Technik - Bildkatalog".

3.20 - Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk -J401 aus- und einbauen-Limousine-

(bis Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200000)

Das Steuergerät ist unter der Hutablage im Kofferraum rechts eingebaut.


WICHTIG:

Wird das Steuergerät für Navigation getauscht, sind die notwendigen Maßnahmen zu beachten

=> Seite **98**.

Ausbauen:


- Kofferraum öffnen.

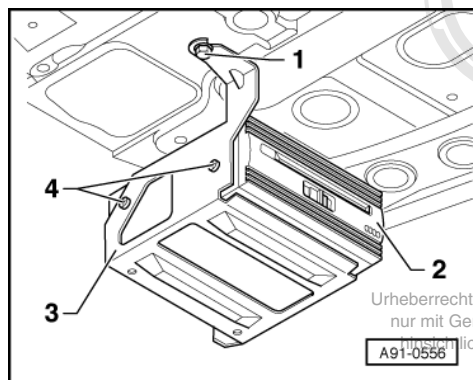

- -> Bauen Sie den Halter -3- zusammen mit dem Steuergerät für Navigation -2- durch Lösen der Schrauben -1- (1,4 Nm) aus.
- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen und die Antennenleitung (GPS) an der Rückseite des Steuergerätes für Navigation mit CD-Laufwerk und am CD-Wechsler.
- Trennen Sie das Steuergerät vom Halter durch Lösen der Schrauben -4- (2 Nm).

Einbauen:

- Den Einbau bitte sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

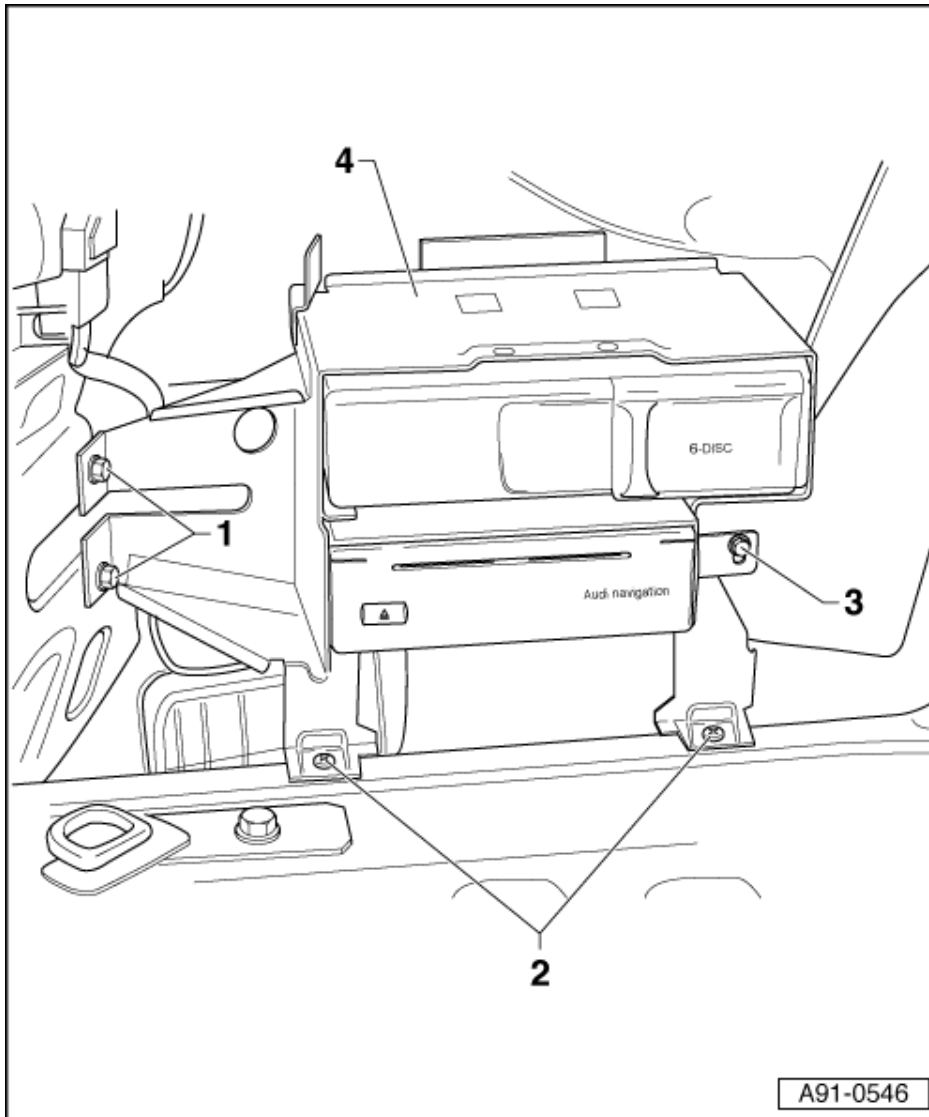

(ab Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200001)

Das Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk (-J401) befindet sich im Kofferraum hinten links.


- Öffnen Sie das linke Kofferraumstaufach.
- Bauen Sie die Verkleidung für Kofferraum links aus.

=> Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Verkleidungen; Verkleidung für Kofferraum links/rechts aus- und einbauen Verkleidung für Kofferraum links/rechts aus- und einbauen

- Drehen Sie die Befestigungsschrauben -1-, -2- und -3- (2 Nm) des Packagehalters (Einbaurahmens) heraus und nehmen den Packagehalter -4- heraus.
- Trennen Sie die Steckverbindungen der Steuergeräte und nehmen den Einbaurahmen -4- komplett heraus.

Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

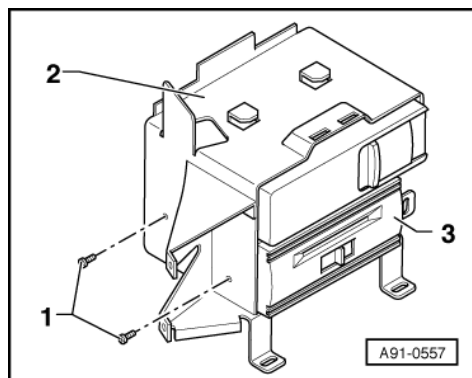

- -> Lösen Sie jeweils die zwei Befestigungsschrauben -1- links und rechts am Steuergerät und nehmen das Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk (-J401) -3- aus dem Einbaurahmen -2- heraus.


Einbauen:

- Den Einbau bitte sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.




Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

3.21 - Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk -J401 aus- und einbauen -Avant-

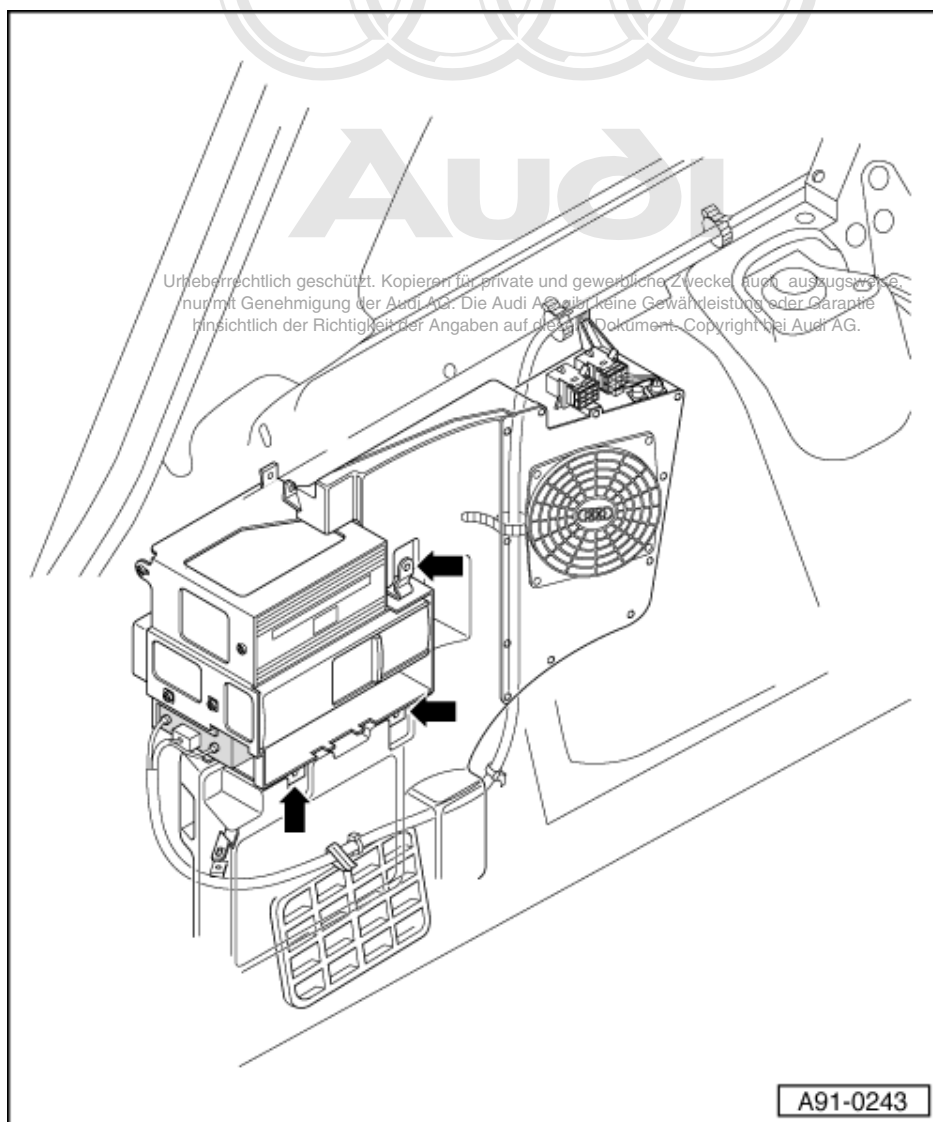

Der Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk (-J401) befindet sich im Kofferraum hinten links.

- Öffnen Sie das linke Kofferraumstaufach.
- Drehen Sie die Befestigungsschrauben des Packagehalters (Einbaurahmens) -Pfeile- (2 Nm) heraus.
- Trennen Sie die Steckverbindungen an der Rückseite des Steuergerätes. Nehmen Sie jetzt den Einbaurahmen -4- komplett heraus.

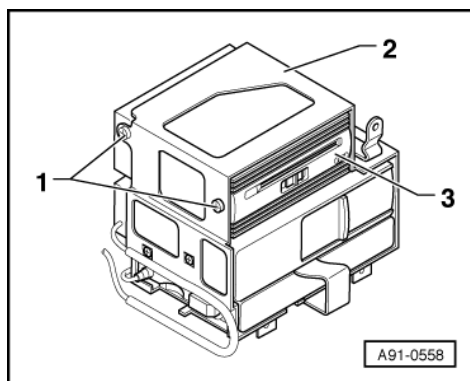



- -> Lösen Sie jeweils die zwei Befestigungsschrauben -1- (2 Nm) links und rechts am Steuergerät und nehmen das Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk (-J401) -3- aus dem Einbaurahmen -2- heraus.

Einbauen:

- Den Einbau bitte sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Achtung!


Niemals andere Schrauben als die Originalschrauben zum Befestigen des Steuergerätes verwenden, da sonst das Steuergerät zerstört werden kann.

Hinweise zum Einbau:

- ♦ Das Steuergerät für Navigation muß zusammen mit dem Einbaurahmen waagrecht und möglichst schwingungsfrei eingebaut werden, um Systemstörungen zu vermeiden.
- ♦ Außerdem ist die Luftzirkulation sicherzustellen, d.h. die Lüftungsschlitze des Steuergerätes dürfen beim Einbau nicht verdeckt werden.
- ♦ Beim Tausch des Steuergerätes unbedingt die ausgefüllte "Anlage zur Beanstandungsmeldung Navigation" mit dem defekten Bauteil einsenden => Seite 131.

3.22 - Bedienungseinheit für Navigation -E199 aus- und einbauen

Ausbauen:

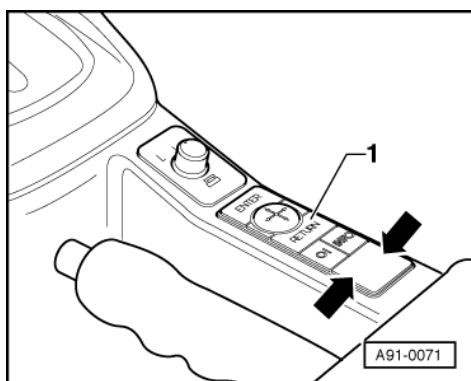

- > Die Bedienungseinheit (Cursorelement) -1- befindet sich in der Mittelkonsole neben dem Handbremshebel.

Hinweis:

Beim Ausbau der Bedienungseinheit darf diese nur senkrecht nach oben aus der Ablage entnommen werden. Die Bedienungseinheit darf dabei nicht gekippt oder gedreht werden, damit die Rastnasen auf der Unterseite nicht abbrechen.

- Mit zwei Schraubendrehern an der Abdeckung -Pfeile- die Bedienungseinheit -1- vorsichtig anhebeln und nach oben aus der Ablage nehmen.
- Die 4-polige Steckverbindung an der Bedienungseinheit trennen.

Einbauen:

- Den Einbau bitte sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.


3.23 - Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation -J402 aus- und einbauen

Das Steuergerät sitzt hinter dem Ablagefach auf der Fahrerseite

Ausbauen:

- Bauen Sie das Ablagefach auf der Fahrerseite aus.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite ausbauen
Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite ausbauen

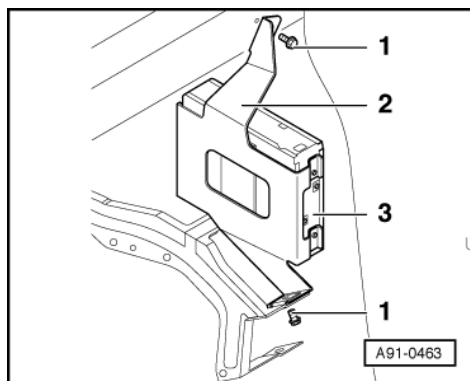

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Die Steckverbindungen am Steuergerät -3- trennen.
- Die beiden Befestigungsschrauben -1- (5 Nm) abschrauben und das Steuergerät -3- zusammen mit dem Halter -2- vom Schalttafelquerträger abnehmen.

Einbauen:

- Den Einbau bitte sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Hinweis:

Beim Tausch des Steuergerätes unbedingt die ausgefüllte "Anlage zur Beanstandungsmeldung Navigation" mit dem defekten Bauteil einsenden

=> Seite **131**.


3.24 - Antenne für Navigation (GPS) -R50 aus- und einbauen -Limousine-

Die Antenne befindet sich unter der Hutablage.

Ausbauen:

- Bauen Sie die Hutablage aus.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Verkleidungen; Hutablage aus- und einbauen Verkleidungen Hutablage aus- und einbauen

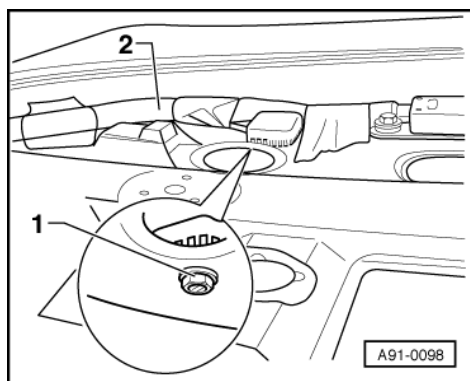



- -> Die Antennenverschraubung -1- an der Kofferraumoberseite abschrauben.
- Die Schaumstoffverkleidung 2- der Steckverbindung seitlich verschieben und die Steckverbindung trennen.

Einbauen:

- Den Einbau bitte sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

3.25 - Magnetfeldgeber (elektronischer Kompaß) -G197 aus- und einbauen-Limousine-

Der Magnetfeldgeber befindet sich unter der Hutablage.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ausbauen:


WICHTIG:

Wird der Magnetfeldgeber (Kompaß) getauscht, sind die notwendigen Maßnahmen zu beachten

=> Seite **98**.

- Bauen Sie die Hutablage aus.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Verkleidungen; Hutablage aus- und einbauen Verkleidungen Hutablage aus- und einbauen

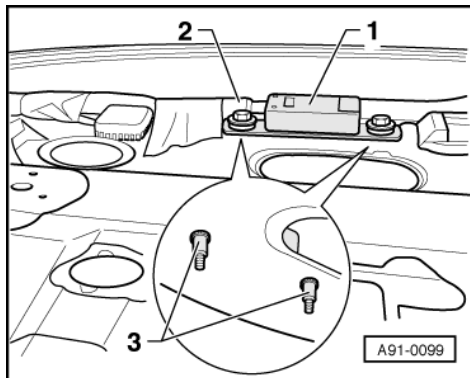

- -> Die Steckverbindung des Magnetfeldgebers -1- befindet sich unter der Schaumstoffverkleidung -2-, diese zur Seite schieben und die Steckverbindung trennen.
- Im Kofferraum auf der Unterseite der Hutablage die beiden Befestigungselemente -3- nach unten ausbauen.
- Den Magnetfeldgeber -1- mit Halteblech nach oben von der Kofferraum-Trennwand abnehmen.

Einbauen:

- Den Einbau bitte sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Hinweise zum Einbau:

- ♦ Den Magnetfeldgeber mit dem Halteblech möglichst waagrecht mit den Befestigungsclipsen auf der Kofferraum-Trennwand befestigen.
- ♦ Die Leitungsverbindung mit einem Klebeband auf der Trennwand fixieren.
- ♦ Beim Einbau der Hutablage darauf achten, daß keine Kabel eingeklemmt werden und daß die Einbaulage des Magnetfeldgebers nicht verschoben wird.
- ♦ Beim Tausch des Magnetfeldgebers unbedingt die ausgefüllte "Anlage zur Beanstandungsmeldung Navigation" mit dem defekten Bauteil einsenden => Seite **131**.

3.26 - Magnetfeldgeber (elektronischer Kompaß) -G197 aus- und einbauen-Avant-

Der Magnetfeldgeber befindet sich unter der Dachverkleidung links neben der Antennenbefestigung.

WICHTIG:

Wird der Magnetfeldgeber (Kompaß) getauscht, sind die notwendigen Maßnahmen zu beachten

=> Seite **98**.


Ausbauen:

- Bauen Sie die Innenleuchte aus.

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Innenleuchten(Limousine und Avant) instand setzen; Innen-/Leseleuchte vorne aus- und einbauen Innenleuchten(Limousine und Avant) instand setzen Innen-/Leseleuchte vorne aus- und einbauen

- Bauen Sie den Formhimmel aus.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Dachverkleidung Avant; Formhimmel aus- und einbauen Dachverkleidung Avant Formhimmel aus- und einbauen

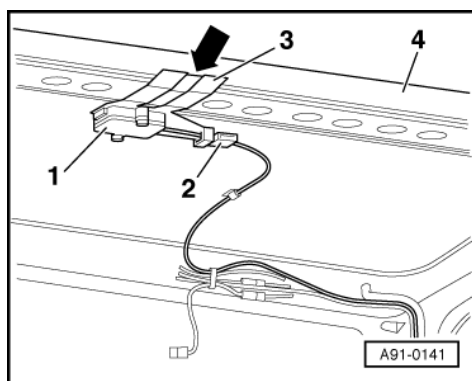

- -> Die Steckverbindung -2- des Magnetfeldgebers -1- befindet sich links neben der Steckerstation für die Dachantenne.
- Den Magnetfeldgeber -1- mit der Halteplatte -3- vom Karosseriequerträger -4- mit einem flachen Schraubendreher an der Halteplatte (Pfeil) ablösen.

Einbauen:

- Den Einbau bitte sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Hinweise zum Einbau:

- ◆ Den Magnetfeldgeber mit der Halteplatte möglichst waagrecht befestigen.
- ◆ Die Leitungsverbindung mit Klebeband oder Leitungsbinden fixieren.
- ◆ Beim Tausch des Magnetfeldgebers unbedingt die ausgefüllte "Anlage zur Beanstandungsmeldung Navigation" mit dem defekten Bauteil einsenden => Seite **131**.

3.27 - Meßwiderstand für Heckscheibenheizung -N219 aus- und einbauen-Limousine-

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Der Meßwiderstand ist unter der rechten D-Säulenverkleidung befestigt (nur Limousine).




Ausbauen:

WICHTIG:

Wird der Meßwiderstand für Heckscheibenheizung getauscht, sind die notwendigen Maßnahmen zu beachten
=> Seite **98**.

- Bauen Sie die Hutablage aus.


=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Verkleidungen; Hutablage aus- und einbauen
Verkleidungen Hutablage aus- und einbauen

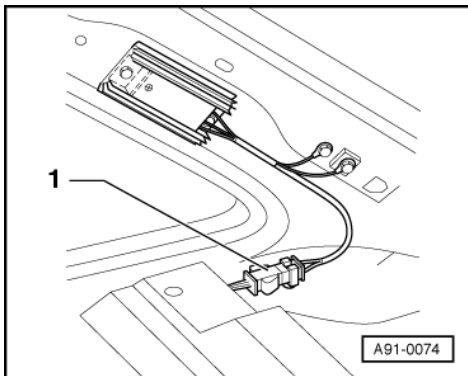

- Bauen Sie die D-Säulenverkleidung aus.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Verkleidungen; Verkleidung Säule C/D aus- und einbauen
Verkleidungen Verkleidung Säule C/D aus- und einbauen

- -> Die Steckverbindung-1- zum Leitungsstrang trennen.

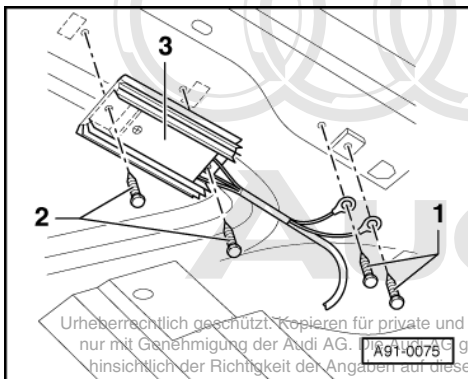

- -> Die beiden Blechschrauben -1- (11 Nm) ausschrauben.
- Die beiden Blechschrauben -2- (4 Nm) ausschrauben und den Meßwiderstand -3- abnehmen.

Einbauen:

- Den Einbau bitte sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

4 - Navigationssystem II (Navigationssystem Plus)

4.1 - Navigationssystem II (Navigationssystem Plus)

Achtung!

Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage Batterie-Masseband abklemmen.

Vor Abklemmen der Batterie ist der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu aktivieren.=>Radio, Telefon, Navigation Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose der Telematik; Anpassung

Hinweise:

- ♦ Vor dem Abklemmen der Batterie ist die Antidiebstahlcodierung des Radiogerätes zu erfragen.
- ♦ Vor Abklemmen der Batterie ist der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu aktivieren.
- ♦ Wird die Batterie wieder angeklemmt, denken Sie bitte daran, die Fahrzeugausstattungen (Radio, Uhr, elektrische Fensterheber, Motor) entsprechend der Bedienungsanleitung zu aktivieren und der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu deaktivieren.

4.2 - Allgemeine Beschreibung

Das Radio-Navigationssystem (RNS) vereinigt die Funktionen eines Navigationssystems mit denen eines hochwertigen RDS-Autoradios. Desweiteren besteht die Möglichkeit, über einen TV-Tuner Fernsehprogramme zu empfangen.

Im Doppel-DIN-Gehäuse des Systems sind

- ♦ ein RDS-Radioempfangsteil
- ♦ ein 5-Zoll-Farb-Flüssigkristall-Display
- ♦ ein Navigationssystem mit Drehbeschleunigungssensor und GPS-Satellitenempfänger
- ♦ ein CD-ROM-Laufwerk für das Navigationssystem

eingebaut.

Im Kofferraum ist ein TV-Tuner zum Empfang von Fernsehprogrammen und Videotext untergebracht.

Zur Erweiterung der Audioanlage ist der Anschluß eines CD-Wechslers möglich.

Hinweise:

- ♦ Bei Beanstandungen ist es unbedingt erforderlich, die Funktion und die Bedienung des Radio-Navigationssystems zu kennen.
- ♦ Zusätzliche Informationen

=> Bedienungsanleitung

- ♦ Bei nachträglichen Einbauten, Instandsetzungsarbeiten oder Fehlersuche

=> Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

=> Einbauanleitung


- ♦ Ausführliche Montagehinweise, z.B. Ab- und Anbauen von Verkleidungen, sind im Reparaturleitfaden Karosserie-Montearbeiten enthalten.
- ♦ Bei Einsatz von anderen Radiogeräten kann es zu Beeinträchtigungen des Antennenverstärkers kommen, weil das Radio-Navigationssystem eine "ferngespeiste Antenne" besitzt, d.h. die Spannungsversorgung des Antennenverstärkers (auch bei Antennenverstärker TV) wird über den Mittelleiter des jeweiligen HF-Kabels geführt.




Hinweis zur CD-Nachrüstung:

Bei CD-Vorbereitung ist der Leitungssatz für den CD-Wechsler im Fahrzeug mitverbaut. Das Anschlußkabel kann nur bei original Audi CD-Wechslern benutzt werden.

4.3 - Aufbau des Navigationssystems II -Limousine-

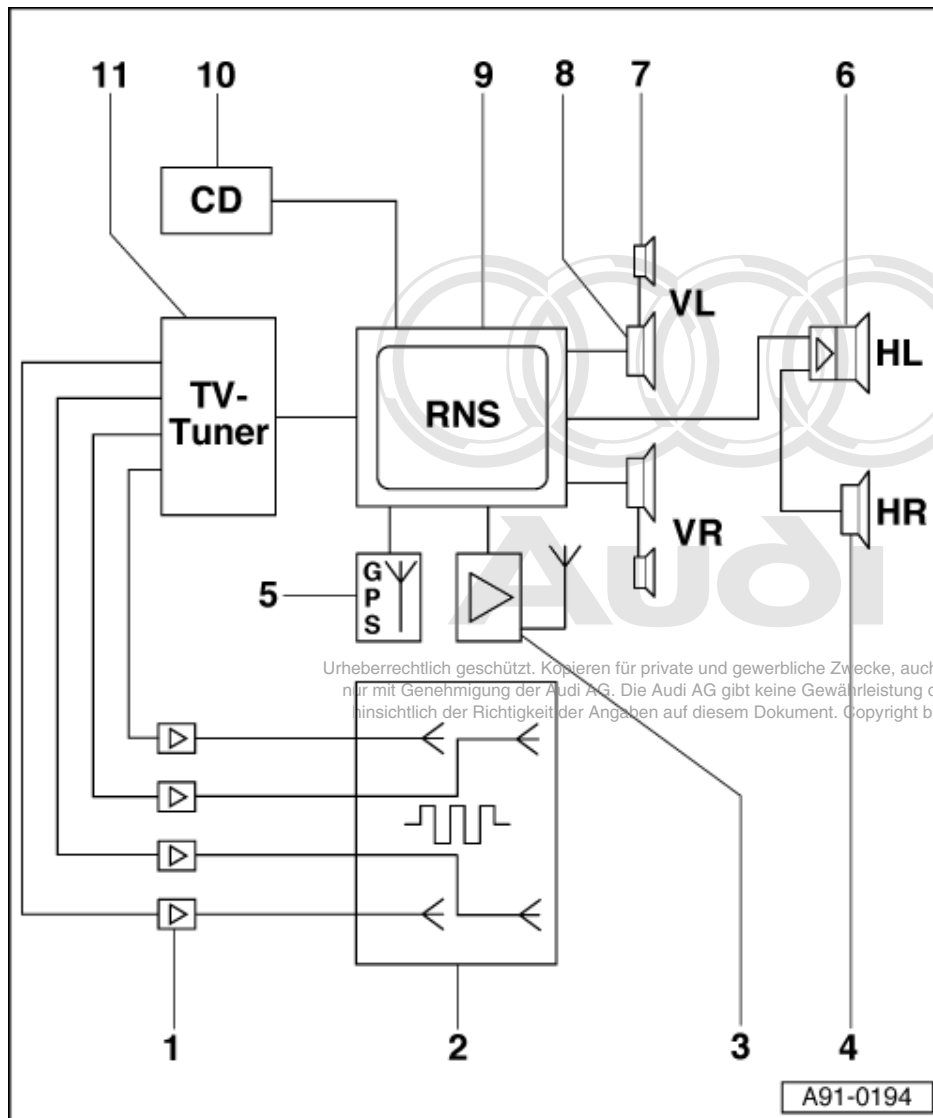


- 1 Vier Antennenv Verstärker für die TV-Antennen
- 2 Heckscheibe mit vier integrierten TV-Antennen und Heizung
- 3 Heckscheibenantenne mit Antennenv Verstärker für Radio
- 4 Breitbandlautsprecher
hinten rechts in der Hutablage eingebaut
- 5 Antenne für Navigation(GPS) rechts unter der Hutablage montiert
- 6 Breitbandlautsprecher
mit Verstärker hinten links in der Hutablage eingebaut

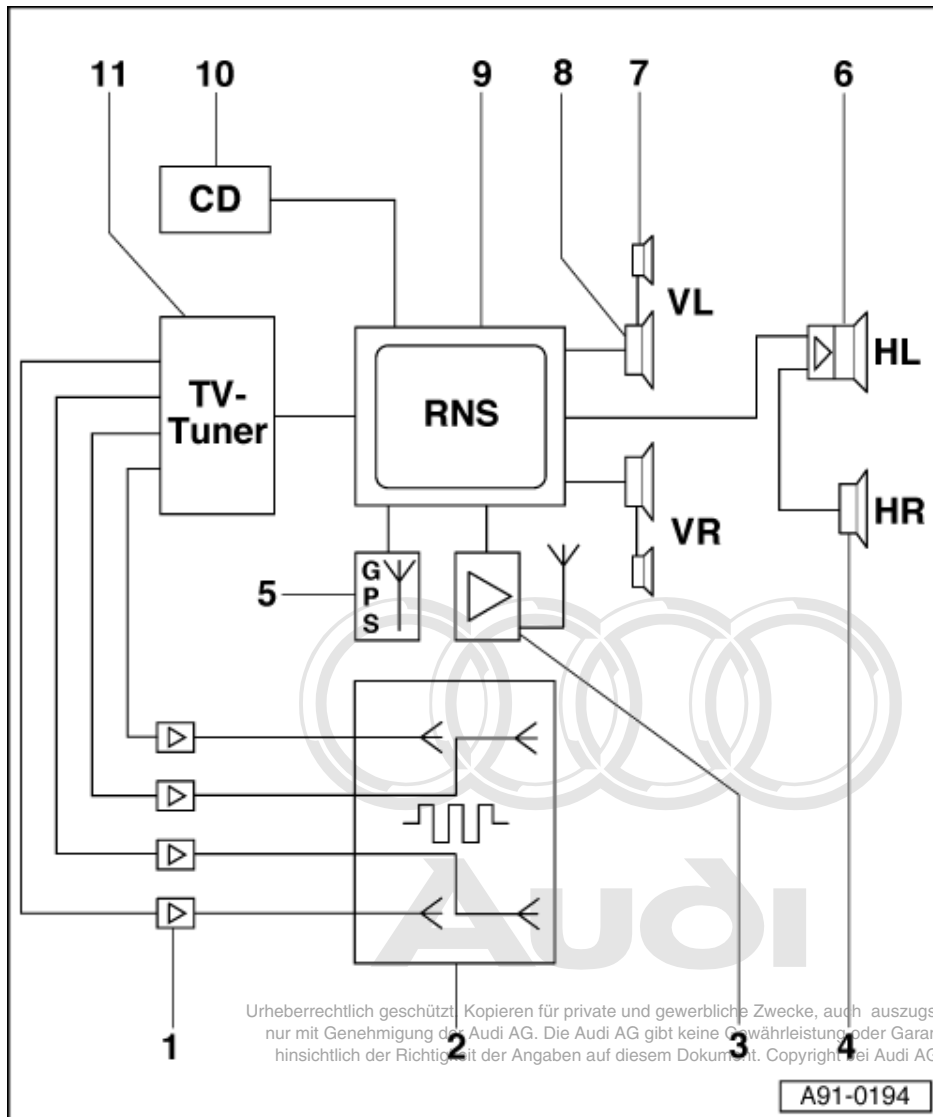

- 7 Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in der Türverkleidung oben eingebaut
- 8 Tieftonlautsprecher vorne in der Türverkleidung unten eingebaut
- 9 Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
- 10 CD-Wechsler (wahlweise) im Kofferraumstufach hinten links
- 11 TV-Tuner
 - im Kofferraum oben rechts unter der Hutablage montiert (bis Fahrzeug-Ident.-Nr 8DZYA200000)
 - im Kofferraumstufach hinten links (ab Fahrzeug-Ident.-Nr 8DZYA200001)




4.4 - Aufbau des Navigationssystems II -Avant-

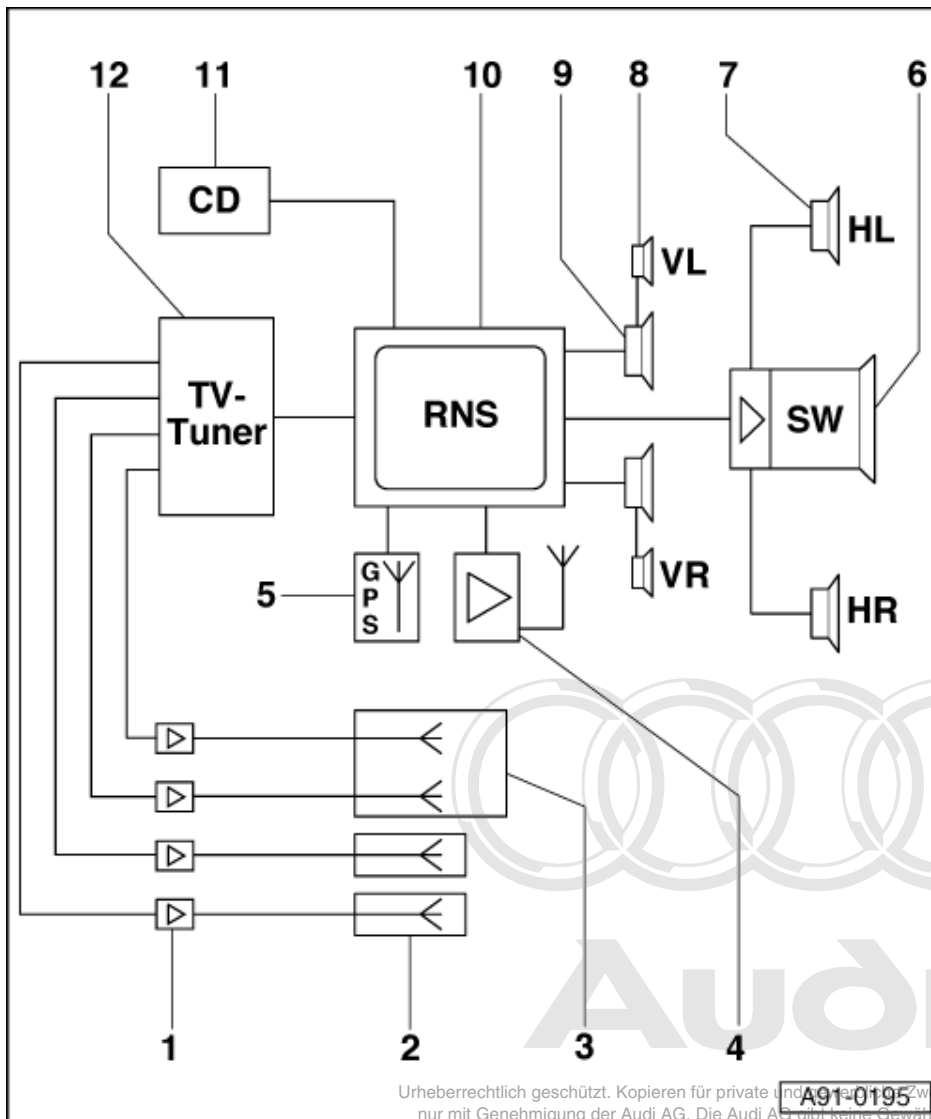


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und geschäftliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

A91-0195

- 1 Vier Antennenverstärker für die TV-Antennen
- 2 Hintere Seitenscheibe mit einer integrierten TV-Antenne
- 3 Heckscheibe mit zwei integrierten TV-Antennen
- 4 Dachantenne mit Antennenverstärker für Radio in der Triplex-Dachantenne integriert
- 5 Antenne für Navigation (GPS) in der Triplex-Dachantenne integriert
- 6 Baßlautsprecher mit Verstärker (Subwoofer) im Kofferraum hinten links unter der Seitenverkleidung

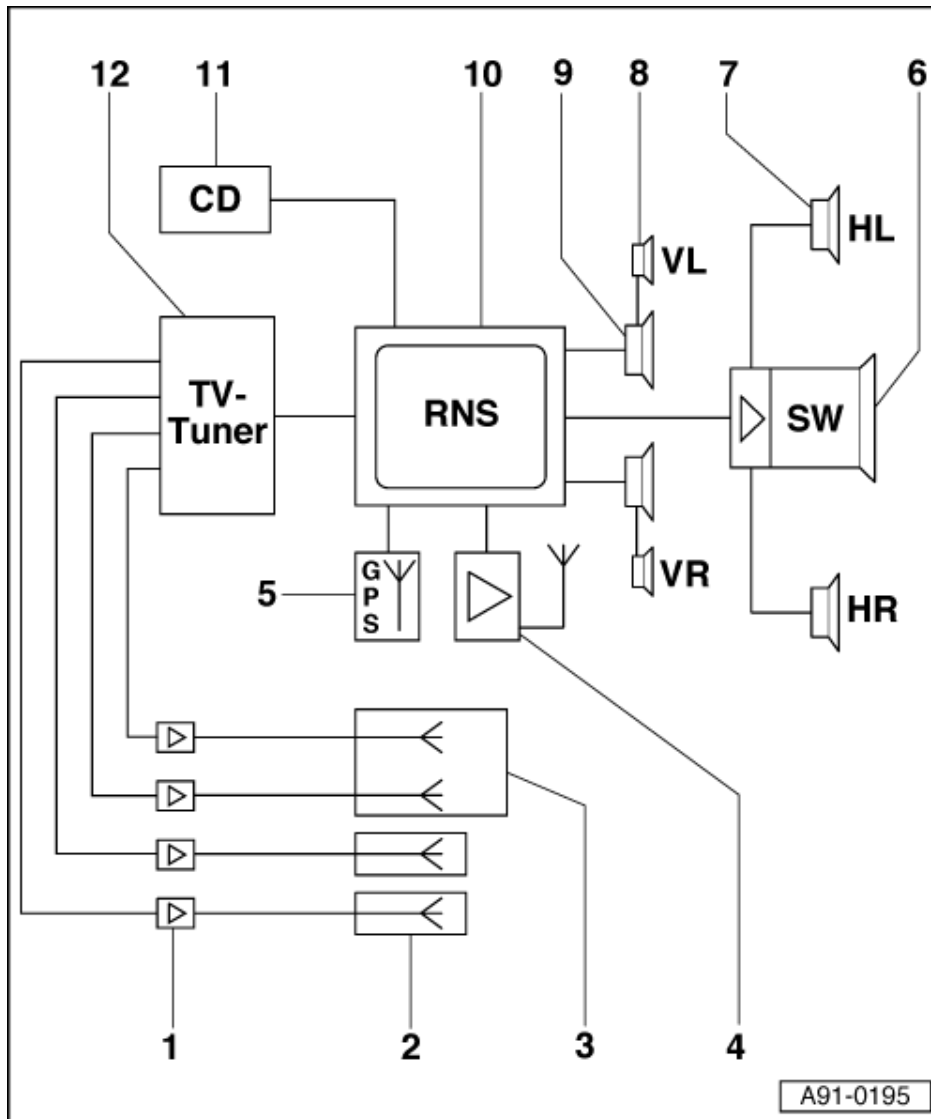


- 7 Breitbandlautsprecher hinten in der Türverkleidung unten eingebaut
- 8 Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in der Türverkleidung oben eingebaut
- 9 Tieftonlautsprecher vorne in der Türverkleidung unten eingebaut
- 10 Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
- 11 CD-Wechsler (wahlweise) im Kofferraumstufach hinten links
- 12 TV-Tuner im Kofferraumstufach hinten links

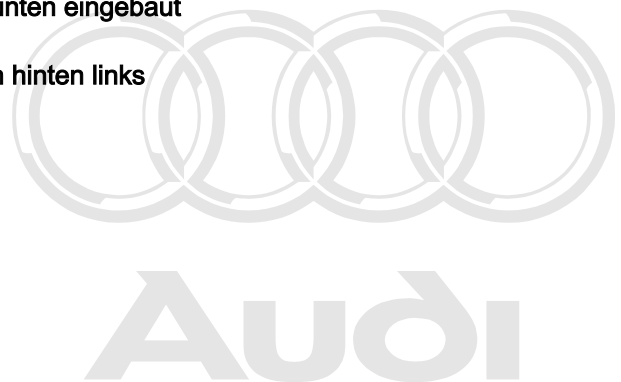

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.




4.5 - Aufbau des Navigationssystems II mit BOSE-Soundsystem -Limousine-

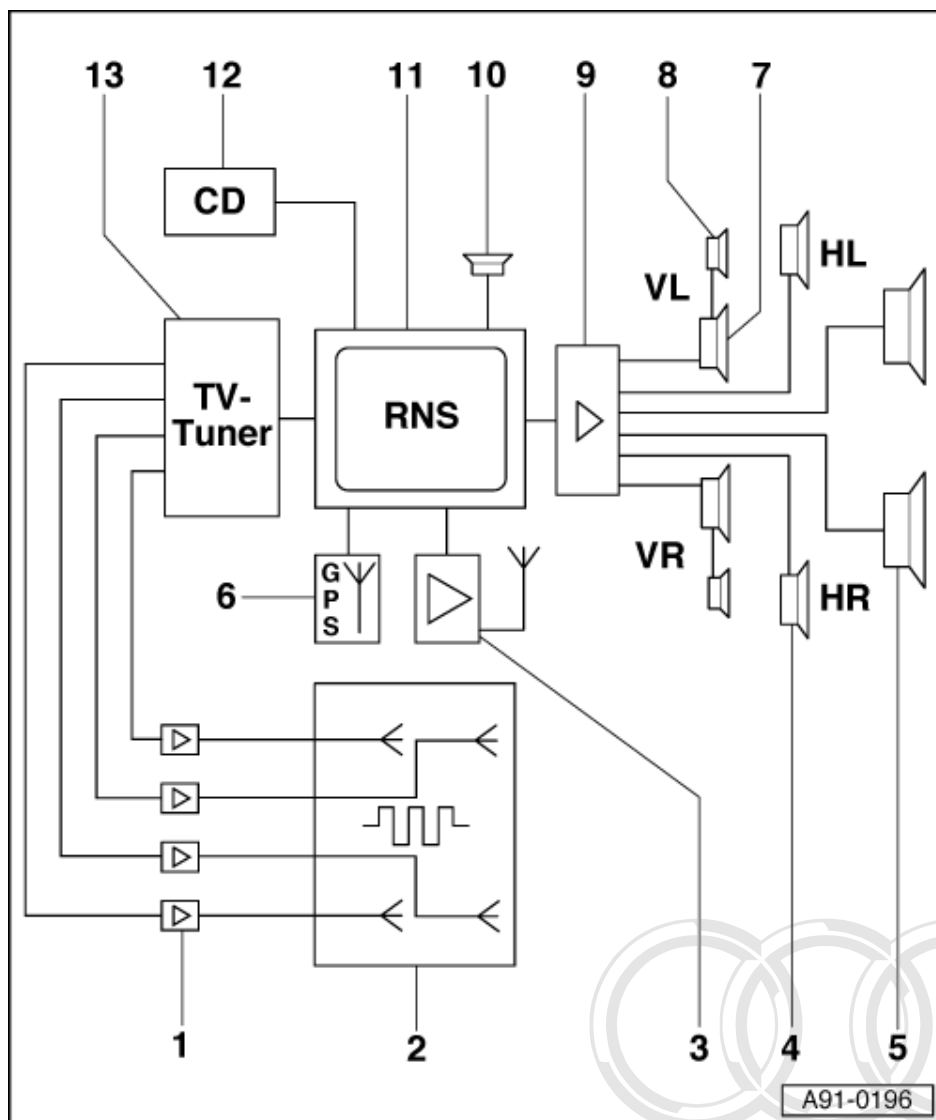


- 1 Vier Antennenverstärker für die TV-Antennen
- 2 Heckscheibe mit vier integrierten TV-Antennen und Heizung
- 3 Heckscheibenantenne mit Antennenverstärker für Radio
- 4 Breitbandlautsprecher hinten in der Türverkleidung unten eingebaut
- 5 Tieftonlautsprecher in der Hutablage eingebaut
- 6 Antenne für Navigation(GPS) rechts unter der Hutablage montiert

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

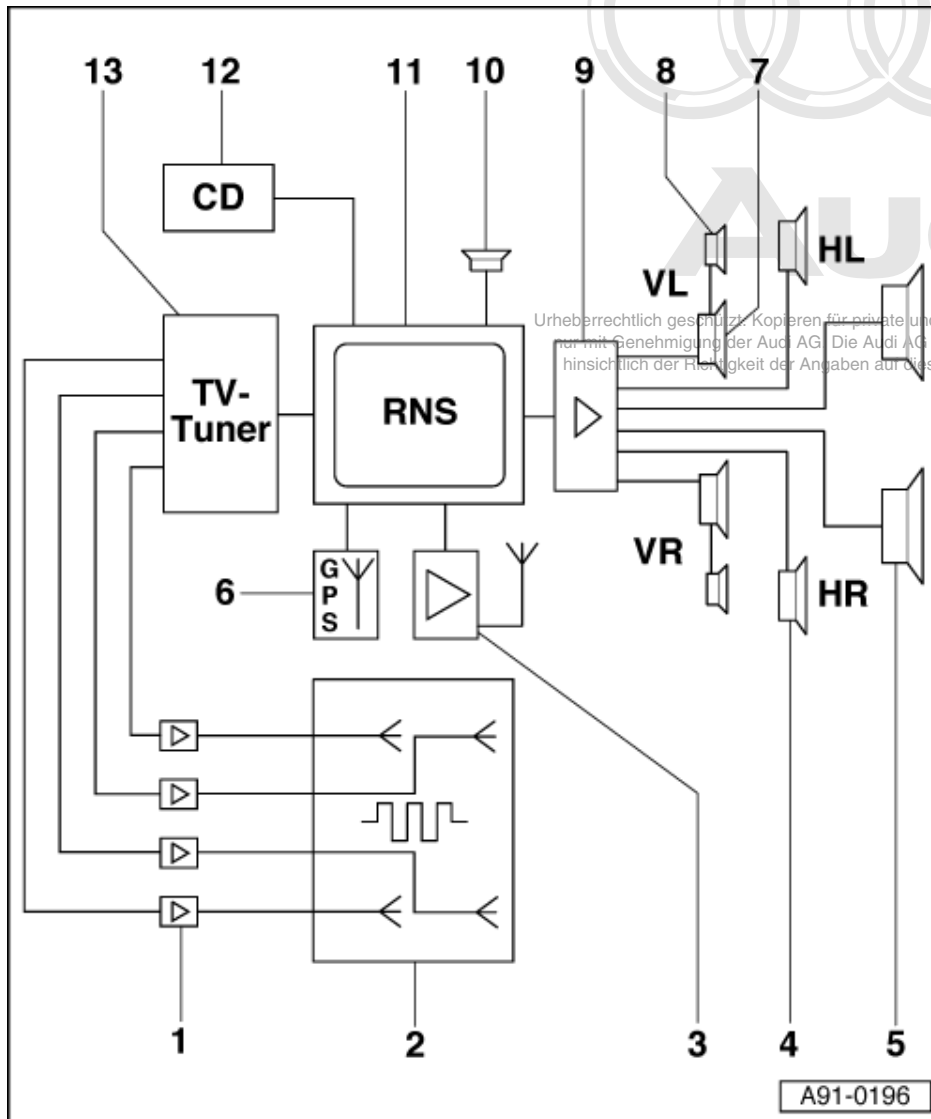


- 7 Tieftonlautsprecher vorne in der Türverkleidung unten eingebaut
- 8 Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in der Türverkleidung oben eingebaut
- 9 BOSE-Endverstärker im Kofferraum oben links unter der Hutablage montiert
- 10 Freisprechlautsprecher in der Türverkleidung links eingebaut
- 11 Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
- 12 CD-Wechsler (wahlweise) im Kofferraumstufach hinten links
- 13 TV-Tuner
im Kofferraum oben rechts unter der Hutablage montiert (bis Fahrzeug-Ident.-Nr 8DZYA200000)
im Kofferraumstufach hinten links (ab Fahrzeug-Ident.-Nr 8DZYA200001)

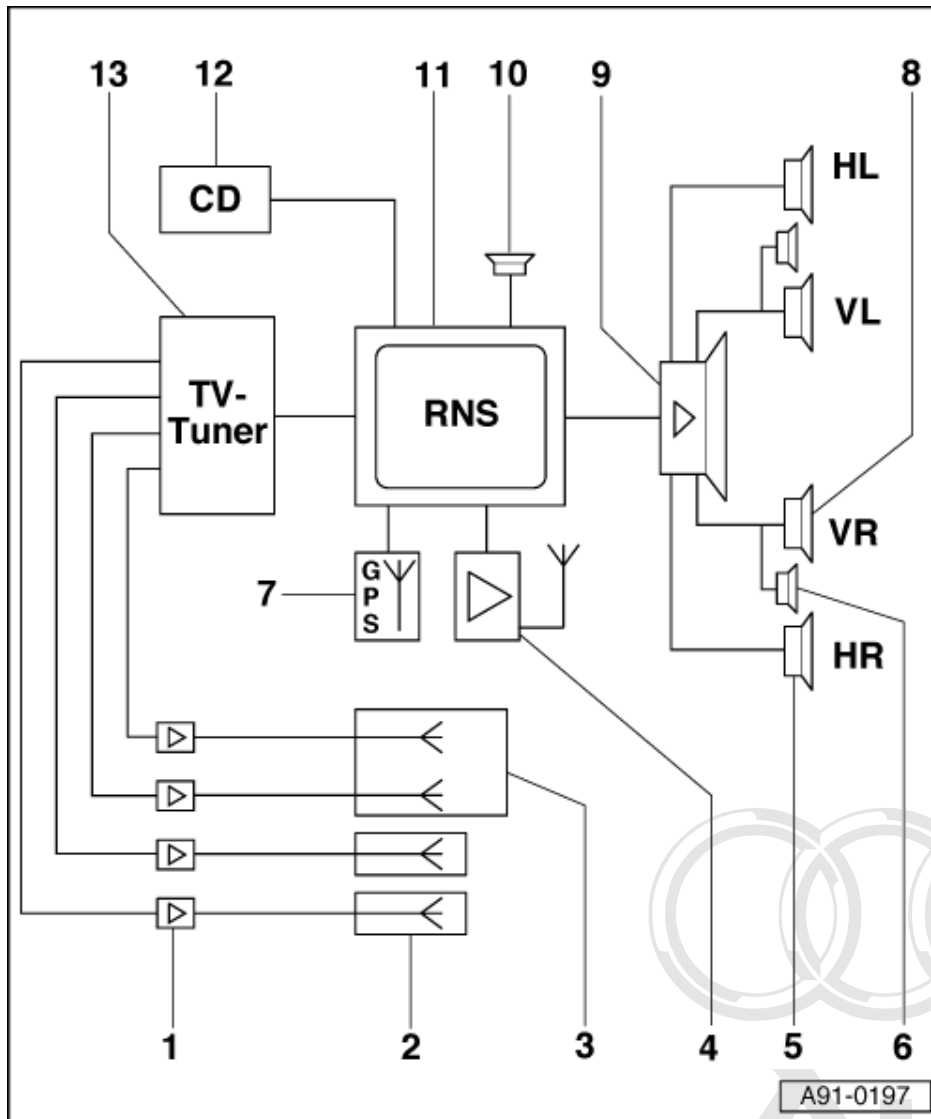

- 7 Antenne für Navigation(GPS) in der Triplex-Dachantenne integriert
 8 Tieftonlautsprecher vorne in der Türverkleidung unten eingebaut
 9 Tieftonlautsprecher (Subwoofer) mit BOSE-Endverstärker im Kofferraum hinten links unter der Seitenverkleidung
 10 Freisprechlautsprecher in der Türverkleidung links eingebaut
 11 Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
 12 CD-Wechsler (wahlweise) im Kofferraumstaufach hinten links
 13 TV-Tuner im Kofferraumstaufach hinten links




4.7 - Steckverbindungen an der Rückseite des Steuergerätes für Bedienelektronik, Navigation -J402

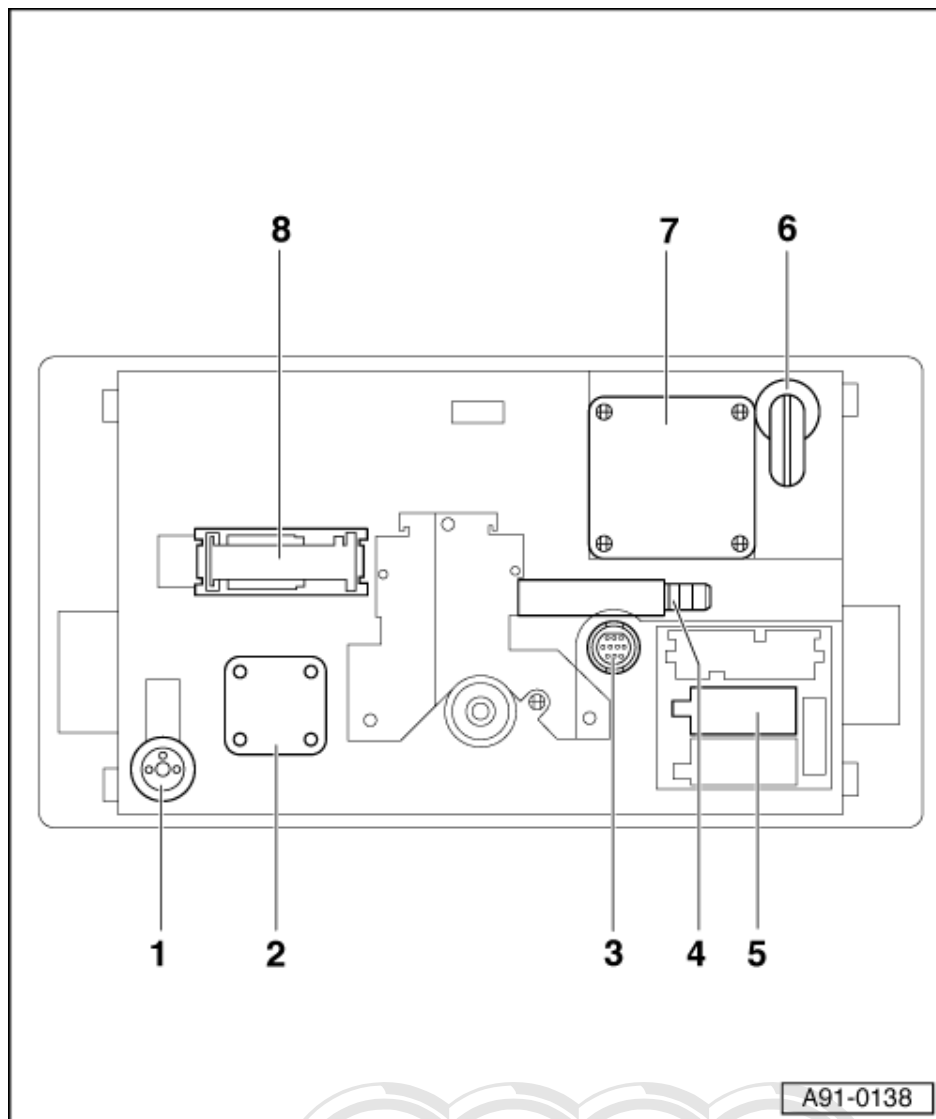

- 1 Antennenanschluß Radio: Anschlußbuchse für die Radioantenne
- 2 Lüfter zur Kühlung
- 3 Videoanschluß; 11-poliger Stecker für den Anschluß des TV-Tuners im Kofferraumstaufach hinten links
- 4 Masseanschluß

Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

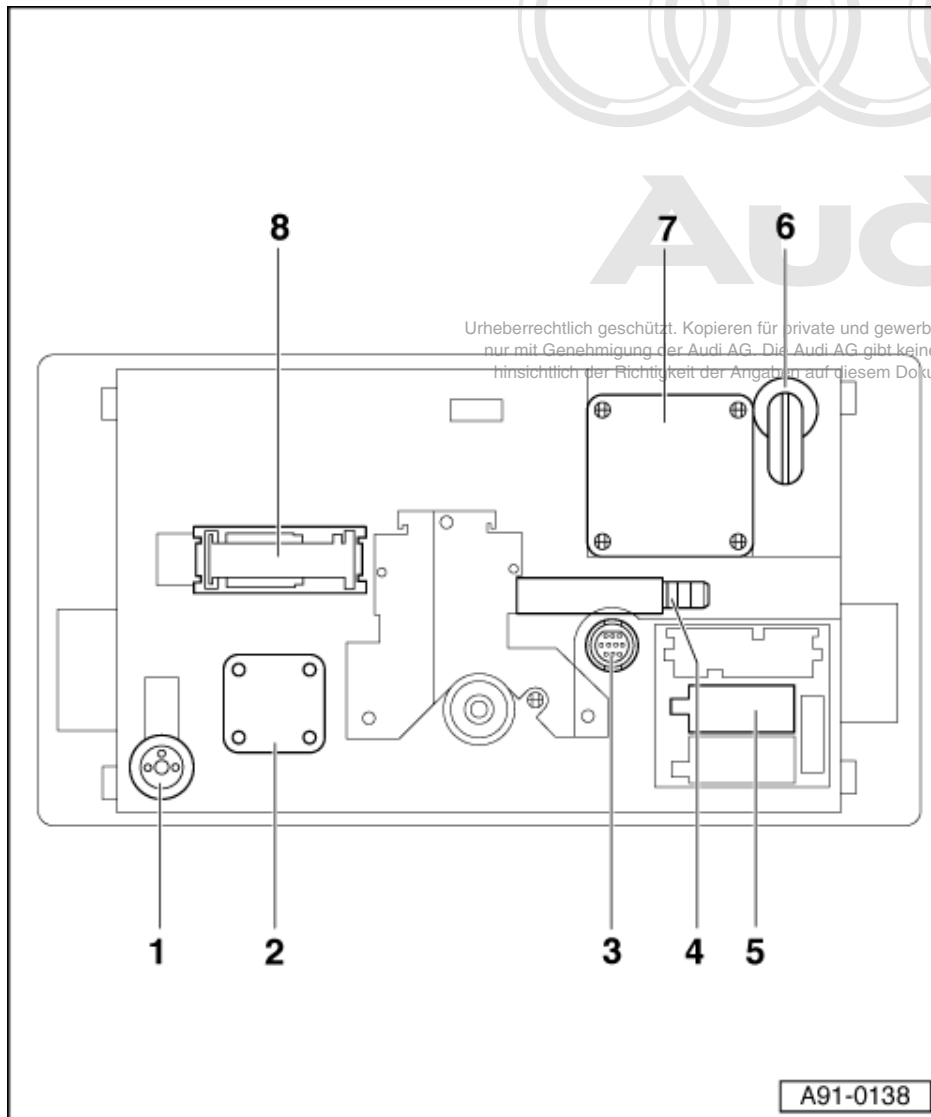


- 5 Radioanschluß: 36-poliger Anschlußblock mit drei Mehrfachsteckverbindungen und einer Sicherung
- 6 Antennenanschluß GPS; Anschlußbuchse für die Navigationsantenne auf der Kofferraumklappe (bei Avant Triplex-Dachantenne)
- 7 Lüfter zur Kühlung
- 8 Navigationsanschluß: 26-poliger Stecker für die Navigationssensorik

Kammerbelegungen der Mehrfachsteckverbindungen des Steuergerätes für Bedienelektronik/Navigation

Hinweis:

Nicht aufgeführte Steckerkontakte sind nicht belegt.

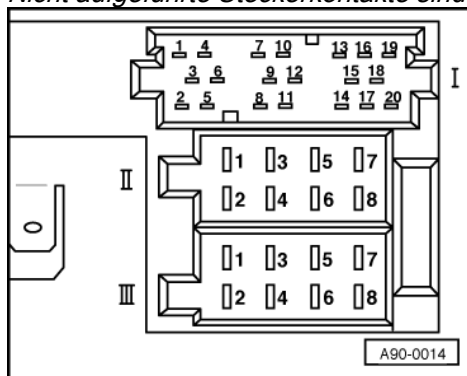





-> Radioanschluß

Mehrfachsteckverbindung I, 20-polig

- 1 - Line-Ausgang für Lautsprecher hinten links
- 2 - Line-Ausgang für Lautsprecher hinten rechts
- 3 - Line-Ausgang Masse
- 4 - Line-Ausgang für Lautsprecher vorne links
- 5 - Line-Ausgang für Lautsprecher vorne rechts
- 6 - Steuerplus für BOSE-Endverstärker
- 7 - Telefon NF +
- 8 - Display CLOCK
- 9 - Display DATA
- 10 - Display ENA
- 11 - Fernbedienung

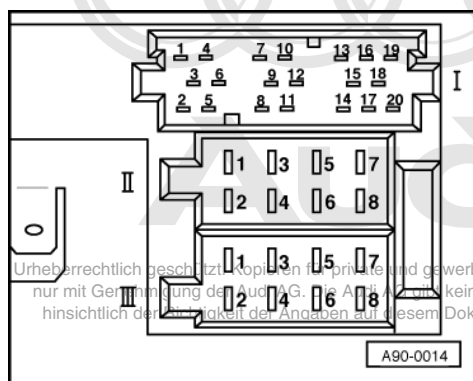

- 12 - Telefon NF -
- 13 - CD-DATA-IN
- 14 - CD-DATA-OUT
- 15 - CD-CLOCK
- 16 - Versorgungsspannung für CD-Wechsler
- 17 - Steuerleitung für CD-Wechsler
- 18 - Signalleitung Masse (CD-NF-Masse)
- 19 - Signalleitung linker Kanal (CD-NF-links)
- 20 - Signalleitung rechter Kanal (CD-NF-rechts)

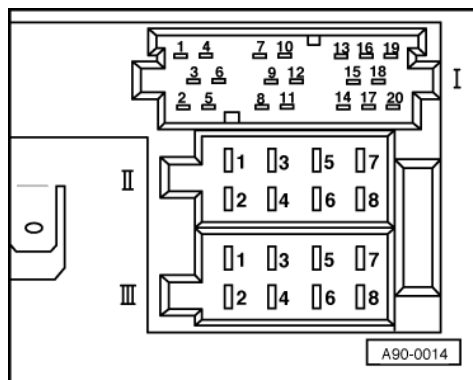


-> Radioanschluß

Mehrfachsteckverbindung II, 8-polig, braun

- 3 - Lautsprecher + vorne rechts
- 4 - Lautsprecher - vorne rechts
- 5 - Lautsprecher + vorne links (bei BOSE-Soundsystem in Verbindung mit Telefon Freisprechlautsprecher +)


6 - Lautsprecher - vorne links (bei BOSE-Soundsystem in Verbindung mit Telefon Freisprechlautsprecher -)

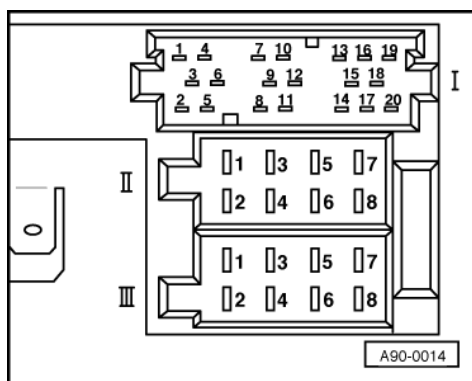

-> Radioanschluß

Mehrfachsteckverbindung III, 8-polig, schwarz

- 1 - Gala (Geschwindigkeitssignal)
- 2 - Telefon-Stummschaltung
- 3 - K-Leitung (Eigendiagnose)
- 4 - Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein- und Ausschalten (S-Kontakt)
- 5 - Steuerplus für Motorantenne
- 6 - Dimmer Beleuchtung (Kl. 58b)
- 7 - Versorgungsspannung (Kl. 30)
- 8 - Masse (Kl. 31)

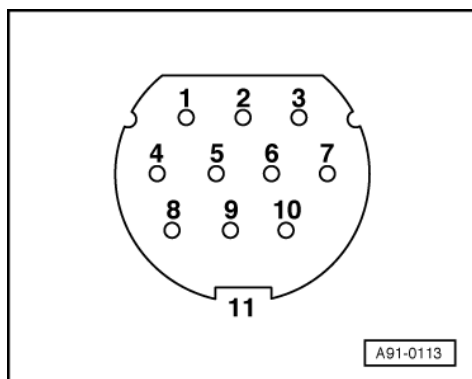


-> Videoanschluß (RGB-Video-Eingang)

Mehrfachsteckverbindung 11-polig

- 1 - NF-Masse
- 2 - NF-Links
- 3 - NF-Rechts
- 4 - Videosignal (CSYNC)
- 5 - Videomasse
- 6 - PAL/NTSC
- 7 - Vswitch
- 8 - B in
- 9 - G in
- 10 - R in
- 11 - Schirmmasse

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

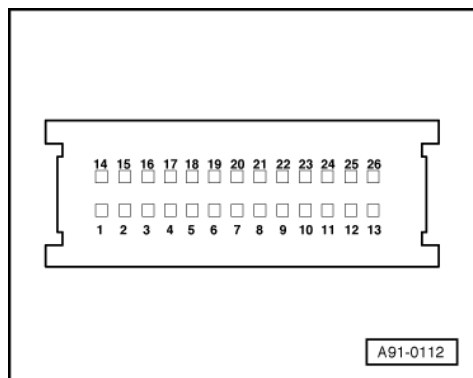


-> Navigationsanschluß

Mehrfachsteckverbindung 26-polig


- 4 - Klemme 15
- 5 - Drehzahlfühlereingang links (ABS)
- 6 - Fahrtrichtung NF +
- 13 - CAN-BUS High
- 14 - Steuerplus (Motorantenne)
- 17 - Rückfahrlichtschalter
- 18 - Drehzahlfühlereingang rechts (ABS)
- 19 - Fahrtrichtung NF -
- 20 - Fahrtrichtung NF-Schirm
- 26 - CAN-BUS Low

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

4.8 - Steckverbindungen an der Rückseite des Tuners für TV -J415(bis KW 35/00)

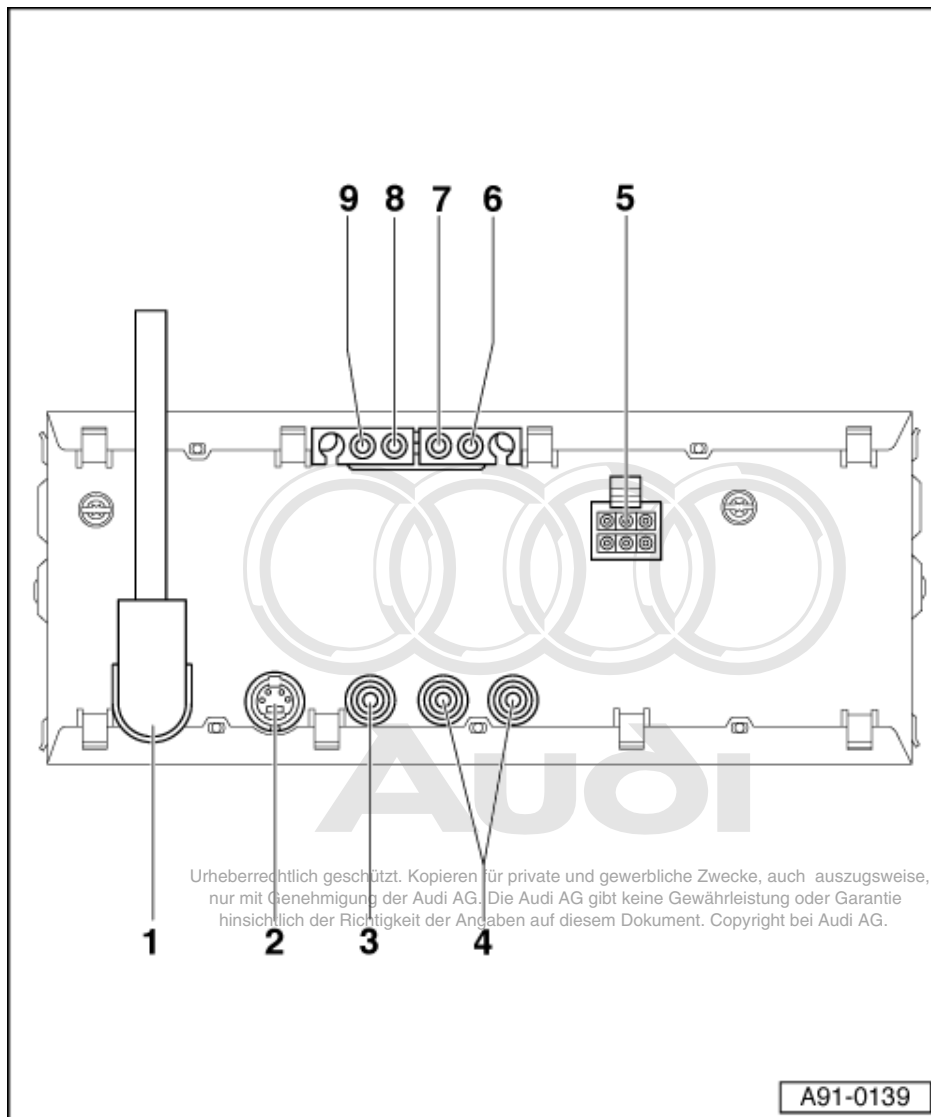

- 1 Videoanschluß; 11-poliger Stecker für den Anschluß des Steuergerätes für Bedienelektronik, Navigation in der Mittelkonsole
- 2 Videoeingang; 4-poliger Anschlußstecker (SVHS)
- 3 Videoeingang; 2-poliger Anschlußstecker (gelbe Cinchbuchse) für das Bildsignal
- 4 Videoeingang; 2-polige Anschlußstecker (zwei Cinchbuchsen weiß und rot) für das Tonsignal linker und rechter Kanal

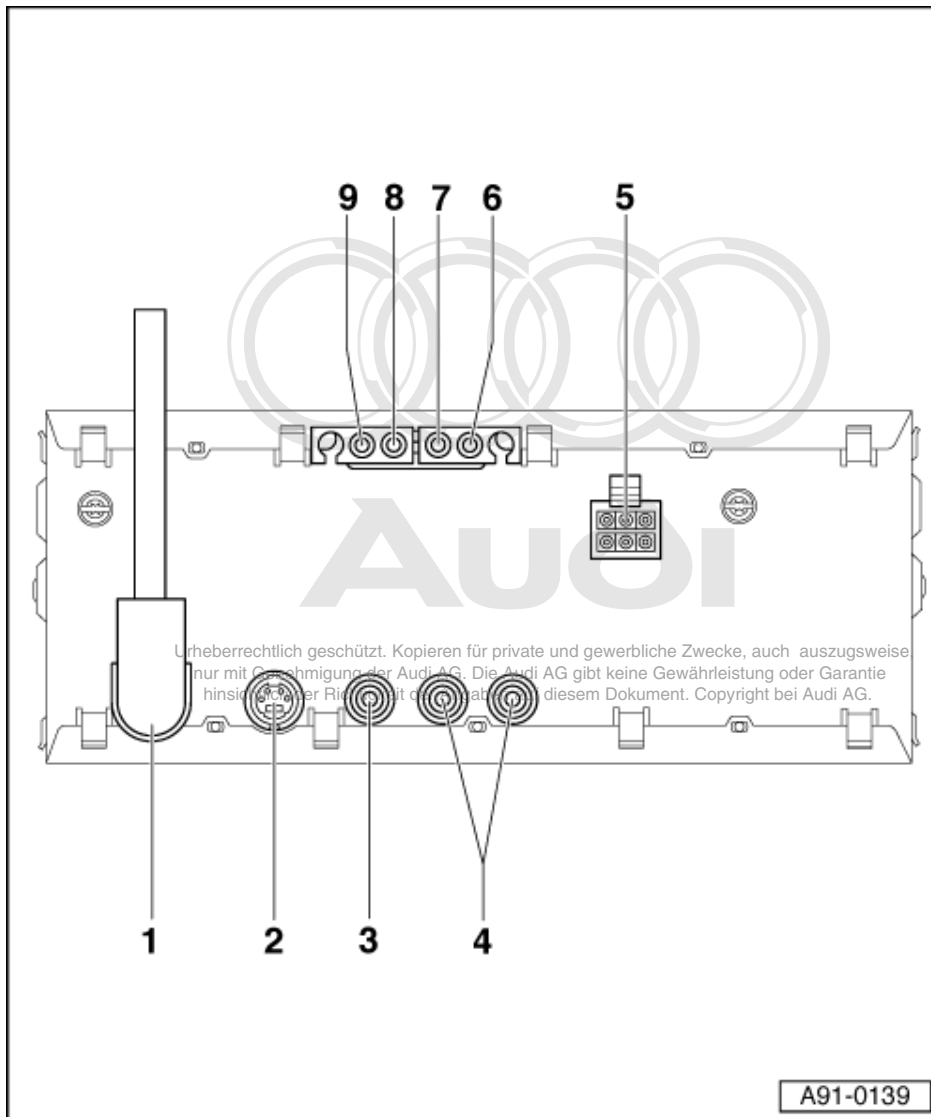


- 5 Spannungsversorgung; 6-poliger Anschlußstecker für die Spannungsversorgung und die Steuerbusanschlüsse
- 6 Antennenanschluß TV; Verbindung zum TV-Antennenverstärker 4 an der Heckscheibe (bei Avant an der hinteren Seitenscheibe)
- 7 Antennenanschluß TV; Verbindung zum TV-Antennenverstärker 3 an der Heckscheibe (bei Avant an der hinteren Seitenscheibe)
- 8 Antennenanschluß TV; Verbindung zum TV-Antennenverstärker 2 an der Heckscheibe (bei Avant an der hinteren Seitenscheibe)
- 9 Antennenanschluß TV; Verbindung zum TV-Antennenverstärker 1 an der Heckscheibe (bei Avant an der hinteren Seitenscheibe)

Kammerbelegungen der Mehrfachsteckverbindungen des Tuners für TV

Hinweis:


Nicht aufgeführte Steckerkontakte sind nicht belegt.

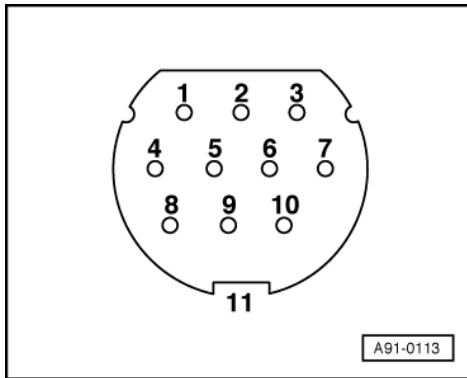

-> Videoanschluß (RGB-Video-Eingang)

Mehrfachsteckverbindung 11-polig

- 1 - NF-Masse
- 2 - NF-Links
- 3 - NF-Rechts
- 4 - Videosignal (CSYNC), Synchronisationssignal
- 5 - Videomasse
- 6 - PAL/NTSC(US)
- 7 - Vswitch (Schaltsignal)
- 8 - B in (blaues Eingangssignal)
- 9 - G in (gelbes Eingangssignal)
- 10 - R in (rotes Eingangssignal)
- 11 - Schirmmasse

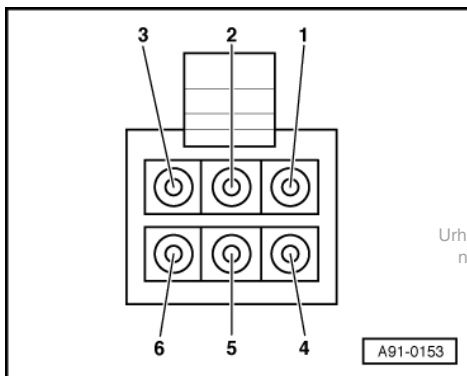


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anschlußstecker für Spannungsversorgung und Steuerbusanschlüsse

- 1 - Masse Klemme 31
- 2 - Spannungsversorgung Klemme 30
- 3 - Datenbus High
- 4 - Klemme 15
- 5 - Masse Klemme 31
- 6 - Datenbus Low




4.9 - Steckverbindungen an der Rückseite des Tuners für TV -J415(ab KW 36/00)

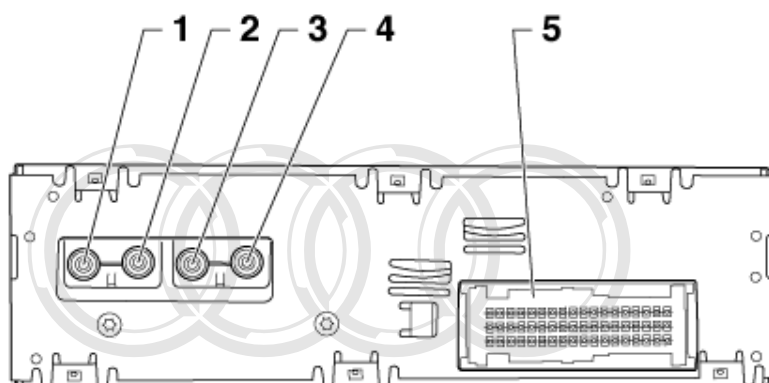

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

A91-0483

- 1 Antennenanschluß TV; Verbindung zum TV-Antennenverstärker 1 an der Heckscheibe (bei Avant an der hinteren Seitenscheibe)
- 2 Antennenanschluß TV; Verbindung zum TV-Antennenverstärker 2 an der Heckscheibe (bei Avant an der hinteren Seitenscheibe)
- 3 Antennenanschluß TV; Verbindung zum TV-Antennenverstärker 3 an der Heckscheibe (bei Avant an der hinteren Seitenscheibe)

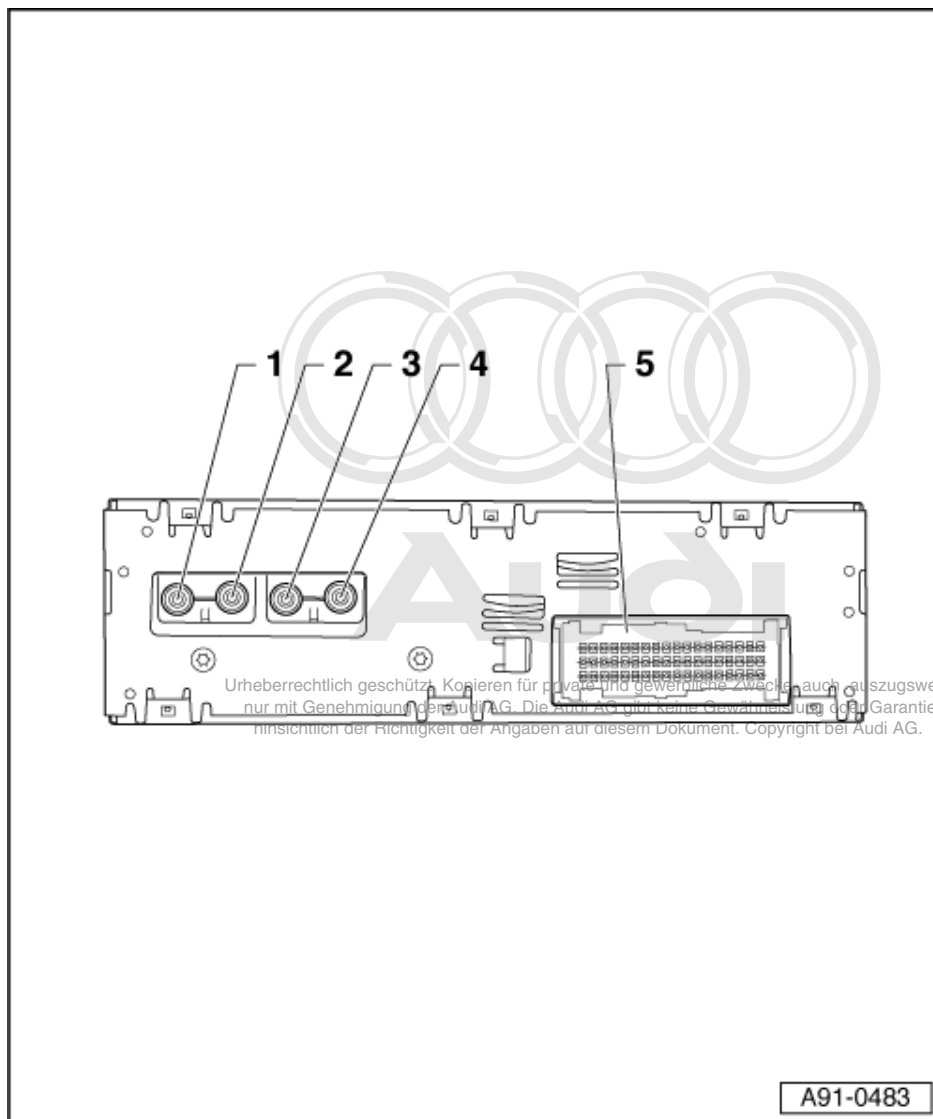


- 4 Antennenanschluß TV; Verbindung zum TV-Antennenverstärker 4 an der Heckscheibe (bei Avant an der hinteren Seitenscheibe)
- 5 Steckverbindung; 54-polig Videoein- und -ausgänge, Spannungsversorgung, Daten-BUS

Kammerbelegungen der Mehrfachsteckverbindung des Tuners für TV

Hinweis:


Nicht aufgeführte Steckerkontakte sind zur Zeit nicht belegt.

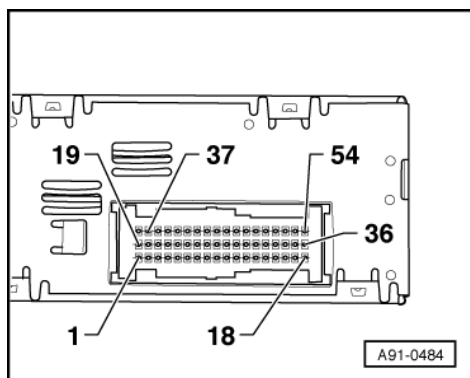




-> Mehrfachsteckverbindung 54-polig

- 2 - CAN-BUS Low
- 3 - CAN-BUS High
- 5 - NF-RechtsFront
- 7 - NF-LinksFront
- 8 - NF-Masse
- 9 - Gesamt-Schirmmasse Front
- 10 - Videoschirm Front
- 11 - Videosignal (CSYNC)Front
- 12 - Videomasse
- 13 - Video B Front
- 14 - Videomasse
- 15 - Video G Front
- 16 - Videomasse
- 17 - Video R Front

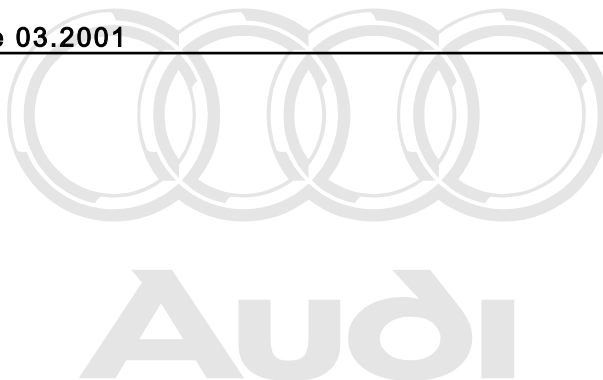


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

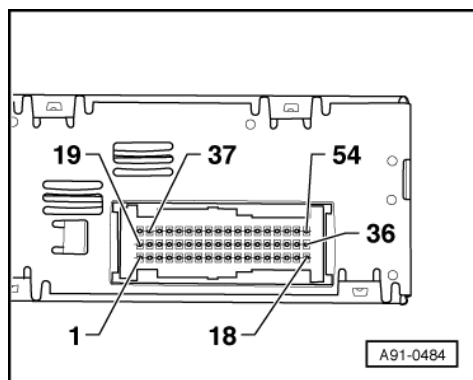

- 19 - Masse Klemme 31
- 20 - Klemme 30
- 21 - K-Leitung (Eigendiagnose)

4.10 - Gesamtübersicht des Navigationssystems II -Limousine-

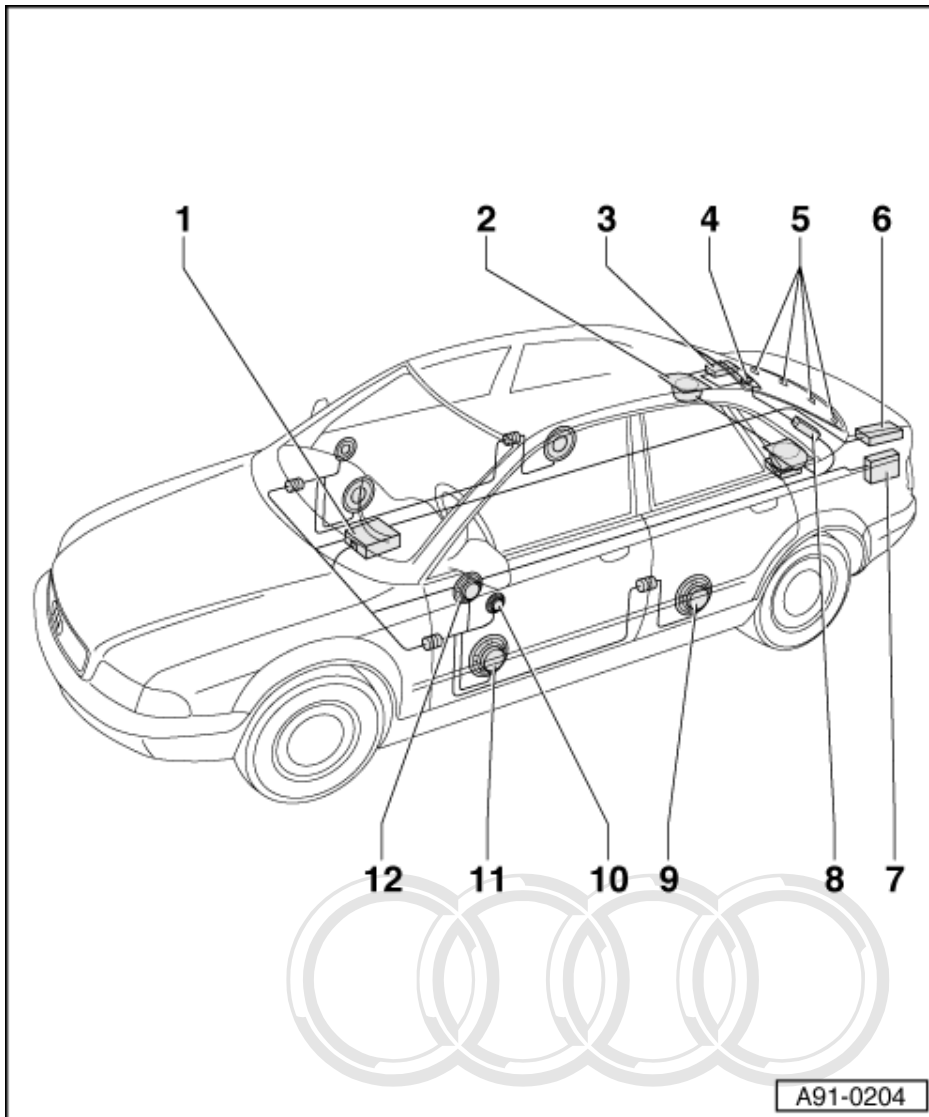

1 Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation -J402


- ♦ in der Mittelkonsole eingebaut
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 168

2 Lautsprecher in der Hutablage

- ♦ Breitbandlautsprecher
- ♦ Rechter Lautsprecher passiv und linker Lautsprecher aktiv mit Doppelverstärker

3 TV-Tuner -J415

- ♦ im Kofferraum, rechts oben unter der Hutablage (bis Fahrzeug-Ident.-Nr 8DZYA200000)
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 170
- ♦ im Kofferraumstaufach hinten links(ab Fahrzeug-Ident.-Nr 8DZYA200001)
- ♦ Aus- und Einbau => Seite 171

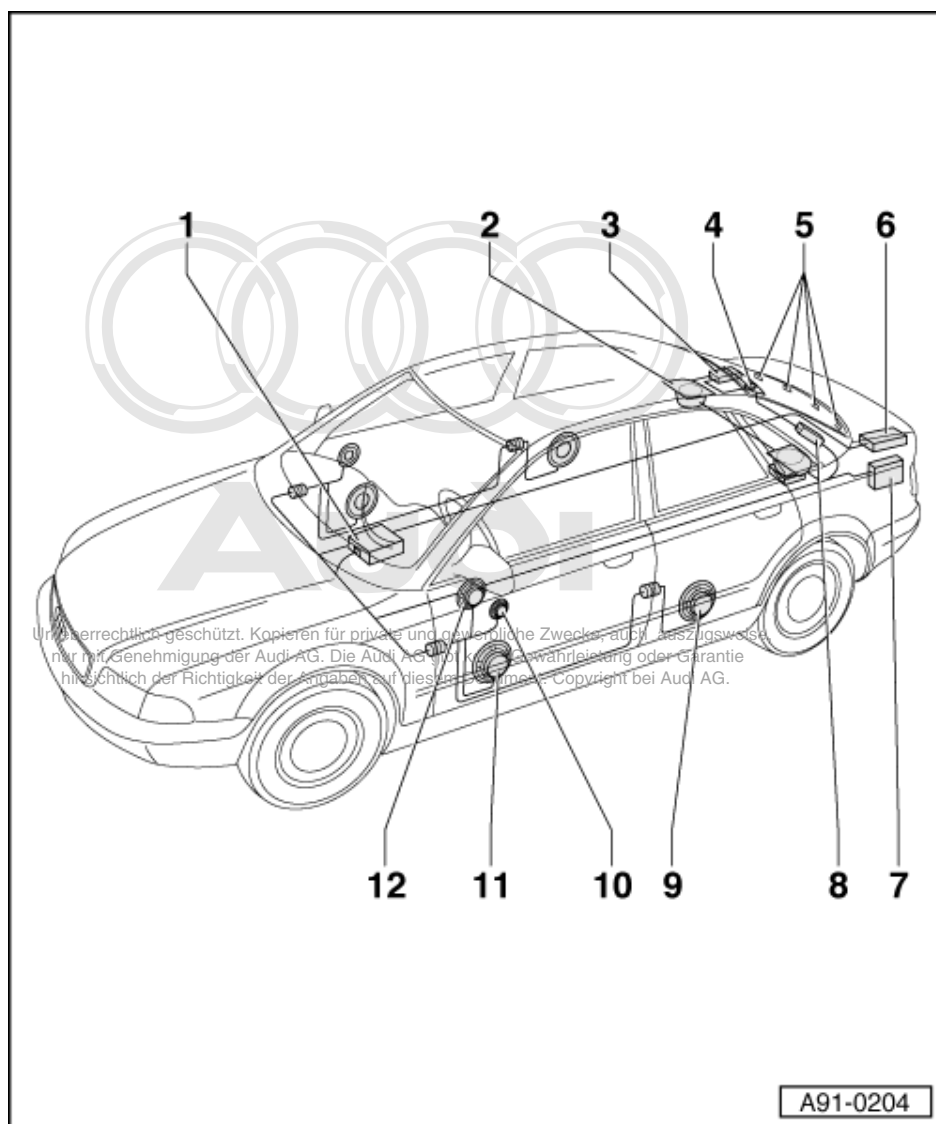


4 Antenne für Navigation (GPS) -R50

- ♦ rechts unter der Hutablage
- ♦ Aus- und Einbau => Seite 137

5 Antennenverstärker TV

- ♦ Vier Antennenverstärker TV unter der Hutablage montiert (bis Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200000)
- ♦ Aus- und Einbau => Seite 175
- ♦ Anschlußpunkte der TV-Antennen => Seite 173
- ♦ Drei Antennenverstärker TV unter der Hutablage montiert einer an der Säule D (ab Fahrzeug Ident.-Nr. 8DZYA200001)
- ♦ Aus- und Einbau => Seite 176
- ♦ Anschlußpunkte der TV-Antennen => Seite 174

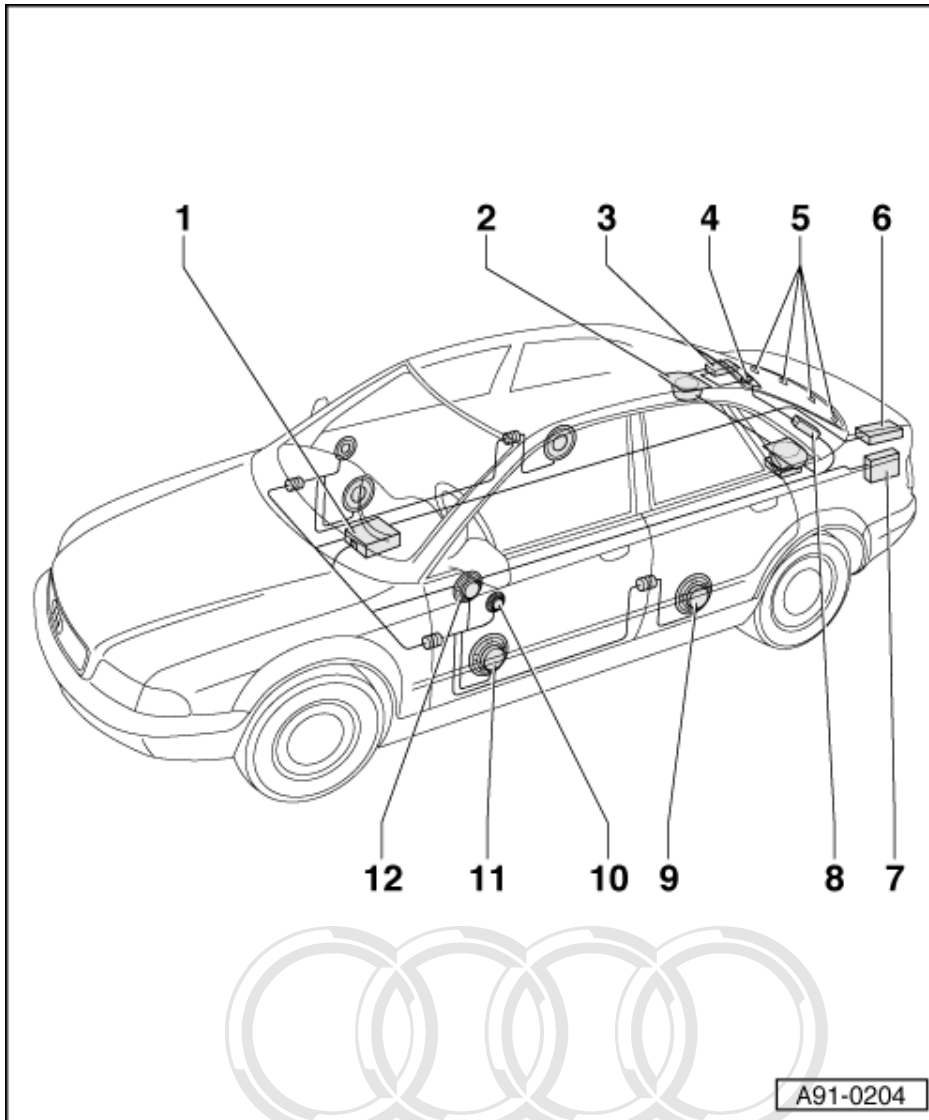

6 BOSE-Endverstärker

- ♦ im Kofferraum hinten links unter der Hutablage
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 52

7 CD-Wechsler


- ♦ im Kofferraum hinten links unter der Seitenverkleidung
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 46

8 Antennenverstärker Radio

- ♦ in der D-Säulenverkleidung links
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 54

9 Breitbandlautsprecher

- ♦ in der Türverkleidung hinten (nur mit Bose-Soundsystem)
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 46

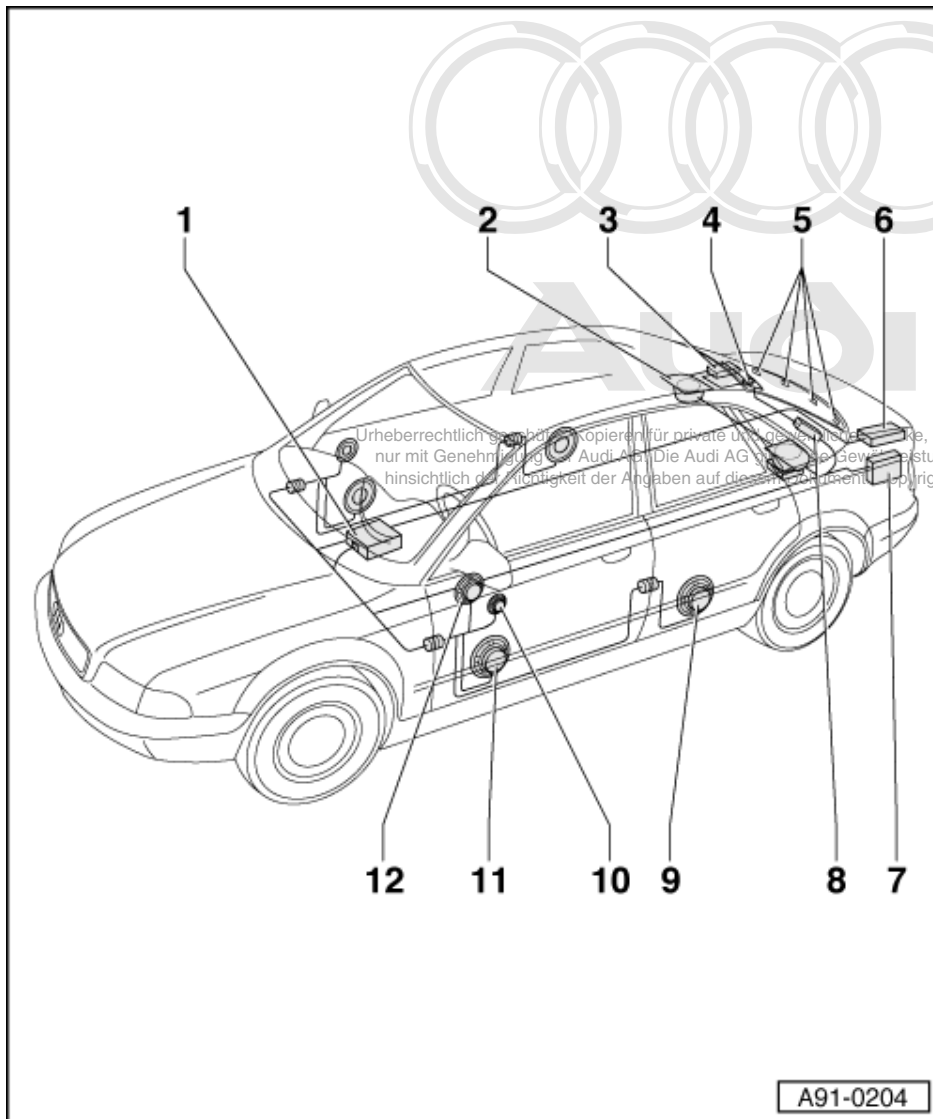

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und geschäftliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

10 Freisprechlautsprecher

- ◆ in der Fahrertür vorne
- ◆ nur bei Fahrzeugen mit BOSE-Soundsystem
- ◆ Bei allen anderen Fahrzeugen werden die Lautsprecher in den Türverkleidungen vorne verwendet.
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite **83**


11 Tieftonlautsprecher

- ◆ in der Türverkleidung vorne unten
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite **44**

12 Mittel-/Hochtוןlautsprecher

- ◆ in der Türverkleidung vorne oben
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite **45**

4.11 - Gesamtübersicht des Navigationssystems II -Avant-

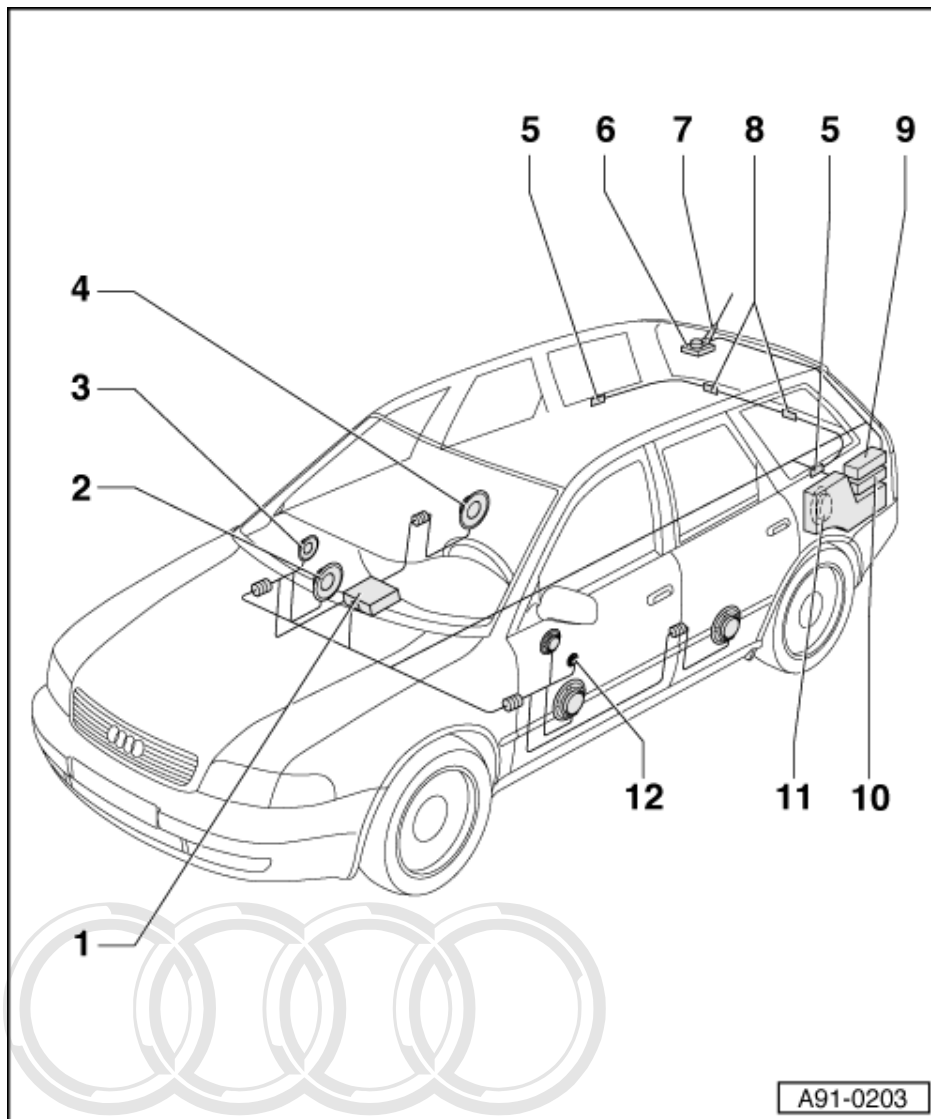

1 Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation -J402

- ◆ in der Mittelkonsole eingebaut
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 168


2 Tieftonlautsprecher

- ◆ in der Türverkleidung vorne unten
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 44

3 Mittel-/Hochtönlautsprecher

- ◆ in der Türverkleidung vorne oben
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 45

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

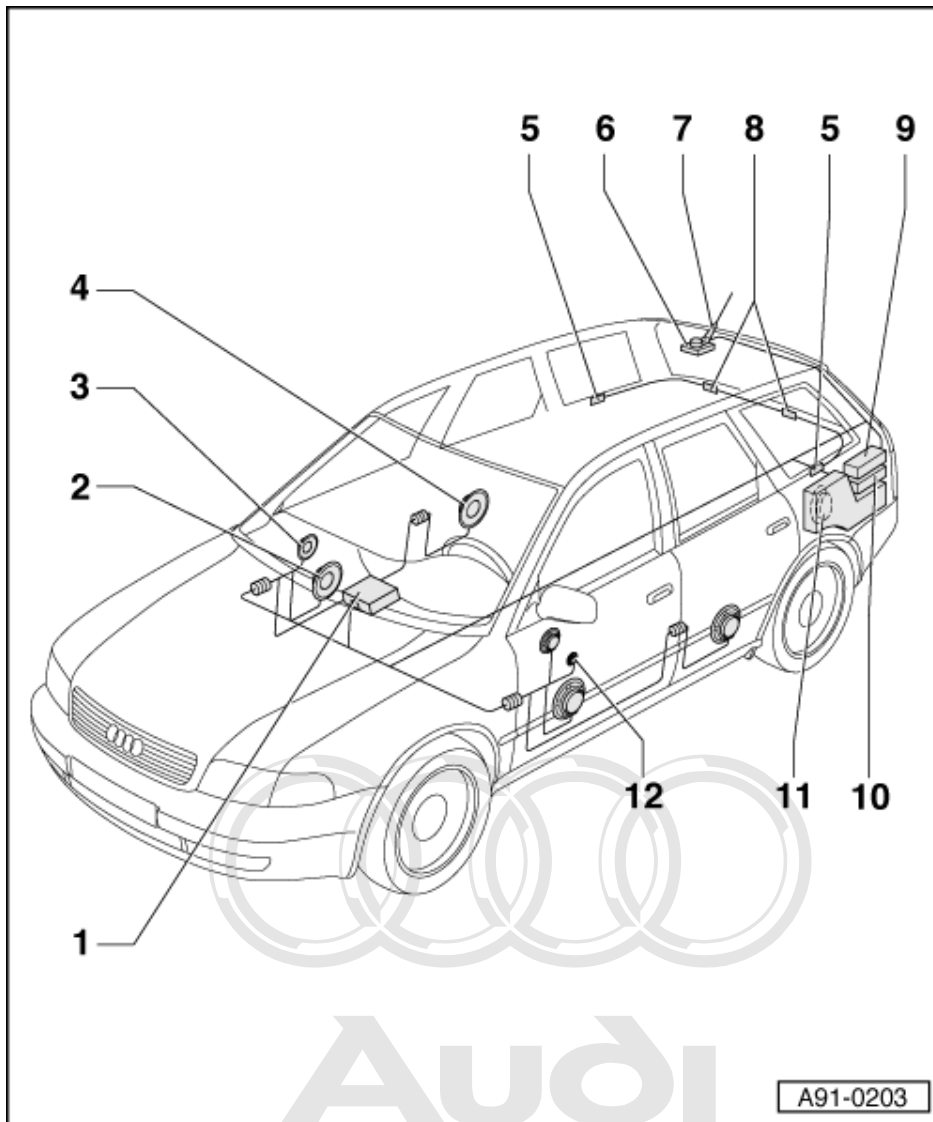

4 Breitbandlautsprecher

- ♦ in der Türverkleidung hinten unten eingebaut (2-Wege-System)


5 Antennenverstärker TV

- ♦ an der rechten hinteren Seitenscheibe: Antenne -2- für TV
- ♦ an der linken hinteren Seitenscheibe: Antenne -1- für TV
- ♦ Anschlußpunkte der TV-Antennen an den hinteren Seitenscheiben => Seite 175
- ♦ Aus- und Einbau => Seite 178

6 Antennenfuß für Radio/Telefon/Navigation (GPS) -R52

- ♦ Triplex-Dachantenne
- ♦ mit integriertem Verstärker
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 62

7 Antennenstab für Radio/Telefon

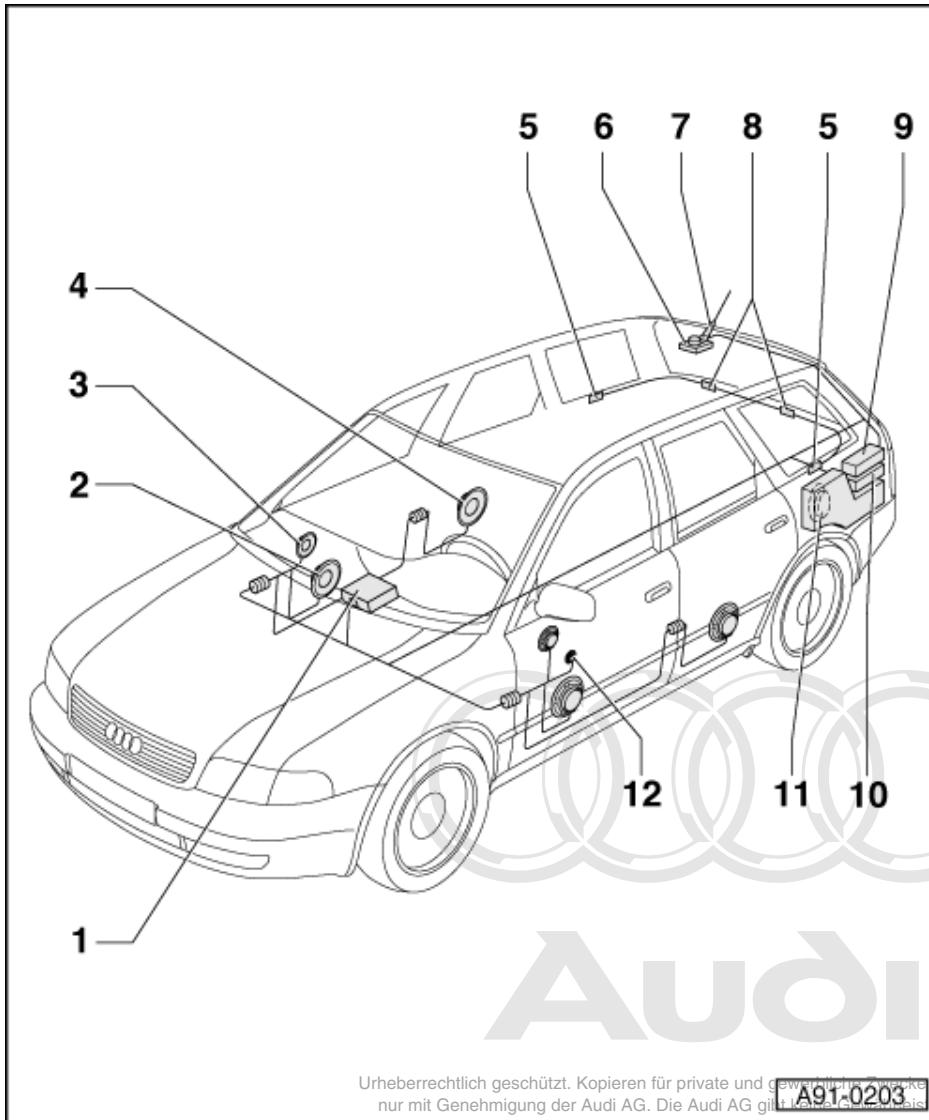

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

8 Antennenverstärker TV


- ♦ zwei an der Heckscheibe montiert
- ♦ Anschlußpunkte der TV-Antennen an der Heckscheibe
=> Seite 175
- ♦ Aus- und Einbau => Seite 178

9 TV-Tuner -J415

- ♦ im linken Kofferraumstaufach
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 170

10 CD-Wechsler

- ♦ im Kofferraum hinten links unter der Seitenverkleidung
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 46

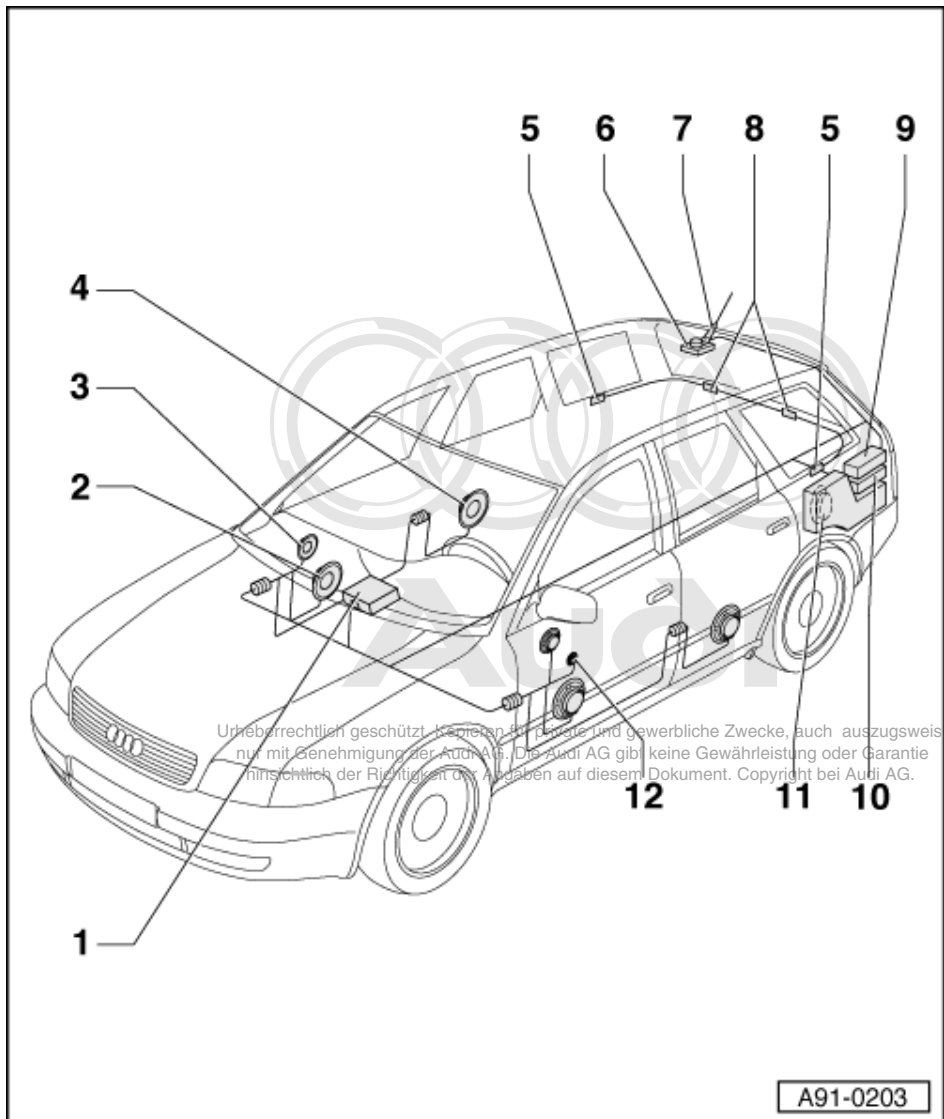

11 Baßlautsprecher (Subwoofer) mit Verstärker (bei Fahrzeugen mit BOSE-Soundsystem mit BOSE-Verstärker)

- ♦ im Kofferraum hinten rechts unter der Seitenverkleidung
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite **52**


12 Freisprechlautsprecher

- ♦ in der Fahrertür vorne
- ♦ nur bei Fahrzeugen mit BOSE-Soundsystem in Verbindung mit Telefon
- ♦ Bei allen anderen Fahrzeugen werden die Lautsprecher in den Türverkleidungen vorne verwendet.
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite **83**

4.12 - Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation -J402 aus- und einbauen

Hinweis:

- ♦ Die Ersatzteilnummer für das komplette Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation befindet sich auf einem Aufkleber am Gehäuse.

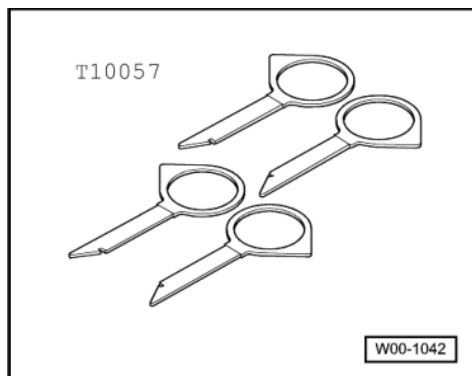

-> Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel


- ♦ T10057 Entriegelungswerkzeug

Ausbauen:

Hinweis:

Vor dem Ausbau ist die Code-Nr. des Steuergerätes für Bedienelektronik, Navigation beim Kunden zu erfragen. Wird es ersetzt, ist unbedingt die Diebstahlcodierung zu aktivieren (siehe Bedienungsanleitung). Die neue Code-Nr. muß dem Kunden mitgeteilt werden.

Führen Sie bitte folgenden Arbeitsablauf durch:

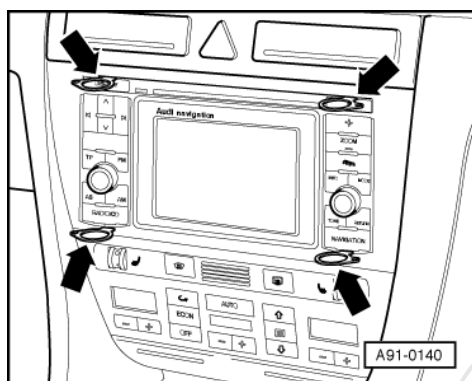


- -> Entriegelungswerkzeug für Radio T10057 wie gezeigt -Pfeile- in die Entriegelungsschlitze stecken, bis sie einrasten.

Top L - links oben und unten
Top R - rechts oben und unten

- Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation an den Griffösen der Entriegelungswerkzeuge aus der Schalttafel herausziehen.
- Steckverbindungen entriegeln und abziehen

Entriegelungswerkzeuge abziehen:

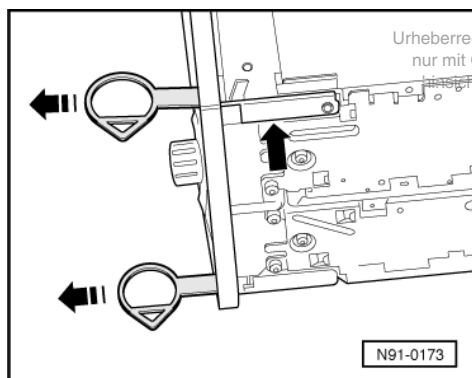

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Verriegelungsglasche -Pfeil- drücken und Entriegelungswerkzeug nach vorn herausziehen

Einbauen:


- Steckverbindungen am Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation aufstecken.
- Bedienteil gerade in die Schalttafel einschieben, bis es im Einbaurahmen einrastet.

4.13 - Tuner für TV -J415 aus- und einbauen -Limousine- (bis Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200000)

Der Tuner für TV -J415 befindet sich im Kofferraum oben rechts unter der Hutablage.

Ausbauen:

- Öffnen Sie die Kofferraumklappe.

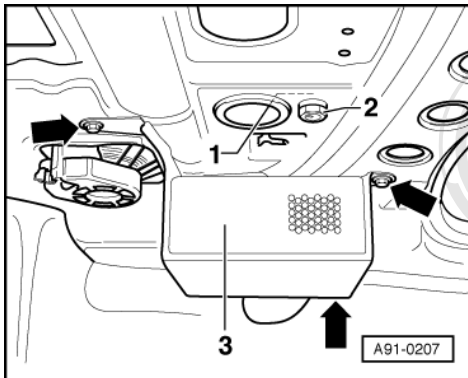

- -> Lösen Sie die drei Befestigungsschrauben -Pfeile- (1,4 Nm) und nehmen den Halter mit dem Tuner für TV -3- nach unten ab.
- Trennen Sie die Steckverbindungen an der Rückseite des Tuners für TV -3- und nehmen dieses aus dem Kofferraum heraus.
- Der Tuner für TV -3- ist mit jeweils zwei Schrauben (2 Nm) links und rechts am Halter befestigt.


Achtung!

Der TV-Tuner darf nur an den dargestellten Gewindebohrungen befestigt werden.

Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.

4.14 - Tuner für TV -J415 aus- und einbauen -Limousine- (ab Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200001)

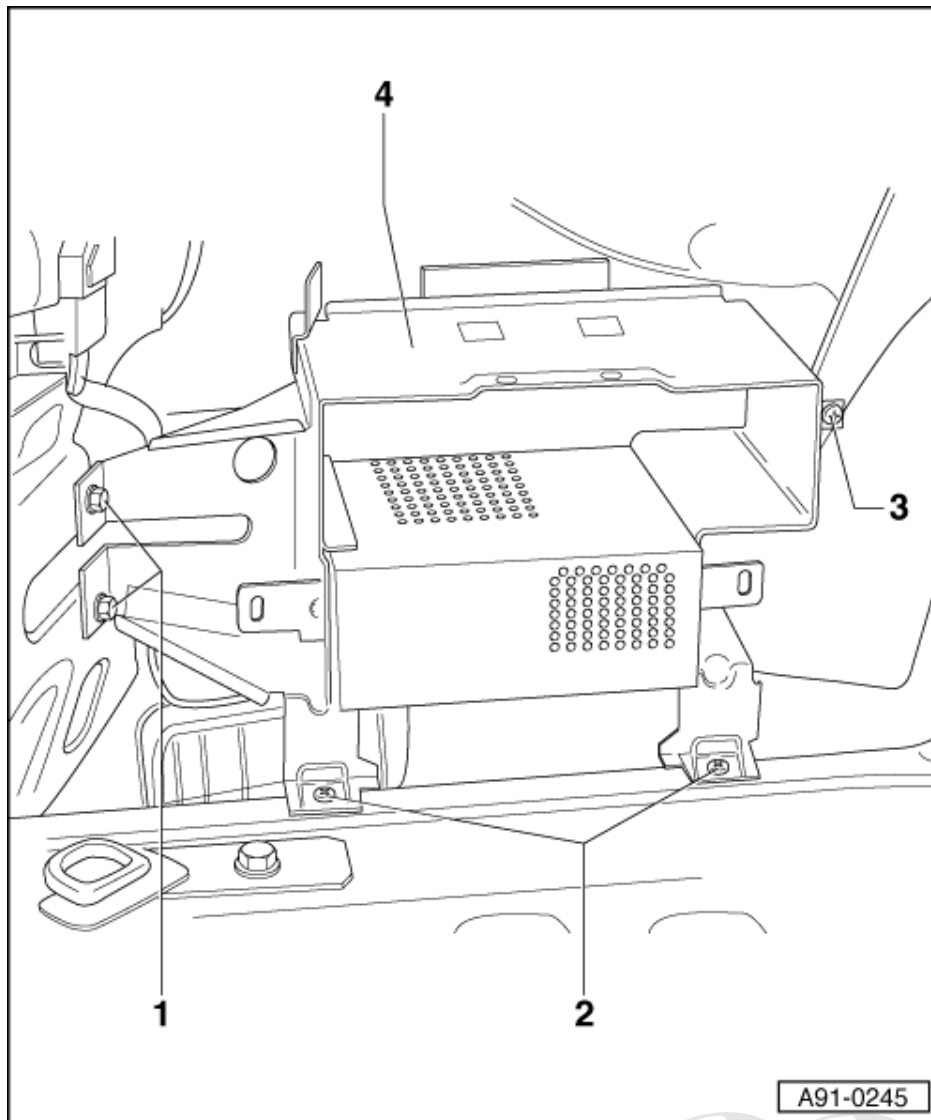

Der Tuner für TV -J415 befindet sich im Kofferraumstufach hinten links.


Ausbauen:

- Öffnen Sie das linke Kofferraumstufach.
- Bauen Sie die Verkleidung für Kofferraum links aus.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Verkleidungen; Verkleidung für Kofferraum links/rechts aus- und einbauen Verkleidung für Kofferraum links/rechts aus- und einbauen

- Drehen Sie die Befestigungsschrauben -1-, -2- und -3- (2 Nm) des Packagehalters (Einbaurahmens) heraus und nehmen den Packagehalter -4- heraus.
- Trennen Sie die Steckverbindungen der Steuergeräte und nehmen den Einbaurahmen -4- komplett heraus.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

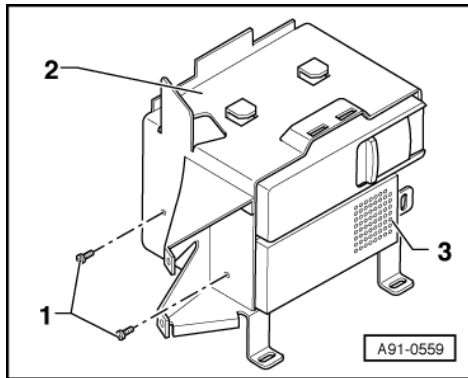

- -> Lösen Sie jeweils die zwei Schrauben -1- links und rechts (2 Nm) links und rechts am Steuergerät und nehmen den Tuner für TV -3- aus dem Einbaurahmen -2- heraus.

Achtung!

Der TV-Tuner darf nur an den dargestellten Gewindebohrungen befestigt werden.

Urheberrechtlich geschütztes Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Einbauen:


- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.

4.15 - Tuner für TV -J415 aus- und einbauen -Avant-

Der Tuner für TV -J415 befindet sich im Kofferraumstufach hinten links.

Ausbauen:

- Öffnen Sie das Kofferraumstufach hinten links.

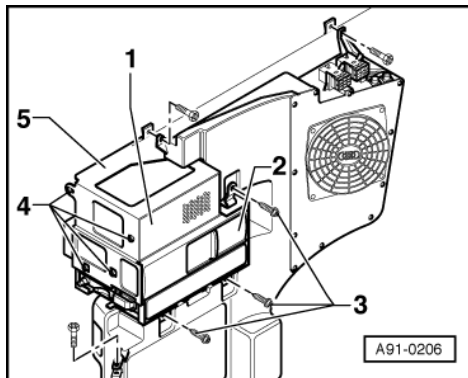

- -> Lösen Sie die drei Schrauben -3- (2 Nm) und ziehen den Einbaurahmen -5- etwas heraus.
- Trennen Sie die Steckverbindungen an der Rückseite des Tuners für TV -1- und am CD-Wechsler -2-.
- Nehmen Sie jetzt den Einbaurahmen -5- komplett heraus.
- Lösen Sie jeweils die zwei Schrauben -4- (2 Nm) und nehmen den Tuner für TV -1- aus dem Einbaurahmen -5- heraus.


Achtung!

Der TV-Tuner darf nur an den dargestellten Gewindebohrungen befestigt werden.

Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.


4.16 - Anschlußpunkte der TV-Antennen an der Heckscheibe -Limousine-(bis Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200000)

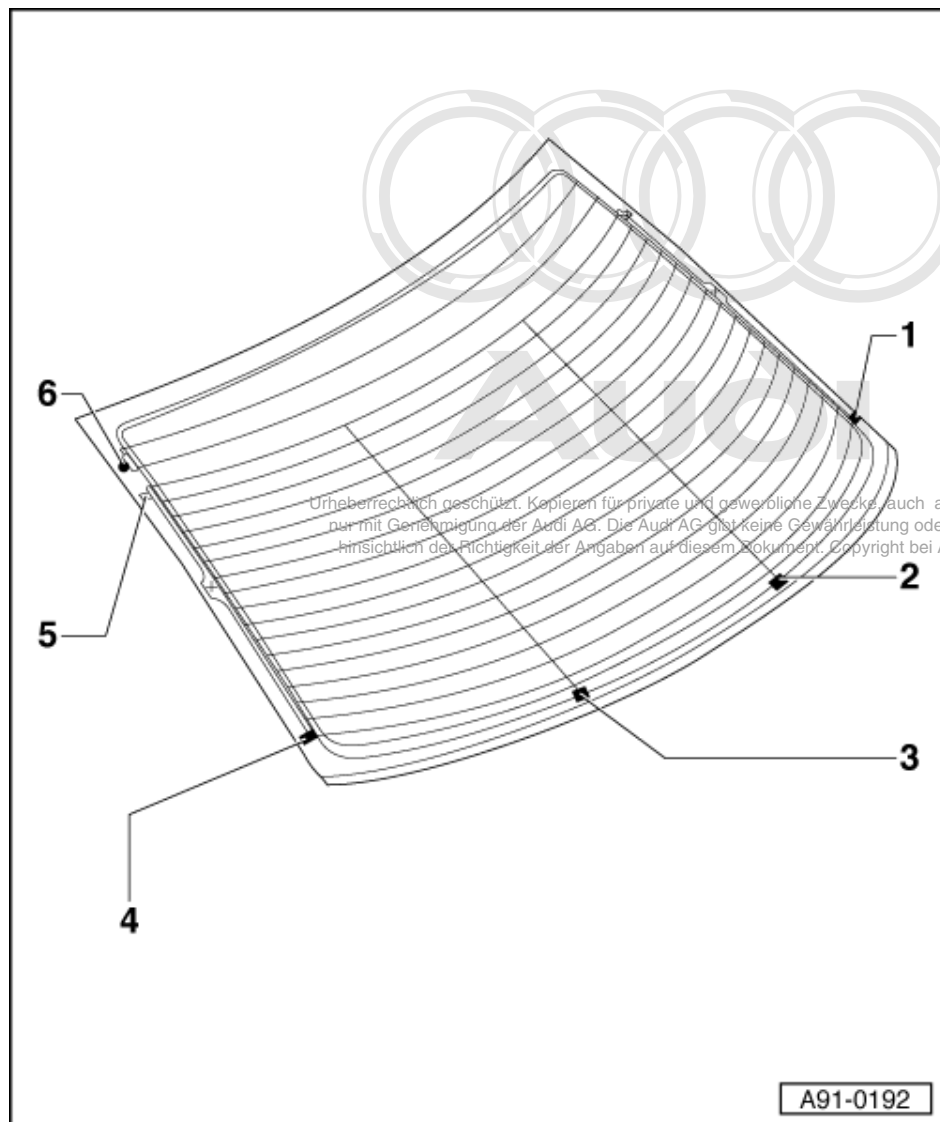

- 1 TV-Antenne 4
- 2 TV-Antenne 3
- 3 TV-Antenne 2
- 4 TV-Antenne 1
- 5 Radioantenne FM
- 6 Radioantenne AM




4.17 - Anschlußpunkte der TV-Antennen an der Heckscheibe -Limousine-(ab Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200001)

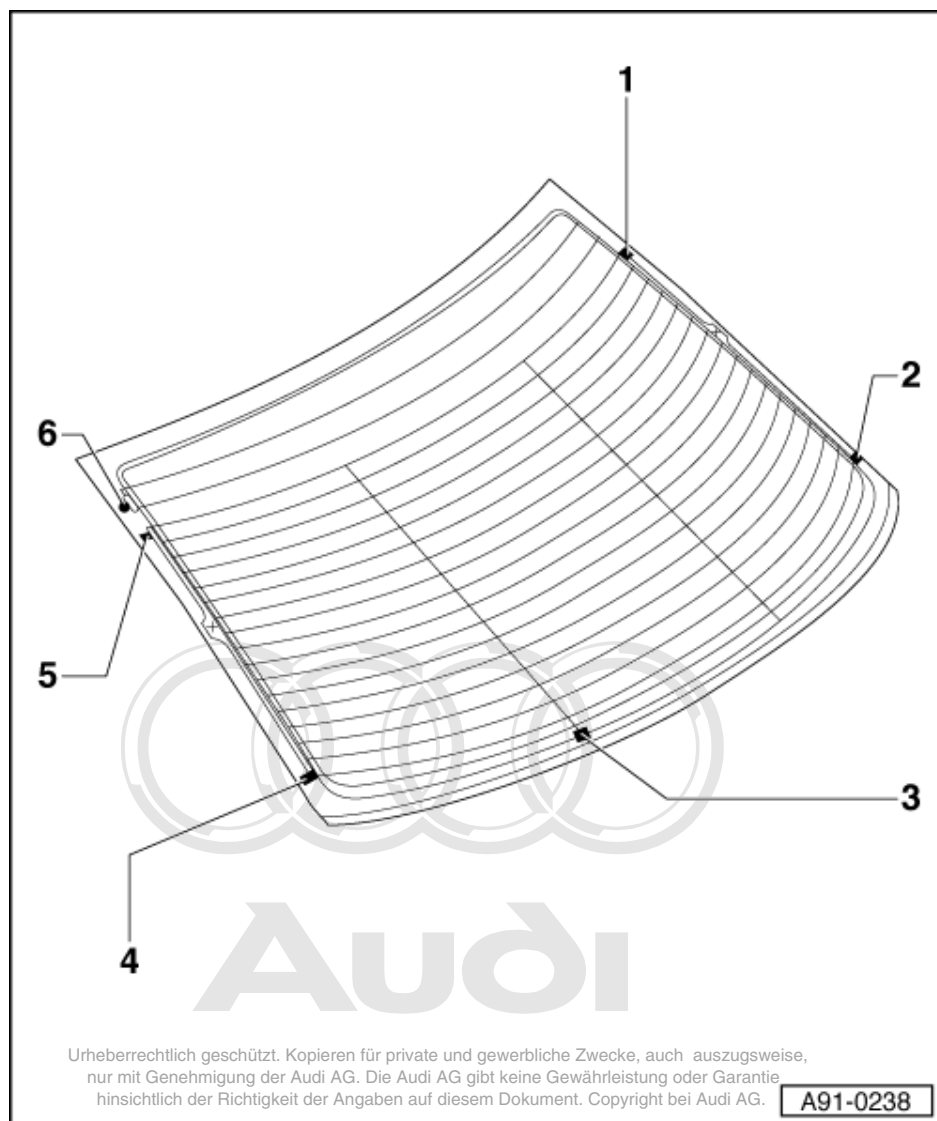

- 1 TV-Antenne 1
- 2 TV-Antenne 2
- 3 TV-Antenne 3
- 4 TV-Antenne 4
- 5 Radioantenne FM
- 6 Radioantenne AM


4.18 - Anschlußpunkte der TV-Antennen -Avant-

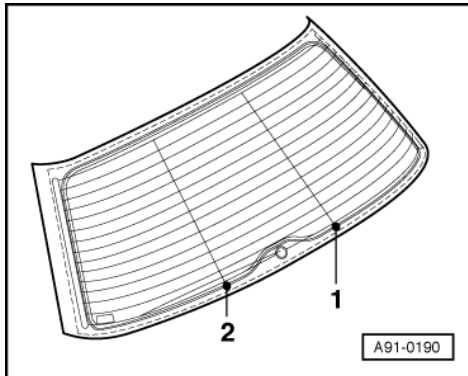

Anschlußpunkte der TV-Antennen an der Heckscheibe

-> Beim Audi A4 Avant befinden sich zwei TV-Antennen in der Heckscheibe und jeweils eine in den hinteren Seitenscheiben.

- 1 - TV-Antenne 3
- 2 - TV-Antenne 4

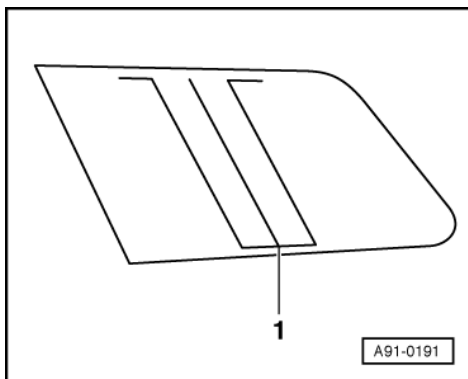

Anschlußpunkte der TV-Antennen an den hinteren Seitenscheiben

-> Beim Audi A4 Avant befindet sich jeweils eine TV-Antenne in der linken (TV-Antenne 1) und eine in der rechten (TV-Antenne 2) hinteren Seitenscheibe.

- 1 - Anschluß TV-Antenne

4.19 - Antennenverstärker TV aus- und einbauen -Limousine-

(bis Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200000)

Die vier Antennenverstärker TV sind unter der Hutablage angeschraubt.


Ausbauen:

Zuerst die Hutablage ausbauen

Urheberrechtlich geschützt. Dieses Dokument ist für den persönlichen Gebrauch und darf nicht für andere kommerzielle Zwecke, auch auszugsweise, ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Verkleidungen; Hutablage aus- und einbauen Verkleidungen Hutablage aus- und einbauen

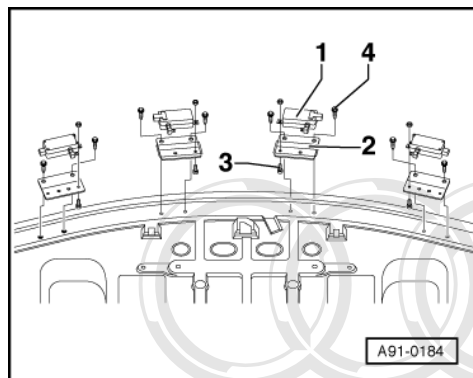

-> Die vier Antennenverstärker TV -1- sind jeweils mit einer Schraube mit Mutter -3- (2,5 Nm) und durch einen Verdrehschutz an einem Halter -2- befestigt. Dieser wiederum ist mit zwei Schrauben -4- (2,5 Nm) an der Hutablage verschraubt.

- Lösen Sie die Schraube mit Mutter -3- (2,5 Nm).
- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen und nehmen den Antennenverstärker TV -1- ab.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.

(ab Fahrzeug-Ident.-Nr. 8DZYA200001)


Drei der vier Antennenverstärker TV sind unter der Hutablage angeschraubt. Ein Antennenverstärker TV ist rechts an der Säule D angeschraubt.

Antennenverstärker TV unter der Hutablage aus- und einbauen

Ausbauen:

- Zuerst die Hutablage ausbauen

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Verkleidungen; Hutablage aus- und einbauen Verkleidungen Hutablage aus- und einbauen

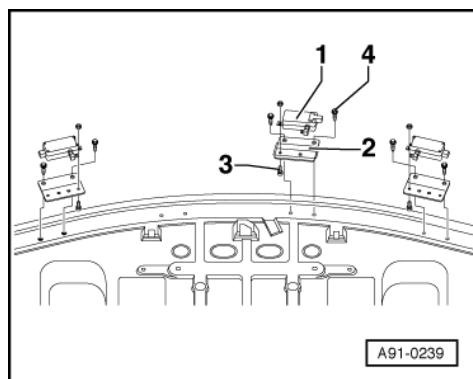

-> Die drei Antennenverstärker TV -1- sind jeweils mit einer Schraube mit Mutter -3- (2,5 Nm) und durch einen Verdrehschutz an einem Halter -2- befestigt. Dieser wiederum ist mit zwei Schrauben -4- (4,5 Nm) an der Hutablage verschraubt.


- Lösen Sie die Schraube mit Mutter -3- (2,5 Nm).

- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen und nehmen den Antennenverstärker TV -1- ab.

Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.

Antennenverstärker TV an der Säule D aus- und einbauen

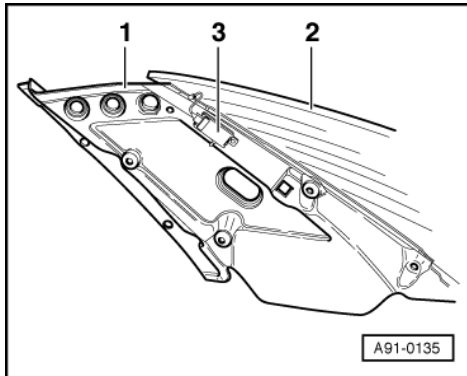


Ausbauen:

-> Ein Antennenverstärker -3- ist an der Säule D -1- unter der Heckscheibe -2- angeschraubt.

- Bauen Sie die Verkleidung Säule C/D aus.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr 70; Verkleidungen; Verkleidung Säule C/D aus- und einbauen
Verkleidungen Verkleidung Säule C/D aus- und einbauen

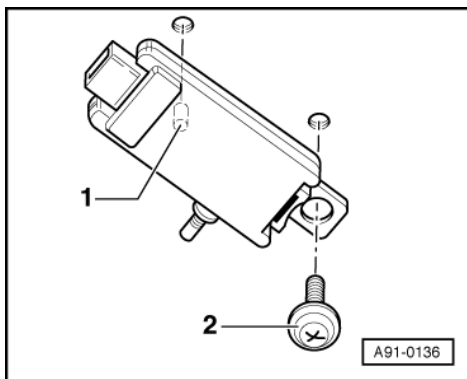

-> Der Antennenverstärker ist mit einer Kreuzschlitzschraube -2- (2,5 Nm) und einem Verdrehschutz -1- an der Säule D angeschraubt.

- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen und nehmen den Antennenverstärker TV ab.

Einbauen:

- Den Einbau bitte sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.



4.20 - Antennenverstärker TV aus- und einbauen -Avant-


Es befindet sich jeweils ein Antennenverstärker an der linken und rechten hinteren Seitenscheibe und zwei Antennenverstärker an der Heckscheibe.

Antennenverstärker TV an der Heckscheibe aus- und einbauen

Ausbauen:

- Rückwandklappenverkleidung ausbauen

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr 70; Verkleidungen Avant; Rückwandklappenverkleidung aus- und einbauen Verkleidungen Avant Rückwandklappenverkleidung aus- und einbauen

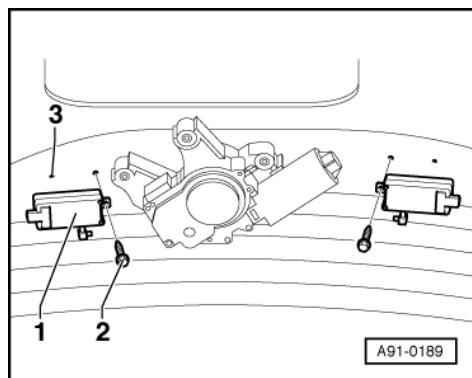

- -> Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen.
- Lösen Sie die Schraube -2- (2,5 Nm) und nehmen den Antennenverstärker TV ab.
- Der Antennenverstärker TV hat einen Verdrehschutz, der ihn im Loch -3- fixiert.

Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.


Antennenverstärker TV an den hinteren Seitenscheiben aus- und einbauen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ausbauen:

- Seitenverkleidung links oder rechts im Kofferraum ausbauen

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr 70; Verkleidungen Avant; Seitenverkleidung links und rechts aus- und einbauen Verkleidungen Avant Seitenverkleidung links und rechts aus- und einbauen

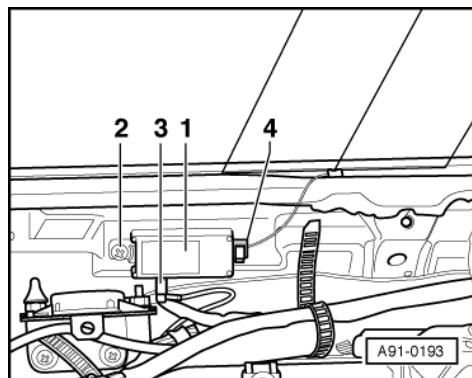

- -> Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen -3- und -4- am Antennenverstärker TV.
- Schrauben Sie die Schraube -2- (2,5 Nm) aus und nehmen den Antennenverstärker TV -1- ab.

- Der Antennenverstärker TV ist zusätzlich zur Verschraubung noch durch einen Verdrehschutz fixiert.

Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.

4.21 - Überprüfung der einzelnen Antennenverstärker-TV auf Funktion

Das TV-System stellt eine spezielle Oberfläche zur optischen Kontrolle der Leistungsfähigkeit der Antennen zur Verfügung.

Gleichzeitig wird durch die Inbetriebnahme dieser Oberfläche die grundsätzliche Funktionsweise des Fernsehsystems überprüft.


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Die Testoberfläche wird freigeschaltet durch:

- Schalten Sie den Fernsehbetrieb ein und suchen dann einen empfangsstarken Fernsehsender.

=> Bedienungsanleitung Radio-Navigationssystem

- Durch gleichzeitiges Drücken der AM-Taste und der TONE-Taste.

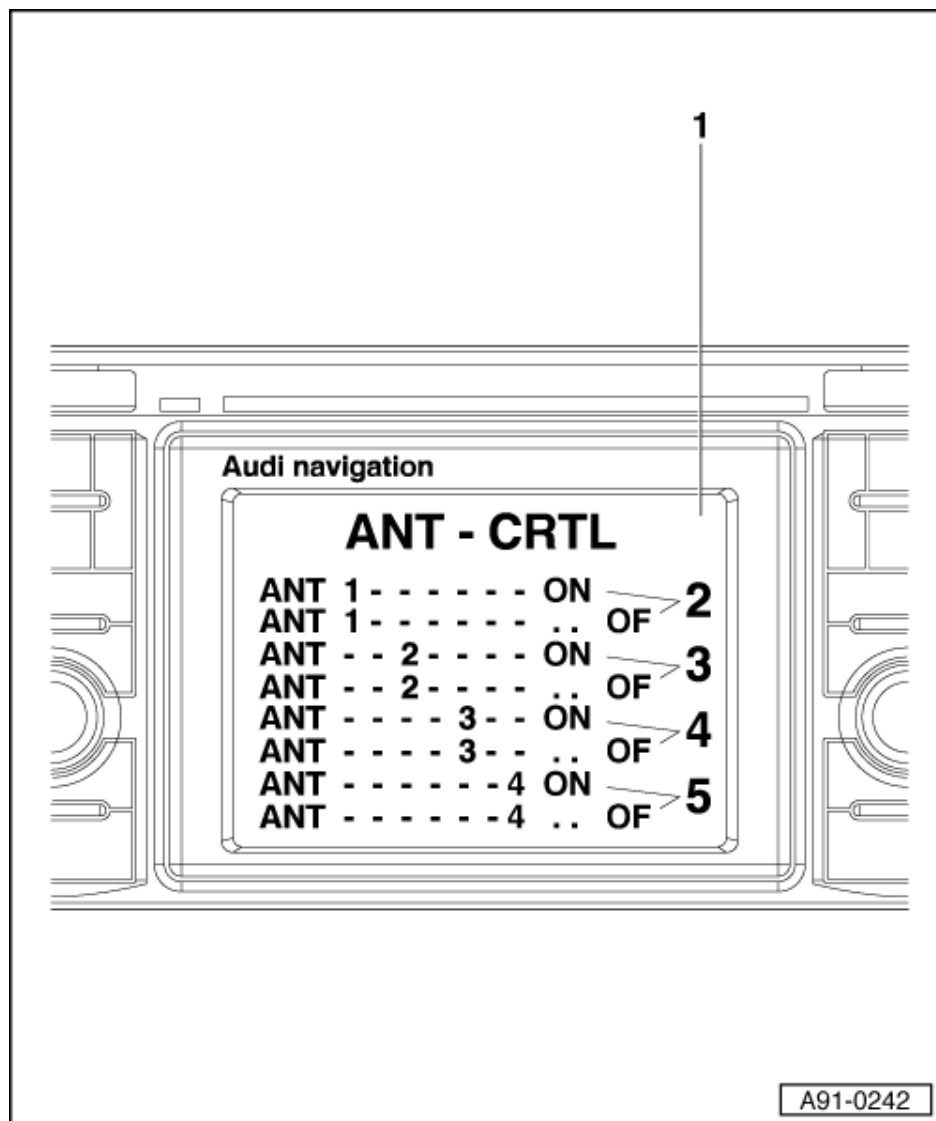



Anzeige auf dem Bildschirm:

- 1 Antennenkontrolloberfläche
- 2 Antenne -1- TV -R55 mit ON und OFF-Funktion
- 3 Antenne -2- TV -R56 mit ON und OFF-Funktion
- 4 Antenne -3- TV -R57 mit ON und OFF-Funktion
- 5 Antenne -4- TV -R58 mit ON und OFF-Funktion

Hinweis:

Das von der momentan angewählten Antenne empfangene Bild ist jetzt auf dem Bildschirm sichtbar.

- Mit dem rechten Drehregler kann beim jeweiligen Antennenverstärker-TV die Fernspeisung zu- oder abgeschaltet werden.
Bei abgeschalteter Fernspeisung muß die Bildqualität deutlich schlechter werden.
- Mit der RETURN-Taste kann die Oberfläche verlassen werden.

Prüfungsmöglichkeiten:

- ♦ Durch die Möglichkeit, die Fernspeisung des jeweiligen Antennenverstärkers ein- bzw. auszuschalten (ON-Stellung bzw. OFF-Stellung), läßt sich eine Aussage über die Funktion des jeweiligen Antennenverstärkers treffen.
- ♦ Durch die Bedienung des TV-Diversity-Receivers über das Audi-RNS wird der CAN-Bus hard- und softwaremäßig (Teilprüfung) geprüft.
- ♦ Durch die Inbetriebnahme des TV-Systems, Auswahl eines Programmes und die Anwahl des Videotextes sind die wichtigsten Funktionen des Fernsehempfängers in Betrieb genommen, sowie die Audio/Video-Verbindung sichergestellt.
- ♦ Ob bei einem Fehler (keine Veränderung des Bildes) das Antennenkabel unterbrochen ist oder der Antennenverstärker-TV defekt ist, läßt sich nur mit einer Spannungsmessung (10V) am Koaxkabel (Innenleiter) auf der Verstärkerseite klären.

5 - Navigationssystem II-D (Navigationssystem Plus) (ab KW 48/99)

5.1 - Navigationssystem II-D (Navigationssystem Plus) (ab KW 48/99)

auszugsweise,
nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie
hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Achtung!

Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage Batterie-Masseband abklemmen.

Vor Abklemmen der Batterie ist der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu aktivieren. => Radio, Telefon, Navigation Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose der Telematik; Anpassung

Hinweise:

- ♦ Vor dem Abklemmen der Batterie ist die Antidiebstahlcodierung des Radiogerätes zu erfragen.
- ♦ Vor Abklemmen der Batterie ist der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu aktivieren.
- ♦ Wird die Batterie wieder angeklemmt, denken Sie bitte daran, die Fahrzeugausstattungen (Radio, Uhr, elektrische Fensterheber, Motor) entsprechend der Bedienungsanleitung zu aktivieren und der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu deaktivieren.

5.2 - Allgemeine Beschreibung

Das Navigationssystem II-D ist eine Weiterentwicklung des bekannten Navigationssystems II (Navigationssystem Plus). Wichtige Neuerungen sind z. B. Steuergerät für Antennenauswahl, erweiterte Eigendiagnose, Anbindung an den Daten-BUS Information und eine dynamische Routenführung.

Hinweise:

- ◆ Bei Beanstandungen ist es unbedingt erforderlich, die Funktion und die Bedienung der Radio-/Navigationanlage zu kennen.
- ◆ Zusätzliche Informationen

=> Bedienungsanleitung Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- ◆ Bei nachträglichen Einbauten, Instandsetzungsarbeiten oder Fehlersuche

=> Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

=> Einbauanleitung

- ◆ Ausführliche Montagehinweise, z.B. Ab- und Anbauen von Verkleidungen, sind im Reparaturleitfaden Karosserie-Montgearbeiten Innen enthalten.

Hinweis zur CD-Nachrüstung:

Bei CD-Vorbereitung ist der Leitungssatz für den CD-Wechsler im Fahrzeug mitverbaut. Das Anschlußkabel kann nur bei original Audi CD-Wechslern benutzt werden.

5.3 - Bildschirmfehlermeldungen

Tritt ein Fehler im System auf, wird entweder ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt und/oder eine Fehlermeldung auf dem Display des Steuergerätes für Bedienelektronik, Navigation -J402 ausgegeben.

Zur Zeit kann folgende Fehlermeldung auf dem Display angezeigt werden:

-> Anzeige im Display des Navigationssystems II-D

RDS-TMC-Tuner:
Verbindung zum RDS-TMC
Tuner ist gestört oder konnte
nicht aufgebaut werden!

Diese Fehlermeldung tritt bei folgenden Situationen auf:


- ◆ Keine oder fehlerhafte CAN-Kommunikation zwischen dem Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation -J402 und dem Interface für Navigation -R94. (Leistungsunterbrechung bzw. Leitung nicht angeschlossen).
- ◆ Interface für Navigation -R94 ist defekt.

Tritt dieser Fehler auf, können keine RDS-TMC-Verkehrsmeldungen empfangen werden und das Einstellmenü Staufunktion kann nicht aufgerufen werden.


Die Fehlermeldung wird solange angezeigt, bis der Fehler behoben ist oder durch Drücken der RETURN-Taste bestätigt wurde.



5.4 - Aufbau des Navigationssystems II-D -Limousine-

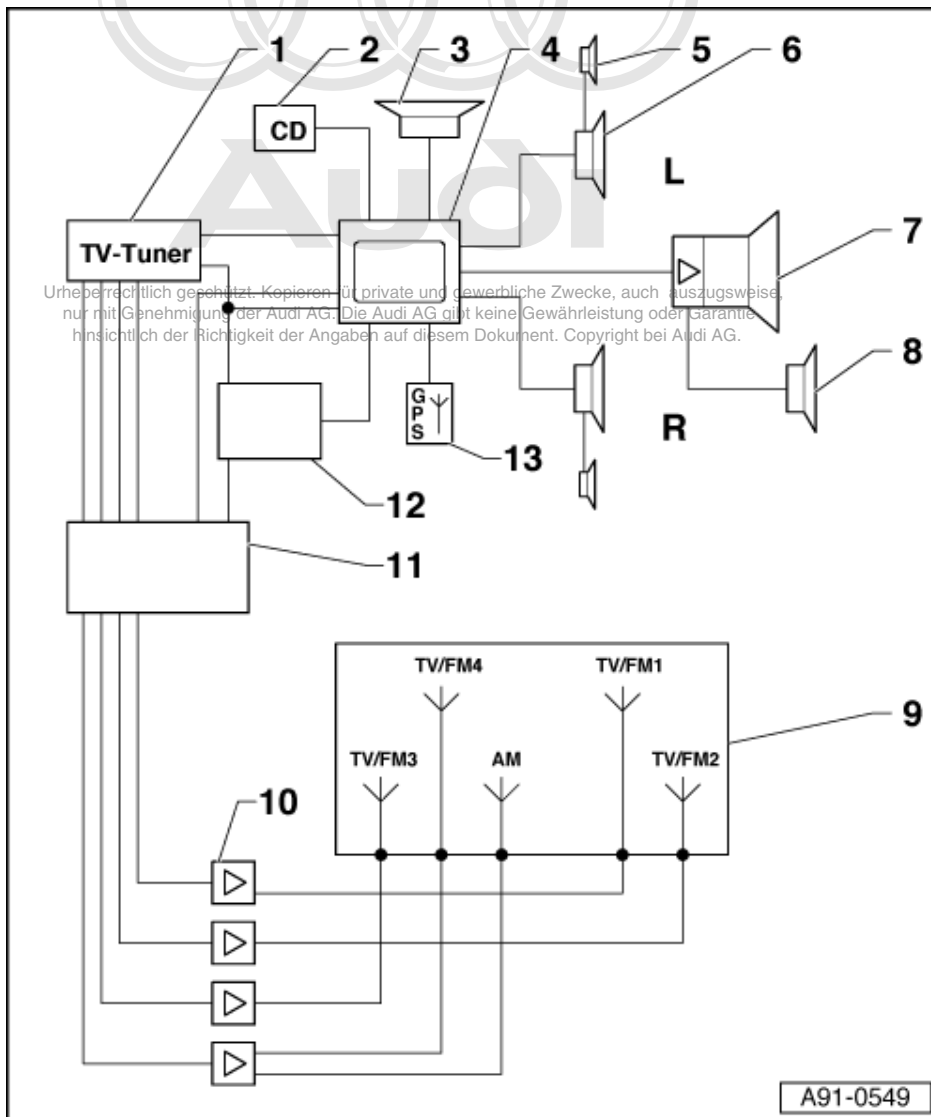


- 1 TV-Tuner im Kofferraumstufach hinten links
- 2 CD-Wechsler (wahlweise) im Kofferraumstufach hinten links
- 3 Freisprechlautsprecher in der Fahrertür (nur Telefon)
- 4 Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
- 5 Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in der Türverkleidung oben eingebaut
- 6 Tieftonlautsprecher vorne in der Türverkleidung unten eingebaut
- 7 Breitbandlautsprecher mit Verstärker hinten links in der Hutablage eingebaut

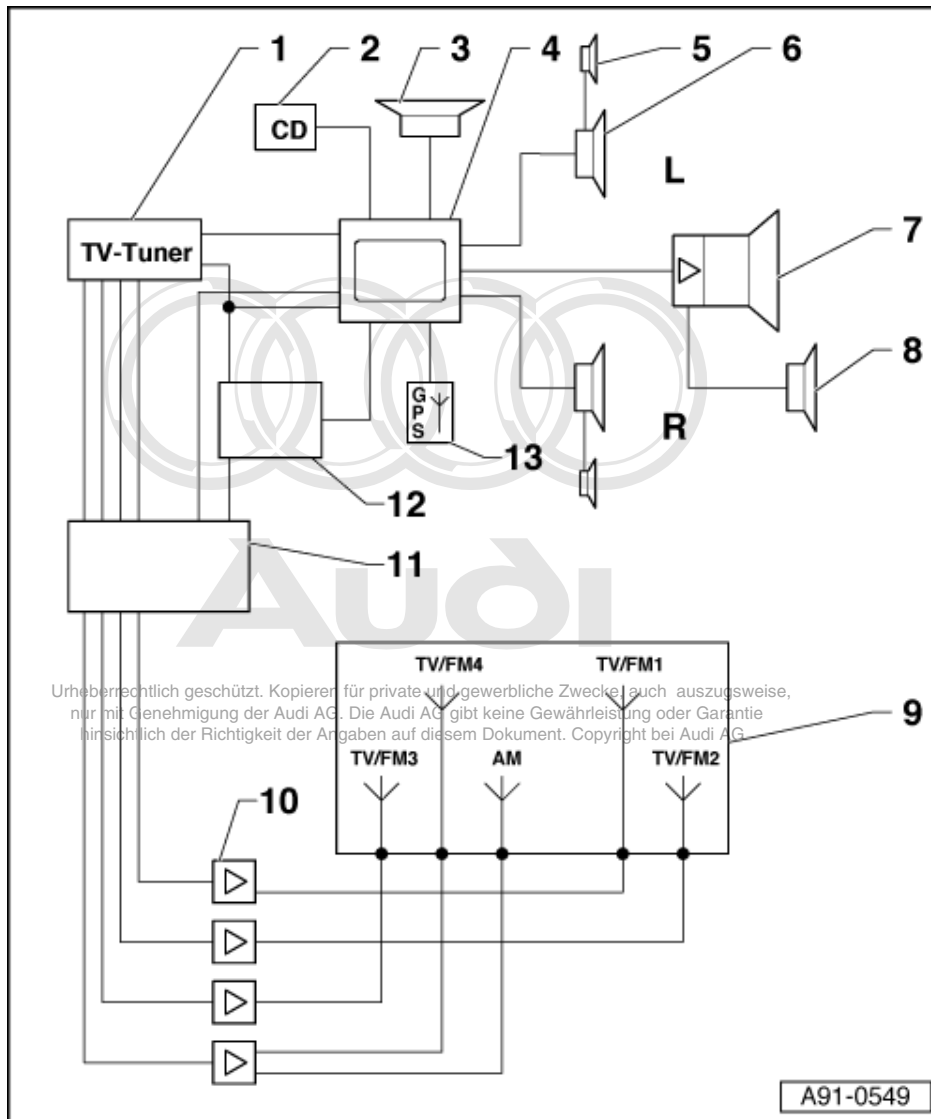


- 8 Breitbandlautsprecher hinten rechts in der Hutablage eingebaut
- 9 Heckscheibe mit vier integrierten TV/FM-Antennen und einer AM-Antenne
- 10 Vier Antennenv Verstärker für die Radio- bzw. TV-Antennen in der Heckscheibe.
- 11 Steuergerät für Antennenauswahl im Kofferraum hinten links und der Seitenverkleidung
- 12 Interface für Navigation unter dem Ablagefach Fahrerseite montiert
- 13 Antenne für Navigation(GPS) rechts unter der Hutablage montiert




5.5 - Aufbau des Navigationssystems II-D -Avant-

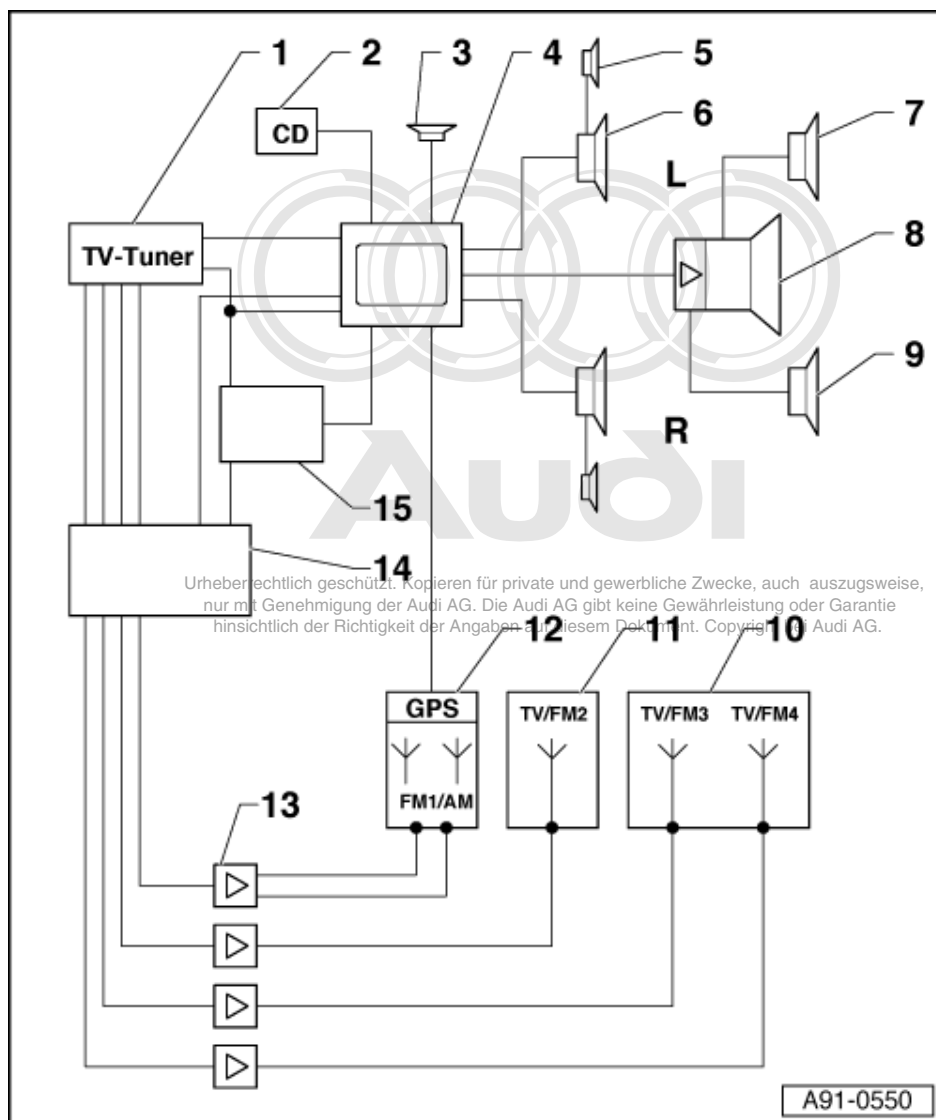

- 1 TV-Tuner im Kofferraumstufach hinten links
- 2 CD-Wechsler (wahlweise) im Kofferraumstufach hinten links
- 3 Freisprechlautsprecher in der Fahrertür (nur Telefon)
- 4 Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
- 5 Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in der Türverkleidung oben eingebaut
- 6 Tieftonlautsprecher vorne in der Türverkleidung unten eingebaut

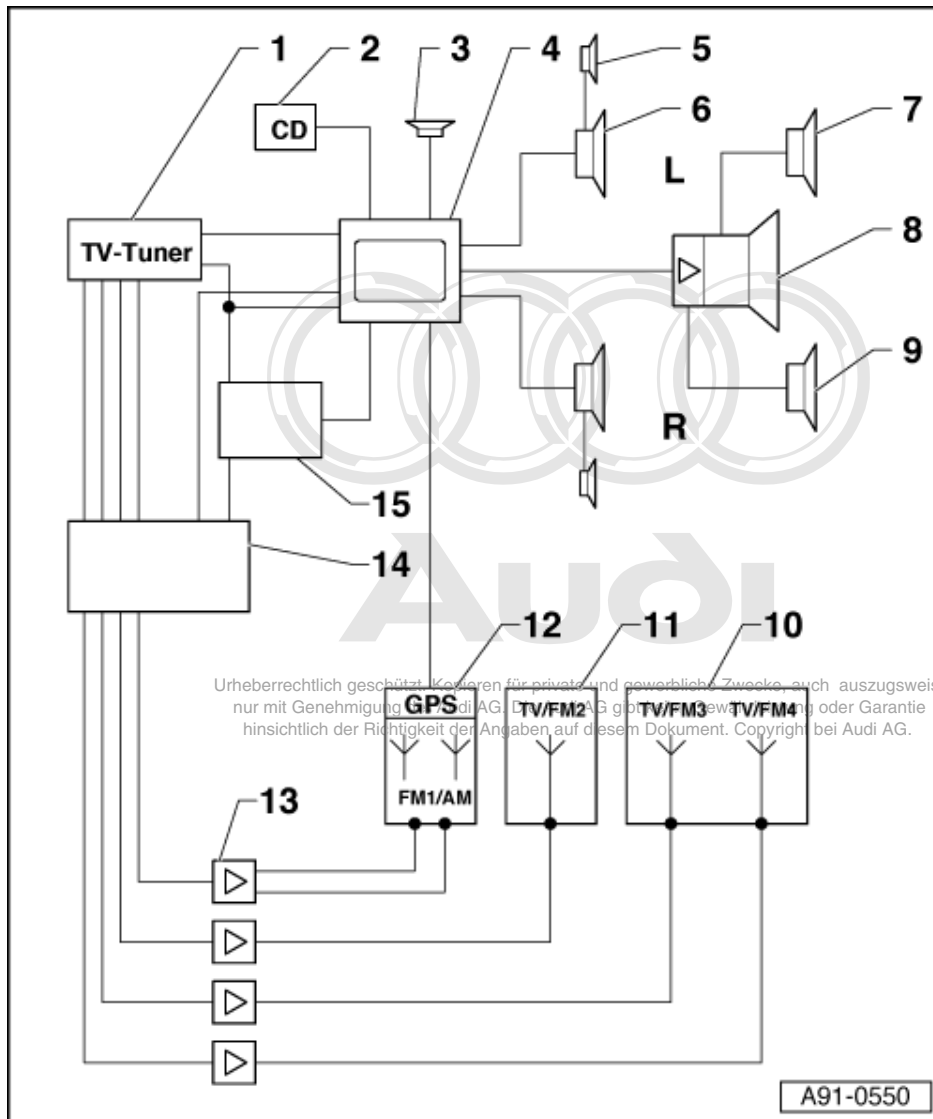


- 7 Breitbandlautsprecher
hinten links in der Türverkleidung unten eingebaut
- 8 Baßlautsprecher mit Verstärker (Subwoofer) im Kofferraum hinten links unter der Seitenverkleidung
- 9 Breitbandlautsprecher
hinten rechts in der Türverkleidung unten eingebaut
- 10 Heckscheibe mit zwei integrierten TV-Antennen
- 11 Hintere Seitenscheibe mit einer integrierten TV-Antenne
- 12 Triplex-Dachantenne (Radio-/Telefonstabantenne mit Verstärker und GPS-Antenne für Navigation)
- 13 Vier Antennenverstärker für die TV-Antennen

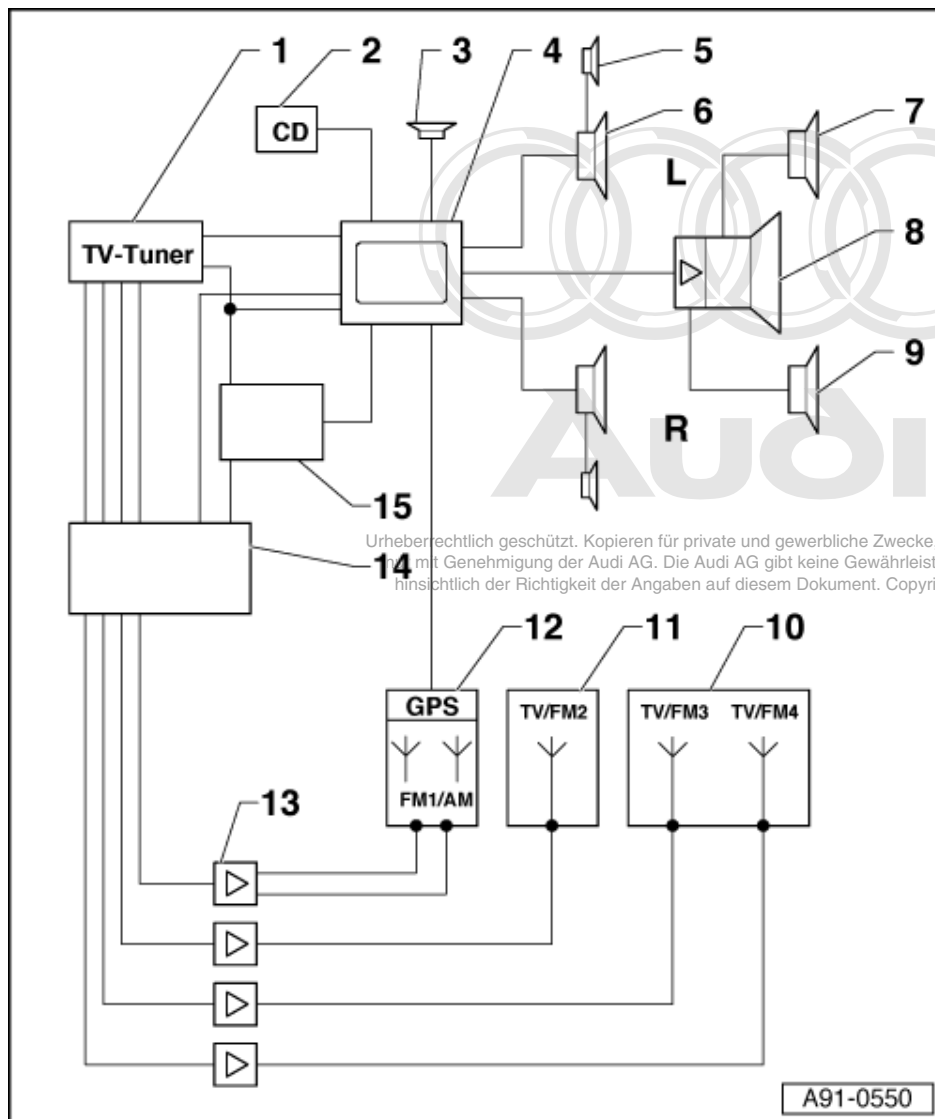


14 Steuergerät für Antennenauswahl im Kofferraum hinten links und der Seitenverkleidung
 15 Interface für Navigation unter dem Ablagefach Fahrerseite montiert


5.6 - Aufbau des Navigationssystems II-D mit BOSE-Soundsystem -Limousine-

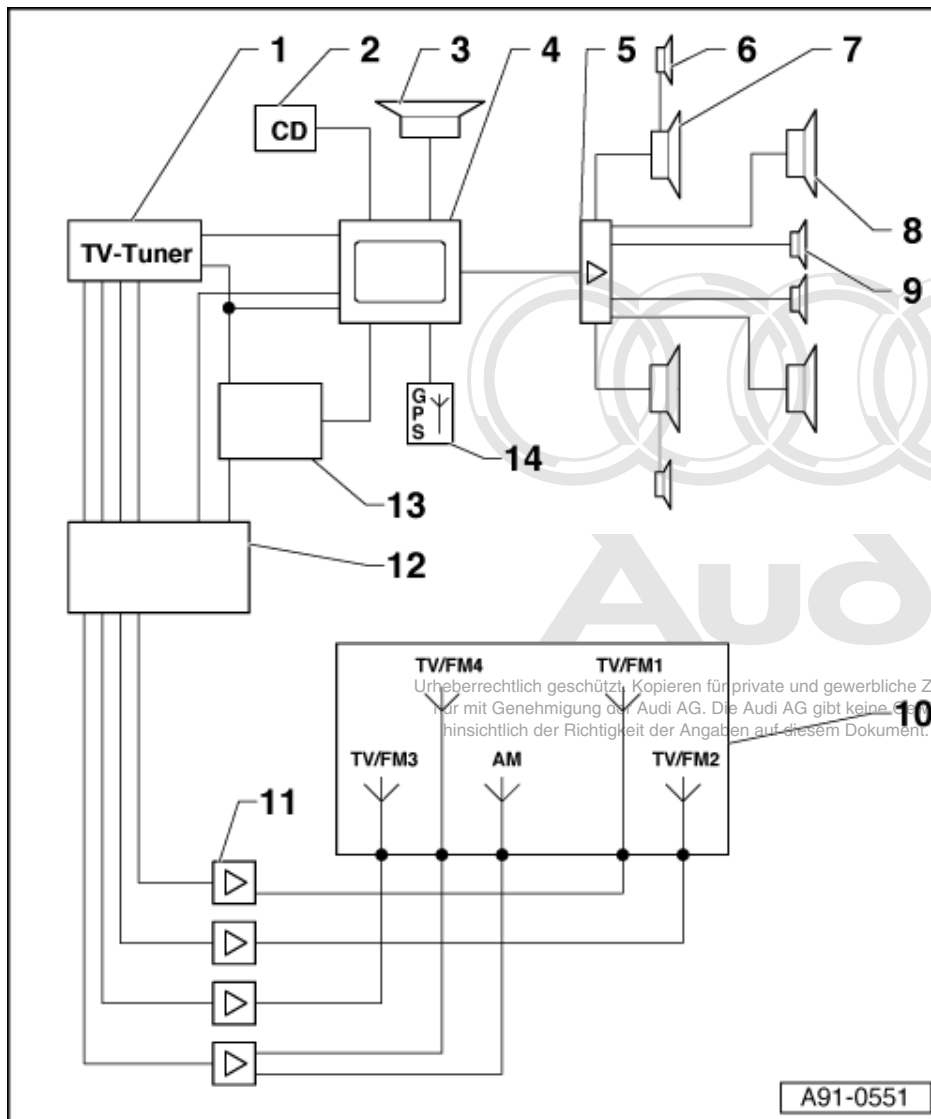

- 1 TV-Tuner im Kofferraumstufach hinten links
- 2 CD-Wechsler (wahlweise) im Kofferraumstufach hinten links
- 3 Freisprechlautsprecher in der Fahrertür
- 4 Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
- 5 BOSE-Endverstärker im Kofferraum oben links unter der Hutablage montiert
- 6 Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in der Türverkleidung oben eingebaut

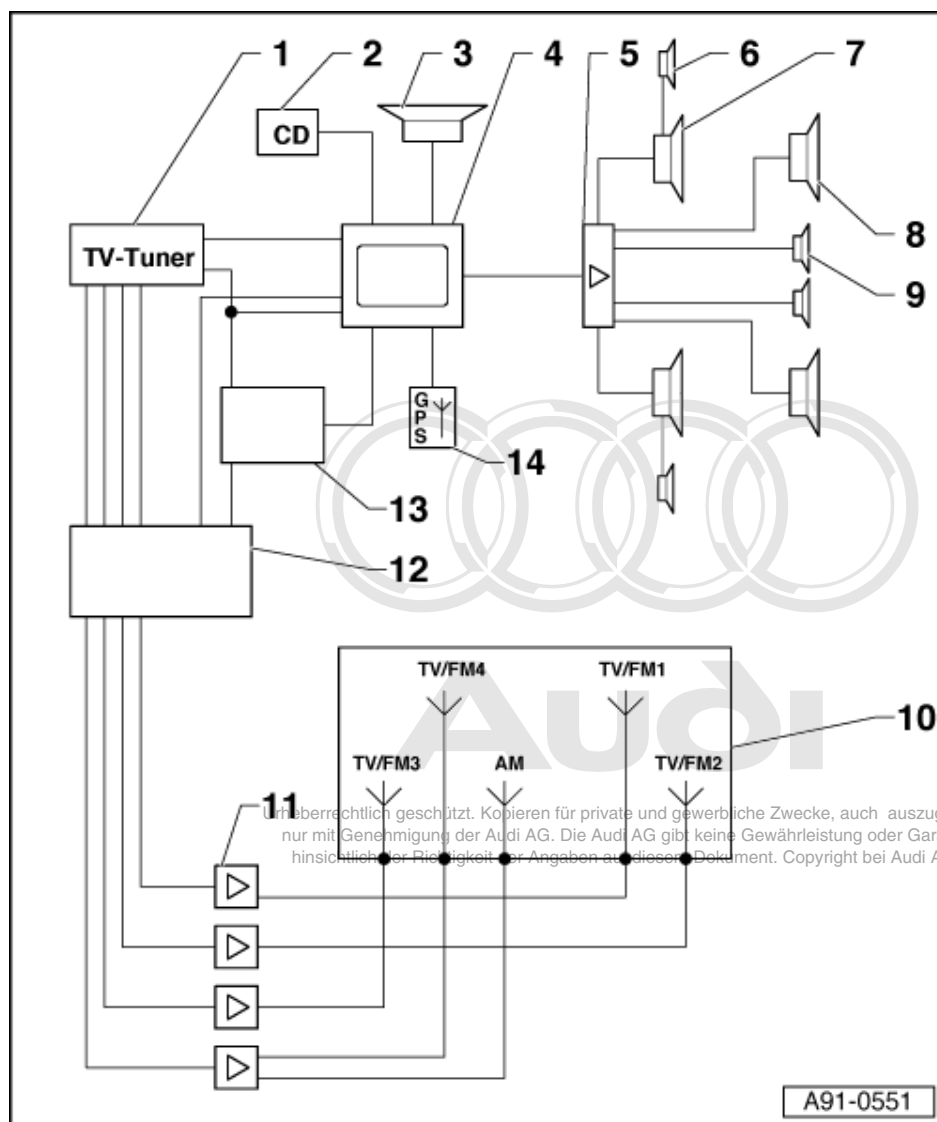

- 7 Tieftonlautsprecher vorne in der Türverkleidung unten eingebaut
- 8 Breitbandlautsprecher hinten in der Türverkleidung unten eingebaut
- 9 Tieftonlautsprecher in der Hutablage eingebaut
- 10 Heckscheibe mit vier integrierten TV/FM-Antennen und einer AM-Antenne
- 11 Vier Antennenv Verstärker für die Radio- bzw. TV-Antennen in der Heckscheibe.
- 12 Steuergerät für Antennenauswahl im Kofferraum hinten links unter der Seitenverkleidung

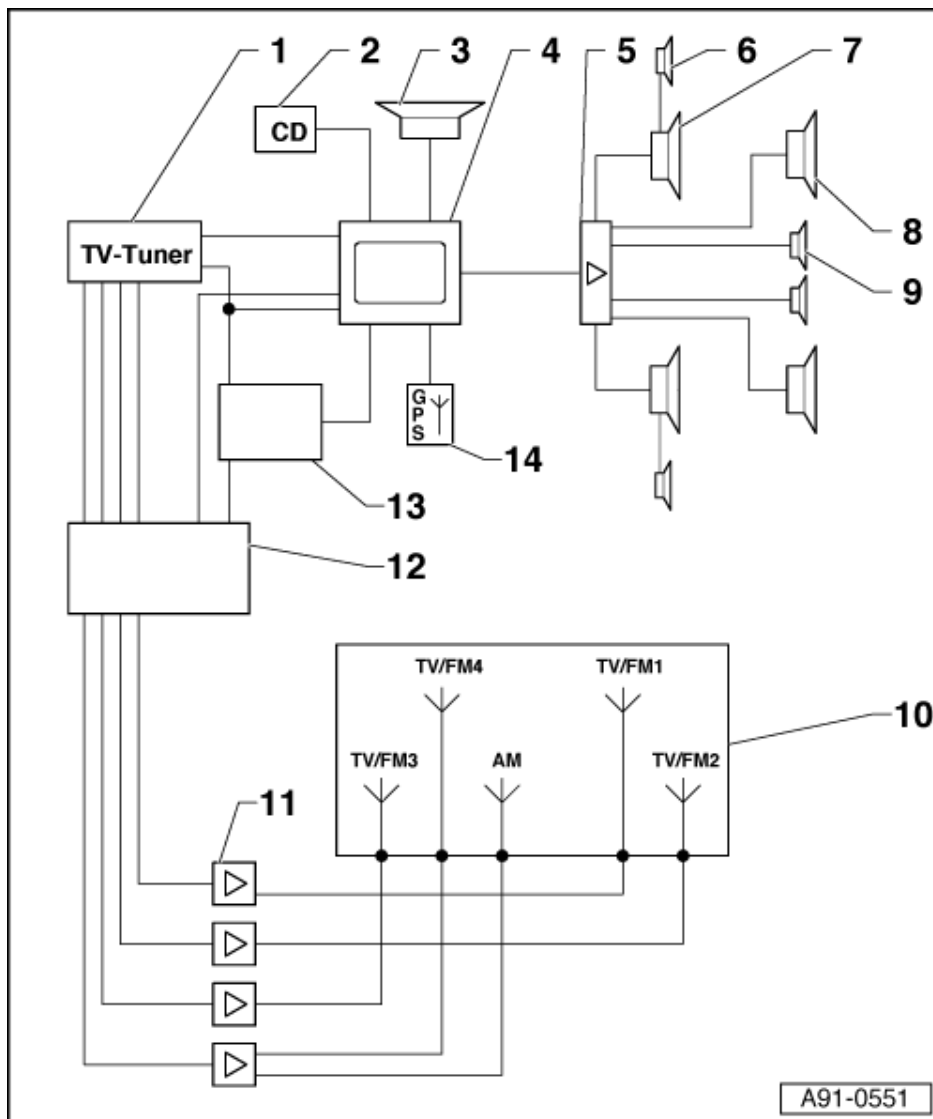


13 Interface für Navigation unter dem Ablagefach Fahrerseite montiert
14 Antenne für Navigation(GPS) rechts unter der Hutablage montiert




Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

5.7 - Aufbau des Navigationssystems II-D mit BOSE-Soundsystem -Avant-

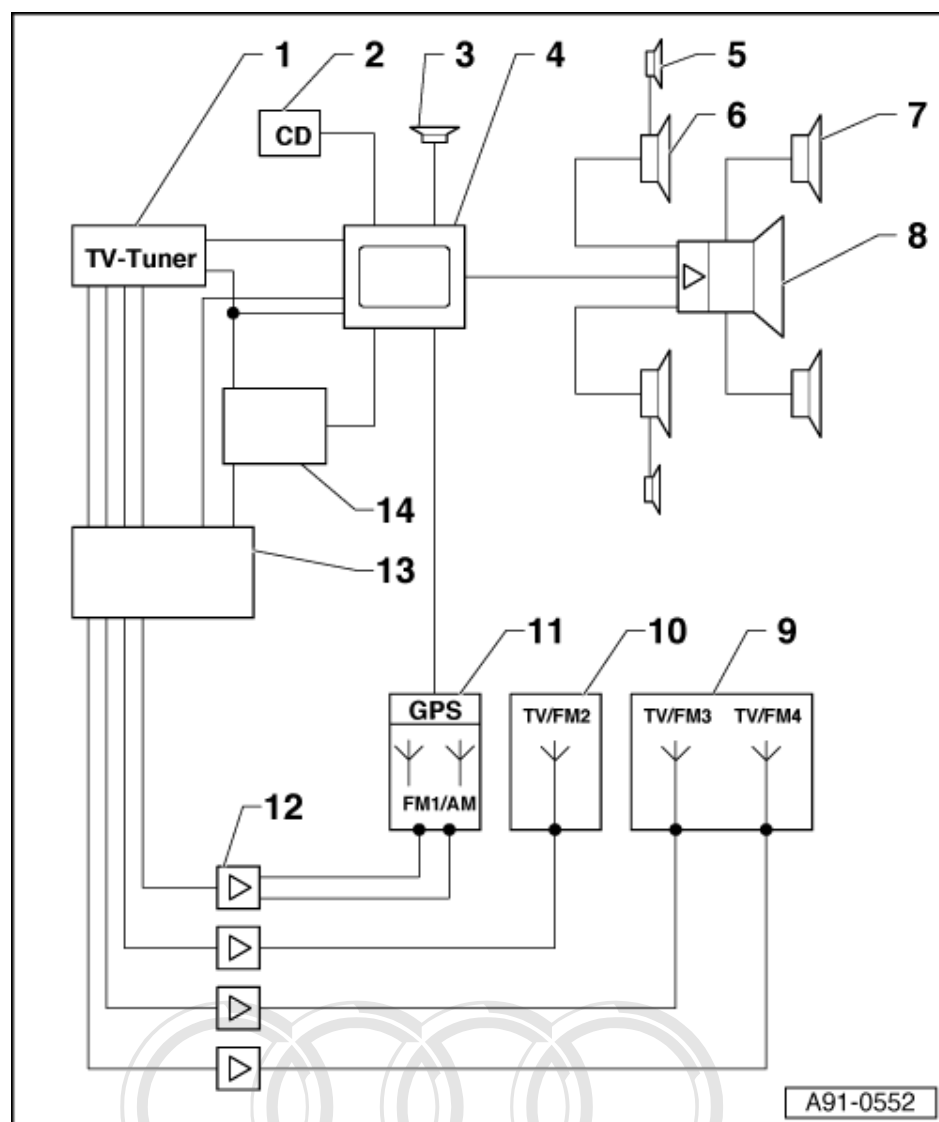


- 1 TV-Tuner im Kofferraumstufach hinten links
- 2 CD-Wechsler (wahlweise) im Kofferraumstufach hinten links
- 3 Freisprechlautsprecher in der Fahrertür
- 4 Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
- 5 Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in der Türverkleidung oben eingebaut
- 6 Tieftonlautsprecher vorne in der Türverkleidung unten eingebaut

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise,
 nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie
 hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

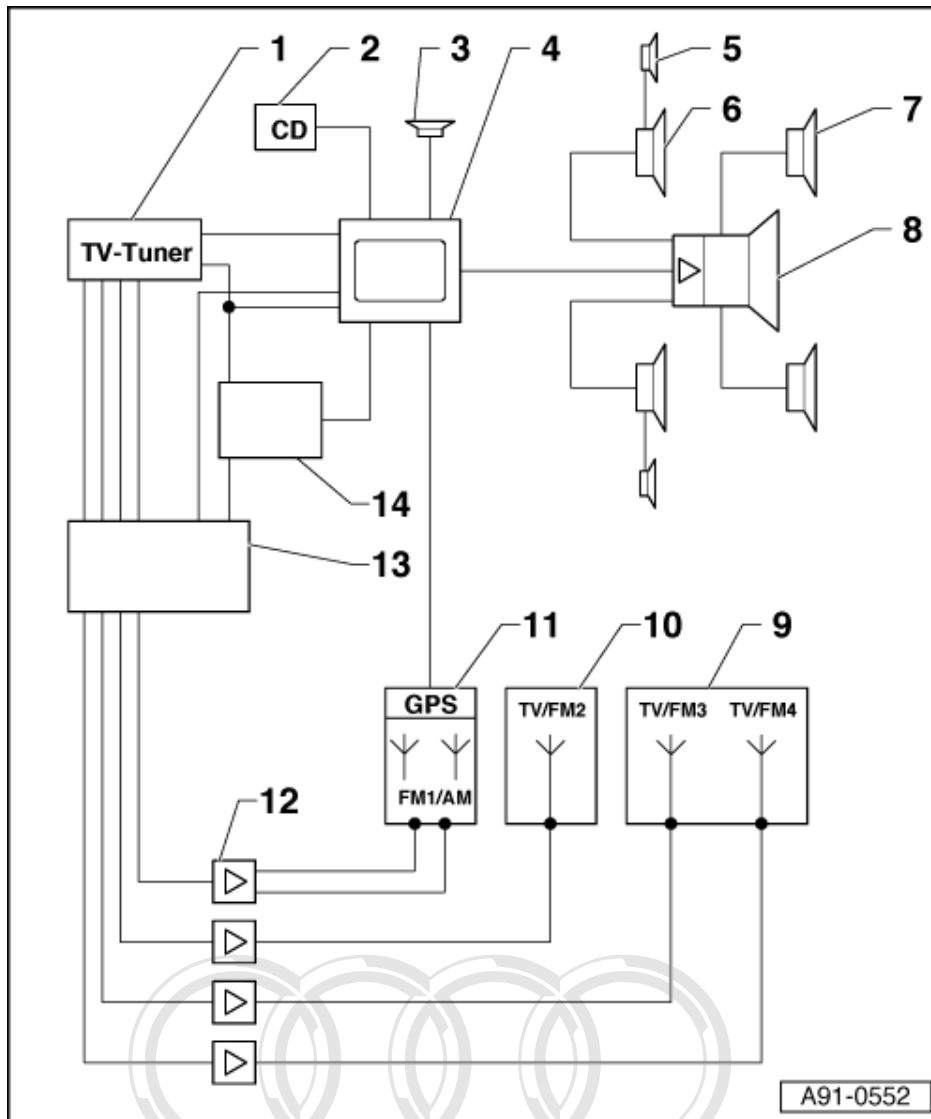

- 7 Breitbandlautsprecher hinten in der Türverkleidung unten eingebaut
- 8 BOSE-Endverstärker, kombiniert mit Baßlautsprecher (Subwoofer), im Kofferraum hinten links, unter der Seitenverkleidung eingebaut
- 9 Heckscheibe mit zwei integrierten TV-Antennen
- 10 Hintere Seitenscheibe mit einer integrierten TV-Antenne
- 11 Triplex-Dachantenne (Radio-/Telefonstabantenne mit Verstärker und GPS-Antenne für Navigation)
- 12 Vier Antennenverstärker für die TV-Antennen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

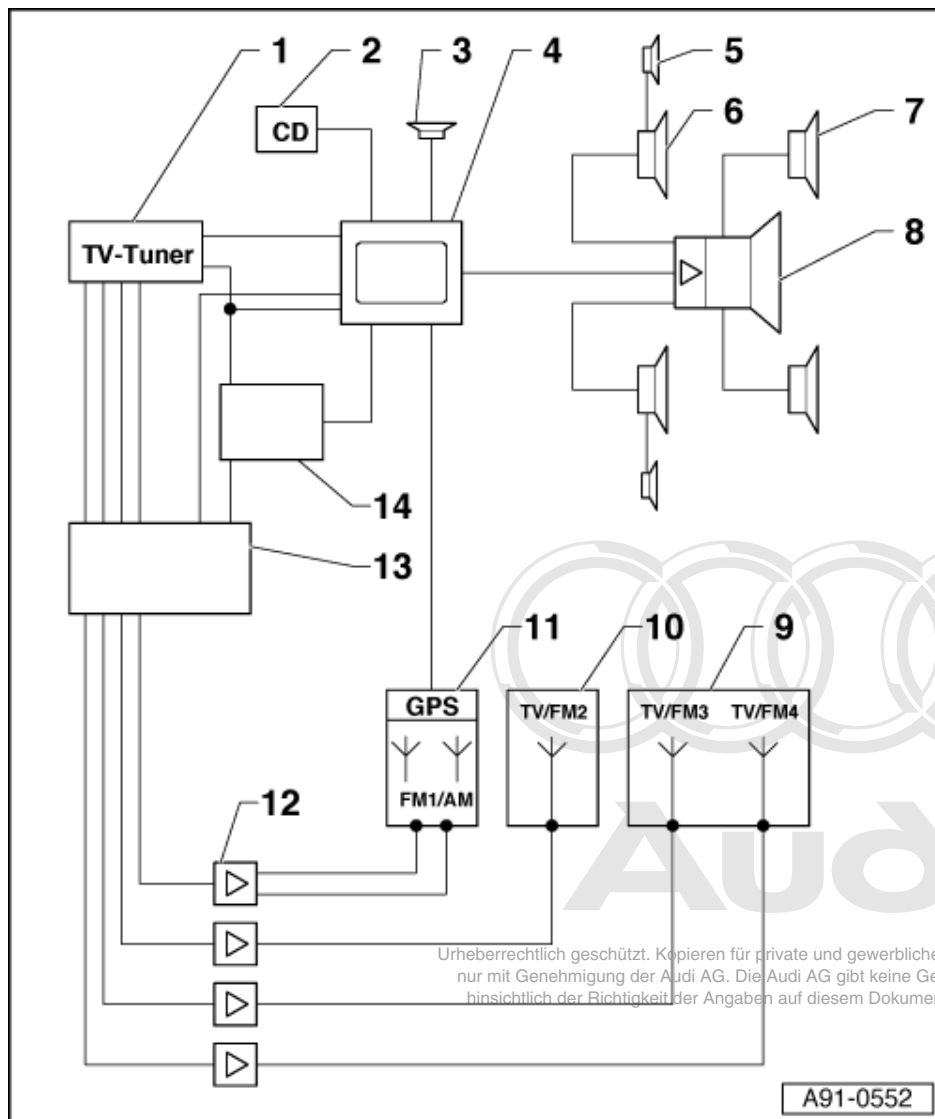


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.


A91-0552

13 Steuergerät für Antennenauswahl im Kofferraum hinten links und der Seitenverkleidung
14 Interface für Navigation unter dem Ablagefach Fahrerseite montiert

5.8 - Steckverbindungen an der Rückseite des Steuergerätes für Bedienelektronik, Navigation -J402

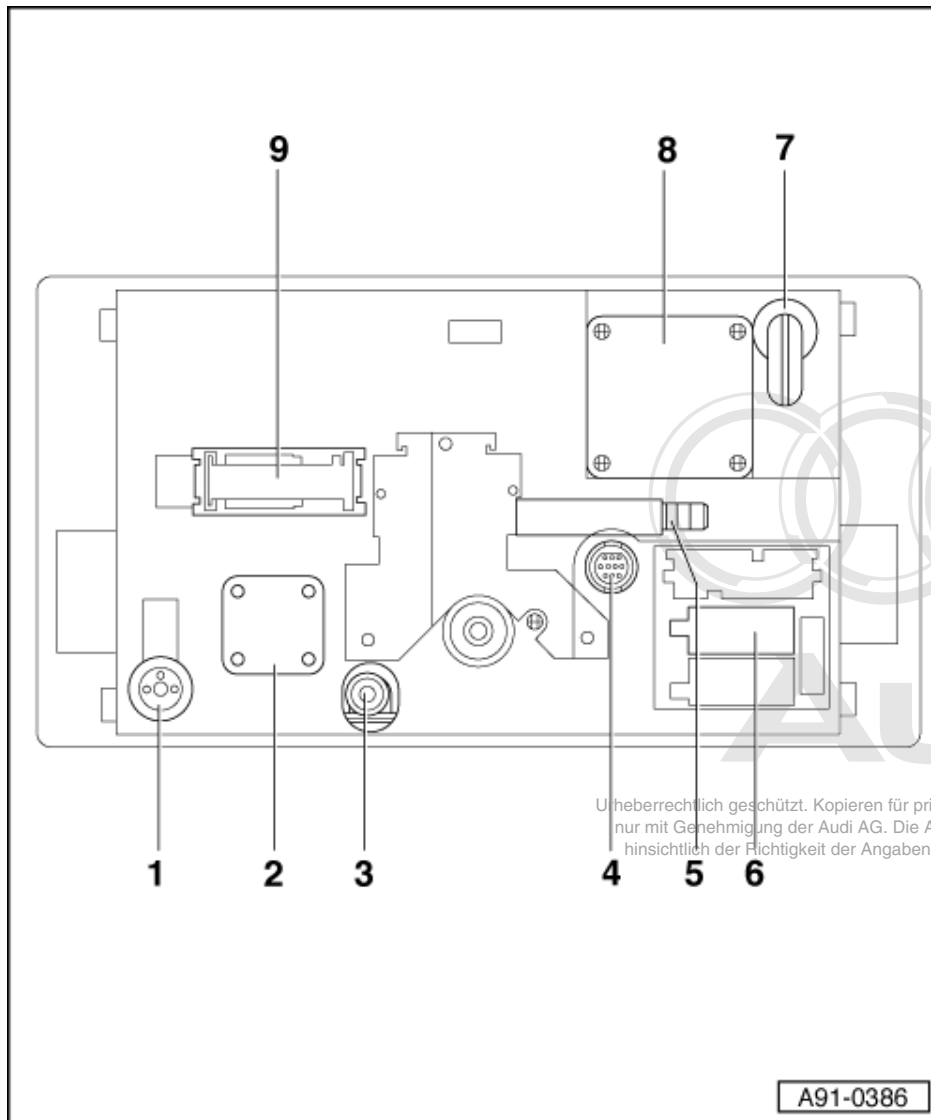

- 1 Antennenanschluß Radio: Anschlußbuchse für die Radioantenne
- 2 Lüfter zur Kühlung
- 3 ZF-Leitung
- 4 Videoanschluß; 11-poliger Stecker für den Anschluß des TV-Tuners im Kofferraumstufach hinten links
- 5 Masseanschluß
- 6 Radioanschluß: 36-poliger Anschlußblock mit drei Mehrfachsteckverbindungen und einer Sicherung

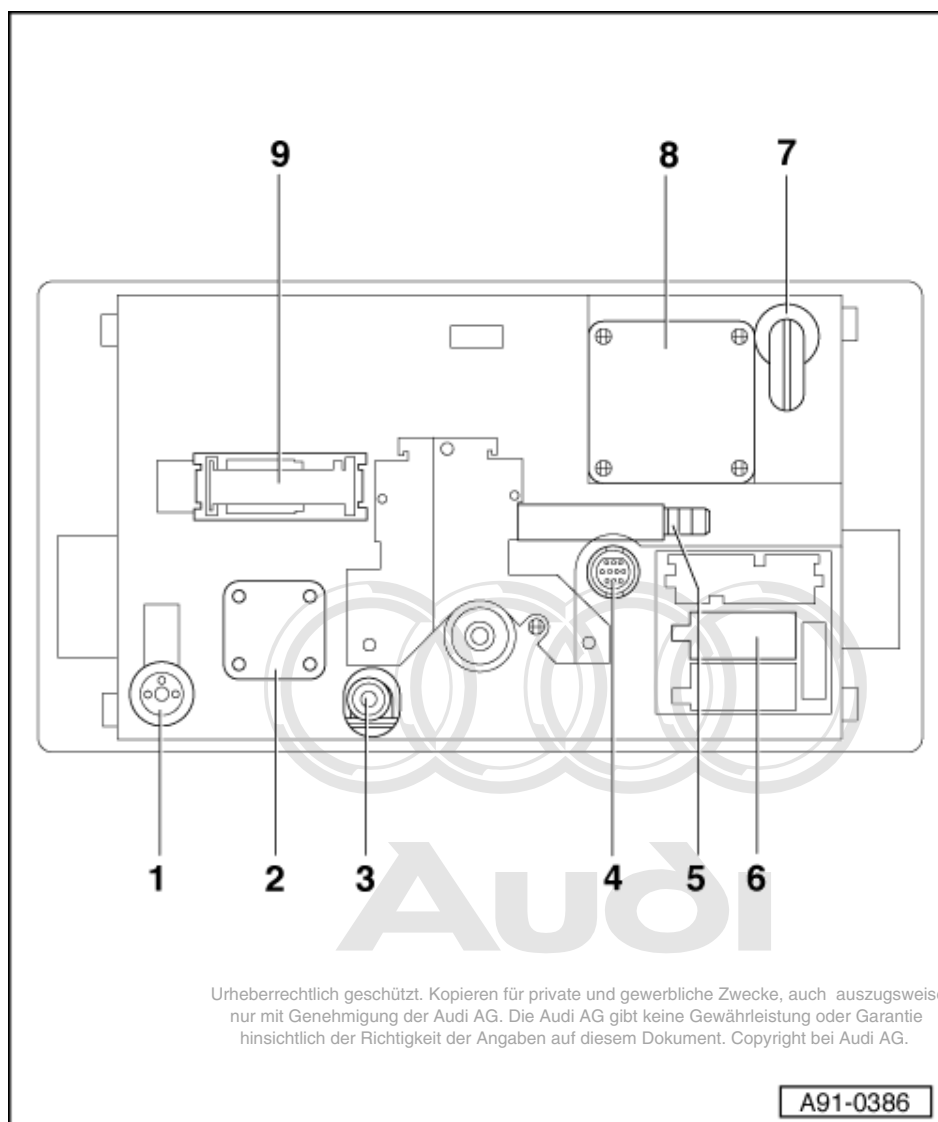

7 Antennenanschluß GPS; Anschlußbuchse für die Navigationsantenne auf der Kofferraumklappe


8 Lüfter zur Kühlung

9 Navigationsanschluß: 26-poliger Stecker für die Navigationssensorik

Kammerbelegungen der Mehrfachsteckverbindungen des Steuergerätes für Bedienelektronik/Navigation

Hinweis:


Nicht aufgeführte Steckerkontakte sind nicht belegt.

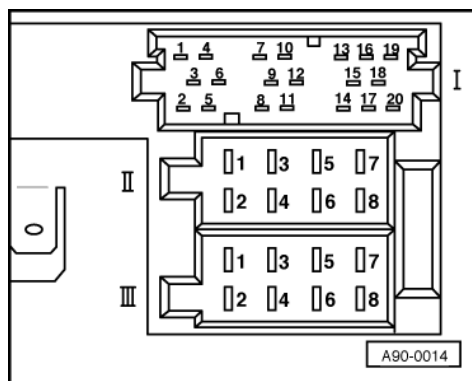


-> Radioanschluß

Mehrfachsteckverbindung I, 20-polig

- 1 - Line-Ausgang für Lautsprecher hinten links
- 2 - Line-Ausgang für Lautsprecher hinten rechts
- 3 - Line-Ausgang Masse
- 4 - Line-Ausgang für Lautsprecher vorne links
- 5 - Line-Ausgang für Lautsprecher vorne rechts
- 6 - Steuerplus für BOSE-Endverstärker
- 7 - Telefon NF +
- 11 - Fernbedienung (vom Steuergerät für Multifunktionslenkrad)

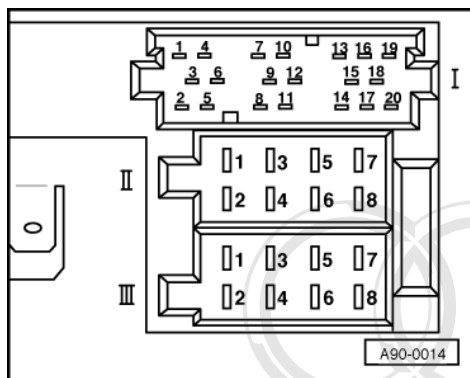


- 12 - Telefon NF -
 - 13 - CD-DATA-IN
 - 14 - CD-DATA-OUT
 - 15 - CD-CLOCK
 - 16 - Versorgungsspannung für CD-Wechsler
 - 17 - Steuerleitung für CD-Wechsler
 - 18 - Signalleitung Masse (CD-NF-Masse)
 - 19 - Signalleitung linker Kanal (CD-NF-links)
 - 20 - Signalleitung rechter Kanal (CD-NF-rechts)
- nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

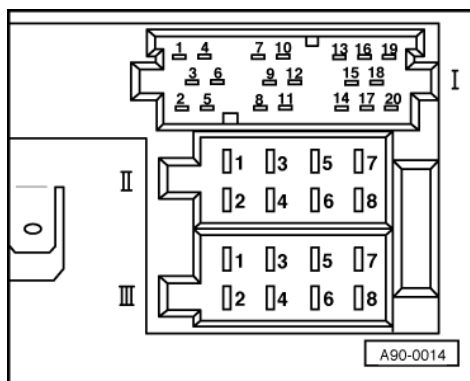

-> Radioanschluß

Mehrfachsteckverbindung II, 8-polig, braun

- 3 - Lautsprecher + vorne rechts
- 4 - Lautsprecher - vorne rechts
- 5 - Lautsprecher + vorne links (bei BOSE-Soundsystem in Verbindung mit Telefon Freisprechlautsprecher +)
- 6 - Lautsprecher - vorne links (bei BOSE-Soundsystem in Verbindung mit Telefon Freisprechlautsprecher -)

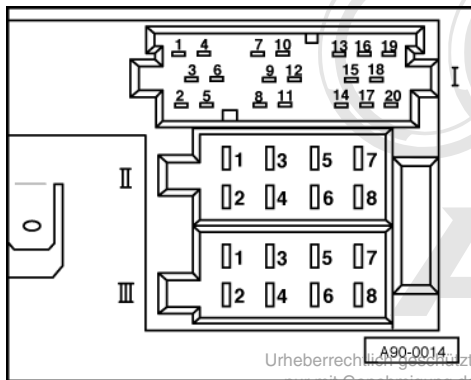


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Radioanschluß

Mehrfachsteckverbindung III, 8-polig, schwarz


- 1 - Gala (Geschwindigkeitssignal)
- 2 - Telefon-Stummschaltung
- 3 - K-Leitung (Eigendiagnose)
- 4 - Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein- und Ausschalten (S-Kontakt)
- 5 - Safe (Dauerplus von Batterie; Diebstahlschutz)
- 6 - Dimmer Beleuchtung (Kl. 58s)
- 7 - Versorgungsspannung (Kl. 30)
- 8 - Masse (Kl. 31)

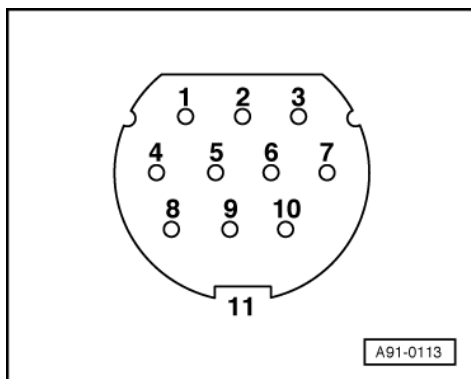

-> Videoanschluß (RGB-Video-Eingang)

Mehrfachsteckverbindung 11-polig


- 1 - NF-Masse
- 2 - NF-Links
- 3 - NF-Rechts
- 4 - Videosignal (CSYNC)
- 5 - Videomasse
- 6 - PAL/NTSC
- 7 - Vswitch
- 8 - B in
- 9 - G in
- 10 - R in
- 11 - Schirmmasse

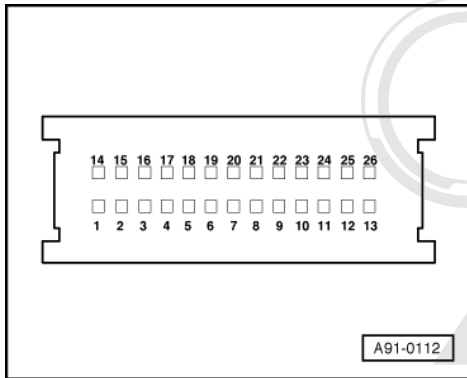

-> **Navigationsanschluß** Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.
Mehrfachsteckverbindung 26-polig


- 4 - Klemme 15
- 5 - Drehzahlfühlereingang links (ABS)
- 13 - CAN-BUS High
- 14 - Steuerplus (Motorantenne)
- 17 - Rückfahrlichtschalter
- 18 - Drehzahlfühlereingang rechts (ABS)
- 26 - CAN-BUS Low

5.9 - Steckverbindungen am Interface für Navigation -R94

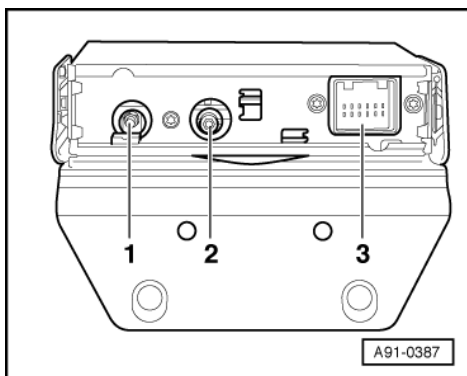

-> Das Interface für Navigation setzt das interne BUS-System (Bosch-CAN) auf den Display-BUS um. Desweiteren enthält das Interface für Navigation einen TMC-Tuner (Traffic Message Channel), der die Verkehrsinformationen an das Steuergerät für Navigation weiterleitet und eine dynamische Routenführung ermöglicht.

- 1 - HF-Leitung vom Radio (Antennenleitung)
- 2 - HF-Leitung zum Steuergerät für Antennenauswahl (Antennenleitung)
- 3 - Anschlußstecker für Spannungsversorgung und Busanschlüsse

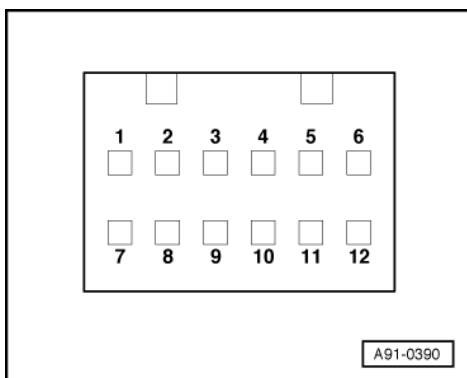




-> Anschlußstecker für Spannungsversorgung und Busanschlüsse

- 2 - CAN-BUS-Low (Display)
- 3 - CAN-BUS-High (Display)
- 6 - Dauerplus Kl. 30
- 8 - CAN-BUS-Low (Bosch-CAN)
- 9 - CAN-BUS-High (Bosch-CAN)
- 12 - Masse Kl. 31


Hinweis:

Nicht aufgeführte Steckerkontakte sind nicht belegt.

5.10 - Steckverbindungen am Steuergerät für Antennenauswahl -J515

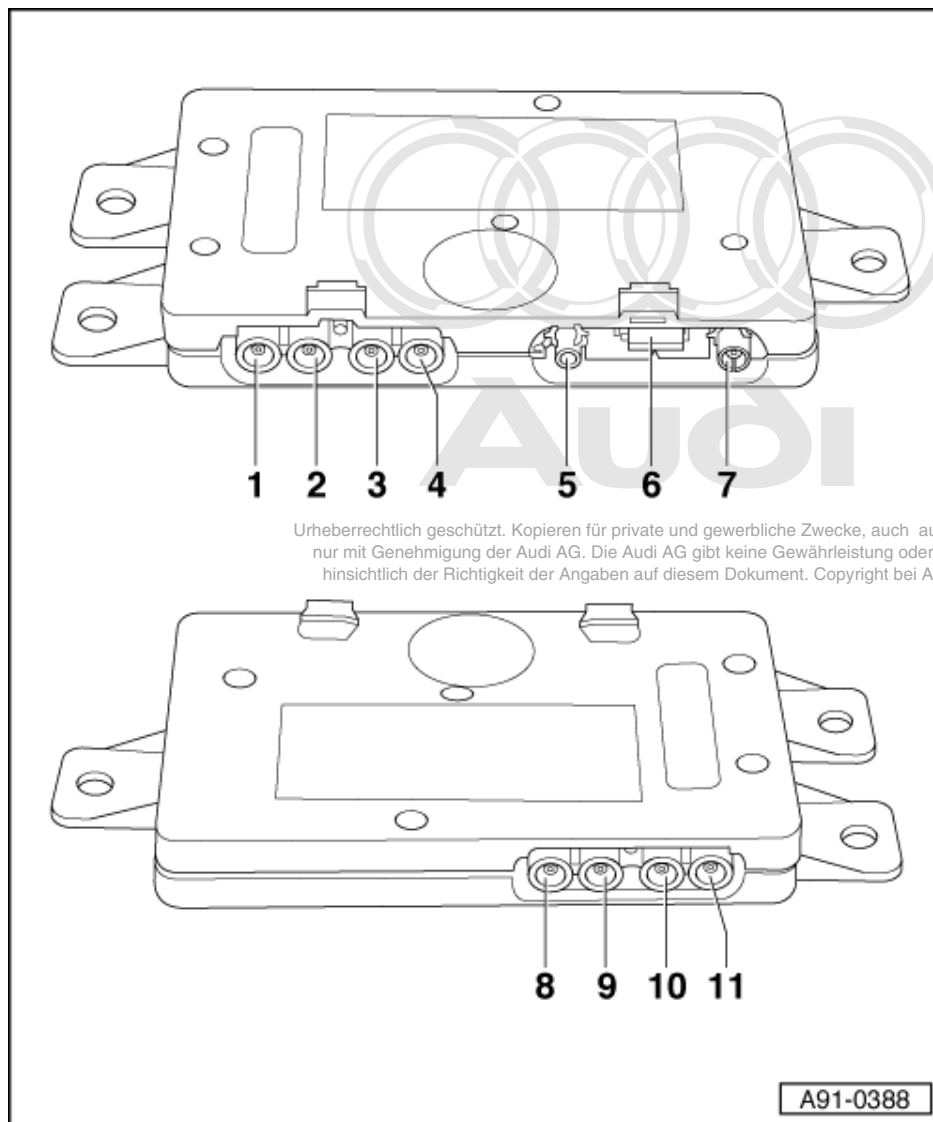


- 1 Antennenanschluß FM1 vom Verstärker Scheibenantenne
- 2 Antennenanschluß FM2 vom Verstärker Scheibenantenne
- 3 Antennenanschluß FM3 vom Verstärker Scheibenantenne
- 4 Antennenanschluß FM4 vom Verstärker Scheibenantenne (beim Avant von der Dachantenne mit Verstärker)
- 5 Anschluß für HF-Leitung vom Interface für Navigation
- 6 Anschlußstecker für Spannungsversorgung (Pin 1: Kl.30; Pin 2: Kl.31)

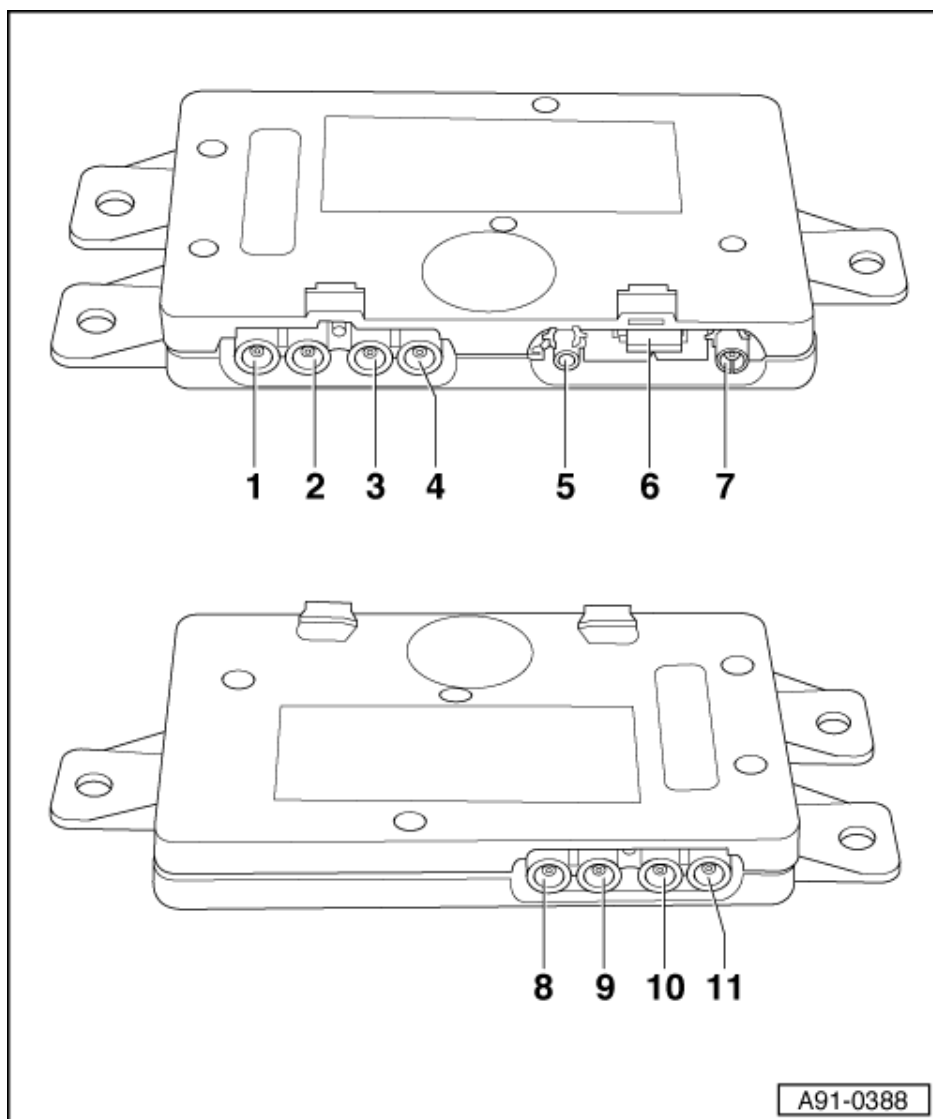

- 7 Anschluß für ZF-Leitung vom Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
- 8 Antennenanschluß FM4 zum TV-Tuner (beim Avant ist dieser Anschluß frei)
- 9 Antennenanschluß FM3 zum TV-Tuner
- 10 Antennenanschluß FM2 zum TV-Tuner
- 11 Antennenanschluß FM1 zum TV-Tuner

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

5.11 - Gesamtübersicht des Navigationssystems II-D -Limousine-

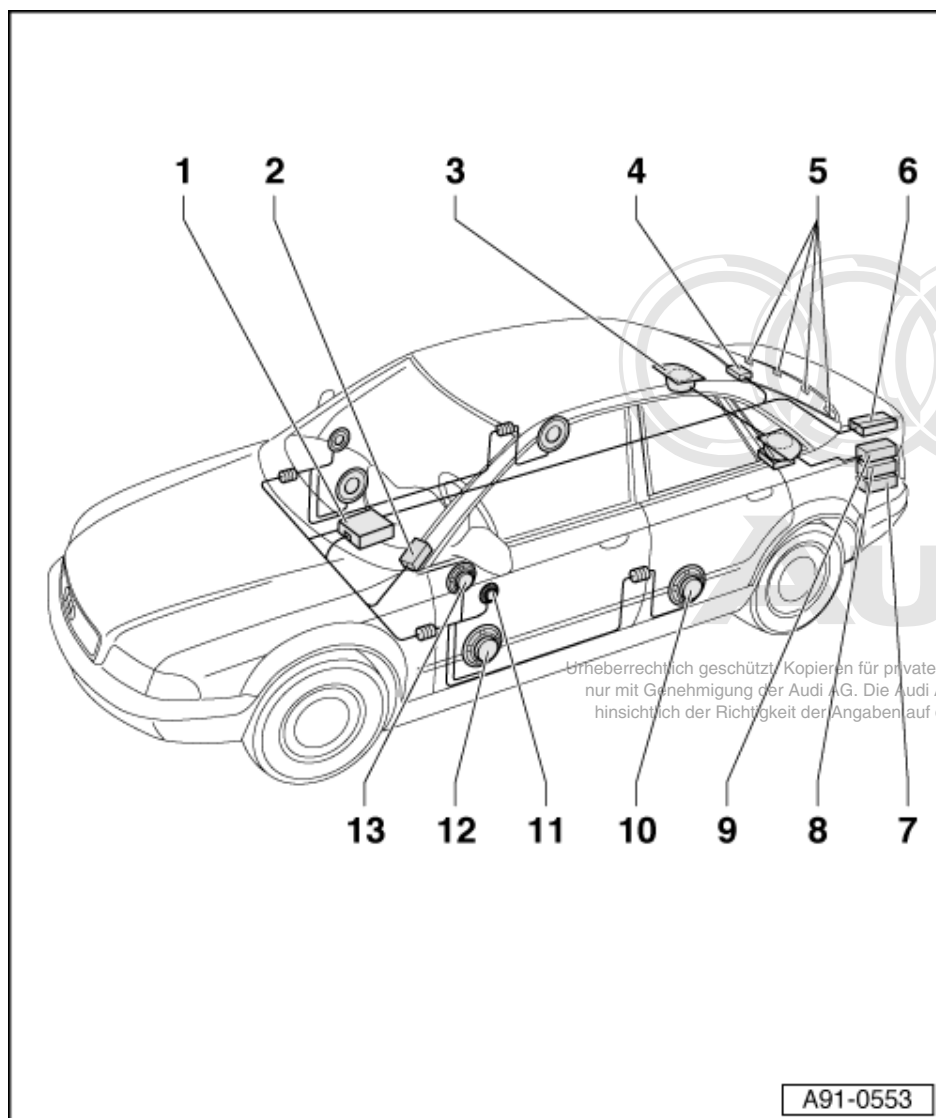

1 Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation -J402


- ◆ in der Mittelkonsole eingebaut
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite **168**

2 Interface für Navigation -R94

- ◆ unter Ablage Fahrerseite, am Mittelkonsolenträger befestigt
- ◆ Aus- und einbauen
=> Seite **208**

3 Lautsprecher in der Hutablage

- ◆ Breitbandlautsprecher (2-Wege-System)
- ◆ Rechter Lautsprecher passiv und linker Lautsprecher aktiv mit Doppelverstärker

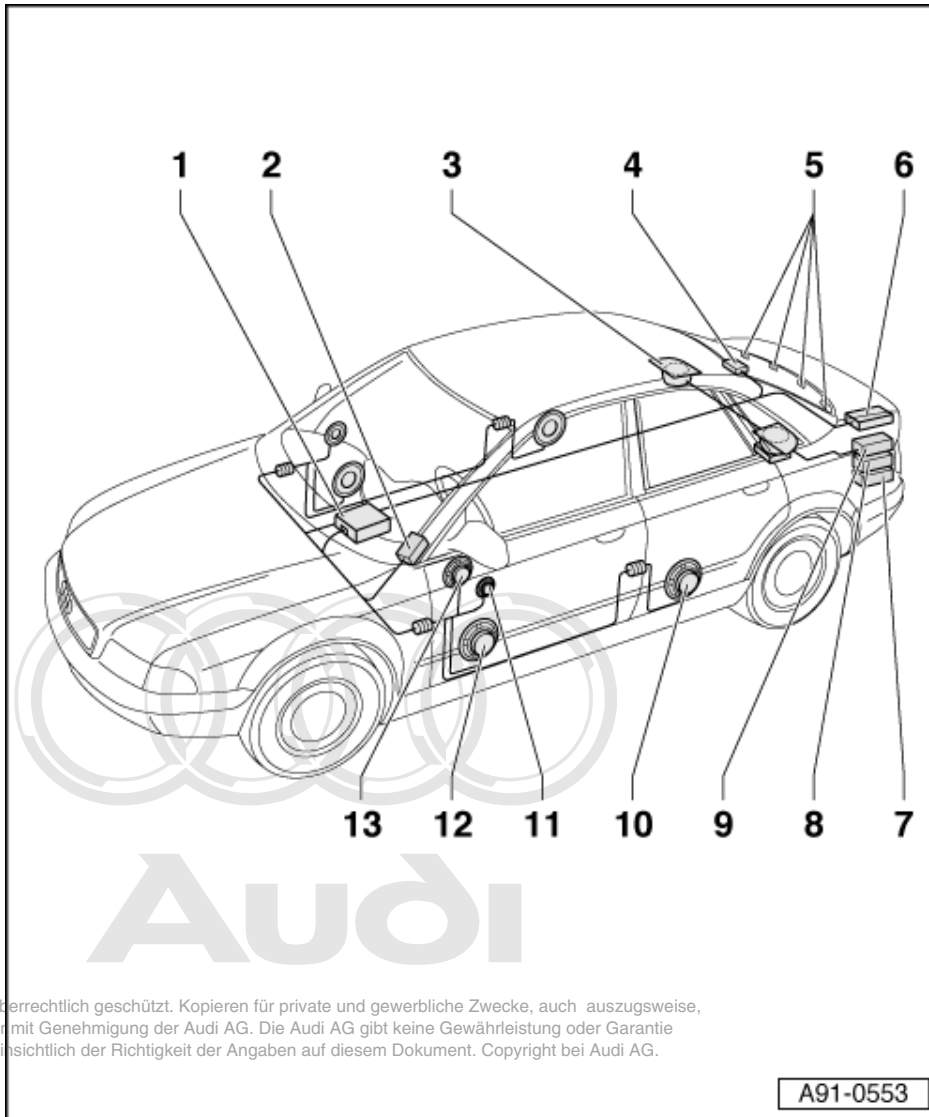

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

4 Antenne für Navigation -R50

- ◆ auf der Kofferraumklappe
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 137

5 Antennenverstärker TV/FM


- ◆ Drei Antennenverstärker TV unter der Hutablage montiert einer an der Säule D (ab Fahrzeug Ident.-Nr. 8DZYA200001)
- ◆ Aus- und Einbau => Seite 176
- ◆ Anschlußpunkte der TV-Antennen => Seite 174

6 BOSE-Endverstärker

- ◆ im Kofferraum hinten links unter der Hutablage
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 52

7 TV-Tuner -J415

- ◆ im linken Kofferraumstaufach
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 170

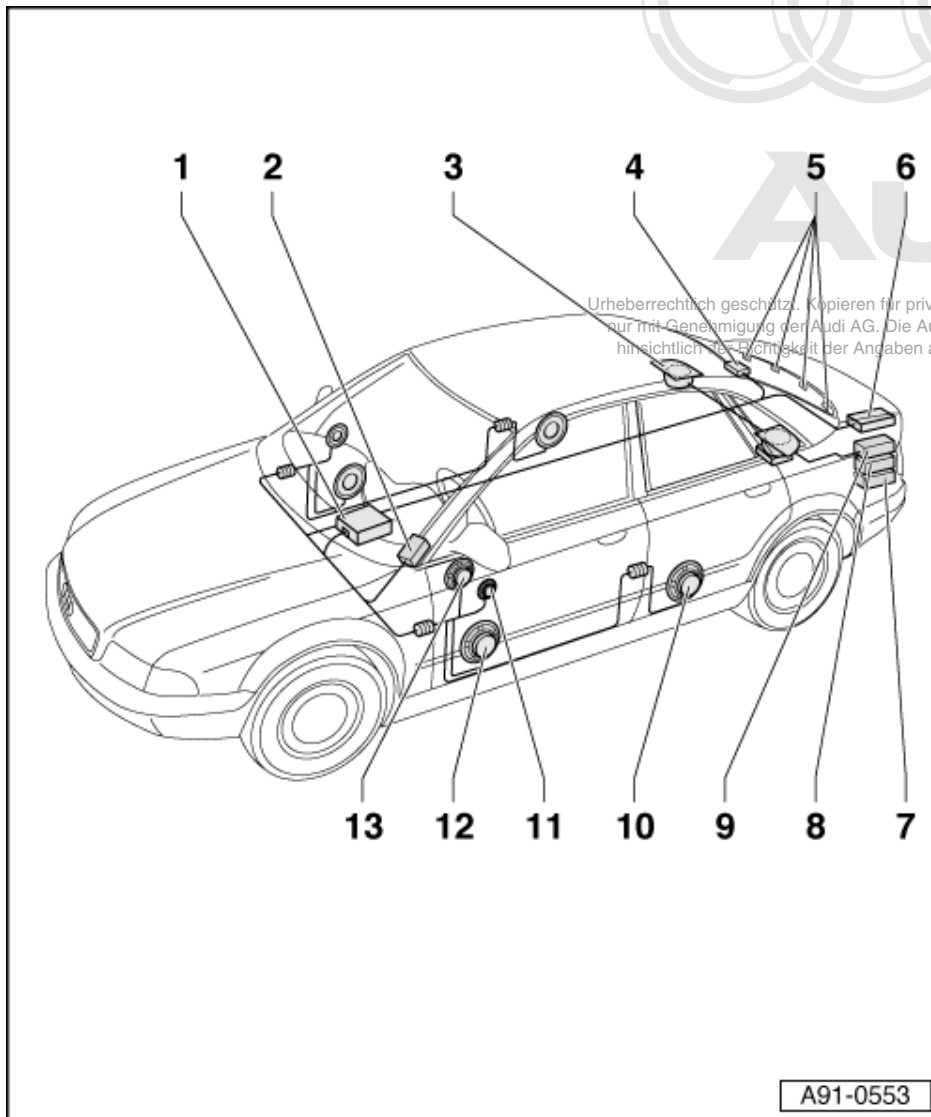

8 CD-Wechsler

- ◆ im linken Kofferraumstufach
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 46

9 Steuergerät für Antennenauswahl


- ◆ unter der Hutablage links
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 57

10 Tieftonlautsprecher

- ◆ in der Türverkleidung hinten unten
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 44

11 Freisprechlautsprecher

- ◆ in der Fahrertür
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 83
- ◆ nur bei Fahrzeugen mit BOSE-Soundsystem in Verbindung mit Telefon
- ◆ Bei allen anderen Fahrzeugen werden die Lautsprecher in den Türverkleidungen vorne verwendet.

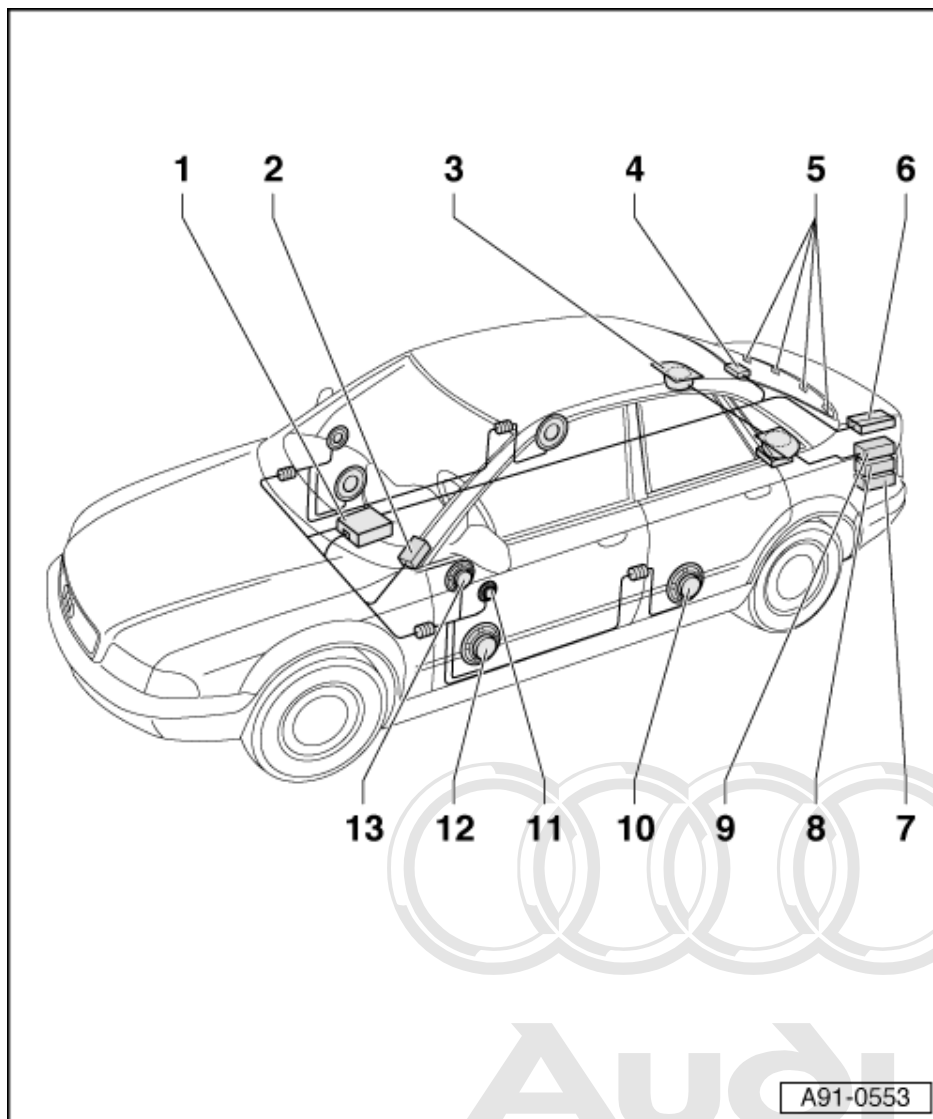

12 Tieftonlautsprecher

- ◆ in der Türverkleidung vorne unten
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 44


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

13 Mittel-/Hochtonlautsprecher


- ◆ in der Türverkleidung vorne oben
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 45



5.12 - Gesamtübersicht des Navigationssystems II-D-Avant-

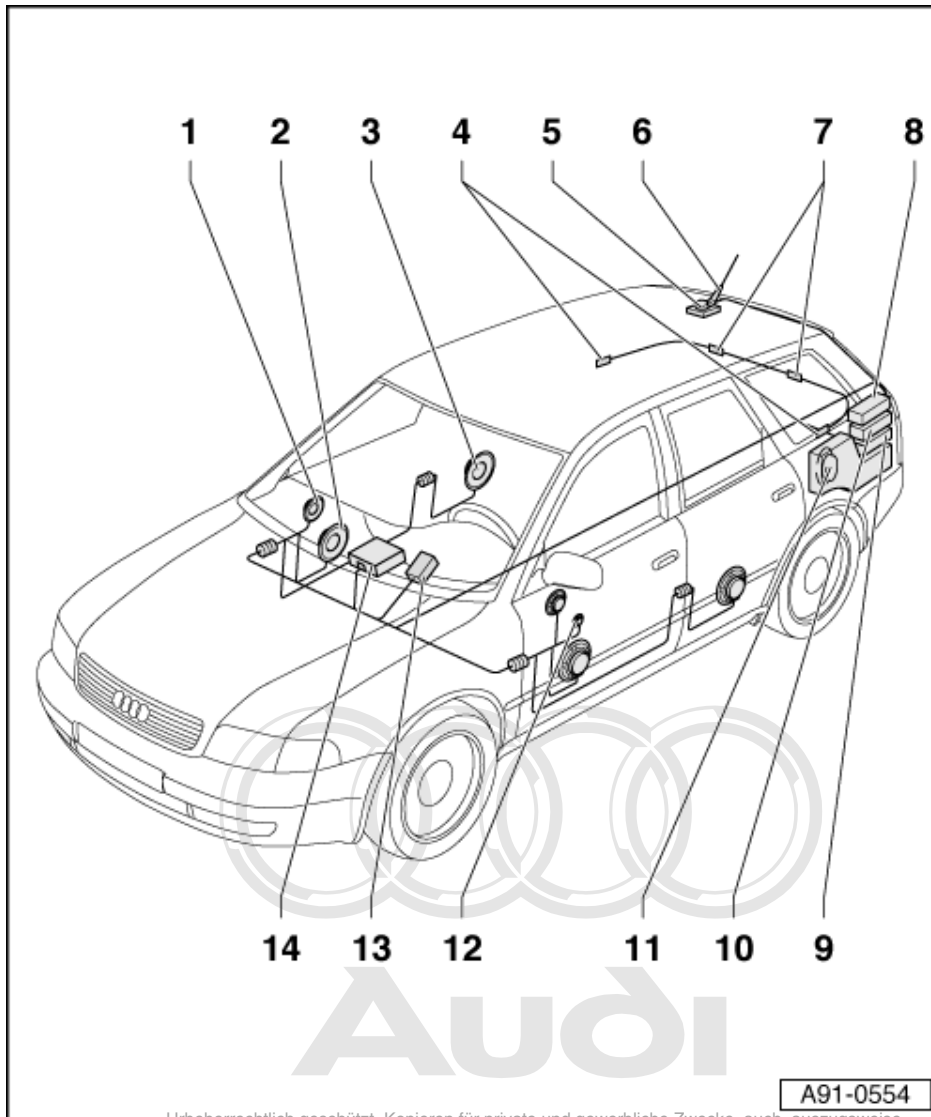

- 1 **Mittel-/Hochtonlautsprecher**
♦ in der Türverkleidung vorne oben
♦ Aus- und Einbau
=> Seite 45
- 2 **Tieftonlautsprecher**
♦ in der Türverkleidung vorne unten
♦ Aus- und Einbau
=> Seite 44
- 3 **Breitbandlautsprecher**
♦ in der Türverkleidung hinten unten eingebaut (2-Wege-System)

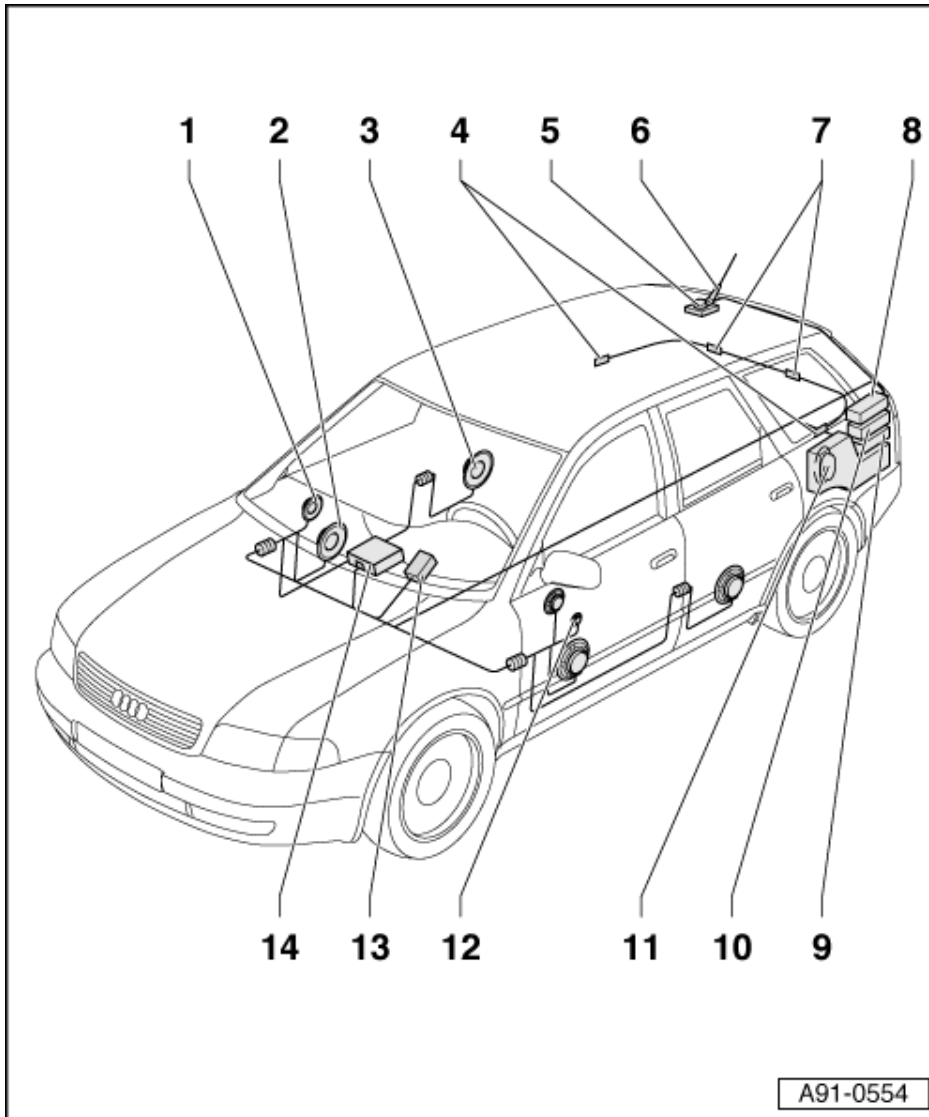

4 Antennenverstärker TV/FM

- ◆ an der rechten hinteren Seitenscheibe: Antenne -2- für TV
- ◆ an der linken hinteren Seitenscheibe: Antenne -1- für TV
- ◆ Anschlußpunkte der TV-Antennen an den hinteren Seitenscheiben => Seite 175
- ◆ Aus- und Einbau => Seite 178


5 Antennenfuß für Radio/Telefon/Navigation (GPS) -R52

- ◆ Triplex-Dachantenne
- ◆ mit integriertem Verstärker
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 62

6 Antennenverstärker TV

- ◆ zwei an der Heckscheibe montiert
- ◆ Anschlußpunkte der TV-Antennen an der Heckscheibe
=> Seite 175
- ◆ Aus- und Einbau => Seite 178

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

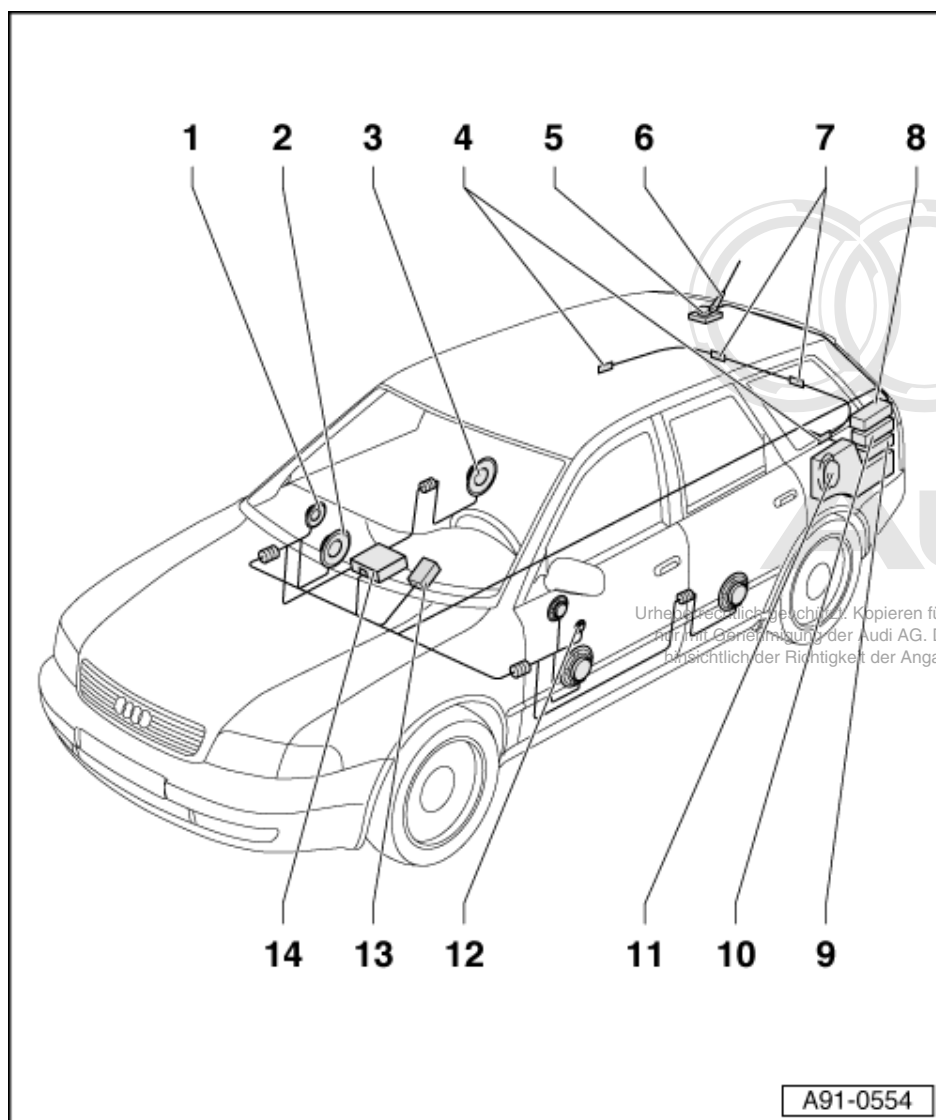

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

7 Antennenstab für Radio/Telefon

- ◆ zwei an der Heckscheibe montiert
- ◆ Anschlußpunkte der TV-Antennen an der Heckscheibe
=> Seite 175
- ◆ Aus- und Einbau => Seite 178

8 Steuergerät für Antennenauswahl


- ◆ im linken Kofferraumstufach
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 60

9 CD-Wechsler

- ◆ im linken Kofferraumstufach
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 46

10 TV-Tuner -J415

- ◆ im linken Kofferraumstufach
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 170

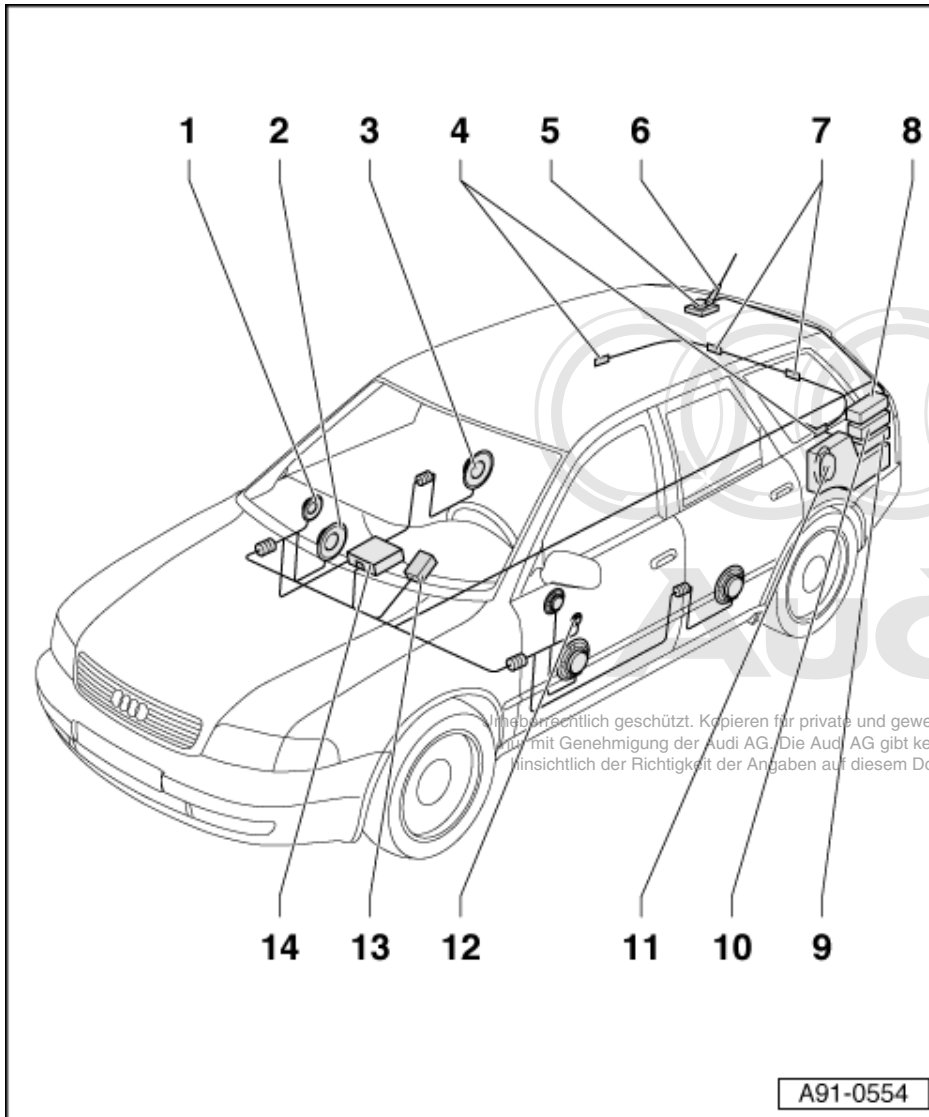

11 Baßlautsprecher (Subwoofer) mit Verstärker (bei Fahrzeugen mit BOSE-Soundsystem mit BOSE-Verstärker)


- ♦ im Kofferraum hinten links unter der Seitenverkleidung
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 52

12 Freisprechlautsprecher

- ♦ in der Fahrertür
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 83
- ♦ nur bei Fahrzeugen mit BOSE-Soundsystem in Verbindung mit Telefon
- ♦ Bei allen anderen Fahrzeugen werden die Lautsprecher in den Türverkleidungen vorne verwendet.

13 Interface für Navigation -R94

- ♦ unter Ablage Fahrerseite, am Mittelkonsolenträger befestigt

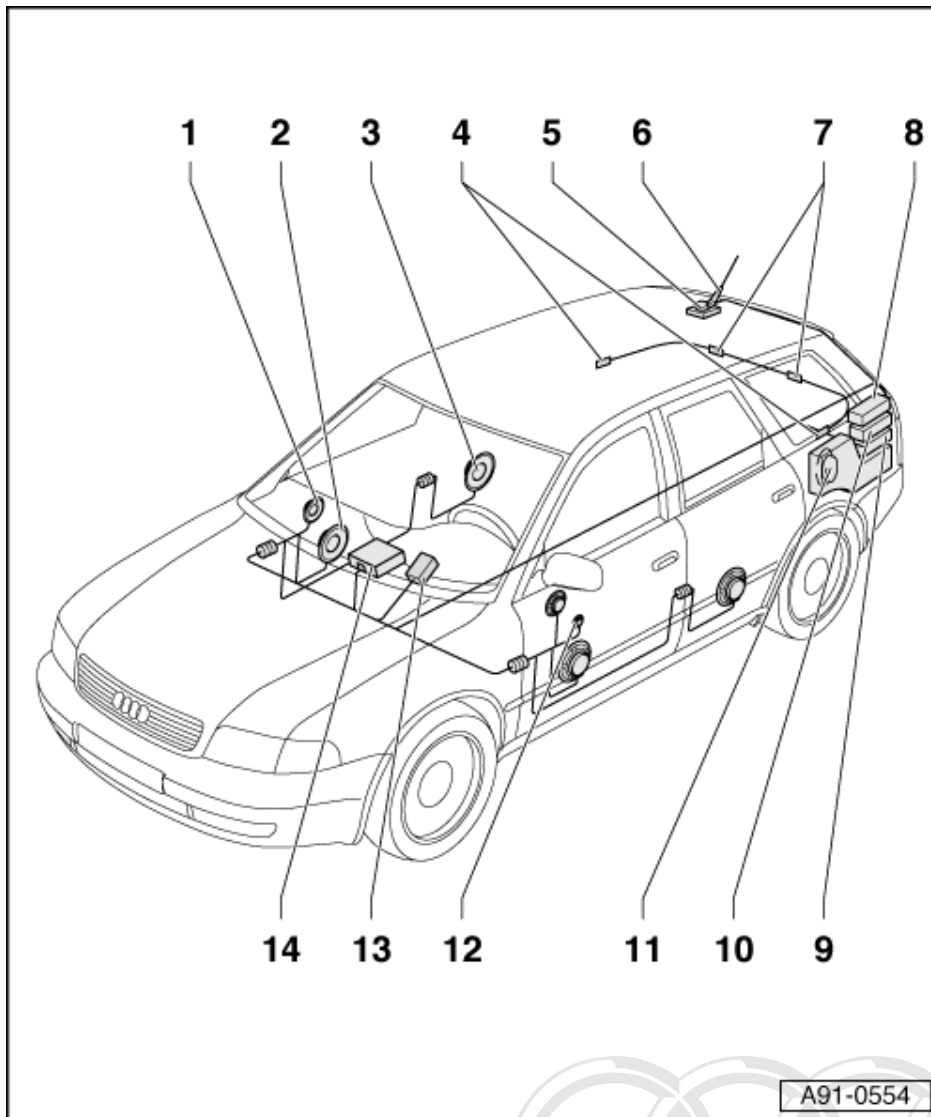

14 Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation -J402

- ♦ in der Mittelkonsole eingebaut
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 168
- ♦ Aus- und einbauen
=> Seite 208


5.13 - Interface für Navigation -R94 aus- und einbauen

Ausbauen:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Ablagefach Fahrerseite ausbauen.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite ausbauen
Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite ausbauen

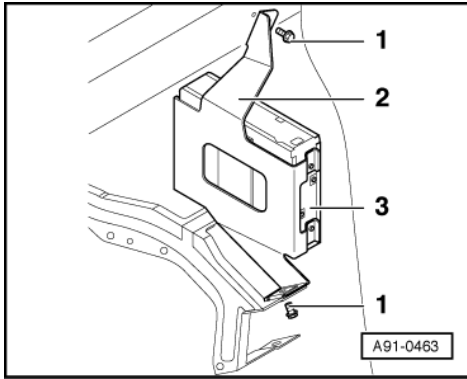

- -> Die Steckverbindungen am Steuergerät -2- trennen.
- Die beiden Sechskantschrauben -1- (5 Nm) abschrauben und das Steuergerät -3- zusammen mit dem Halter -2- vom Schalttafelquerträger abnehmen.

Einbauen:

- Den Einbau bitte sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

5.14 - Überprüfung der einzelnen Antennenverstärker auf Funktion

Das Navigationssystem II-D stellt eine spezielle Oberfläche zur optischen Kontrolle der Leistungsfähigkeit der Antennen zur Verfügung.


Gleichzeitig wird durch die Inbetriebnahme dieser Oberfläche die grundsätzliche Funktionsweise des Fernsehsystems überprüft.

Die Testoberfläche wird freigeschaltet durch:

- Schalten Sie den Fernsehbetrieb ein und suchen dann einen empfangsstarken Fernsehsender.

=> Bedienungsanleitung Navigationssystem Plus

- Durch gleichzeitiges Drücken der AM-Taste und der TONE-Taste.

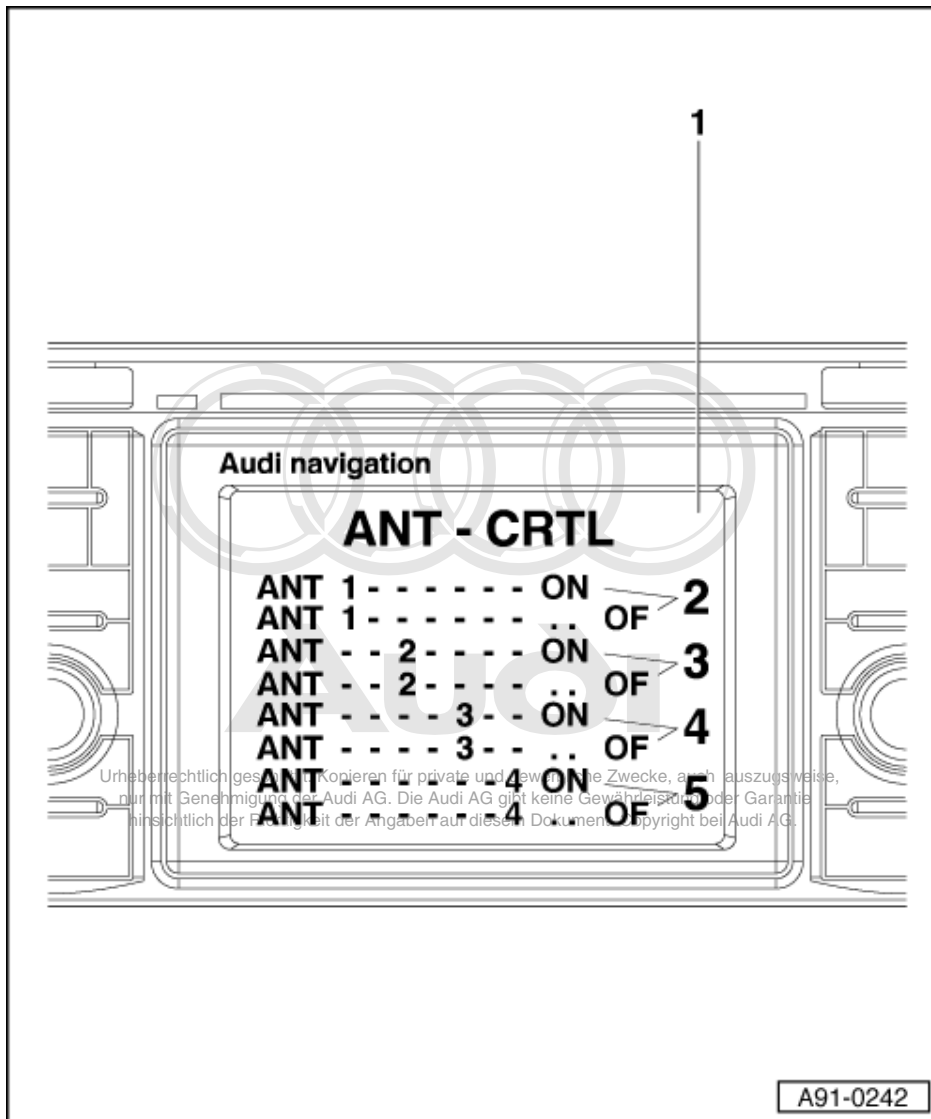

Anzeige auf dem Bildschirm:

- 1 Antennenkontrolloberfläche
- 2 Antenne TV/FM1 -R55 mit ON und OFF-Funktion
- 3 Antenne TV/FM2 -R56 mit ON und OFF-Funktion
- 4 Antenne TV/FM3 -R57 mit ON und OFF-Funktion
- 5 Antenne TV/FM4 u. AM -R58 mit ON und OFF-Funktion (Beim Avant nur TV4, weil FM4/AM über Dachantenne)

Hinweis:

Das von der momentan angewählten Antenne empfangene Bild ist jetzt auf dem Bildschirm sichtbar.

- Mit dem rechten Drehregler kann beim jeweiligen Antennenverstärker die Fernspeisung zu- oder abgeschaltet werden.
Bei abgeschalteter Fernspeisung muß die Bildqualität deutlich schlechter werden.
- Mit der RETURN-Taste kann die Oberfläche verlassen werden.

Prüfungsmöglichkeiten:

- ♦ Durch die Möglichkeit, die Fernspeisung des jeweiligen Antennenverstärkers ein- bzw. auszuschalten (ON-Stellung bzw. OFF-Stellung), läßt sich eine Aussage über die Funktion des jeweiligen Antennenverstärkers treffen.
- ♦ Ob bei einem Fehler (keine Veränderung des Bildes) das Antennenkabel unterbrochen ist oder der Antennenverstärker defekt ist, läßt sich nur mit einer Spannungsmessung (10V) am Koaxkabel (Innenleiter) auf der Verstärkerseite klären.
- ♦ Durch die Inbetriebnahme des TV-Systems, Auswahl eines Programmes und die Anwahl des Videotextes sind die wichtigsten Funktionen des Fernsehempfängers in Betrieb genommen, sowie die Audio/Video-Verbindung sichergestellt.

6 - Navigationssystem III (Zielnavigation) (ab KW 29/99)

6.1 - Navigationssystem III (Zielnavigation) (ab KW 29/99)

Achtung!

Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage **Batterie-Masseband abklemmen**.

Vor Abklemmen der Batterie ist der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu aktivieren. => Radio, Telefon, Navigation Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose der Telematik; Anpassung

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung des Audi AG. Dieses Audi AG ist keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben zu diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweise:

- ♦ Vor dem Abklemmen der Batterie ist die Antidiebstahlcodierung des Radiogerätes zu erfragen.
- ♦ Vor Abklemmen der Batterie ist der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu aktivieren.
- ♦ Wird die Batterie wieder angeklemmt, denken Sie bitte daran, die Fahrzeugausstattungen (Radio, Uhr, elektrische Fensterheber, Motor) entsprechend der Bedienungsanleitung zu aktivieren und der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu deaktivieren.

6.2 - Allgemeine Beschreibung

Das Navigationssystem III ersetzt das Navigationssystem I. Das Navigationssystem III ist eigendiagnosefähig.

Alle Anzeigen erfolgen über das am CAN-Bus angeschlossene Kombiinstrument.


Alle Eingaben erfolgen über die Tasten am Multifunktionsschalter.

Das Systems besteht aus:

- ♦ Multifunktionsschalter (Bedieneinheit)
- ♦ Kombiinstrument (Anzeigeeinheit)
- ♦ Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk (Zentraleinheit und Navigationseinheit)
- ♦ GPS-Antenne




6.3 - Aufbau des Navigationssystems III

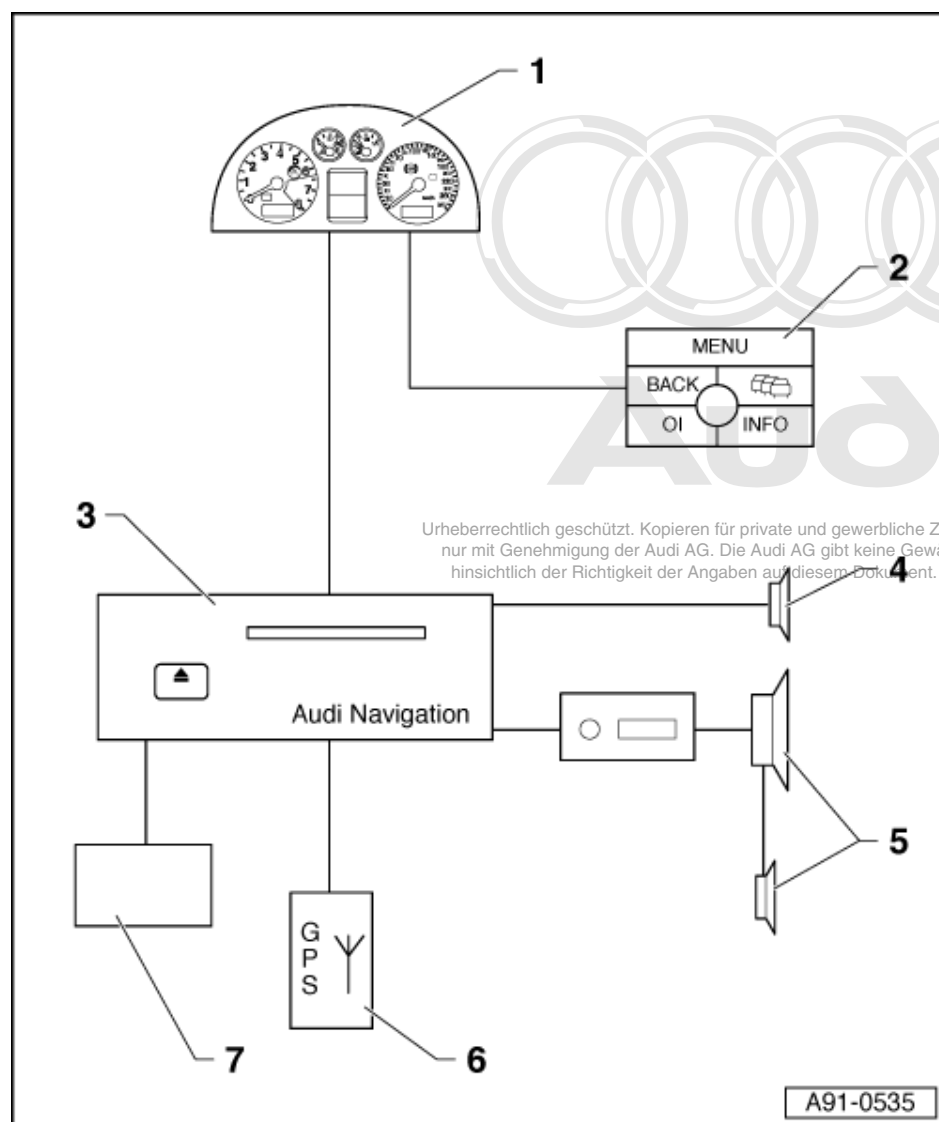


- 1 Kombiinstrument
(Anzeigeeinheit)
- 2 Funktionswahlschalter
(Bedieneinheit)
- 3 Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk
(Zentraleinheit und Navigationseinheit)
- 4 Freisprechlautsprecher
- 5 Mittel-/Hochtonlautsprecher bzw. Tieftonlautsprecher vorn
- 6 Antenne für Navigation (GPS)
- 7 Telefon (Vorbereitung)

6.4 - Steckverbindungen an der Rückseite des Steuergerätes für Navigation mit CD-Laufwerk -J401

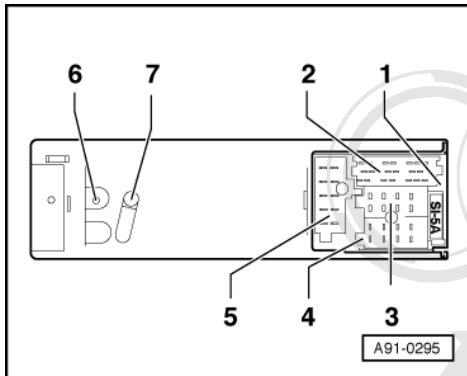

- 1 - -> Anschlußblock mit vier Mehrfachsteckverbindungen und einer Sicherung
- 2 - Mehrfachsteckverbindung I, 20-polig, bestehend aus
 - Teilstecker 6-polig, gelb
 - Teilstecker 6-polig, grün
 - Teilstecker 8-polig, blau
- 3 - Mehrfachsteckverbindung II, 8-polig, braun
- 4 - Mehrfachsteckverbindung III, 8-polig, schwarz
- 5 - Mehrfachsteckverbindung IV, 10-polig, rot
- 6 - Antennenanschluß GPS; Anschlußbuchse für die Navigationsantenne
- 7 - Sicherungsbügel für Antennenanschluß

Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindungen I, II, III, IV an der Rückseite des Steuergerätes für Navigation mit CD-Laufwerk -J401

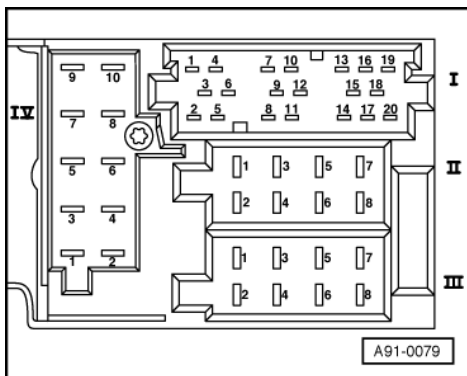


-> Mehrfachsteckverbindung I, 20-polig

- 1 - CAN-High Telematik
- 2 - CAN-High Display
- 3 - CAN Schirm Telematik
- 4 - CAN-Low Telematik
- 5 - CAN-Low Display
- 6 - CAN Schirm Display
- 7 - Tastenzweig 2
- 8 - Output A
- 9 - Taster
- 10 - Tastenzweig 3
- 11 - Output B
- 12 - Masse
- 13 - NF +
- 14 - NF stumm Navi
- 15 - NF -
- 16 - Telefon NF (+)
- 17 - Tel-aktiv / Mute FAW
- 18 - Tel-NF-Schirm
- 19 - Telefon NF (-)



20 - nicht belegt

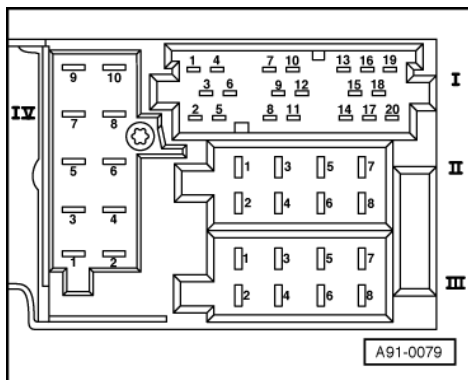


-> Mehrfachsteckverbindung II, 8-polig, braun

- 1 - nicht belegt
- 2 - nicht belegt
- 3 - nicht belegt
- 4 - nicht belegt
- 5 - nicht belegt
- 6 - nicht belegt
- 7 - nicht belegt
- 8 - nicht belegt

Mehrfachsteckverbindung III, 8-polig, schwarz

- 1 - Gala (Geschwindigkeitssignal)
- 2 - Rückfahrlichtschalter
- 3 - K-Diagnose
- 4 - Klemme 15
- 5 - nicht belegt
- 6 - nicht belegt
- 7 - Klemme 30
- 8 - Klemme 31

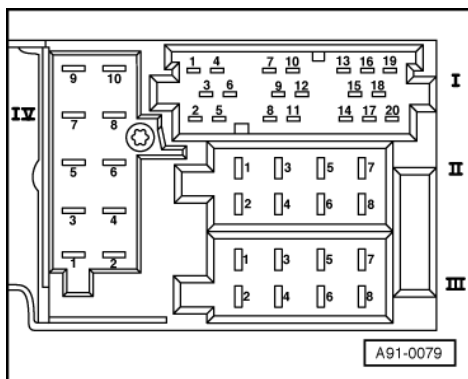


Mehrfachsteckverbindung IV, 10-polig, rot

- 1 - nicht belegt
- 2 - nicht belegt
- 3 - nicht belegt
- 4 - nicht belegt
- 5 - nicht belegt
- 6 - nicht belegt
- 7 - nicht belegt
- 8 - nicht belegt
- 9 - nicht belegt

10 - nicht belegt

6.5 - Gesamtübersicht des Navigationssystems III -Limousine-

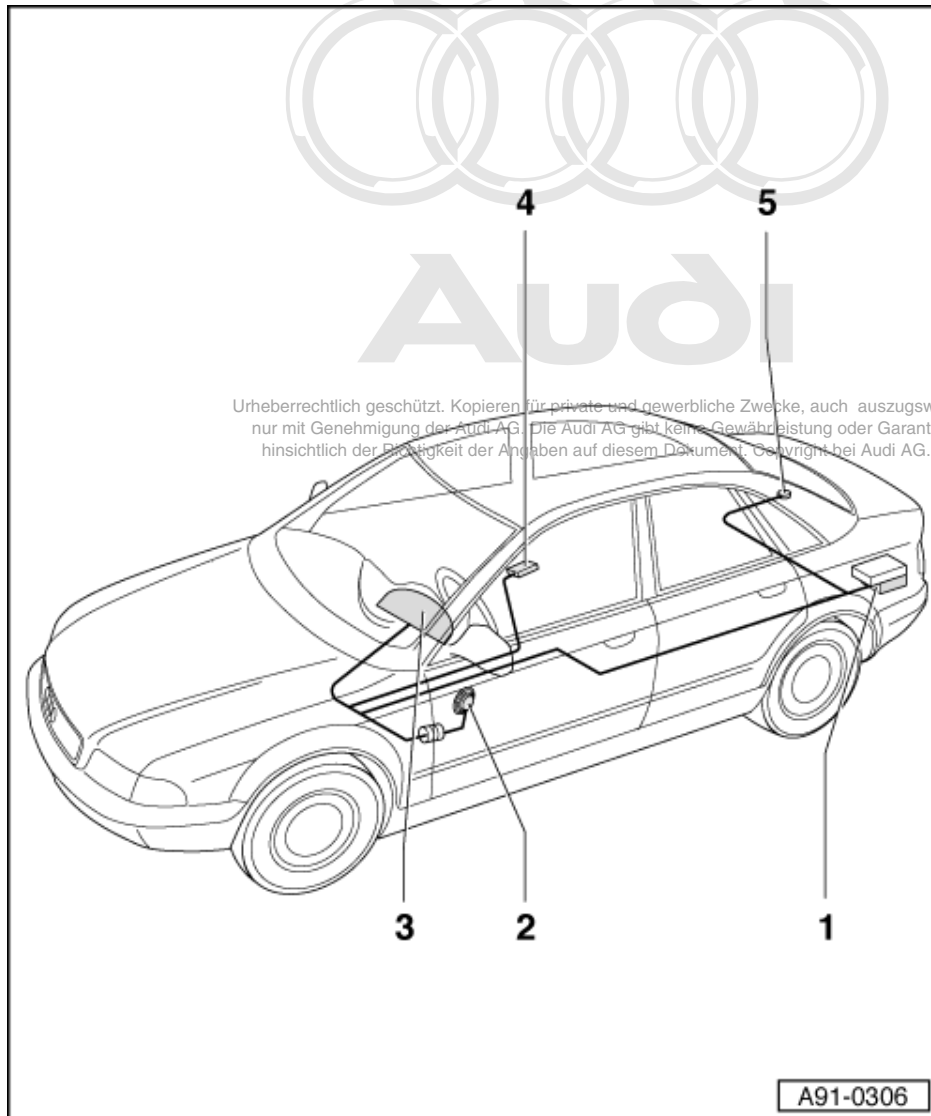


1 Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk -J401

- ♦ im Kofferraum, hinter der linken Seitenverkleidung
- ♦ Aus- und einbauen
=> Seite 132

2 Freisprechlautsprecher

- ♦ in der Fahrertür
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 83
- ♦ nur bei Fahrzeugen mit BOSE-Soundsystem in Verbindung mit Telefon
- ♦ Bei allen anderen Fahrzeugen werden die Lautsprecher in den Türverkleidungen vorne verwendet.

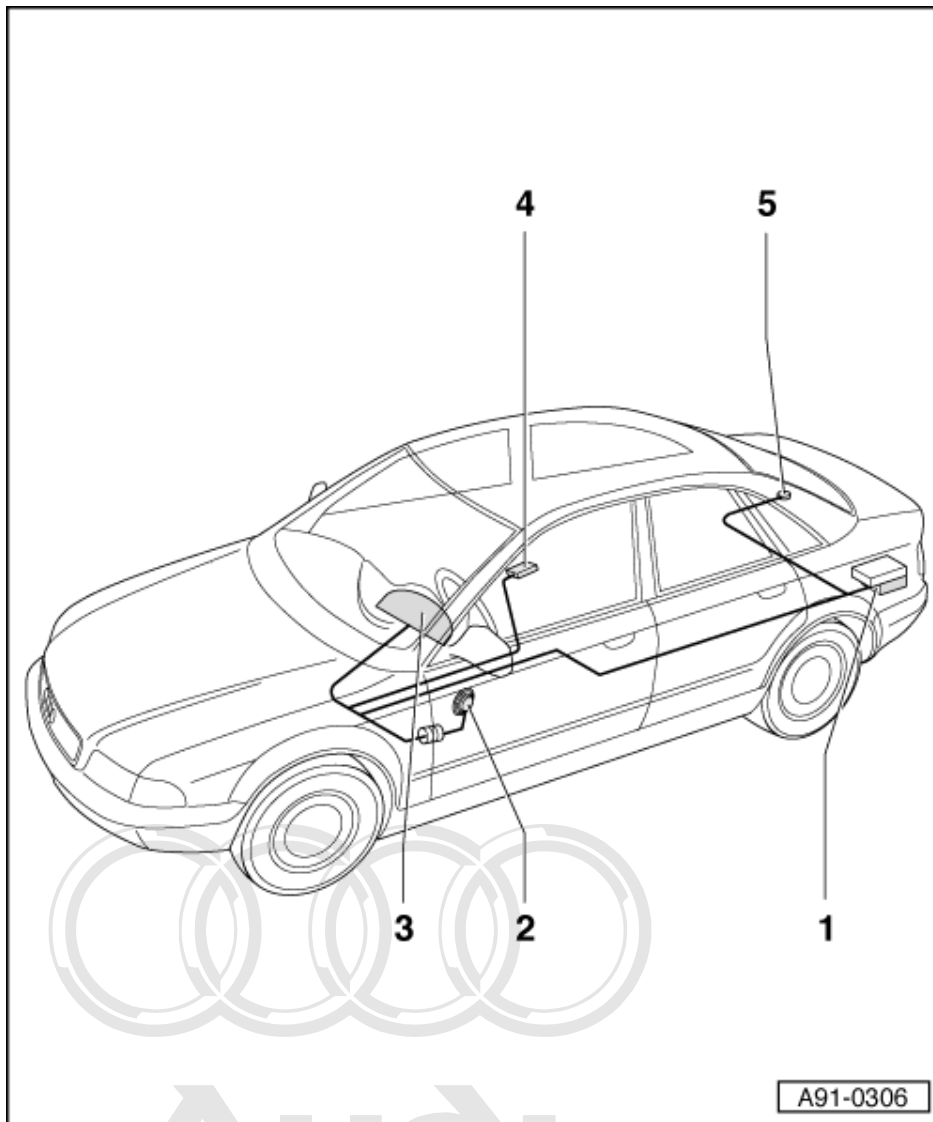

3 Display im Kombiinstrument

- ◆ in der Schalttafel
- ◆ Aus- und einbauen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise,

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Schalttafel instand setzen bis Modelljahr 00; Schalttafeleinsatz aus- und einbauen Schalttafel instand setzen bis Modelljahr 00 Schalttafeleinsatz aus- und einbauen

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Kombiinstrumentab Modelljahr 00; Kombiinstrument aus- und einbauen Kombiinstrumentab Modelljahr 00 Kombiinstrument aus- und einbauen


4 Funktionswahlschalter II, in der Mittelkonsole -E272

- ◆ in der Mittelkonsole
- ◆ Aus- und Einbau => Seite 219

5 Antenne für Navigation (GPS) -R50

- ◆ unter der Hutablage, Mitte
- ◆ Aus- und Einbau => Seite 137

6.6 - Gesamtübersicht des Navigationssystems III-Avant-

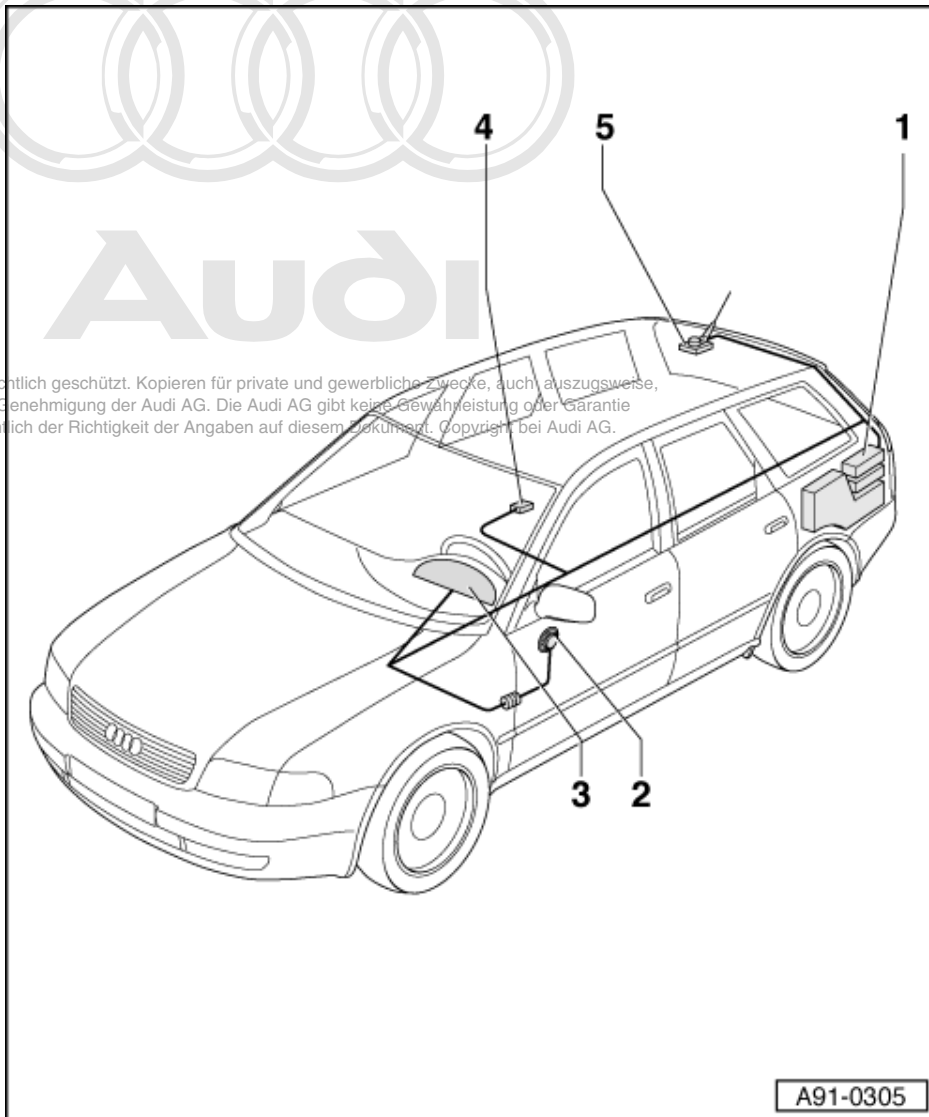


1 Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk -J401

- ♦ im Kofferraum, hinter der linken Seitenverkleidung
- ♦ Aus- und einbauen
=> Seite 132

2 Freisprechlautsprecher

- ♦ in der Fahrertür
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 83
- ♦ nur bei Fahrzeugen mit BOSE-Soundsystem in Verbindung mit Telefon
- ♦ Bei allen anderen Fahrzeugen werden die Lautsprecher in den Türverkleidungen vorne verwendet.

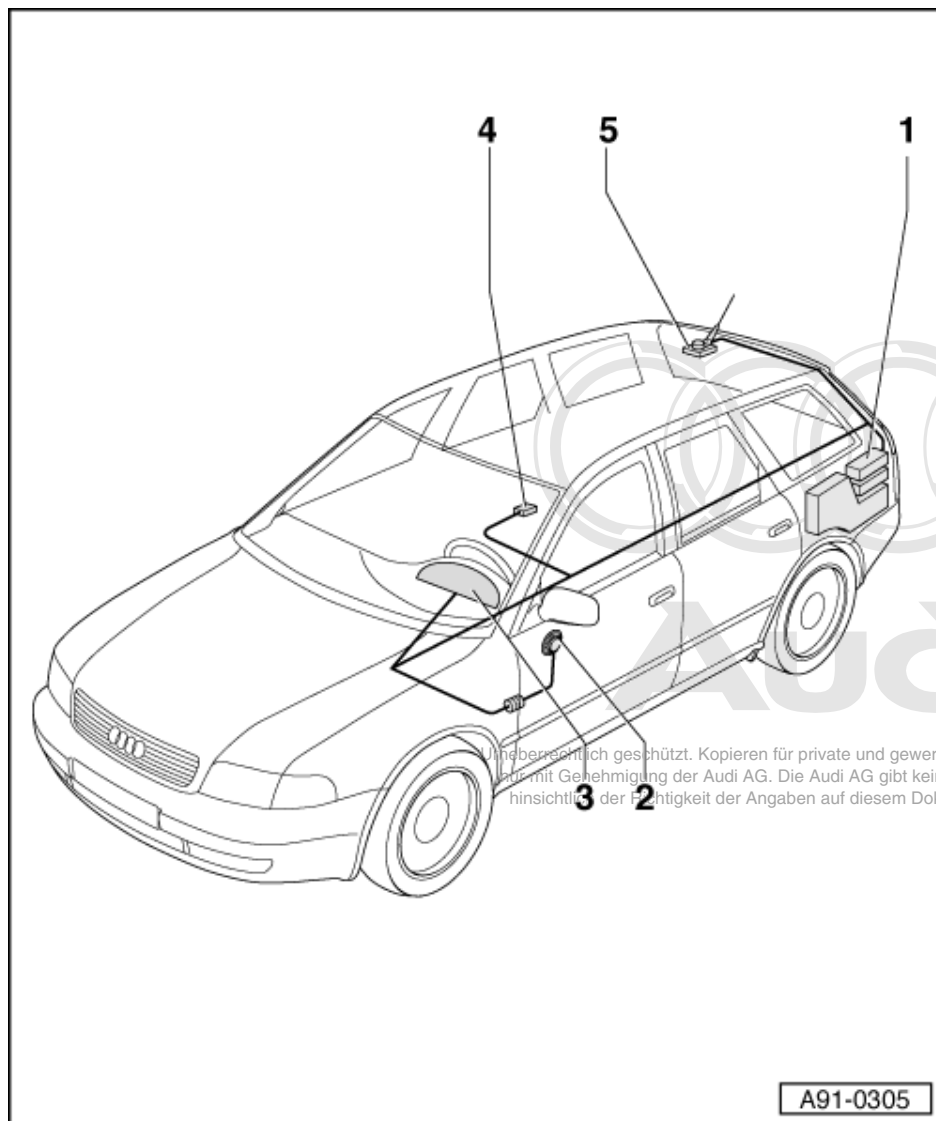

Inhaberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

3 Display im Kombiinstrument

- ◆ in der Schalttafel
- ◆ Aus- und einbauen

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Schalttafel instand setzen bis Modelljahr 00; Schalttafeleinsatz aus- und einbauen
Schalttafel instand setzen bis Modelljahr 00 Schalttafeleinsatz aus- und einbauen

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Kombiinstrumentab Modelljahr 00; Kombiinstrument aus- und einbauen
Kombiinstrumentab Modelljahr 00 Kombiinstrument aus- und einbauen

4 Funktionswahlschalter II, in der Mittelkonsole -E272


- ◆ in der Mittelkonsole
- ◆ Aus- und Einbau => Seite 219

5 Antenne Für Radio/Telefon/Navigation (GPS) -R52

- ◆ auf dem Fahrzeugdach
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 62

6.7 - Funktionswahlschalter II-E272 aus- und einbauen

Ausbauen:

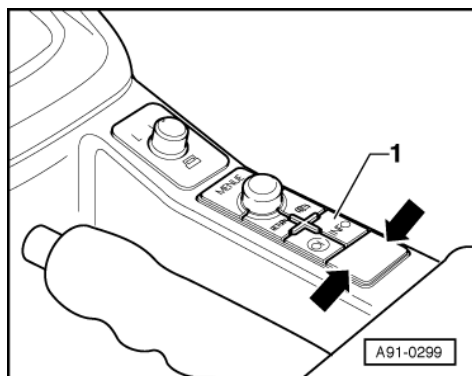

-> Der Funktionswahlschalter -1- befindet sich in der Mittelkonsole neben dem Handbremshebel.

Hinweis:

Beim Ausbau darf der Funktionswahlschalter nur senkrecht nach oben aus der Ablage entnommen werden. Der Funktionswahlschalter darf dabei nicht gekippt oder gedreht werden, damit die Rastnasen auf der Unterseite nicht abbrechen.

- Mit zwei Schraubendrehern an der Abdeckung -Pfeile- den Funktionswahlschalter -1- vorsichtig anhebeln und nach oben aus der Ablage nehmen.
- Die 4-polige Steckverbindung am Funktionswahlschalter trennen.

Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.

7 - Multifunktionslenkrad

7.1 - Multifunktionslenkrad

Achtung!

Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage Batterie-Masseband abklemmen.

Vor Abklemmen der Batterie ist der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu aktivieren.=>Radio, Telefon, Navigation Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose der Telematik; Anpassung

Hinweise:

- ◆ Vor dem Abklemmen der Batterie ist die Antidiebstahlcodierung des Radiogerätes zu erfragen.
- ◆ Vor Abklemmen der Batterie ist der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu aktivieren.
- ◆ Wird die Batterie wieder angeklemmt, denken Sie bitte daran, die Fahrzeugausstattungen (Radio, Uhr, elektrische Fensterheber, Motor) entsprechend der Bedienungsanleitung zu aktivieren und der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu deaktivieren.

7.2 - Allgemeine Beschreibung

Systemumfang:

- ◆ sechs beleuchtete Funktionstasten im Lenkrad für Radio- und Telefonbedienung



- ♦ zwei beleuchtete Funktionstasten links und rechts am Lenkrad für Tiptronic-Bedienung
- ♦ lenkradseitiger Verkabelungsumfang
- ♦ lenkradseitige Elektronik
- ♦ fahrzeugseitiges Steuergerät
- ♦ fahrzeugseitiger Verkabelungsumfang

Funktionsbeschreibung:


Zur besseren Bedienbarkeit der Radio- und Telefonanlage während der Fahrt sind sechs Funktionstasten im Lenkrad integriert. Jeweils eine Funktionstaste links und rechts dient zur Bedienung der Tiptronic. Desweiteren ist das Multifunktionslenkrad elektrisch beheizbar.

Die Elektronik im Lenkrad übernimmt die Regelung der Lenkradheizung, die Umsetzung der sechs Funktionstasten (plus zwei Funktionstasten Tiptronic) auf CAN-Bus und die Dimmung der Funktionstasten. Die Elektronik im Lenkrad kann nicht einzeln ersetzt werden, bei einem Defekt muß das komplette Lenkrad getauscht werden.


Das Steuergerät des Multifunktionslenkrades übernimmt die Steuerung von Radiogerät, Telefon, Kombiinstrument und Lenkradheizung.

Im Mitteldisplay des Kombiinstrumentes erscheint bei Radiobetrieb der jeweils eingestellte Sender. Ist bei Radiobetrieb eine Kassette eingelegt, erscheint "TAPE <>" und bei CD-Betrieb erscheint die CD-Nummer "CD 02" und der jeweilige Titel (track) "TR 09" auf dem Mitteldisplay.

7.3 - Multifunktionslenkrad - Gesamtübersicht

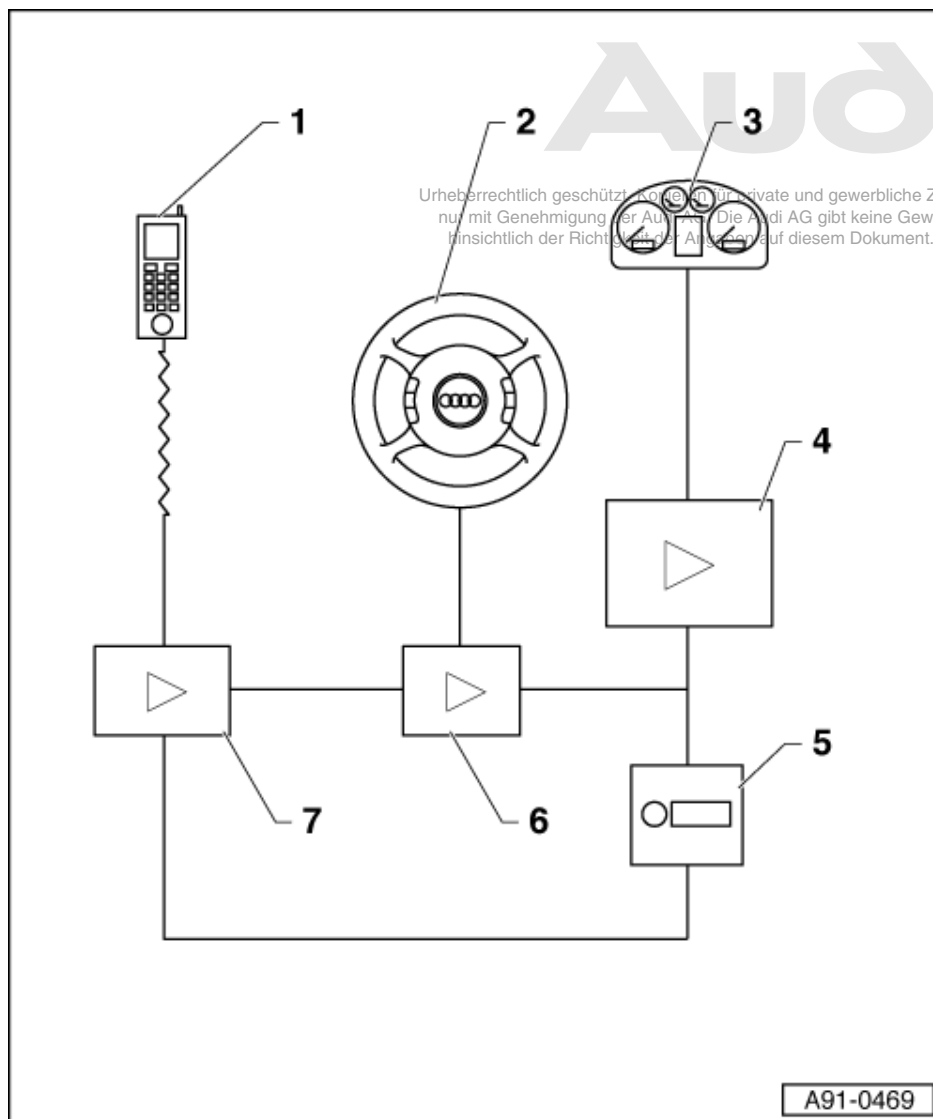

- 1 Bedienhörer für Telefon bzw. Handy
- 2 Multifunktionslenkrad
 - ♦ mit integrierten Bediensaltern
 - ♦ mit lenkradseitiger Elektronik
- 3 Kombigerät
 - ♦ in der Schalttafel eingebaut
- 4 Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation -J402
 - ♦ in Mittelkonsole eingebaut
 - ♦ entweder ist ein Radiogerät verbaut oder das Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
- 5 Radio
 - ♦ in Mittelkonsole eingebaut

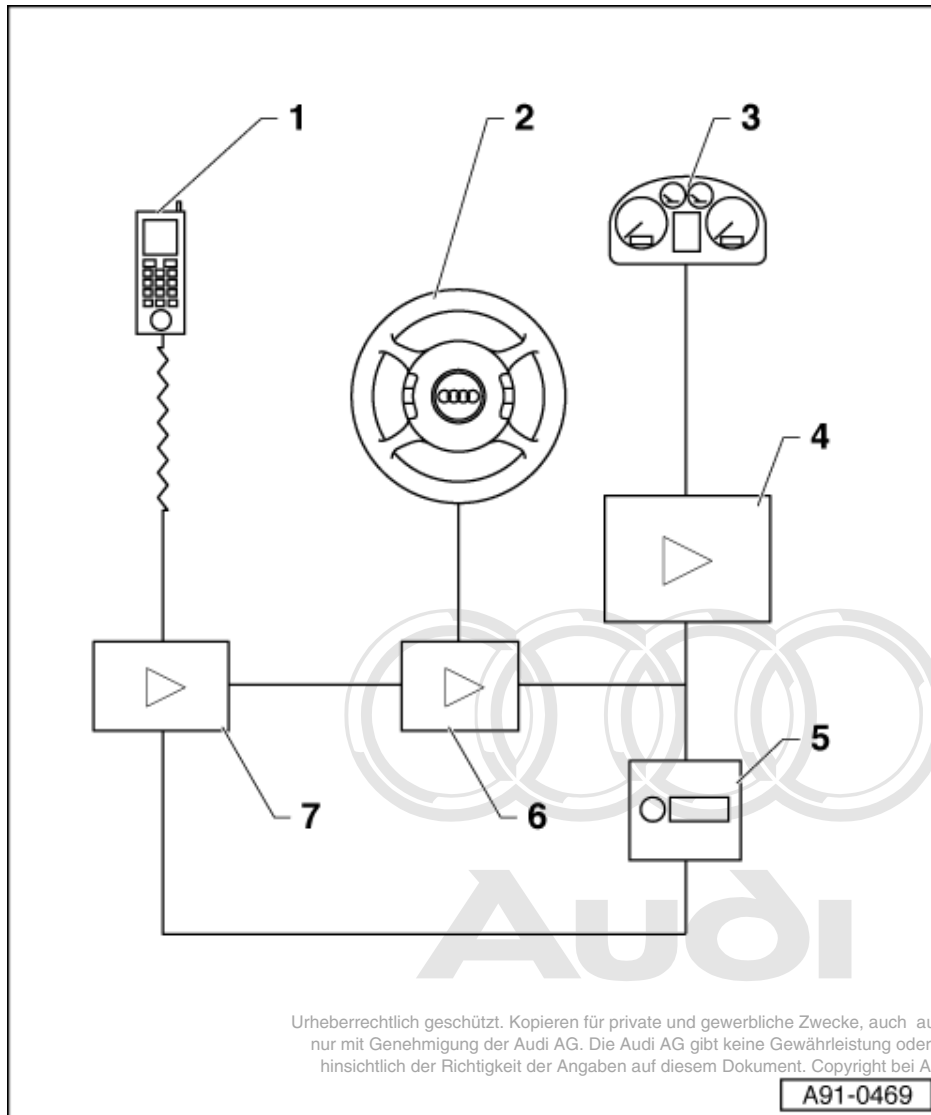

- 6 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453
 - ♦ am 13-fach-Relaisträger unter der Ablage Fahrerseite
 - ♦ Aus- und Einbau => Seite [223](#)
- 7 Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon -J412 (Handy) bzw. Sende- und Empfangsgerät für Telefon -R36



7.4 - Bedienschalter am Multifunktionslenkrad aus- und einbauen

Ausbauen:

- Batterie-Masseband/-Kabel abklemmen.


Hinweis:

Grundsätzlich bei Arbeiten an Bauteilen des Airbagsystems die Sicherheitsvorschriften für Airbagsysteme beachten

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 69; Airbag-Sicherheitsvorschriften; Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag


- Entriegeln Sie die Lenksäulenverstellung. Ziehen Sie das Lenkrad soweit wie möglich heraus und schwenken es nach oben.
- Bauen Sie die Airbageinheit ab.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 69; Airbag Fahrerseite instand setzen Airbag Fahrerseite instand setzen

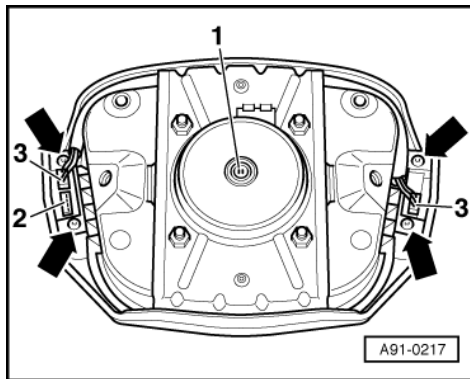

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Klappen Sie die Airbageinheit vorsichtig nach vorne.
- -> Ziehen Sie die Stecker -1- und -2- an der Airbageinheit ab.
- Nehmen Sie die Airbageinheit ab.
- Ziehen Sie den Stecker -3- ab und lösen die beiden Torxschrauben T10 am linken oder rechten Bedienschalter.
- Ziehen Sie den Bedienschalter nach vorne heraus.

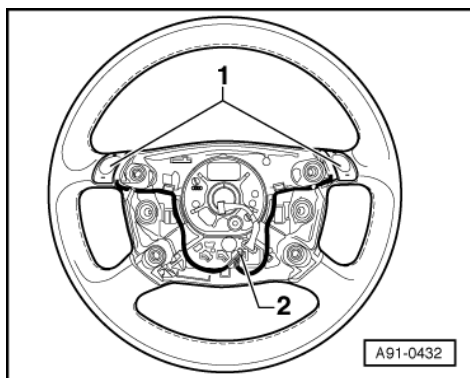

- -> Um die Bedienschalter für Tiptronic -1- auszubauen, ziehen Sie die Steckverbindung -2- ab.
- Drücken Sie die Bedienschalter für Tiptronic -1- nach innen (zum Lenkradmittelpunkt) heraus.

Einbauen:

Hinweis:

Beim Einbau darauf achten, daß das Verbindungskabel der Stecker wieder in den Führungen liegt und nicht eingeklemmt wird.

- Den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.


7.5 - Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453 aus- und einbauen

Ausbauen:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Bauen Sie das Ablagefach auf der Fahrerseite aus.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite ausbauen
Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite ausbauen

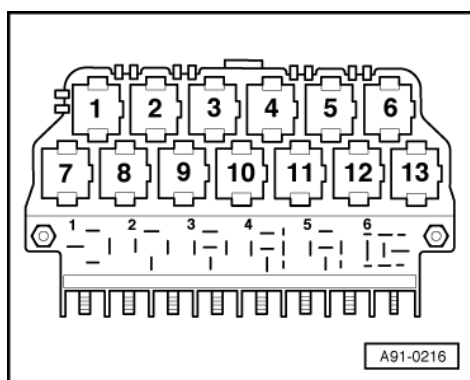

-> Das Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453 ist in einem Doppel-Relaisgehäuse untergebracht und befindet sich auf Steckplatz -2- und -3- des 13-fach Relaissträgers über der Zentralelektrik.

- Ziehen Sie das Steuergerät für Multifunktionslenkrad aus dem Relaissockel heraus.

Einbauen:

- Den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

8 - Telematik

8.1 - Telematik

Achtung!

Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage Batterie-Masseband abklemmen.
Vor Abklemmen der Batterie ist der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu aktivieren.=>Radio, Telefon, Navigation Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose der Telematik; Anpassung

Hinweise:

- ♦ Vor dem Abklemmen der Batterie ist die Antidiebstahlcodierung des Radiogerätes zu erfragen.



- ♦ Wird die Batterie wieder angeklemmt, denken Sie bitte daran, die Fahrzeugausstattungen (Radio, Uhr, elektrische Fensterheber, Motor) entsprechend der Bedienungsanleitung zu aktivieren und den Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu deaktivieren.

=> Radio, Telefon, Navigation Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose der Telematik; Anpassung Eigendiagnose der Telematik Anpassung

- ♦ Bei defekter SIM-Karte per Fax neue anfordern:
 - Hot-Line-Nr.: 0800/2 83 47 27
 - Fax-Nr.: 0800/3 29 38 37

8.2 - Allgemeine Beschreibung

Das Telematiksystem verbindet Verkehrsinformationen, Serviceruf und Notruf miteinander.

Das Telematik-Steuergerät kann zudem noch ein Mobiltelefon beinhalten.


Über eine Telematik-Dienste-Zentrale können aktuelle Verkehrsinformationen abgerufen werden und gegebenenfalls ein Notruf bzw. Pannruf abgegeben werden.

Die genaue Position des Fahrzeuges ermittelt das Telematik-Steuergerät aus den GPS-Daten, die ebenfalls an die Telematik-Dienste-Zentrale übermittelt werden.


Löst das Airbag-Steuergerät ein Crashsignal aus, erfolgt automatisch ein Notruf.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.


8.3 - Aufbau des Telematiksystems

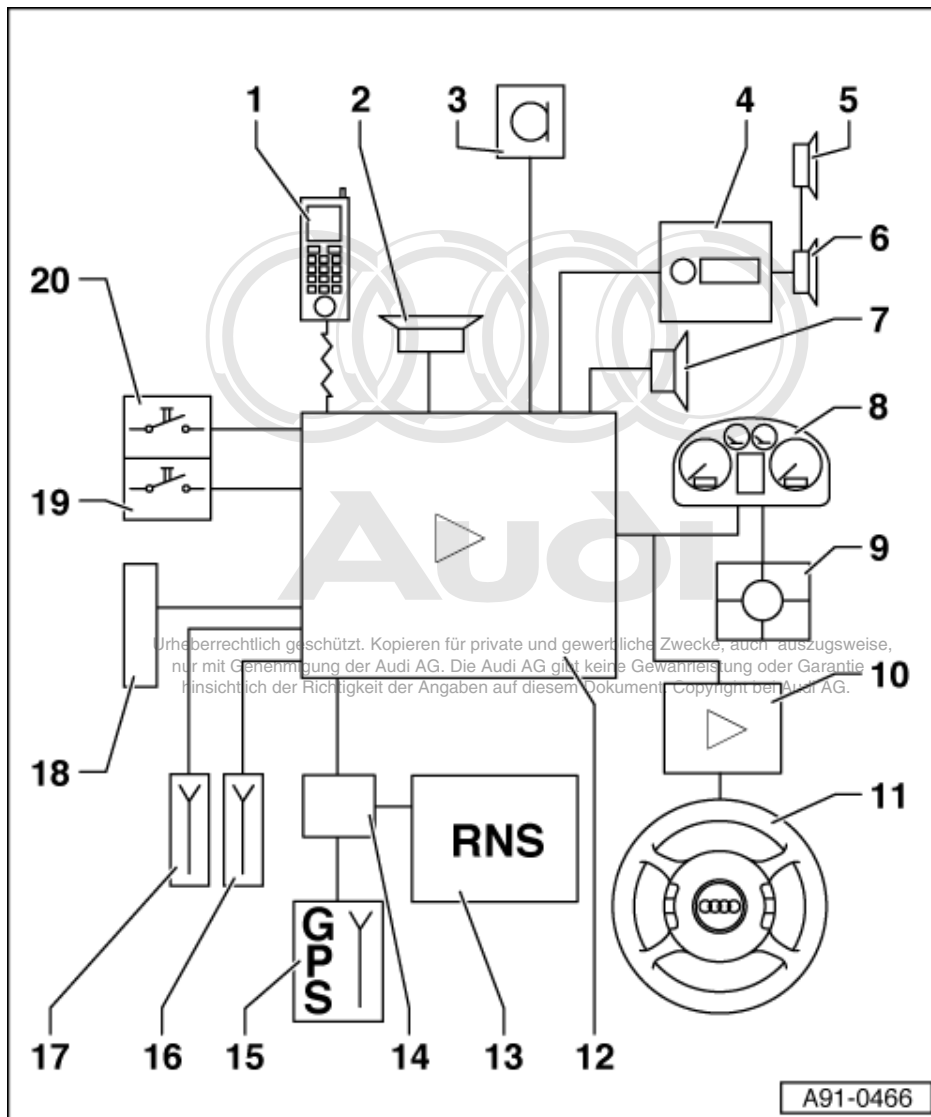

- 1 Bedientaster für Telefon/Telematik in der Mittelkonsole
- 2 Zusatzauslautsprecher für Telematik (Notlautsprecher) in der Beifahrertür
- 3 Freisprechmikrofon in der Innenleuchte vorn
- 4 Radio in der Mittelkonsole
- 5 Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in der Türverkleidung oben eingebaut
- 6 Tieftonlautsprecher vorne in der Türverkleidung unten eingebaut
- 7 Freisprechlautsprecher in der Fahrertür
- 8 Kombiinstrument

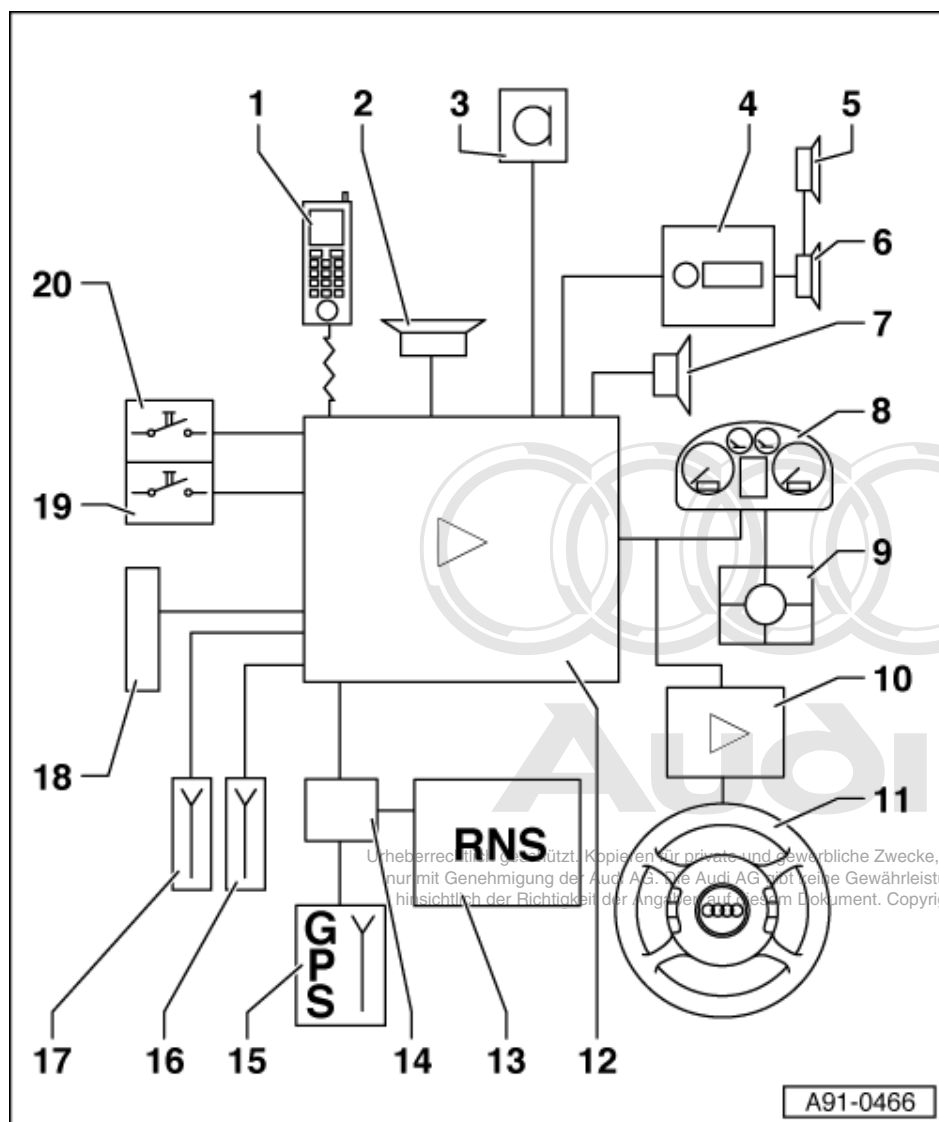

- 9 Funktionswahlschalter in der Mittelkonsole
- 10 Steuergerät für Multifunktionslenkrad im Relaisträger unter der Ablage Fahrerseite
- 11 Multifunktionslenkrad
- 12 Steuergerät für Telefon/Telematik unter dem Fahrersitz
- 13 Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
- 14 Antennenweiche für GPS-Antenne
Limousine: im Kofferraum unter der Hutablage
Avant: im linken Kofferraumstaufach
- 15 Antenne für Navigation (GPS)
- 16 Telefon-Stabantenne

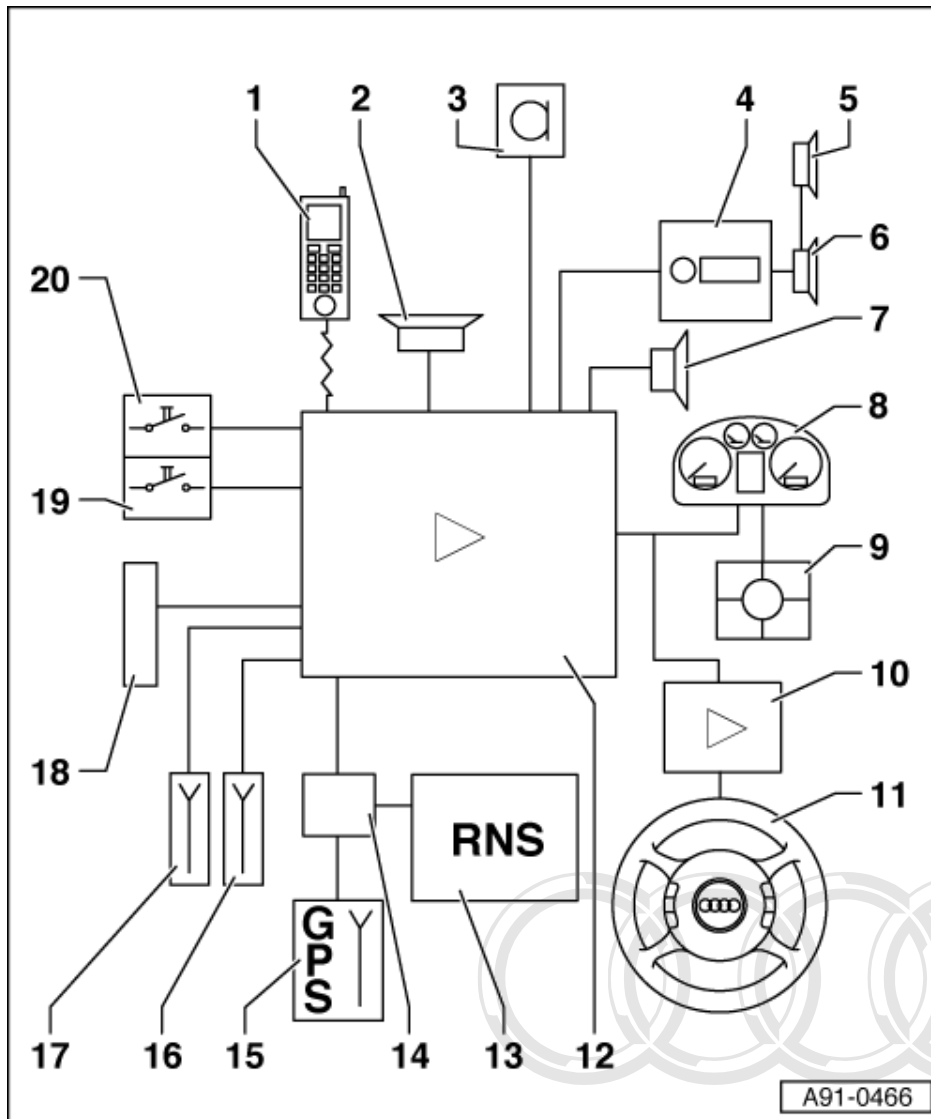


- 17 Zusatzantenne für Telematik (Notantenne) im hinteren Stoßfänger
18 Stecker für Fax/Laptop in der Mittelkonsole
19 Taster für Notruf in der Innenleuchte vorn
20 Taster für Pannenruf in der Innenleuchte vorn

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



8.4 - Steckverbindungen am Steuergerät für Telefon/Telematik -J526

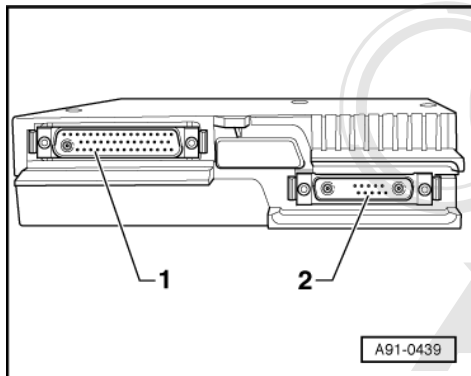

-> 1 - 46-poliger Stecker für den Anschluß von

GPS-Antenne,

Telefonhörer,

Taster -E275 und -E276,

Notlautsprecher und

Steuergerät für Spracheingabe -J507

2 - 10-poliger Stecker für

Spannungsversorgung,


Telefonantenne und

Notantenne

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Kammerbelegungen der Mehrfachsteckverbindungen des Steuergerätes für Telefon/Telematik -J526

Hinweis:

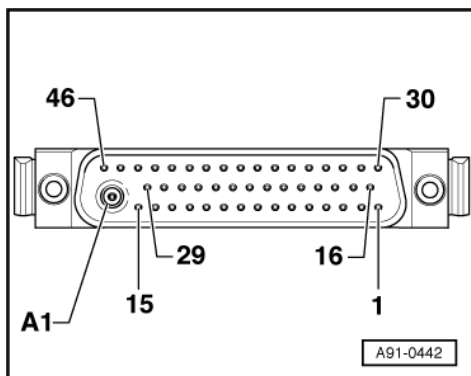

Nicht aufgeführte Steckerkontakte sind nicht belegt.


-> Mehrfachsteckverbindung 46-polig T46

1 - Line(-)-Ausgang für Freisprechlautsprecher (über Steuergerät für Spracheingabe -J507)


2 - Line(+)-Ausgang für Freisprechlautsprecher (über Steuergerät für Spracheingabe -J507)

3 - Bedienthörer Telefon Hörer (-)


4 - Bedienthörer Telefon Hörer (+)

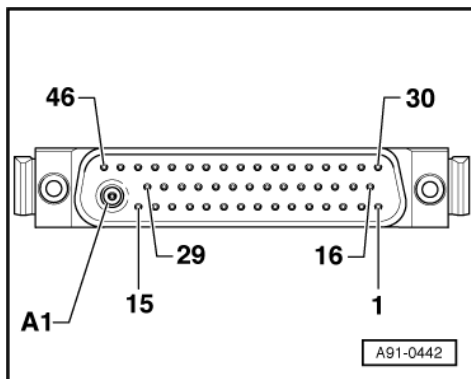

- > 5 - Bedienhörer Telefon FCH (+)
- 6 - Bedienhörer Telefon FCH (-)
- 10 - LED-Taster für Pannruf -E275
- 11 - LED-Taster für Notruf -E276
- 12 - Schirmmasse
- 13 - CTS für Fax-Buchse
- 14 - TXD für Fax-Buchse
- 16 - Notlautsprecher, Masse
- 17 - Notlautsprecher, Signal
- 18 - Bedienhörer Telefon Mikrofon (+)
- 19 - Bedienhörer Telefon Masse
- 20 - Bedienhörer Telefon FHC (-)
- 21 - Taster für Pannruf -E275
- 22 - Geschwindigkeitssignal
- 23 - Signal Rückwärtsgang
- 27 - RTS für Fax-Buchse
- 28 - RXD für Fax-Buchse
- 29 - Masse für Fax-Buchse
- 30 - Eingang Freisprechmikrofon(über Steuergerät für Spracheingabe -J507)
- 31 - Eingang Freisprechmikrofon (über Steuergerät für Spracheingabe -J507)
- 32 - Bedienhörer Telefon Mikrofon (-)
- 33 - Bedienhörer Telefon Spannungsversorgung
(12 V)

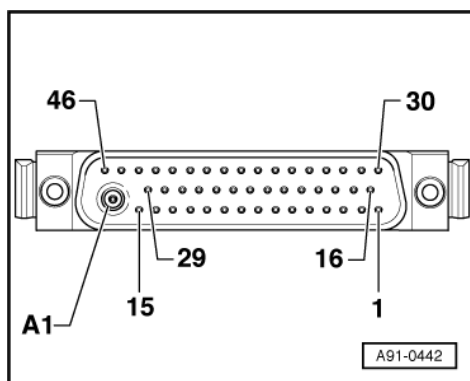

- > 34 - Bedienhörer Telefon FHC (+)
- 35 - Bedienhörer Telefon Schirm
- 36 - Crash-Signal
- 37 - Taster für Notruf -E276
- 38 - CAN-BUS High
- 39 - CAN-BUS Low
- 41 - K-Leitung
- 42 - DTR für Fax-Buchse
- 43 - DCD für Fax-Buchse
- A1 - Antennenweiche für GPS-Antenne

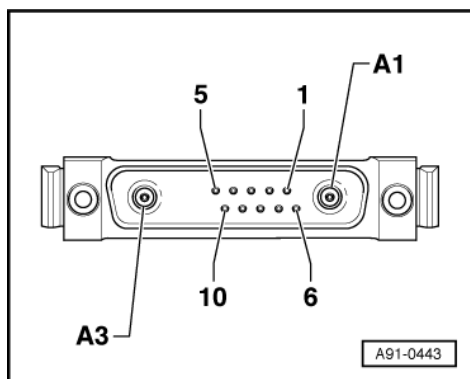

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.


-> Mehrfachsteckverbindung 10-polig T10ae

- 1 - Klemme 30
- 2 - Telefon-/Telematik-Stummschaltung



- 3 - Klemme 15
- 4 - Masse
- 5 - Masse
- 6 - Klemme 30
- 7 - Klemme 30
- 9 - Dimmer Beleuchtung (Kl. 58s)
- 10 - Masse
- A1 - Telefonantenne
- A3 - Notantenne

8.5 - Telematiksystem- Gesamtübersicht

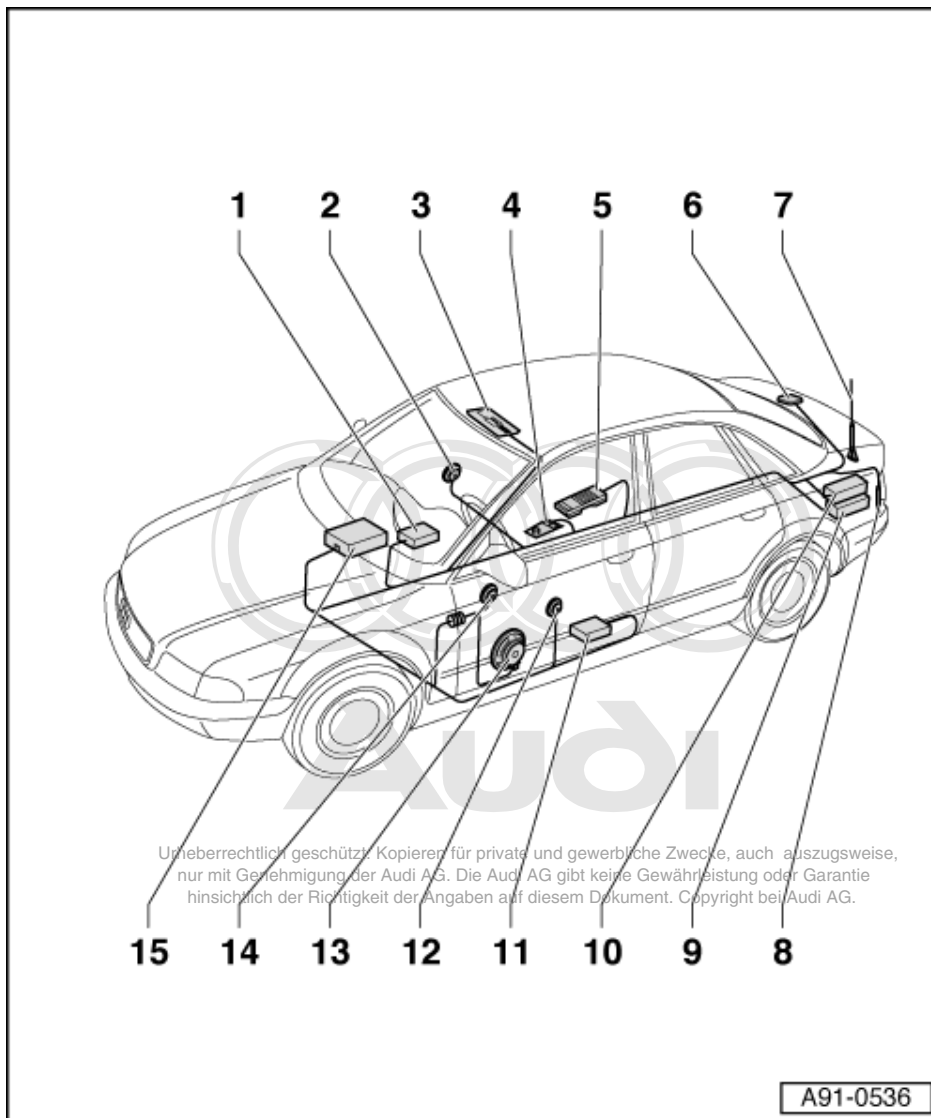

1 Display im Kombiinstrument

- ◆ in der Schalttafel
- ◆ Aus- und einbauen


=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Kombiinstrumentab Modelljahr 00; Kombiinstrument aus- und einbauen
Kombiinstrumentab Modelljahr 00 Kombiinstrument aus- und einbauen

2 Zusatzlautsprecher für Telematik -R91 (Notlautsprecher)

- ◆ in der Beifahrertür
 - ◆ Aus- und Einbau
- => Seite **239**

**3 Innenleuchte vorn
mit Taster für Notruf -E276,
Taster für Pannruf -E275,
Freisprechmikrofon**

- ◆ im Dach vorn
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite **237**

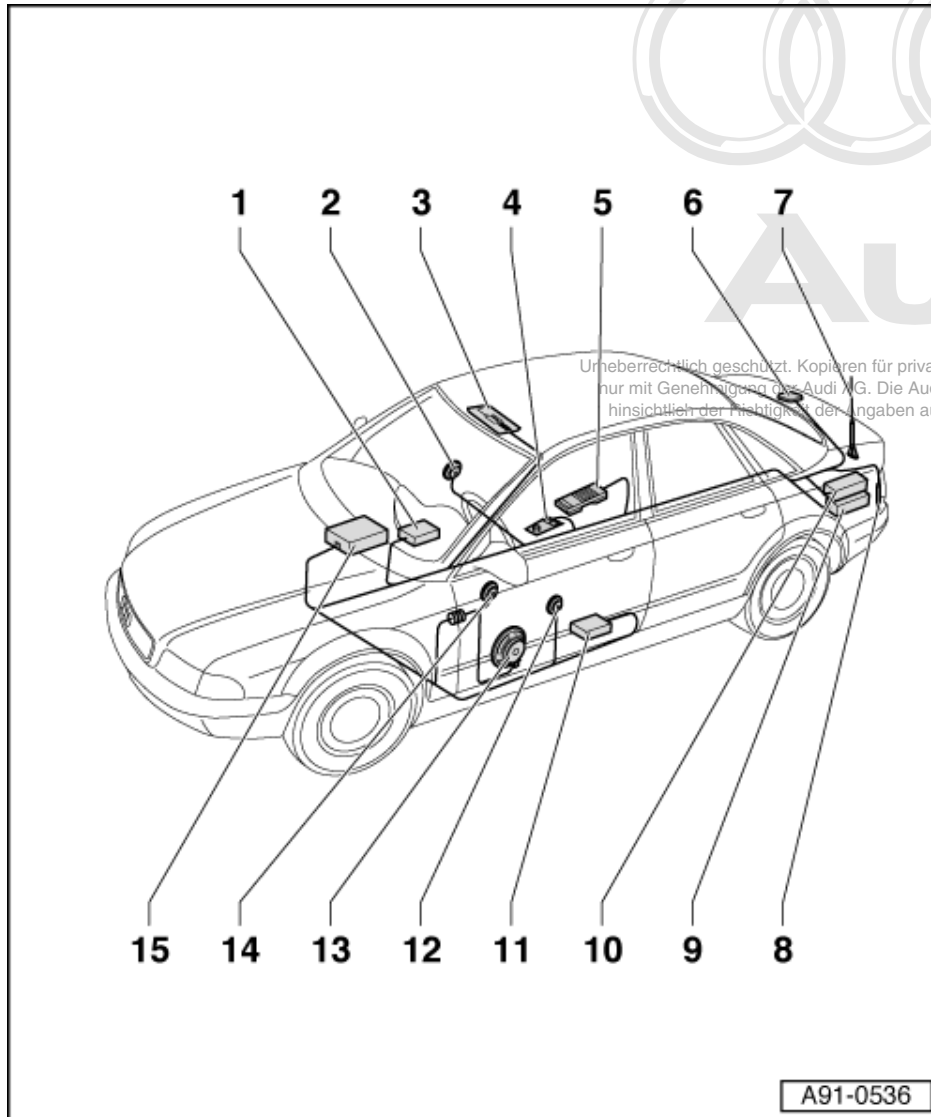

4 Funktionswahlschalter -E272

- ◆ in der Mittelkonsole
- ◆ Aus- und Einbau => Seite **219**


5 Bedienhörer für Telefon -R37

- ◆ in der Mittelarmlehne
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite **73**

6 Antenne für Navigation (GPS) -R50 bzw. Antenne für Radio/Telefon/Navigation (GPS) -R52

- Limousine:
- ◆ unter der Hutablage, Mitte
- ◆ Aus- und Einbau => Seite **137**
- Avant:
- ◆ auf dem Fahrzeugdach
- ◆ Aus- und Einbau

=> Seite 62

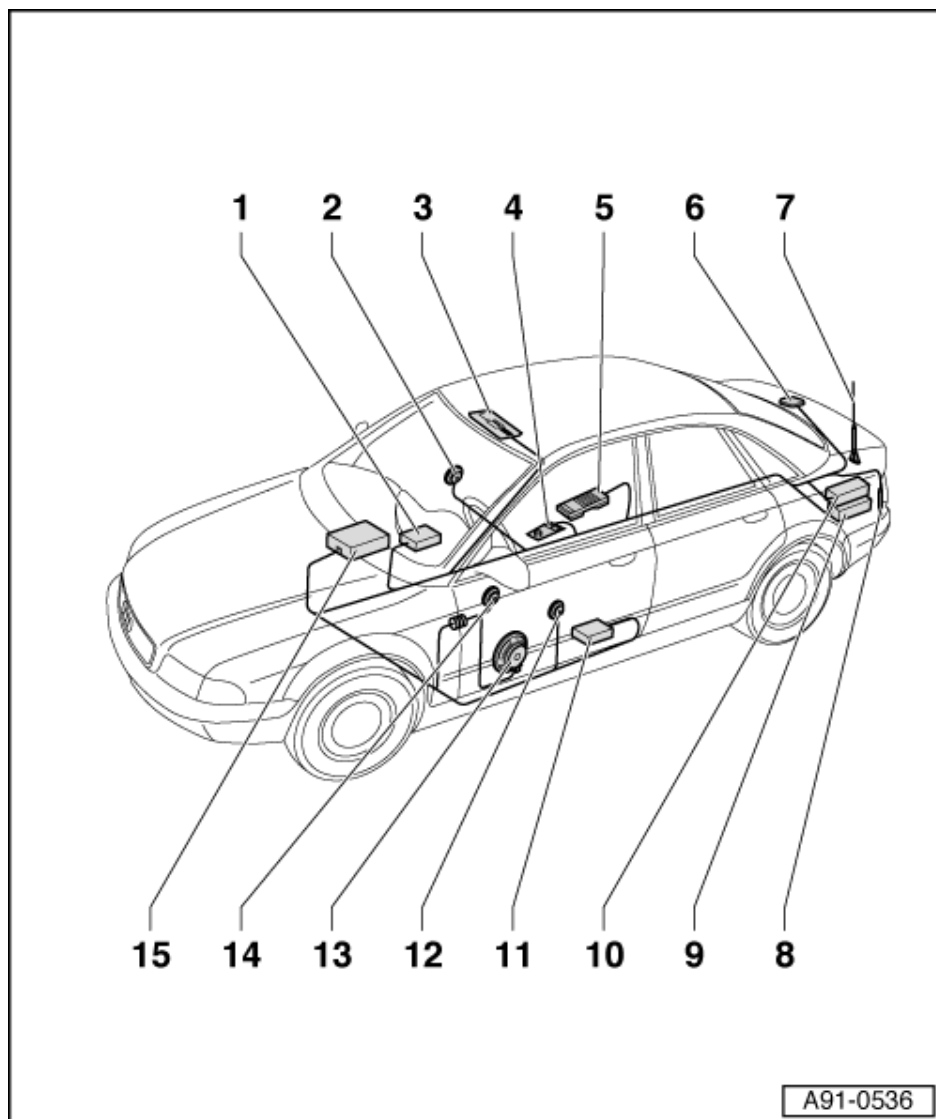

A91-0536

7 Antenne

Limousine:

- ◆ Stabantenne im Kotflügel hinten links
- ◆ Aus- und Einbau

=> Seite 84

Avant:

- ◆ Dachantenne auf dem Dach
- ◆ Aus- und Einbau

=> Seite 62

8 Zusatzantenne für Telematik -R90 (Notantenne)


- ◆ im hinteren Stoßfänger
- ◆ Aus- und Einbau

=> Seite 240


9 TV-Tuner -J415

- ◆ im linken Kofferraumstufach
- ◆ Aus- und Einbau

=> Seite 170

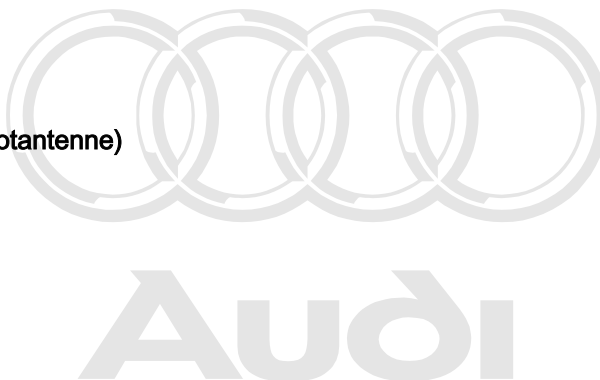

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

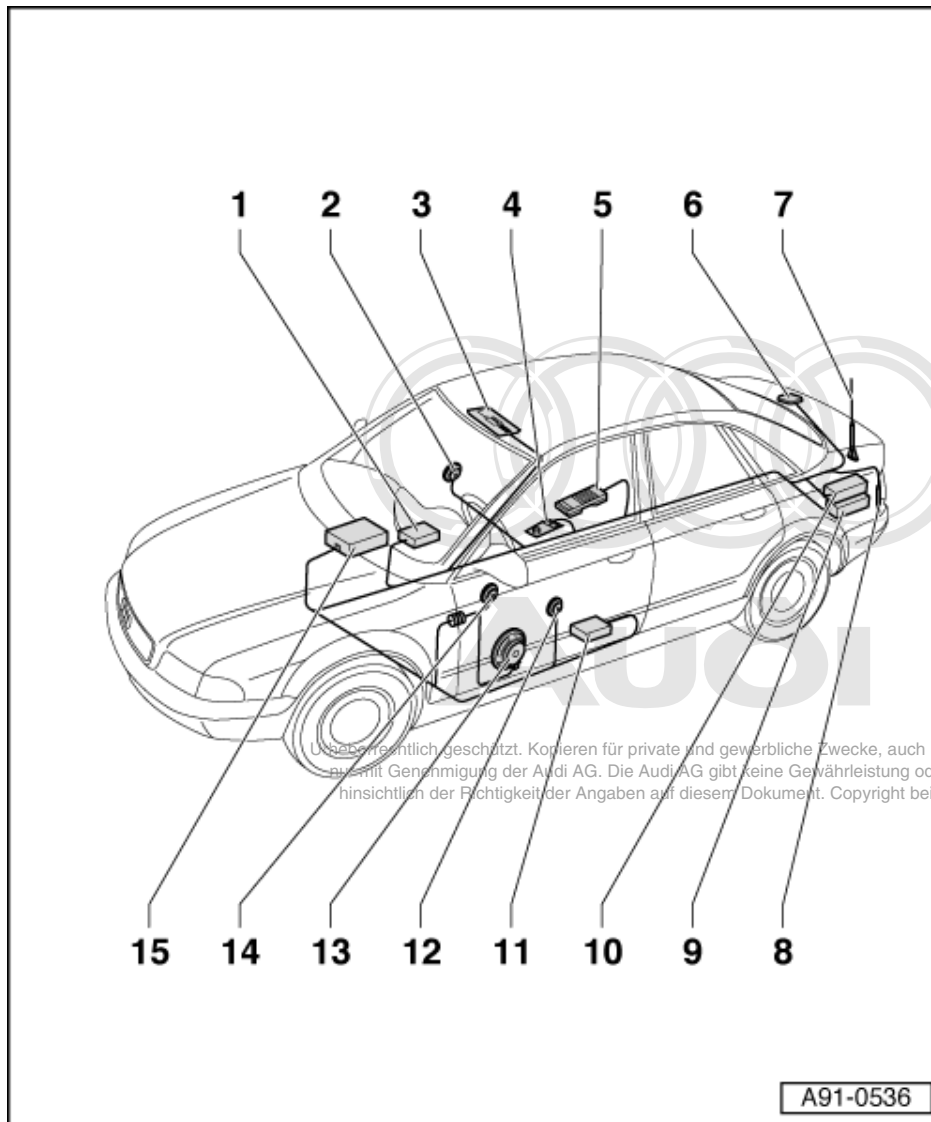

10 Antennenweiche -R87 für GPS-Antenne


- ♦ Limousine:
- ♦ im Kofferraum unter der Hutablage
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 236
- ♦ Avant:
- ♦ im linken Kofferraumstauraum
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 237

11 Steuergerät für Telefon/Telematik -J526

- ♦ unter dem Fahrersitz
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 234

12 Freisprechlautsprecher

- ♦ in der Fahrertür
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 83
- ♦ nur bei Fahrzeugen mit BOSE-Soundsystem in Verbindung mit Telefon
- ♦ Bei allen anderen Fahrzeugen werden die Lautsprecher in den Türverkleidungen vorne verwendet.

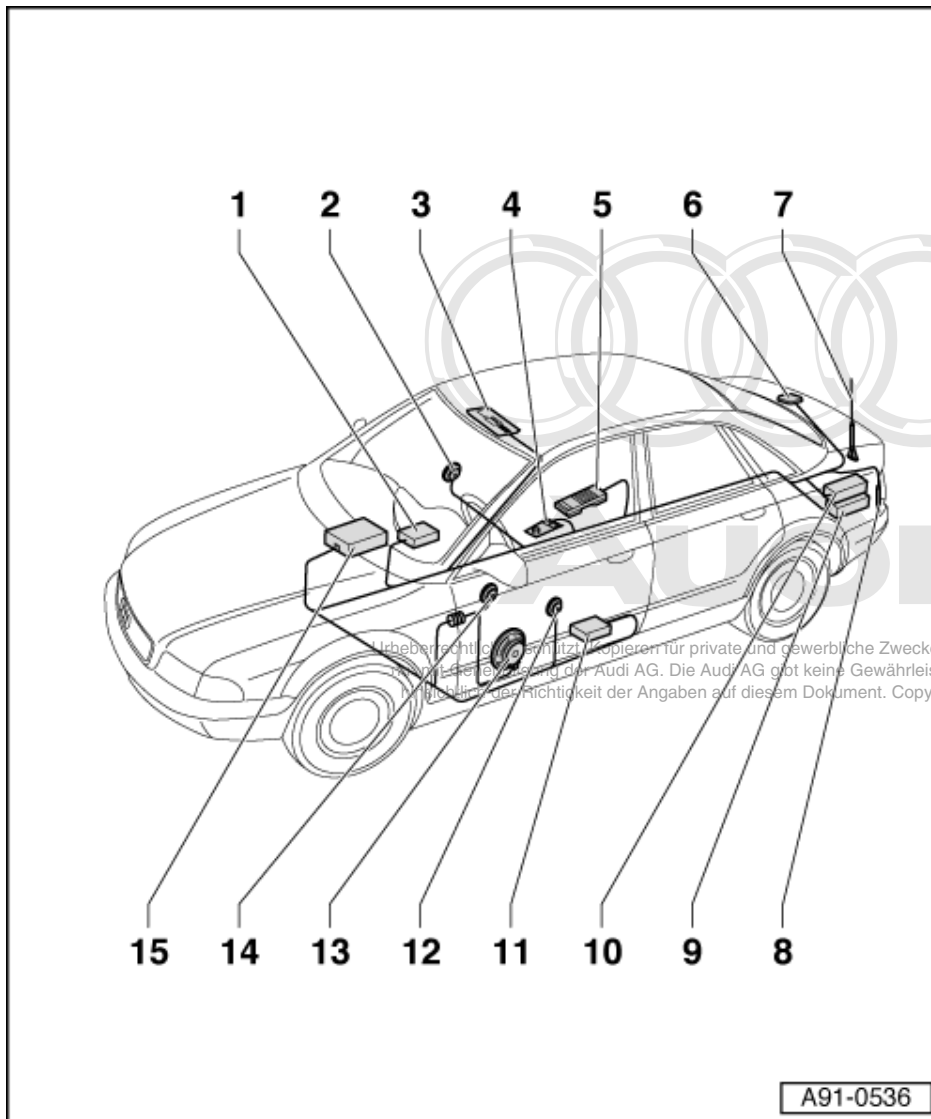

13 Mittel-/Tieftonlautsprecher

- ◆ in der Türverkleidung vorne unten
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 44

14 Hochtonlautsprecher

- ◆ in der Türverkleidung vorne oben
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 44

15 Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation -J402


- ◆ in der Mittelkonsole eingebaut
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 168

8.6 - Steuergerät für Telefon/Telematik -J526 aus- und einbauen

Ausbauen:

- Bauen Sie den Fahrersitz aus.

=> Karosserie Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 72; Sitze vorn Sitze vorn

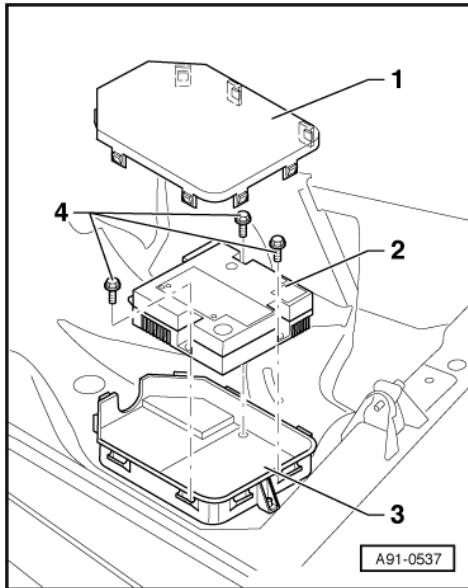

- Entfernen Sie die Bodenmatte.
- Trennen Sie die Steckverbindungen am Steuergerät.
- Entfernen Sie den Deckel -1- der E-Box -3-.
- -> Lösen Sie die Schrauben -4- (2 Nm) und nehmen Sie das Steuergerät aus der E-Box -3-.
- Entnehmen Sie die Telematik SIM-Karte => Seite **235**.


Hinweis:

Die im Steuergerät befindliche Telematik-SIM-Karte verbleibt beim Fahrzeug.

Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.

8.7 - Telematik-SIM-Karten Tausch

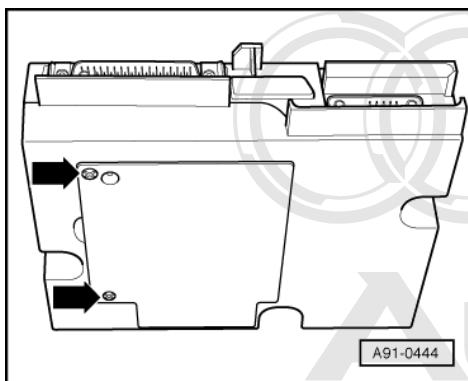

Bei defekten Telematik-SIM-Karten gilt folgender Verfahrensablauf:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.


- -> Lösen Sie an der Unterseite des Telematik-Steuergerätes die beiden Schrauben -Pfeile- und nehmen den Deckel ab.



Hinweis:

Bei defekter SIM-Karte per Fax neue anfordern:

- ♦ Hot-Line-Nr.: 0800/2 83 47 27
- ♦ Fax-Nr.: 0800/3 29 38 37

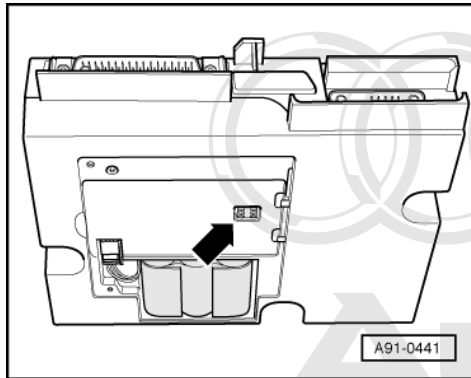


- -> Entnehmen Sie die SIM-Karte -Pfeil- aus dem Telematik-Steuergerät.
- Formular für Fax-Abruf "Freischaltung von Audi telematics (Fax)" ausfüllen und abschicken.
- Erhaltene neue schon freigeschaltete SIM-Karte in Telematik-Steuergerät einlegen.
- Alte SIM-Karte vernichten.

8.8 - Antennenweiche -R87 für GPS-Antenne -Limousine-aus- und einbauen

Ausbauen:

- Öffnen Sie die Kofferraumklappe.

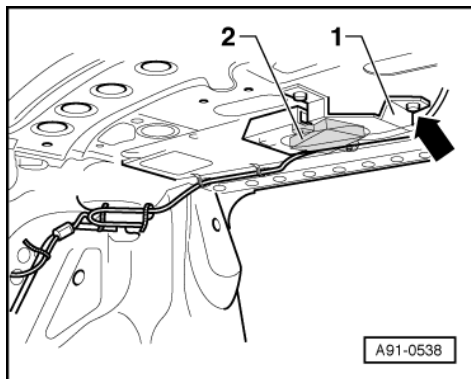


- -> Schrauben Sie die Schraube -Pfeil- des Halters -1- (3 Nm) heraus und lockern sie die anderen Befestigungsschrauben des Halters -1-.
- Öffnen Sie das Gehäuse für die Antennenweiche -2- und nehmen Sie die Antennenweiche heraus.
- Trennen Sie die Steckverbindungen an der Antennenweiche.

Einbauen:

- Den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

8.9 - Antennenweiche -R87 für GPS-Antenne -Avant- aus- und einbauen

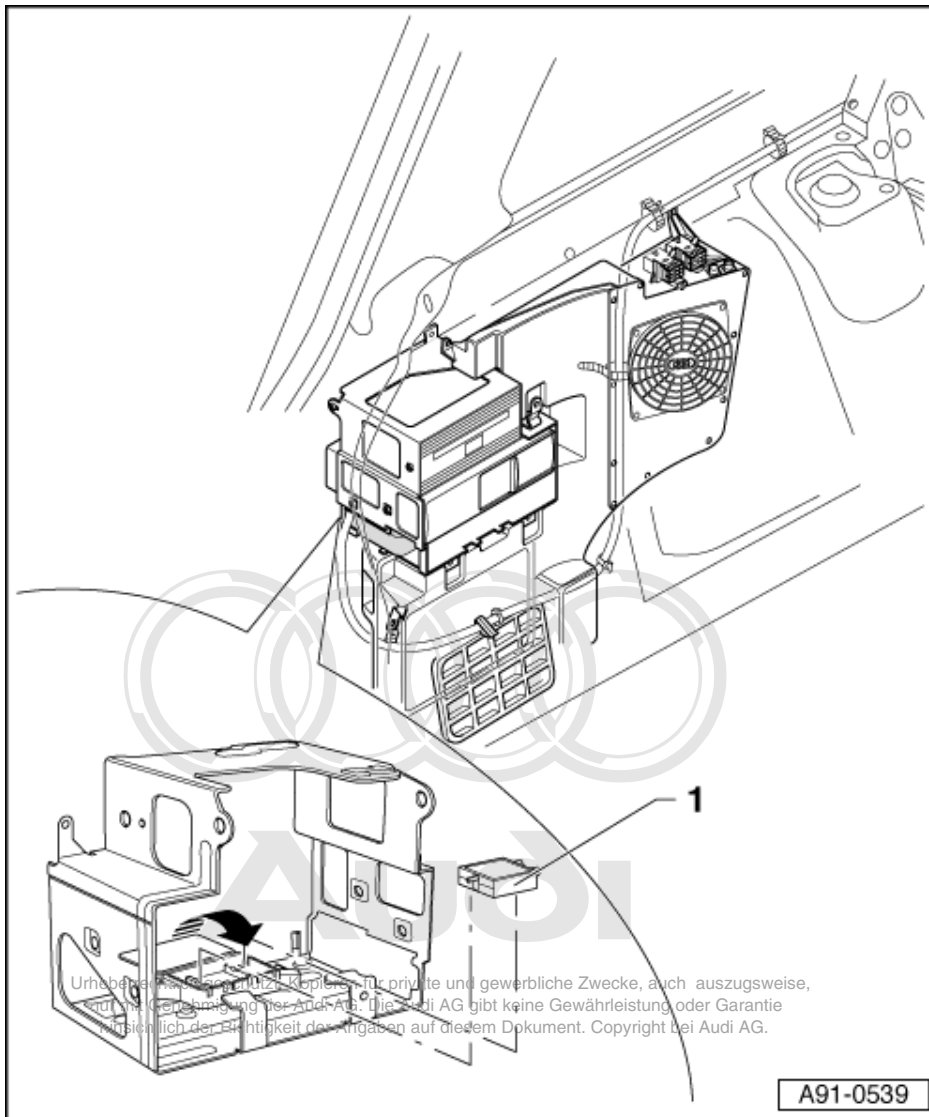

Ausbauen:

- Öffnen Sie das linke Kofferraumstaufach.
- Öffnen sie das Gehäuse für die Antennenweiche -Pfeil-.
- Nehmen Sie die Antennenweiche-1- aus dem Gehäuse.
- Trennen Sie die Steckverbindungen an der Antennenweiche.

Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.

8.10 - Taster für Notruf -E276 und Taster für Pannruf -E275 aus- und einbauen


Die beiden Taster sind in der Innenleuchte vorn eingebaut.

Ausbauen:

- Bauen Sie die Innenleuchte vorn aus.



=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Innenleuchten(Limousine und Avant) instand setzen; Innen-/Leseleuchte vorne aus- und einbauen Innenleuchten(Limousine und Avant) instand setzen Innen-/Leseleuchte vorne aus- und einbauen

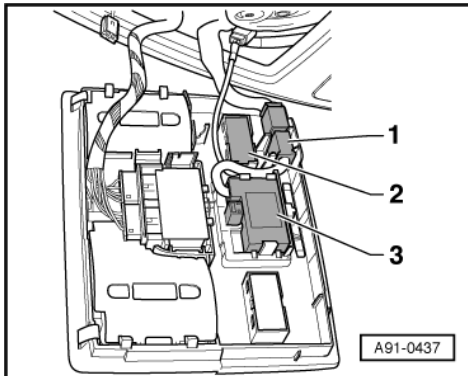

- -> Clipsen Sie die Taster -3- vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher heraus und trennen Sie die Steckverbindung -1-.

Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.


8.11 - Freisprechkrofonaus- und einbauen

Das Freisprechkrofon ist in der Innenleuchte vorn eingebaut.

Ausbauen:

- Bauen Sie die Innenleuchte vorn aus.

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Innenleuchten(Limousine und Avant) instand setzen; Innen-/Leseleuchte vorne aus- und einbauen Innenleuchten(Limousine und Avant) instand setzen Innen-/Leseleuchte vorne aus- und einbauen

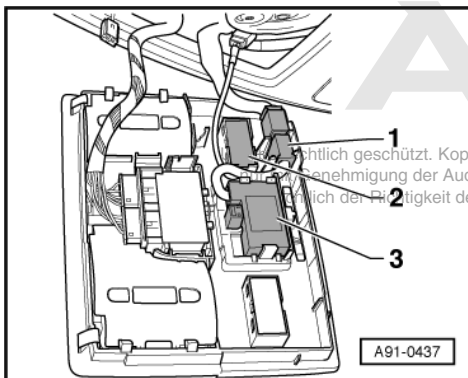


- -> Clipsen Sie vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher das Freisprekmikrofon -2- heraus und trennen Sie die Steckverbindung.

Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.


8.12 - Notbatterie für Telematik aus- und einbauen

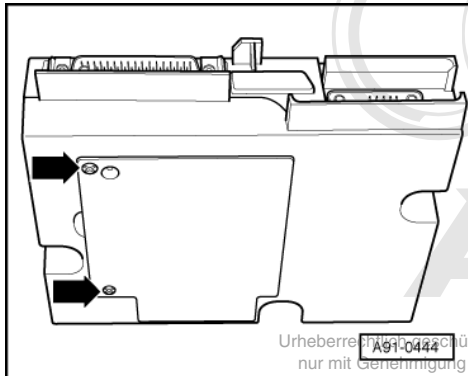

Urheberrecht geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ausbauen:

- -> Lösen Sie an der Unterseite des Telematik-Steuergeräts die beiden Schrauben -Pfeile- und nehmen den Deckel ab.

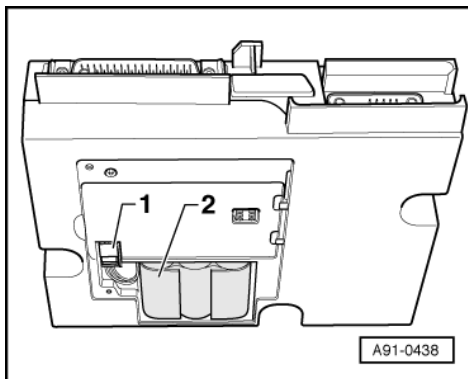

- -> Ziehen Sie die Steckverbindung -1- auseinander und ziehen Sie die Notbatterie -2- heraus.

Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.

8.13 - Zusatzlautsprecher für Telematik -R91 (Notlautsprecher) aus- und einbauen


Der Lautsprecher ist in der Beifahrertür eingebaut.

Ausbauen:

- Bauen Sie die Türverkleidung vorne aus.

=> Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr 70; Türverkleidungen vorne; Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen
Türverkleidungen vorne Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen

- Steckverbindungen der elektrischen Fensterheber und Außenspiegel trennen und Türöffner aushängen.

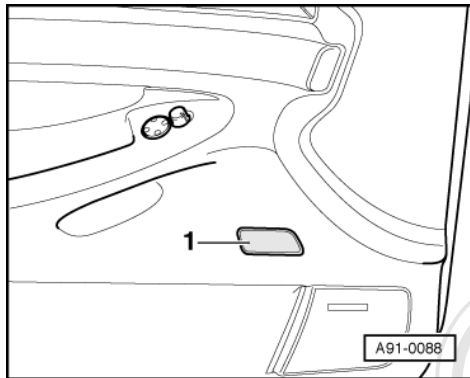


- -> Schalldämm-Matte vorsichtig anheben und die elektrische Steckverbindung am Freisprechlautsprecher -1- trennen.
- Türverkleidung abnehmen und die Befestigungsschrauben lösen und Lautsprecher aus der Verkleidung nehmen.

Einbauen:

- Den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

8.14 - Zusatzantenne für Telematik -R90 (Notantenne) aus- und einbauen


Urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch vorgesehen und darf nicht ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

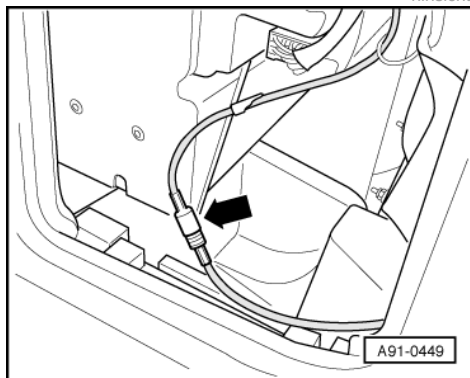

Die Notantenne befindet sich im hinteren Stoßfänger links und rechts.

- -> Öffnen Sie das linke bzw. rechte Kofferraumstaufach und trennen Sie die elektrische Steckverbindung - Pfeil-.
- Bauen Sie die Stoßfängerabdeckung hinten aus.

=> Karosserie-Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 63; Stoßfänger hinten; Stoßfänger hinten aus- und einbauen
Stoßfänger hinten Stoßfänger hinten aus- und einbauen

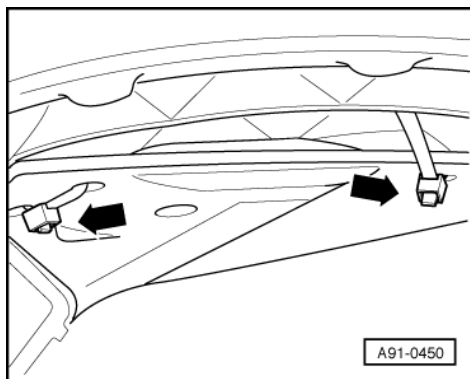

- -> Trennen Sie die Befestigungen (4x) -Pfeile- mit einem geeigneten Werkzeug und entnehmen Sie die Notantenne.

Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.

9 - Sprachbediensystem

9.1 - Sprachbediensystem

Achtung!

Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage Batterie-Masseband abklemmen.

Vor Abklemmen der Batterie ist der Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu aktivieren.=>Radio, Telefon, Navigation Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose der Telematik; Anpassung

Hinweise:


- ♦ Vor dem Abklemmen der Batterie ist die Antidiebstahlcodierung des Radiogerätes zu erfragen.
- ♦ Wird die Batterie wieder angeklemmt, denken Sie bitte daran, die Fahrzeugausstattungen (Radio, Uhr, elektrische Fensterheber, Motor) entsprechend der Bedienungsanleitung zu aktivieren und den Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu deaktivieren.

=> Radio, Telefon, Navigation Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose der Telematik; Anpassung Eigendiagnose der Telematik Anpassung


9.2 - Allgemeine Beschreibung

Das Sprachbediensystem dient der akustischen Bedienung von Telefon und Telematik.

Über das Sprechen von Kommandos können Funktionen des Telefons und der Telematik komfortabel ausgelöst werden. Aktiviert wird das System über die PTT-Taste im Multifunktionslenkrad.

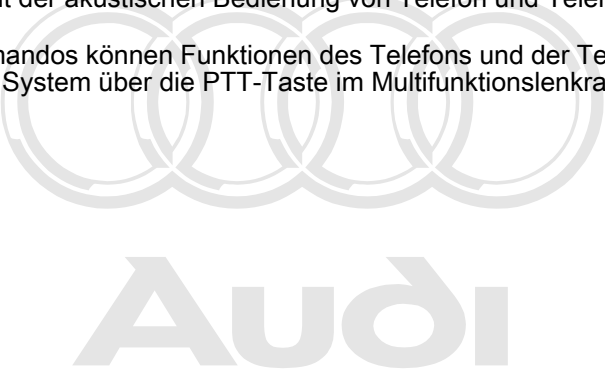

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

9.3 - Aufbau des Sprachbediensystems

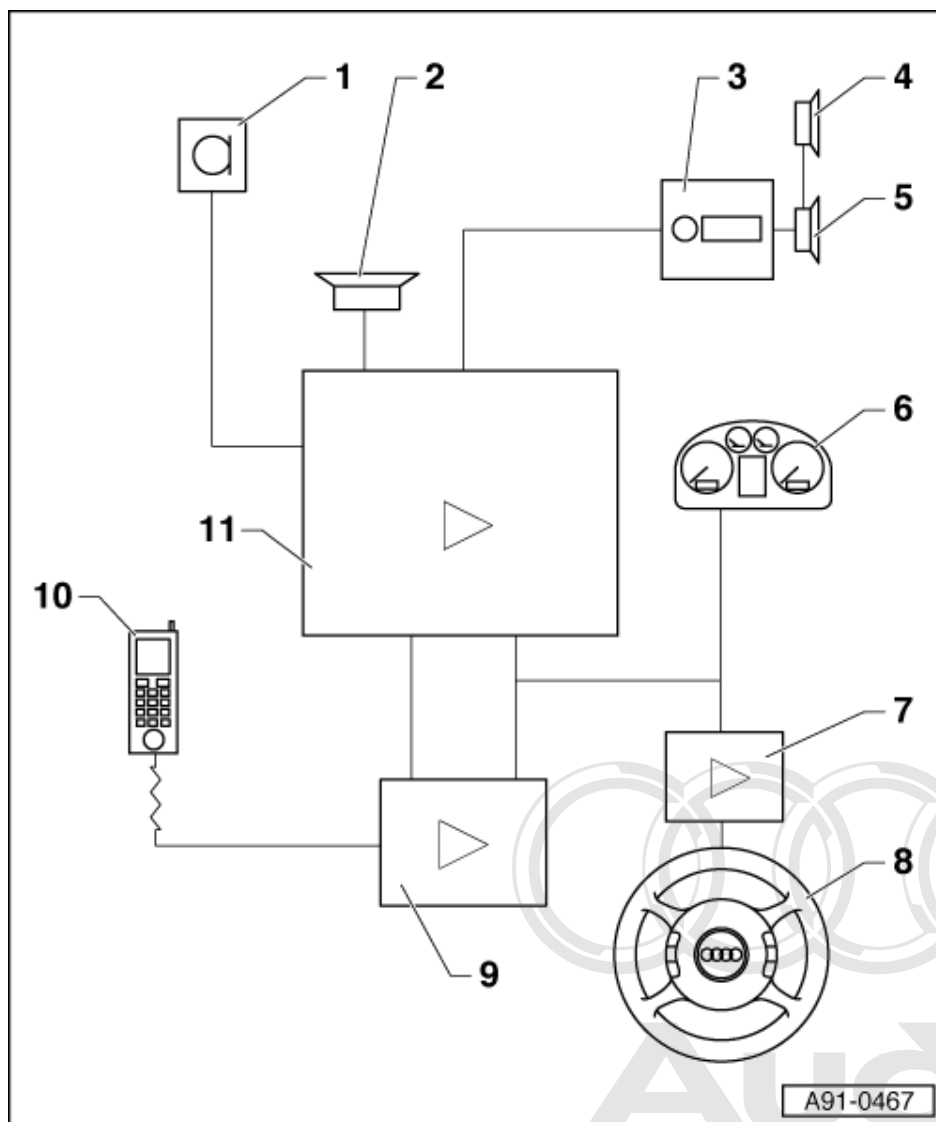

- 1 Freisprechmikrofon in der Innenleuchte vorn
- 2 Freisprechlautsprecher in der Fahrertür
- 3 Radio in der Mittelkonsole
- 4 Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in der Türverkleidung oben eingebaut
- 5 Tieftonlautsprecher vorne in der Türverkleidung unten eingebaut
- 6 Kombiinstrument
- 7 Steuergerät für Multifunktionslenkrad im Relaisträger unter der Ablage Fahrerseite


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

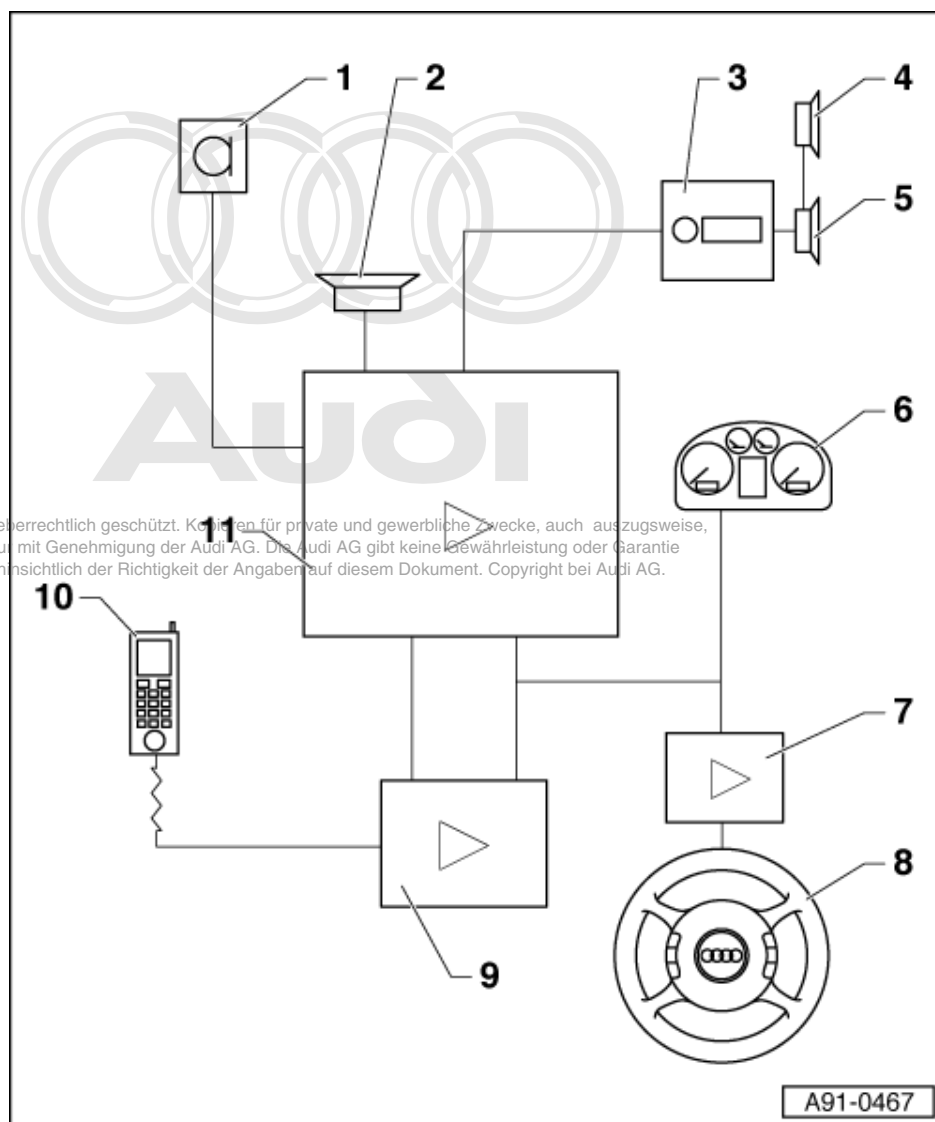

- 8 Multifunktionslenkrad mit PTT-Taste
- 9 Steuergerät für Telefon/Telematik unter dem Fahrersitz
- 10 Bedienhörer für Telefon/Telematik in der Mittelkonsole
- 11 Steuergerät für Spracheingabe unter der Rücksitzbank rechts




9.4 - Steckverbindungen am Steuergerät für Spracheingabe -J507

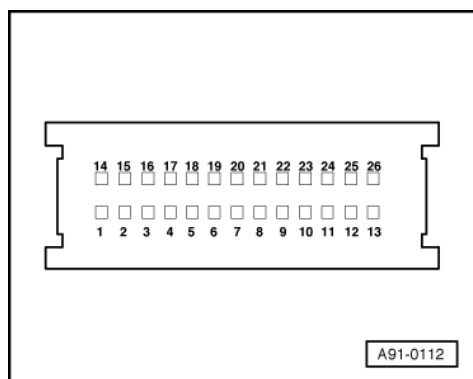

-> Mehrfachsteckverbindung am Steuergerät für Spracheingabe -J507 T26f


- 1 - Line(-)-Eingang vom Steuergerät für Telefon/Telematik -J526
- 2 - Line(+)-Eingang vom Steuergerät für Telefon/Telematik -J526
- 3 - Klemme 15
- 5 - Telefon/Telematik-Stummschaltung (Ausgang)
- 6 - Telefon/Telematik-Stummschaltung (Eingang)
- 7 - K-Leitung
- 8 - CAN-BUS Low
- 9 - CAN-BUS High
- 13 - Masse
- 14 - Freisprechlautsprecher Ausgang (+)
- 15 - Freisprechlautsprecher Ausgang (-)
- 16 - Freisprechmikrofon Ausgang (+)
- 17 - Freisprechmikrofon Ausgang (-)
- 18 - Freisprechmikrofon Eingang (+)
- 19 - Freisprechmikrofon Eingang (-)

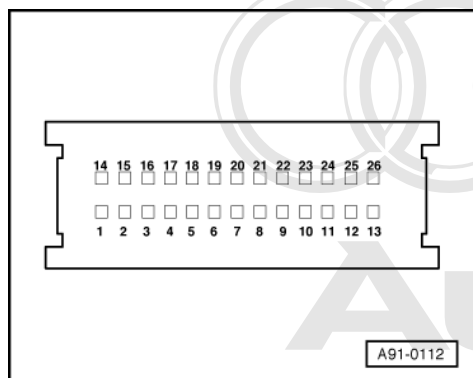

- 20 - Masse für Fax-Buchse
- 21 - Ser.TXT für Fax-Buchse
- 22 - Ser.RXT für Fax-Buchse
- 26 - Klemme 30

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

9.5 - Sprachbediensystem - Gesamtübersicht

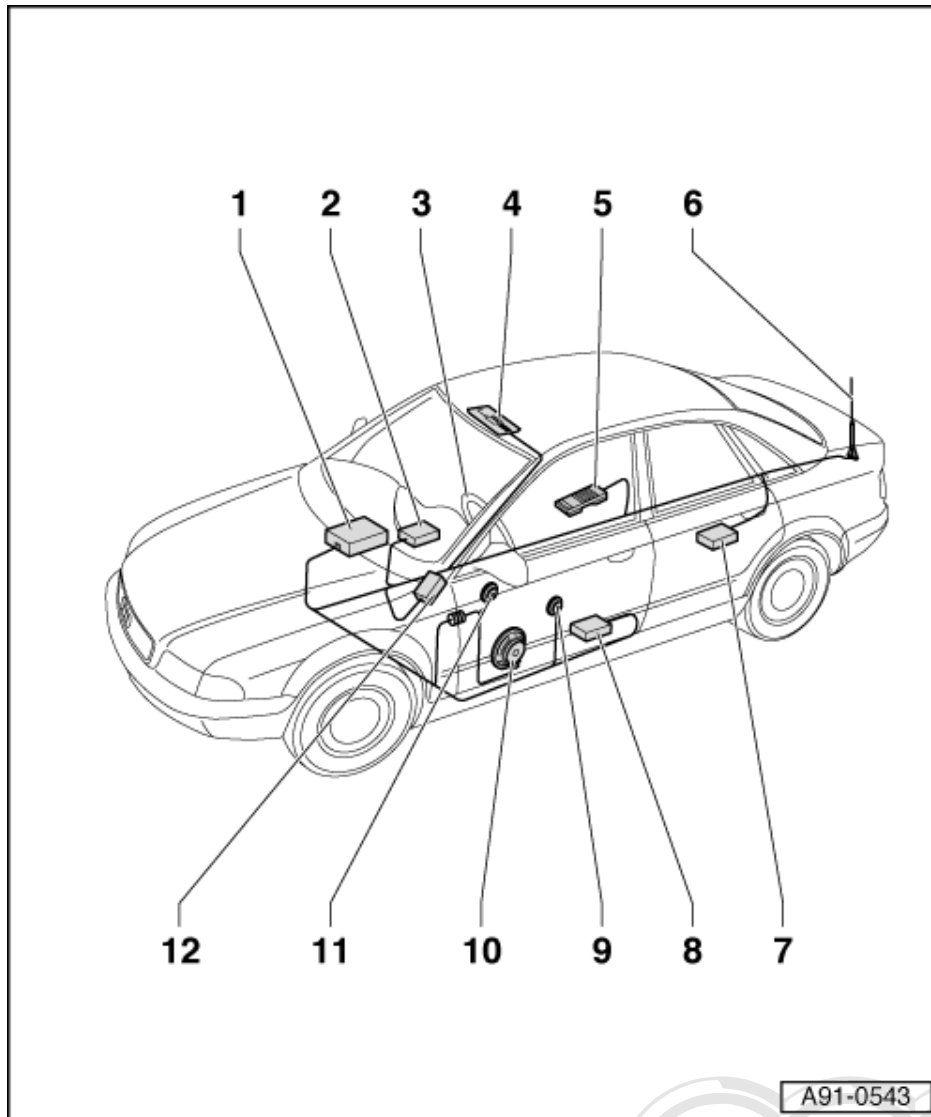

1 Radio

- ♦ in Mittelkonsole eingebaut
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 42

2 Display im Kombiinstrument

- ♦ in der Schalttafel
- ♦ Aus- und einbauen

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Kombiinstrumentab Modelljahr 00; Kombiinstrument aus- und einbauen
Kombiinstrumentab Modelljahr 00 Kombiinstrument aus- und einbauen


3 Multifunktionslenkrad

- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 219

4 Innenleuchte vorn mit Freisprechmikrofon

- ♦ im Dach vorn
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 238

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

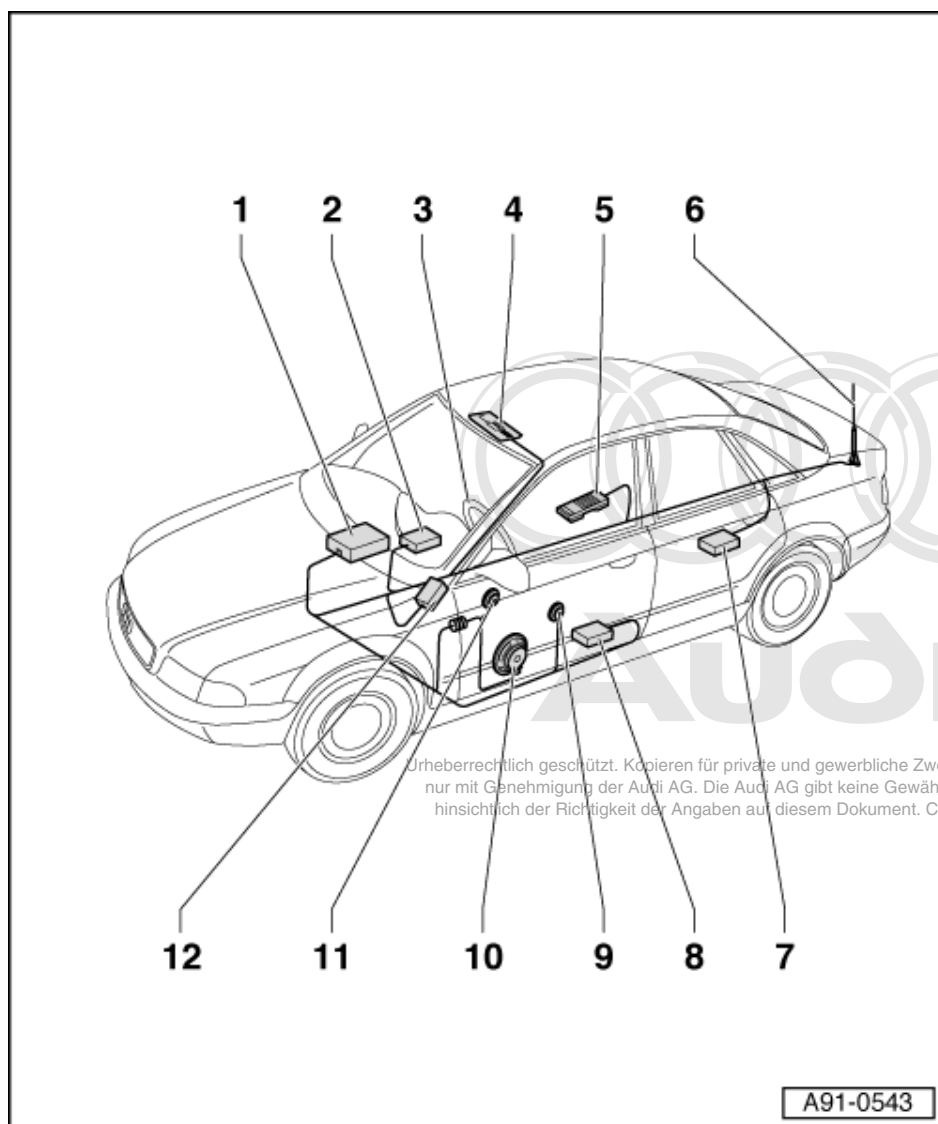

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

5 Bedienhörer für Telefon -R37

- ◆ in der Mittelarmlehne
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 73

6 Antenne

Limousine:


- ◆ Stabantenne im Kotflügel hinten links
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 84

Avant:

- ◆ Dachantenne auf dem Dach Avant
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 62

7 Steuergerät für Spracheingabe -J507

- ◆ unter der Rücksitzbank links
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite 249

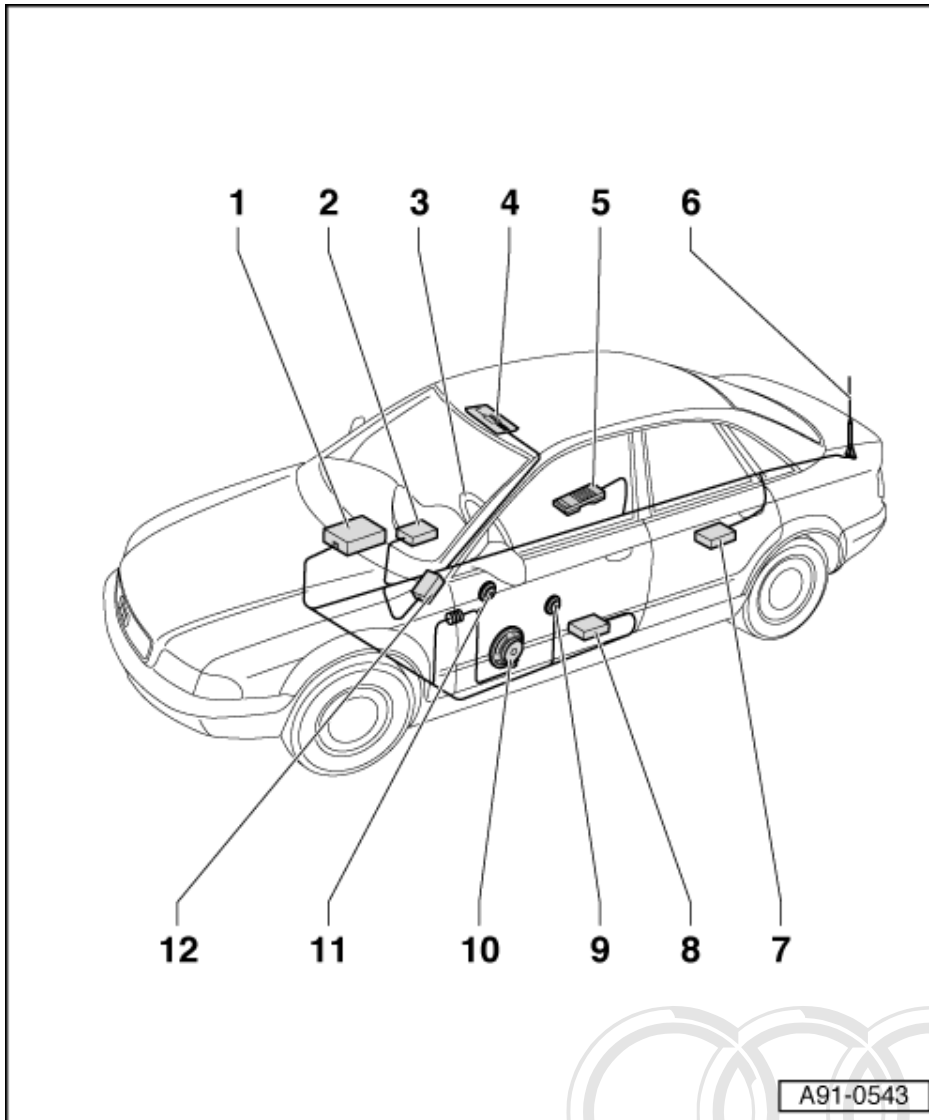

8 Steuergerät für Telefon/Telematik -J526

- ♦ unter dem Fahrersitz
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 234


9 Freisprechlautsprecher

- ♦ in der Fahrertür
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 83
- ♦ nur bei Fahrzeugen mit BOSE-Soundsystem in Verbindung mit Telefon
- ♦ Bei allen anderen Fahrzeugen werden die Lautsprecher in den Türverkleidungen vorne verwendet.

10 Mittel-/Tieftonlautsprecher

- ♦ in der Türverkleidung vorne unten
- ♦ Aus- und Einbau
=> Seite 44

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

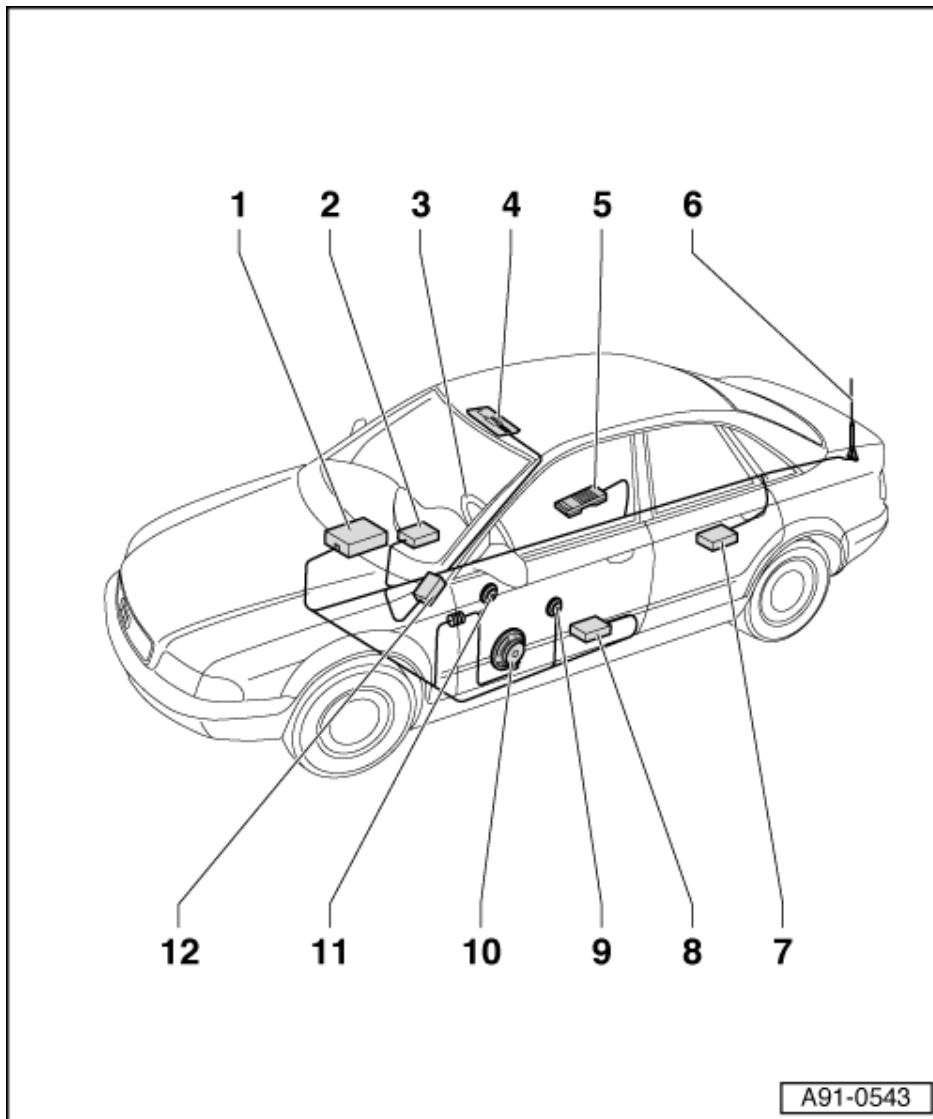

11 Hochtonlautsprecher


- ◆ in der Türverkleidung vorne oben
- ◆ Aus- und Einbau
=> Seite **44**

12 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453

- ◆ Relaisträger hinter der Ablage Fahrerseite
- ◆ Aus- und Einbau => Seite **223**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

9.6 - Steuergerät für Spracheingabe -J507 aus- und einbauen

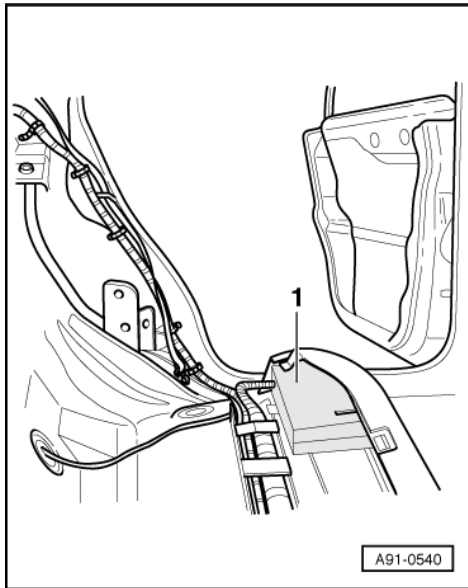


-> Das Steuergerät -1- für Spracheingabe befindet sich unter der Rücksitzbank links

Ausbauen:

- Bauen Sie die Rücksitzbank aus.

=> Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr 72; Sitze hinten; Rücksitzbank aus- und einbauen Sitze hinten
Rücksitzbank aus- und einbauen

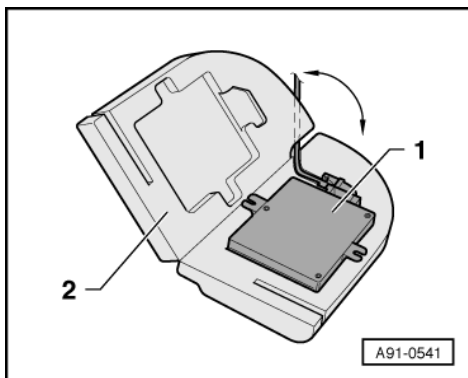

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Öffnen Sie die Montagebox -2- und nehmen Sie das Steuergerät -1- heraus.
- Trennen Sie die Steckverbindung.

Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.