

Программный комплекс для расчетов
строительных конструкций

StructureHelper

Руководство пользователя

23.06.2025

1 Содержание

1	Содержание.....	2
2	Лицензионное соглашение.....	4
3	Уведомление об используемом стороннем программном обеспечении	5
4	Поставка программного комплекса StructureHelper	6
5	Общие элементы программного комплекса StructureHelper	7
5.1	Менеджер расчетов.....	7
5.2	Модуль построения графиков	7
5.3	Модуль построения изополей.....	8
5.4	Модуль просмотра результатов трассировки	9
6	Краткое описание расчетной методики	10
6.1	Определение геометрических характеристик начального сечения	10
6.2	Определение геометрических характеристик приведенного сечения.....	11
7	Расчет железобетонных элементов по образованию и раскрытию трещин.....	12
7.1	Общие положения	12
7.2	Расчет на образование трещин	12
7.3	Определение ширины раскрытия трещин в железобетонных конструкциях.....	14
7.3.1	Определение коэффициента, учитывающего работу растянутого бетона между трещинами	14
7.3.2	Определение базового расстояния между трещинами.....	16
7.3.3	Учет длительности действия нагрузки	18
8	Поперечное сечение.....	19
9	Геометрические примитивы	20
9.1	Общая информация.....	20
9.2	Примитив-основа	20
9.3	Арматурный стержень.....	21
9.4	Предварительное напряжение.....	21
9.5	Шаблоны.....	23
9.6	Точки значений (Value points).....	24
10	Воздействия.....	28
11	Материалы	29
11.1	Общие свойства материалов	29
11.2	Линейно упругий материал	29
11.3	Бетон	30
11.4	Армирование.....	33

11.5	Углепластик	34
11.6	Коэффициенты условий работы материалов	36
12	Калькуляторы	38
12.1	Калькулятор воздействий (Force Calculator).....	38
12.2	Калькулятор линий предельного сопротивления (Interaction diagram calculator)	38
12.3	Калькулятор трещиностойкости (Crack calculator)	43
13	Построение диаграмм поведения поперечного сечения	47
13.1	Диаграмма «момент-кривизна».....	47
13.2	Диаграмма предельного сопротивления	49
14	Примеры решения конструкций	53
14.1	Расчет сборной железобетонной круглопустотной плиты перекрытия	53
15	Расчет железобетонных стержней по наклонным сечениям (Beam shear analysis)	61
15.1	Общие сведения	61
15.2	Калькулятор прочности наклонных сечений.....	61
15.3	Исходные данные	61
15.3.1	Результаты расчета	62
15.4	Приложение нагрузки	63
15.4.1	Внешнее усилие	64
15.4.2	Внутреннее усилие	64
15.4.3	Пролетные нагрузки	65
15.5	Сечения	66
15.6	Поперечное армирование	67
15.6.1	Распределенное значение по интенсивности.....	67
15.6.2	Поперечное армирование в виде хомутов	67
15.7	Описание порядка выполняемого расчета	68
16	Список иллюстраций	70

2 Лицензионное соглашение

Настоящее программное обеспечение распространяется под публичной лицензией MIT

Copyright (c) 2023 Редикульцев Евгений, Екатеринбург, Россия

Данная лицензия разрешает лицам, получившим копию данного программного обеспечения и сопутствующей документации (далее — Программное обеспечение), безвозмездно использовать Программное обеспечение без ограничений, включая неограниченное право на использование, копирование, изменение, слияние, публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу копий Программного обеспечения, а также лицам, которым предоставляется данное Программное обеспечение, при соблюдении следующих условий:

Указанное выше уведомление об авторском праве и данные условия должны быть включены во все копии или значимые части данного Программного обеспечения.

ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ПО ЕГО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КАКИМ-ЛИБО ИСКАМ, ЗА УЩЕРБ ИЛИ ПО ИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИ ДЕЙСТВИИ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТЕ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКШИМ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

3 Уведомление об используемом стороннем программном обеспечении

Авторы признают, что настоящее программное обеспечение использует в своем составе следующие библиотеки:

Наименование	Автор	Web	Тип лицензии
Live chart library		https://v0.lvcharts.com/	MIT

Авторы настоящего программного обеспечения признают, что все права, на указанные выше библиотеки принадлежат их авторам и/или правообладателям, которые не связаны с авторами и/или правообладателями программного обеспечения StructureHelper.

4 Поставка программного комплекса StructureHelper

StructureHelper поставляется в виде исполняемого файла, специальная установка не требуется. Таким образом, вы можете не переживать относительно специальных файлов и настроек, размещаемых в операционной системе без вашего желания – вы всегда можете удалить StructureHelper со своего компьютера без каких-либо последствий.

Основные файлы программы размещены по ссылке

<https://disk.yandex.ru/d/J7LvVvAPuPYUKA>

Обсуждение программы возможно в Телеграм-канале

<https://t.me/StructureHelper>

А также в группе в социальной сети «Вконтакте»

<https://vk.com/structurehelper>

Исходный код StructureHelper размещен на GitHub

<https://github.com/RedikultsevEvg/StructureHelper>

5 Общие элементы программного комплекса StructureHelper

5.1 Менеджер расчетов

Менеджер расчетов предназначен для сохранения и открытия файлов расчета, создания нужного расчета или выбора существующего.

С выбранным расчетом возможно выполнение следующих операций:

- Редактирование. При редактировании расчета редактируются его общие свойства, такие как наименование расчета.
- Запуск расчета. При запуске расчета происходит открытие модуля, связанного с данным типом расчета и производится редактирование параметров расчета непосредственно в данном модуле.
- Удаление расчета. При удалении выбранный расчет удаляется без возможности восстановления.

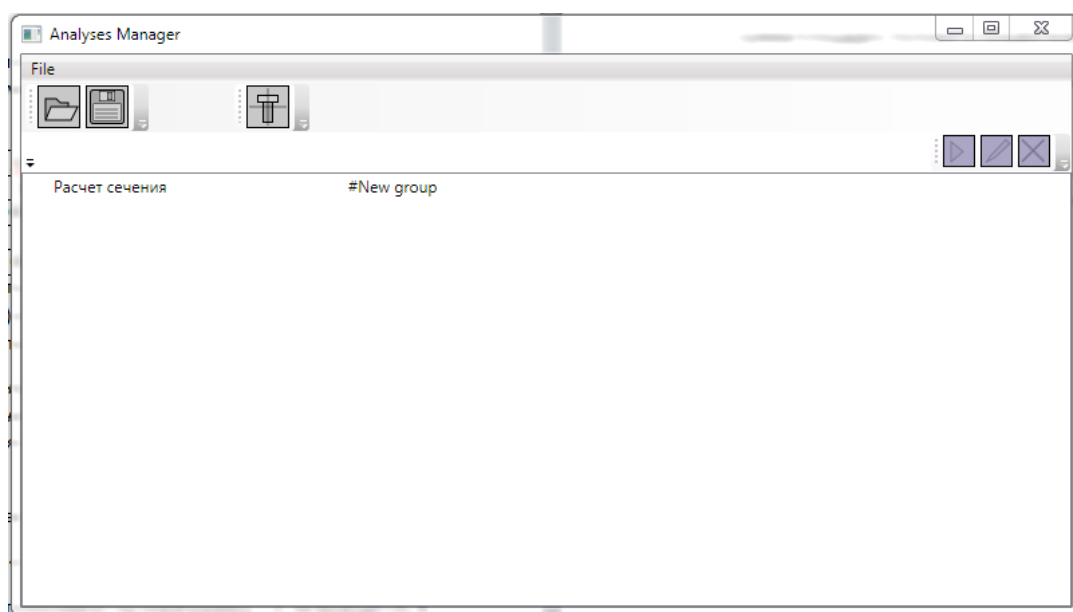


Рисунок 5-1. Менеджер расчетов

При выполнении процессов открытия и сохранения файлов в StructureHelper выполняется трассировка данных процессов, однако результаты трассировки показываются только если при выполнении были обнаружены значительные ошибки, при нормальном выполнении данных процессов окно трассировки не выводится.

5.2 Модуль построения графиков

Модуль построения графиков предназначен для построения различных графиков, диаграмм и т.п. информации.

Для построения всегда предлагается одна или несколько серий. Серия – это плоская таблица данных, например, по результатам расчета диаграммы вида «момент-кривизна» вы можете получить набор данных следующего вида:

Mx	My	Nz	Kx	Ky	EpsZ
0	0	0	0	0	0

0.5	0	0	0.000001	0	0
...	...	...	...	...	...
10	0	0	0.0001	0	0

Для построения графика вы должны выбрать один из параметров (столбцов таблицы) в качестве переменной по оси X (горизонтальная ось графика) и один или несколько параметров (столбцов) таблицы в качестве переменной по оси Y (вертикальная ось графика).

Важно! В модуле построения графиков не производится контроль параметров, выбираемых пользователем и их соответствие друг другу, в частности, для приведенного выше набора данных вы можете выбрать для оси X столбец E_{psZ} , а для оси Y столбец M_x , хотя, скорее всего данный набор параметров не имеет особого смысла.

Для линий графика доступны следующие настройки:

- сглаживание линии (по умолчанию линии сглаженные),
- размер точек построения (по умолчанию точки имеют нулевой размер, т.е. не выводятся),
- прозрачность заливки области под линией (по умолчанию заливка прозрачная, т.е. не выводится).

5.3 Модуль построения изополей

Модуль построения изополей предназначен для вывода графической информации в виде изополей (мозаик) для напряжений, деформаций и т.п.

По каждому изополю назначается разбивка на цветовые диапазоны, соответствующие числовым значениям. Цветовые диапазоны поддерживают отключение отображения – в этом случае соответствующий диапазон закрашивается серым цветом.

По умолчанию цветовые диапазоны разбиваются от минимального до максимального значения по изополю, вы можете самостоятельно указать минимальное и максимальное значение для определения цветовых диапазонов. В этом случае значения, выходящие за границы диапазонов (если таковые имеются) будут выведены серым цветом. Данный подход удобно использовать, например, для обозначения растянутой зоны железобетонных элементов в которых образуется трещина.

Цветовые шкалы в StructureHelper приняты по аналогии с наиболее распространенными программными комплексами – Лира, ИНЖ.ру, СКАД и т.п.

Для каждого изополя могут быть получены следующие агрегатные характеристики:

- суммарная площадь изополя.
- сумма площади с положительными значениями.
- сумма площади с отрицательными значениями.
- сумма значений по изополю.

Также вы можете построить линию отсечения и определить сумму значений выше и ниже линии отсечения. Линия отсечения задается «в отрезках», т.е. задаются отрезки отсекаемые линией на осях X и Y.

5.4 Модуль просмотра результатов трассировки

Для многих процессов, в том числе при выполнении расчетов (таких как расчет трещиностойкости) или для процессов, потенциально подверженных возникновению ошибок (таких как сохранение и загрузка файлов) в StructureHelper предусмотрено ведение трассировки и отображение результатов трассировки процесса.

В основном, трассировка предназначена для понимания алгоритма выполнения расчета и для поиска возможных ошибок, т.е. трассировка не является оформленным расчетом аналогично тому, как оформляются ручные расчеты, в связи с этим в окне трассировки все величины отображаются в тех единицах измерения, в которых они используются во внутренних вычислениях StructureHelper, т.е. в системе интернациональной (СИ).

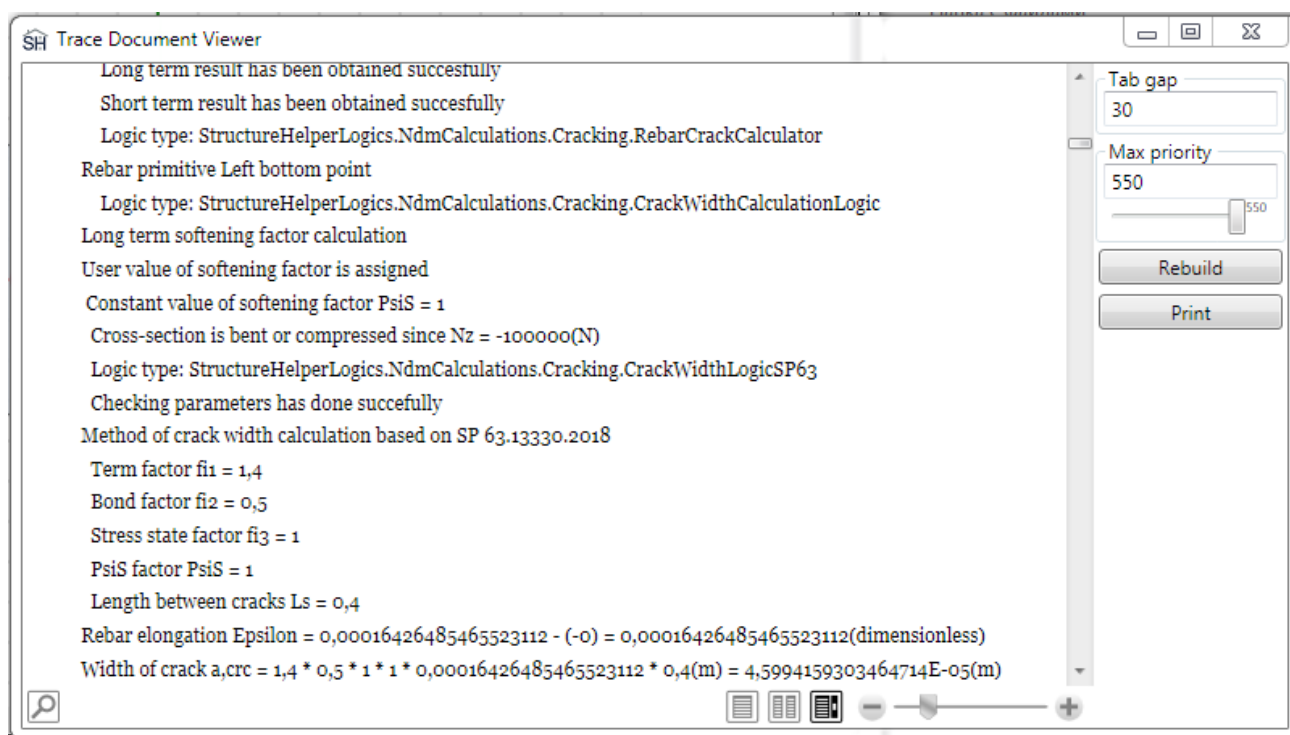


Рисунок 5-2. Окно просмотра результатов трассировки расчета трещиностойкости

Все сообщения трассировки подразделяются по приоритету, наиболее важным сообщениям назначается приоритет близкий к нулю, малозначительные сообщения могут иметь приоритет равный 500 и более.

В окне трассировки вы можете настроить величину табуляции для сообщений разного уровня, а также максимальное значение приоритета для сообщений, которые отображаются в окне.

Вы можете осуществлять поиск по тексту трассировки, а также выделить весь текст и скопировать его в буфер обмена. Также доступна печать содержимого окна трассировки на физический или виртуальный принтер.

6 Краткое описание расчетной методики

Методика расчета поперечных сечений в StructureHelper основана на нелинейной деформационной модели. В соответствии с методологией данной модели поперечное сечение разбивается на элементарные участки конечного размера, при этом в пределах каждого участка напряжения считаются постоянными, а деформации по сечению распределяются в соответствии с гипотезой плоских сечений.

При расчете учитывается набор дополнительных усилий, вызванных предварительным напряжением:

$$|F| = |D| \times |\varepsilon| + |F_p|$$

Где

$|D|$ – матрица жесткости

$$|D| = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} \\ D_{21} & D_{22} & D_{23} \\ D_{31} & D_{32} & D_{33} \end{bmatrix}$$

$|\varepsilon|$ – матрица деформаций

$$|\varepsilon| = \begin{bmatrix} k_x \\ k_y \\ \varepsilon_z \end{bmatrix}$$

F_p - матрица усилий от предварительного напряжения (см. раздел предварительное напряжение).

Все расчеты внутри StructureHelper выполняются в единицах измерения СИ, для пользователя единицы преобразуются в общепринятые единицы измерения в строительной сфере.

6.1 Определение геометрических характеристик начального сечения

Положение центра тяжести сечения производится по формулам:

$$x_{gc} = \frac{\sum(E_i \cdot A_i \cdot x_i)}{\sum(E_i \cdot A_i)}$$

$$y_{gc} = \frac{\sum(E_i \cdot A_i \cdot y_i)}{\sum(E_i \cdot A_i)}$$

Поскольку для сечения, имеющего различную жесткость элементарных участков определение суммарной площади не имеет смысла, вместо нее определяется суммарная продольная жесткость:

$$EA = \sum(E_i \cdot A_i)$$

Аналогичным образом определяется изгибная жесткость относительно оси X:

$$EI_x = \sum(E_i \cdot A_i \cdot (y_i - y_{gc})^2)$$

И относительно оси Y:

$$EI_y = \sum (E_i \cdot A_i \cdot (x_i - x_{gc})^2)$$

Как видно из приведенных выше формул изгибная жесткость определяется относительно центра тяжести приведенного сечения, который в общем случае не совпадает с началом координат.

6.2 Определение геометрических характеристик приведенного сечения

Положение центра тяжести приведенного сечения производится по формулам:

$$x_{gc,red} = \frac{\sum (E_{i,red} \cdot A_{i,red} \cdot x_i)}{\sum (E_{i,red} \cdot A_{i,red})}$$

$$y_{gc,red} = \frac{\sum (E_{i,red} \cdot A_{i,red} \cdot y_i)}{\sum (E_{i,red} \cdot A_{i,red})}$$

Поскольку для сечения, имеющего различную жесткость элементарных участков, определение суммарной площади не имеет смысла, вместо нее определяется суммарная продольная жесткость:

$$EA_{red} = \sum (E_{i,red} \cdot A_{i,red})$$

Аналогичным образом определяется изгибная жесткость относительно оси X:

$$EI_{x,red} = \sum (E_{i,red} \cdot A_{i,red} \cdot (y_i - y_{gc,red})^2)$$

И относительно оси Y:

$$EI_{y,red} = \sum (E_{i,red} \cdot A_{i,red} \cdot (x_i - x_{gc,red})^2)$$

Как видно из приведенных выше формул изгибная жесткость определяется относительно центра тяжести приведенного сечения, который в общем случае не совпадает с началом координат, а также начальным положением центра тяжести сечения.

7 Расчет железобетонных элементов по образованию и раскрытию трещин

7.1 Общие положения

Примечание: здесь и далее, термин «образование трещины в арматуре» означает образование трещины в бетоне примитива-основы арматурного стержня на уровне оси данного арматурного стержня.

В StructureHelper арматурные стержни, расположенные в одном поперечном сечении, могут иметь различный уровень предварительного напряжения, также и участки бетона, являющиеся примитивом-основой для арматурных стержней, могут иметь различный уровень предварительного напряжения, а также различные критерии образования трещин.

Это приводит к факту, что, в отличие от стандартной методики СП63.13330.2018, нельзя гарантировать, что арматурные стержни, имеющие наибольший уровень относительного удлинения, имеют также и наибольшее удлинение относительного окружающего бетона. Например, арматурный стержень, имеющий наибольшее относительное удлинение может находиться в отремонтированном (восстановленном) слое бетона и иметь меньшую ширину раскрытия трещины относительно других стержней (или не иметь трещины совсем).

Аналогично, определение ширины раскрытия трещины производится и для сжатых стержней, так как они могут находиться в растянутом предварительными деформациями бетоне. В обычном случае (при отсутствии предварительной деформации окружающего бетона) для сжатых стержней автоматически получится ширина раскрытия трещин, равная нулю.

Также следует учитывать, что в соответствии с СП63.13330.2018 ширина раскрытия трещин при действии кратковременной нагрузки считается с учетом ширины от длительно действующих нагрузок и теоретически можно предположить, что при длительно действующей нагрузке стержень будет сжат, а при полных нагрузках – растянут.

Для учета указанных выше эффектов образование и ширина раскрытия трещин определяется отдельно для каждого из арматурных стержней. При этом ширина раскрытия трещины определяется для бетона примитива-основы на уровне оси арматурного стержня.

Рассматривая отдельно образование трещины для каждого из арматурных стержней в StructureHelper может быть несколько комбинаций усилий трещинообразования (в частном случае отсутствия продольных сил – моментов трещинообразования) для одного сечения. На первый взгляд данное утверждение кажется непривычным, однако оно характерно, в том числе, для сборно-монолитных конструкций и описано, например, в книге Михайлова В.В. «Предварительно напряженные железобетонные конструкции».

Таким образом, StructureHelper позволяет рассмотреть наиболее общий случай образования и раскрытия трещин в железобетонных элементах.

7.2 Расчет на образование трещин

В соответствии с требованиями СП 63.13330.2018 расчет на образование трещин выполняется для длительно или кратковременно действующих нагрузок, при этом диаграмма растянутого и сжатого бетона всегда принимается как для кратковременного действия нагрузки.

Как было сказано выше, в StructureHelper образование трещины рассматривается отдельно для каждого из арматурных стержней, поэтому расчет усилий образования трещины для сечения в целом не имеет смысла.

В наиболее простых случаях расчета трещина в железобетонном элементе образуется лавинообразно по всей растянутой зоне, так как при разрушении от растяжения бетон перестает воспринимать растягивающие напряжения, и нагрузка передается на слои с меньшими деформациями (расположенными ближе к нейтральной оси), которые, в свою очередь также не способны воспринимать усилия. В результате такое сечение имеет однозначно определенное сочетание усилий, при котором происходит образование трещин практически на всей растянутой зоне за исключением небольшого слоя растянутого бетона вблизи нейтральной оси, где растягивающие деформации не превышают предельной растяжимости бетона.

В StructureHelper в сечении может присутствовать бетон, имеющий предварительные деформации, т.е. такой участок бетона для которого деформации отличаются от определяемых гипотезой плоских сечений. Данный факт не следует понимать, как отступление от гипотезы плоских сечений, так как в StructureHelper сечение полагается плоским, при этом на стадии определения напряжений в диаграмму материала подставляются суммарные деформации, определяемые гипотезой плоских сечений и заданными предварительными деформациями.

Предварительные деформации в StructureHelper могут иметь любую природу – усадочные, температурные, деформации предварительного напряжения или деформации вызванные нагружением отдельных частей сечения на различных стадиях работы (сборно-монолитные конструкции).

В общем случае, в StructureHelper для одного сечения возможно несколько сочетаний образования трещин, соответствующих, как правило различным участкам бетона. Это кажется непривычным, и даже парадоксальным на первый взгляд, однако данный факт подтверждается как результатами испытаний, так и данными различных исследователей (см, например, книгу Михайлова В.В. «Предварительно напряженные железобетонные конструкции»).

Расчет на образование трещин для каждого из арматурных стержней производится в следующем порядке:

1. При заданной комбинации усилий (M_x , M_y , N_z , a) определяются деформации примитива-основы на уровне оси арматурного стержня, т.е. деформации определяются не для арматурного стержня, а для примитива-основы.
2. Для полученного значения деформаций в бетоне проверяется критерий трещинообразования.
3. Если критерий трещинообразования для заданной комбинации удовлетворяется (т.е. трещина образуется), то проверяется образование трещины при усилиях равных нулю, т.е. при $M_x = 0$, $M_y = 0$, $N_z = 0$.
4. Если при усилиях равных нулю трещина не образуется, то при помощи бинарного поиска находится промежуточное минимальное значение усилий, при котором образуется трещина.
5. Если при усилиях равных нулю трещина образуется (что может иметь место, например, для арматуры верхней зоны предварительно напряженных элементов), то для такой арматуры в запас определения ширины раскрытия трещины принимается $\psi_s = 1.0$.

Так как в StructureHelper предварительное напряжение задается в явном виде как предварительная деформация, то усилие предварительного напряжения не нужно учитывать как внешнюю силу при расчете трещиностойкости сечения, как это принято в методе ядровых моментов.

7.3 Определение ширины раскрытия трещин в железобетонных конструкциях

В соответствии с СП 63.13330.2018 ширина раскрытия трещин определяется по формуле:

$$a_{crc} = \varphi_1 \cdot \varphi_2 \cdot \varphi_3 \cdot \psi_s \cdot \frac{\sigma_s}{E_s} \cdot l_s$$

Учитывая, что отношение

$\frac{\sigma_s}{E_s}$ определяет относительное удлинение арматуры в упругой стадии, для распространения методики на более общий случай в StructureHelper формула применяется в виде

$$a_{crc} = \varphi_1 \cdot \varphi_2 \cdot \varphi_3 \cdot \psi_s \cdot (\varepsilon_s + \varepsilon_{b,0}) \cdot l_s$$

Где

ψ_s – коэффициент, учитывающий работу растянутого бетона между трещинами.

ε_s – деформации рассматриваемого арматурного стержня на уровне его оси.

$\varepsilon_{b,0}$ – начальное относительное удлинение бетона, вызванное его предварительным напряжением, например, от действия усадки или при более поздней укладке бетона в момент, когда сечение уже имеет некоторое напряженное состояние. Например, если бетон имеет начальное относительное напряжение, вызванное усадкой, то даже при нулевых напряжениях в арматуре возможно образование и раскрытие трещин.

l_s – базовое расстояние между трещинами

7.3.1 Определение коэффициента, учитывающего работу растянутого бетона между трещинами

При выполнении расчета пользователь может вручную назначить постоянное значение коэффициента или включить его автоматическое вычисление.

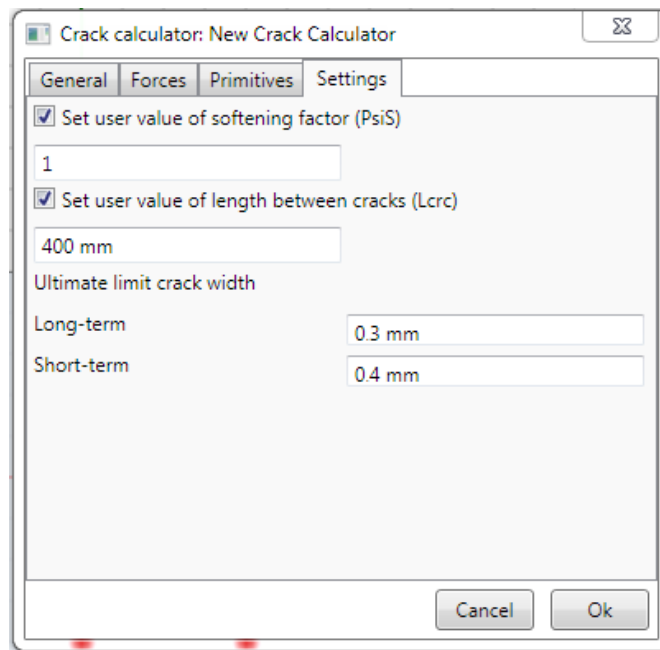


Рисунок 7-1. Назначение пользовательских значений для вычисления ширины раскрытия трещин в железобетонных элементах

По умолчанию значение коэффициента устанавливается равным 1.0. В случае если при данном значении ширина раскрытия трещин не превышает предельно допустимой, расчет рекомендуется выполнять при данном значении коэффициента, так как автоматическое вычисление требует значительных компьютерных ресурсов и может занимать значительное время.

Аналогично, если по результатам предварительных расчетов пользователь может установить приемлемое постоянное значение коэффициента, то в дальнейших расчетах рекомендуется пользоваться данным значением.

Коэффициент, учитывающий работу бетона между трещинами (коэффициент смягчения, Softening factor) в соответствии с СП 63.13330.2018 рассчитывается по следующей формуле:

$$\psi_s = 1 - 0.8 \cdot \frac{\sigma_{s,crc}}{\sigma_s}$$

В любом случае, принимается

$$\psi_s \geq \psi_{s,min} = 0.2$$

Из приведенной выше формулы следует, что для арматурного стержня, имеющего предварительное напряжение и арматурного стержня без предварительного напряжения, приращение напряжений после образования трещины будет одинаковое.

Так как при определении $\sigma_{s,crc}$ и σ_s участвует величина предварительного напряжения, то значение коэффициента ψ_s для данных арматурных стержней будет разным.

Иными словами, учитывая, что

$$\sigma_{s,crc} = E_{i,sec} \cdot (\varepsilon_{i,crc} + \varepsilon_{i,p})$$

$$\sigma_s = E_{i,sec} \cdot (\varepsilon_i + \varepsilon_{i,p})$$

Для предварительно напряженного и аналогичного ненапряженного стержня получаем

$$\frac{E_{i,sec} \cdot (\varepsilon_{i,crc} + \varepsilon_{i,p})}{E_{i,sec} \cdot (\varepsilon_i + \varepsilon_{i,p})} \neq \frac{E_{i,sec} \cdot \varepsilon_{i,crc}}{E_{i,sec} \cdot \varepsilon_i}$$

Т.е. стержни, имеющие одинаковую относительную деформацию, но разный уровень предварительного напряжения будут иметь разное значение коэффициента ψ_s . Вследствие данного факта ширина раскрытия трещин для арматурных стержней с предварительным напряжением и без, даже расположенных на одной высоте (относительно нейтральной оси), будет также различной, что противоречит гипотезе плоских сечений.

На рисунке ниже приведено определение коэффициента ψ_s для железобетонной балки, имеющей 3 стержня в растянутой (нижней) зоне, при этом для стержня в середине балки задано предварительная деформация равная 0.001, для остальных стержней предварительное напряжение не предусмотрено.

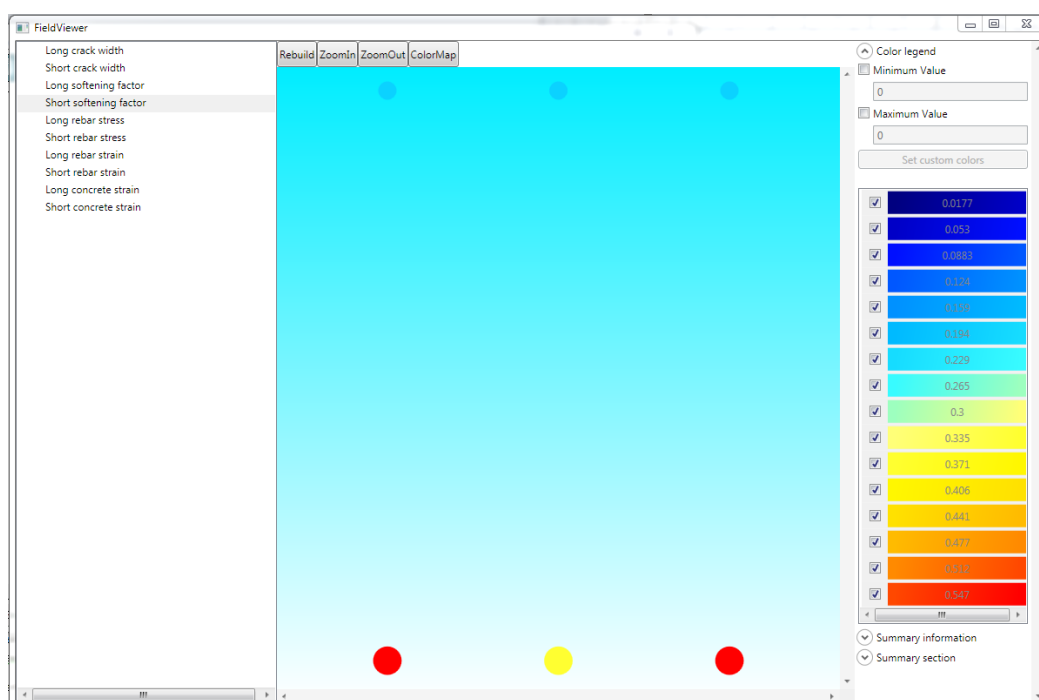


Рисунок 7-2. Различие в значениях коэффициента, учитывающего работу бетона между трещинами для предварительно напряженного (в середине) и не напряженных (по краям) стержней для железобетонной балки

Данный факт является несовершенством методики СП 63.13330.2018 и не имеет прямого отношения к StructureHelper, выбор корректного значения ширины раскрытия трещин в этом случае должно производиться автором выполняемого расчета.

7.3.2 Определение базового расстояния между трещинами

Приведенная в СП 63.13330.2018 методика определения базового расстояния между трещинами применима только для достаточно простого случая – одноосный изгиб (одноосное внецентренное сжатие) с расположением арматуры в одном уровне.

Для возможности расчета конструкций в общем случае в StructureHelper применяется методика, адаптированная таким образом, чтобы в случае одноосного изгиба результаты по стандартной методике и по методике StructureHelper давали одинаковый результат.

Также как и для коэффициента, учитывающего работу растянутого бетона между трещинами пользователь может назначить постоянное значение базового расстояния между трещинами. С учетом того, что максимальное значение расстояния между трещинами в соответствии с СП 63.13330.2018 составляет 400мм, значение принятое по умолчанию также равняется 400мм.

Вычисление базового расстояния между трещинами в соответствии с СП 63.13330.2018 производится по формуле:

$$l_s = 0.5 \frac{A_{bt}}{A_s} \cdot d_s$$

В любом случае принимается

$$l_s \geq l_{s,min} = \min \left\{ \frac{10 \cdot d_s}{100\text{мм}} \right\}$$

и

$$l_s \leq l_{s,max} = \max \left\{ \frac{40 \cdot d_s}{400\text{мм}} \right\}$$

С учетом того, что при составлении методики СП 63.13330.2018 авторы методики производили вычисления для приведенного сечения с упругими характеристиками материалов, вычисление параметров для определения базового расстояния между трещинами также выполняется для линейно-упругого, бесконечно прочного сечения, в котором модули упругости материалов принимаются равными их начальным значениям.

Данный подход обеспечивает преемственность с расчетами, выполненными как при составлении нормативных документов, так и с расчетами, приведенными в пособиях к СНиП, СП, а также учебной литературе.

В StructureHelper вычисление площади растянутого бетона A_{bt} производится для приведенного сечения, в котором материалы работают линейно с модулем упругости, равным начальному независимо от уровня фактического напряженного состояния материала.

Площадь растянутой арматуры осуществляется суммированием площади арматурных стержней, имеющих растягивающие деформации.

Приведенный диаметр арматуры определяется с учетом диаметра каждого из стержней, а также величины его деформации при рассматриваемом сочетании усилий, т.е.

$$d_s = \sqrt{\frac{4 \cdot (A_{tot})}{\pi n}}$$

Где A_{tot} – суммарная приведенная площадь арматуры растянутой зоны, n – количество арматурных стержней растянутой зоны.

$$A_{tot} = \sum A_{i,red}$$

$A_{i,red}$ – приведенная площадь i -го арматурного стержня с учетом его относительной деформации в сечении

$$A_{i,red} = \frac{A_i \cdot \varepsilon_i}{\varepsilon_{max}}$$

ε_i – относительная деформация i-го арматурного стержня

ε_{max} – максимальная (положительная при растяжении) относительная деформация из всех арматурных стержней растянутой зоны.

В соответствии с СП 63.13330.2018 площадь растянутого бетона в любом случае принимается при ее высоте не более 0.5h и не менее 2a. С учетом рассмотрения сечения общего вида, в том числе расположения арматуры в несколько уровней в StructureHelper принято:

$$A_{bt} \leq 0.5A_b$$

$$A_{bt} \geq 0.1A_b$$

Если применение данных ограничений не приемлемо в вашем случае, пожалуйста, воспользуйтесь ручным назначением базового расстояния между трещинами.

Для случая изгиба в плоскости симметрии, наличии в растянутой зоне стержней одного диаметра, расположенных в одном уровне приведенный выше подход обеспечивает полное соответствие подходу, принятому в СП 63.13330.2018.

В некоторых случаях при расчете с учетом предварительной деформации в бетоне (например, при учете усадки) определение базового расстояния между трещинами не может быть выполнено автоматически, так как наличие начального напряжения в бетоне не предусмотрено в СП 63.13330.2018. В этом случае рекомендуется сначала выполнить расчет без учета предварительной деформации в бетоне после чего отключить автоматическое определение базового расстояния между трещинами и ввести вручную значение полученное на 1-м этапе.

7.3.3 Учет длительности действия нагрузки

В соответствии с СП 63.13330.2018 ширину продолжительного раскрытия трещин определяют по формуле:

$$a_{crc} = a_{crc1}$$

А ширину непродолжительного раскрытия трещин определяют по формуле:

$$a_{crc} = a_{crc1} + a_{crc2} - a_{crc3}$$

a_{crc1} - ширина раскрытия трещин от продолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок;

a_{crc2} - ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия постоянных и временных (длительных и кратковременных) нагрузок;

a_{crc3} - ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок.

Данный подход в точности обеспечивается в StructureHelper

8 Поперечное сечение

Поперечное сечение стержневого элемента в соответствии с предпосылками теории сопротивления материалов характеризует геометрию бесконечно малого участка данного стержневого элемента вдоль его продольной оси.

Как правило, поперечное сечение в StructureHelper включает следующие группы:

- Воздействия (например, в виде силового нагружения),
- Материалы,
- Геометрические примитивы,
- Калькуляторы.

Каждое поперечное сечение может содержать любое количество данных составляющих, в том числе геометрических примитивов. Например, вы можете создать поперечное сечение тавровой балки, которое включает два различных примитива – прямоугольник стенки и прямоугольник полки тавра. Отличительной особенностью StructureHelper является возможность задать различные материалы для каждого из этих примитивов и, таким образом, получить композитную конструкцию если для вас это необходимо.

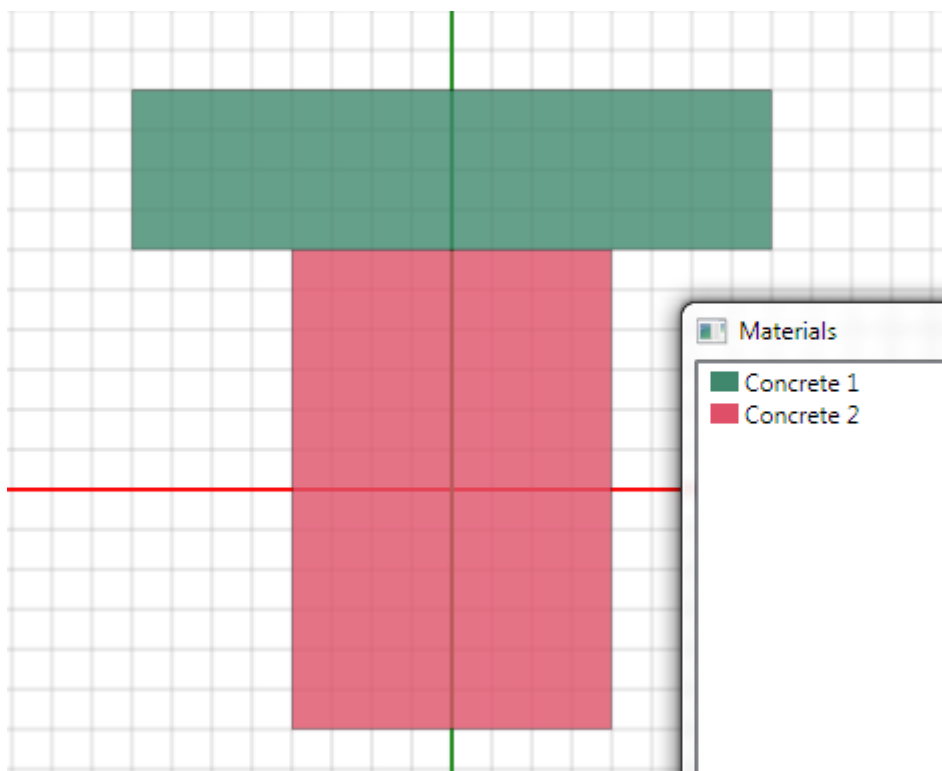


Рисунок 8-1. Составное сечение тавровой балки из 2-х геометрических примитивов, имеющих различные материалы

9 Геометрические примитивы

9.1 Общая информация

Геометрические примитивы являются простейшими геометрическими объектами. В настоящий момент доступны следующие типы примитивов:

- Прямоугольник,
- Круг,
- Точка,
- Точка армирования (арматурный стержень).

Существует несколько различных способов создания новых примитивов. Например, вы можете создать новые примитивы через контекстное меню панели «Geometry» или через контекстное меню рабочей плоскости поперечного сечения.

Также примитивы автоматически создаются при использовании шаблонов поперечного сечения. В этом случае примитивы создаются одновременно с необходимыми материалами.

9.2 Примитив-основа

Некоторые примитивы, имеющие физическую площадь, такие как прямоугольник и круг могут выступать в роли основы для других примитивов. Термин «основа» (“host”) означает, что главный примитив может содержать некоторое количество подчиненных примитивов. Например, когда вы создаете поперечное сечение железобетонной колонны, ваши арматурные стержни будут иметь основу – прямоугольник или круг с материалом бетона. Примитив-основа требуется для получения многих важных свойств бетона при расчете железобетонных элементов, например, при расчете длины нахлеста арматурных стержней, а также при вычислении параметров трещиностойкости.

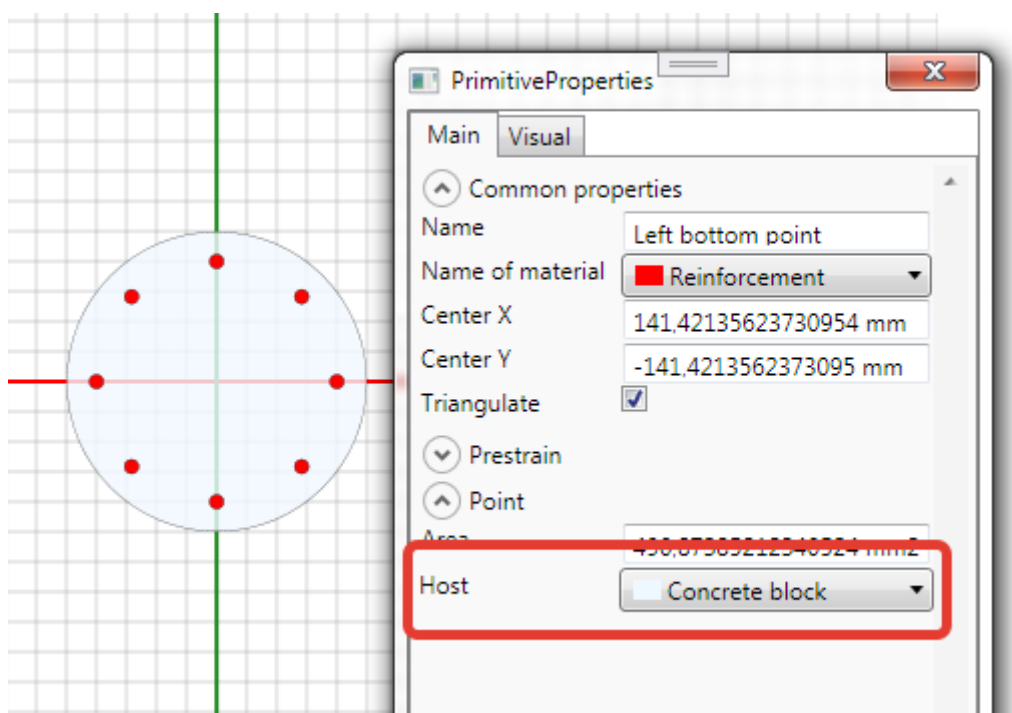


Рисунок 9-1. Примитив-основа для арматурного стержня

9.3 Арматурный стержень

Арматурный стержень (Rebar) это специальный вид примитива, предназначенный для моделирования арматурных включений в железобетонных конструкциях.

Отличительными особенностями данного типа примитива являются:

- Наличие специального свойства для примитива-основы.
- Возможность расчета длин анкеровки и нахлеста.
- Возможность расчета ширины раскрытия трещин.

При триангуляции данного типа примитива в общем случае создается два элементарных участка:

1. Элементарный участок арматурного стержня с материалом, указанным в свойствах примитива.
2. Элементарный участок бетона (принимается по материалу примитива-основы) с площадью, равной указанной в свойствах арматурного стержня и коэффициентом к напряжениям равным (-1.0). Данный элементарный участок позволяет снижать жесткость сечения с учетом отсутствия бетона на площади, занятой арматурным включением.

При расчете по образованию трещин для каждого арматурного стержня создается условный (виртуальный) элементарный участок бетона (принимается по материалу примитива-основы) с площадью, равной площади арматурного стержня и коэффициентом к напряжениям, равным 1.0. Условие образования трещин рассчитывается для этого условного участка бетона, при этом данный участок создается только для проверки условия образования трещины и не участвует в расчете общей жесткости сечения.

9.4 Предварительное напряжение

Предварительное напряжение — это широко известный способ создания начальных (до приложения внешней нагрузки) напряжений или деформаций в строительных конструкциях.

Учитывая, что StructureHelper оперирует не только линейно упругими материалами, предполагается, что вы должны указать предварительную деформацию вместо предварительного напряжения.

В наиболее простом случае, когда в рассматриваемом диапазоне материал работает линейно упруго вы можете высчитать начальную (предварительную) деформацию по следующей формуле:

$$\varepsilon_{initial} = \frac{\sigma_{initial}}{E}$$

В Structure Helper для каждого из геометрических примитивов вы можете назначить 3 компоненты предварительной деформации:

- Кривизна относительно оси X (Kx),
- Кривизна относительно оси Y (Ky),
- Относительная продольная деформация вдоль оси Z.

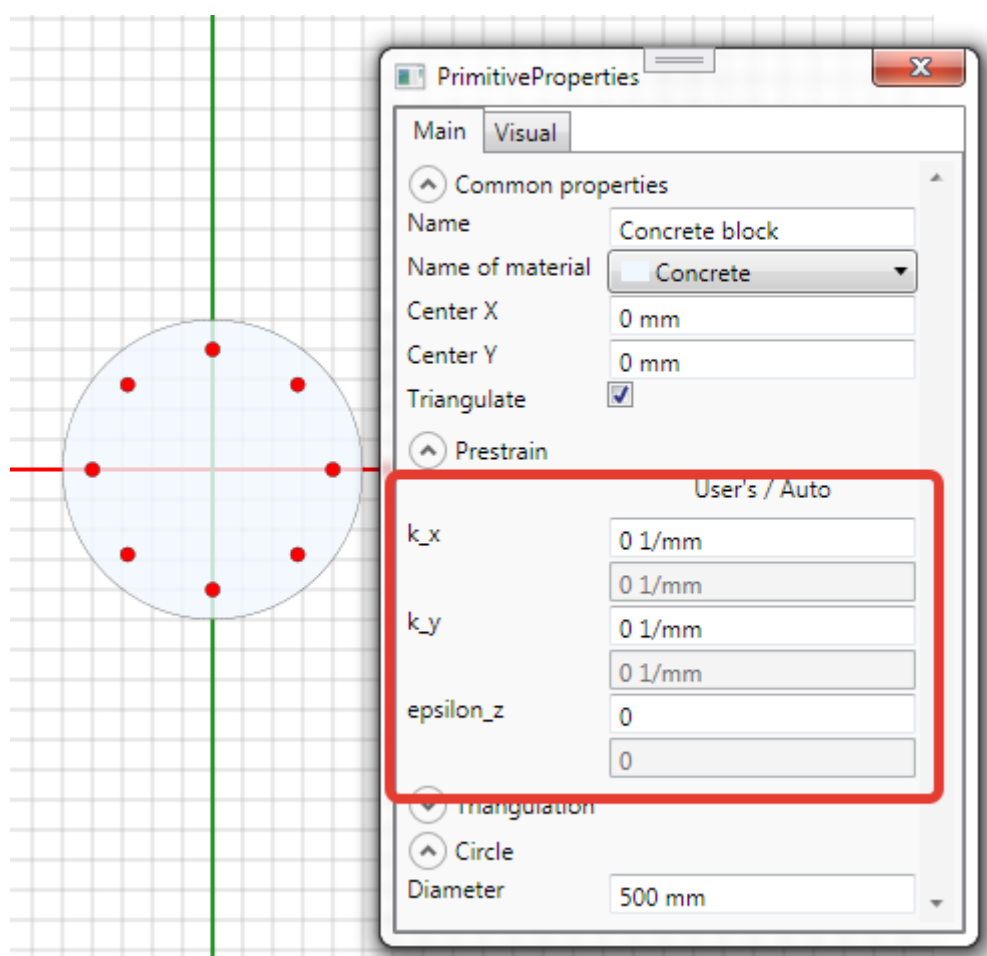


Рисунок 9-2. Предварительная деформация для примитива

Предварительная деформация может быть назначена для любого типа примитива и материала, например, вы можете одновременно задать предварительное напряжение для бетона и арматуры, также вы можете задать различную величину предварительной деформации для каждого из арматурных стержней.

Важно! В соответствии с СП63.13330.2018 предварительное напряжение учитывается сдвигом диаграммы материала вправо или влево (т.е. по оси деформаций). С учетом того, что предварительное

напряжение (точнее предварительная деформация) в StructureHelper учитывается для любого материала, а один и тот же материал могут содержать различные элементарные участки, использование методики СП 63.13330.2018 в данном случае не представляется возможным, вместо этого в StructureHelper используется более сложный алгоритм.

При расчете учитывается набор дополнительных усилий, вызванных предварительным напряжением:

$$|F| = |D| \times |\varepsilon| + |F_p|$$

Где F_p - матрица усилий от предварительного напряжения:

$$F_p = \begin{bmatrix} M_{xp} \\ M_{yp} \\ N_{zp} \end{bmatrix}$$

$$M_{xp} = \sum_{i=1}^n M_{xp,i}$$

$$M_{yp} = \sum_{i=1}^n M_{yp,i}$$

$$N_{zp} = \sum_{i=1}^n N_{zp,i}$$

$$M_{xp,i} = N_{zp,i} \times y_i$$

$$M_{yp,i} = N_{zp,i} \times x_i$$

$$N_{zp,i} = E_{sec} \times A_i \times k_\sigma \times \varepsilon_{p,i}$$

После триангуляции примитивов, для каждого элементарного участка нелинейной деформационной модели будет назначено предварительная деформация в соответствии со следующим выражением:

$$\varepsilon_{p,i} = K_x \cdot y + K_y \cdot x + \varepsilon_z,$$

где x и y – координаты центра элементарного участка вдоль осей x и y соответственно.

9.5 Шаблоны

В некоторых случаях создание отдельных примитивов по их координатам и геометрическим характеристикам, таким как высота и ширина, представляется довольно трудоемкой задачей. Шаблоны являются чрезвычайно удобным инструментом для упрощения процесса создания примитивов, материалов и калькуляторов. Например, вы можете использовать шаблон круглого поперечного сечения железобетонного элемента вместо трудоемкого ручного процесса вычисления координат каждого из арматурных стержней поперечного сечения.

Кроме того, при использовании шаблона создаются дополнительные элементы, такие как воздействия, материалы и калькуляторы. Как результат, вы можете решить вашу задачу значительно быстрее путем использования шаблонов поперечных сечений. Естественно, использование шаблонов не

ограничивает ваши возможности по ручному созданию примитивов, материалов и т.п.. Также вы можете использовать несколько шаблонов последовательно для созданий нужного вам поперечного сечения.

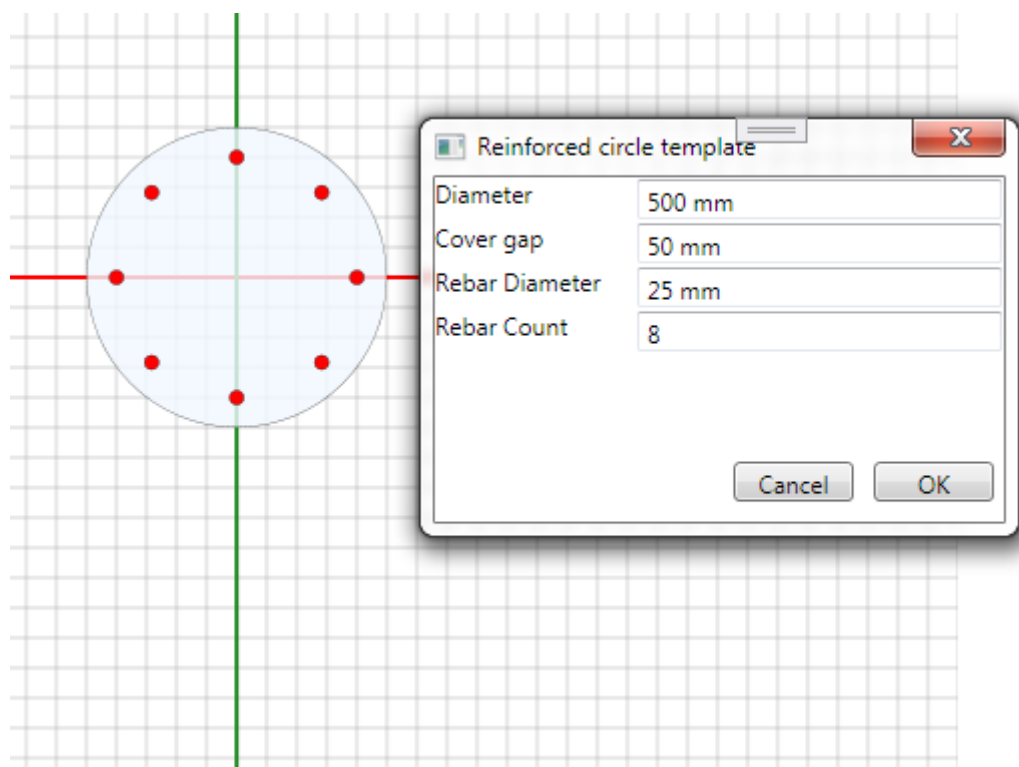


Рисунок 9-3. Шаблон круглого сечения железобетонного элемента.

В настоящий момент вы можете использовать следующие виды шаблонов:

- Шаблон прямоугольной железобетонной колонны,
- Шаблон прямоугольной железобетонной балки (отличается от колонны начальными параметрами прямоугольного сечения и количеством арматурных стержней),
- Шаблон прямоугольного железобетонного перекрытия,
- Шаблон круглого железобетонного элемента

9.6 Точки значений (Value points)

Точки значений предназначены для получения результатов расчетов непосредственно в определенных точках примитивов. В том числе, вы можете построить графики зависимости каких-либо параметров (например, деформаций или напряжений) в определенных точках примитивов в зависимости от нагрузки.

Каждый из типов геометрических примитивов имеет свои точки значений:

- Прямоугольник – углы и центр.
- Круг – крайние верхняя, нижняя, правая и левая точки, а также центр.
- точка – центр.
- точка армирования – центр.

В настоящее время в StructureHelper не предусмотрено возможности задавать точки значений в произвольных точках геометрических примитивов, однако вы можете собрать сечение из примитивов таким образом, что бы получить нужные вам точки значений.

Удобным способом использования точек значений является получение графиков. Для построения графика необходимо выбрать диапазон усилий, необходимые точки значений, а также параметры, для которых будет строиться график.

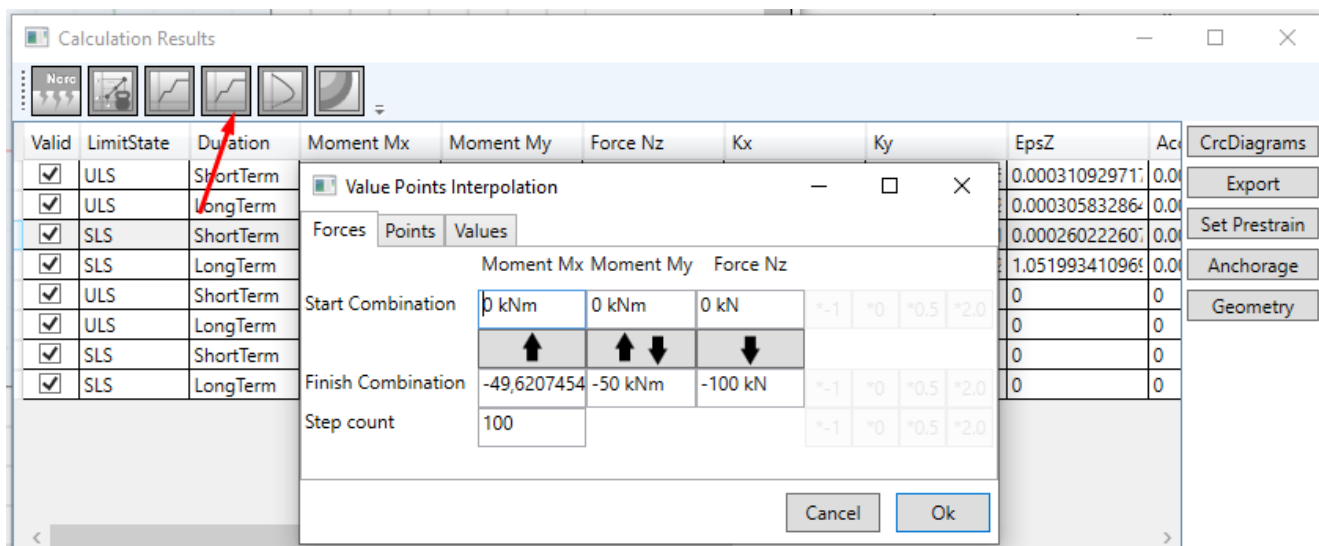


Рисунок 9-4. Диапазон усилий, для которых производится построение диаграммы по точкам значений.

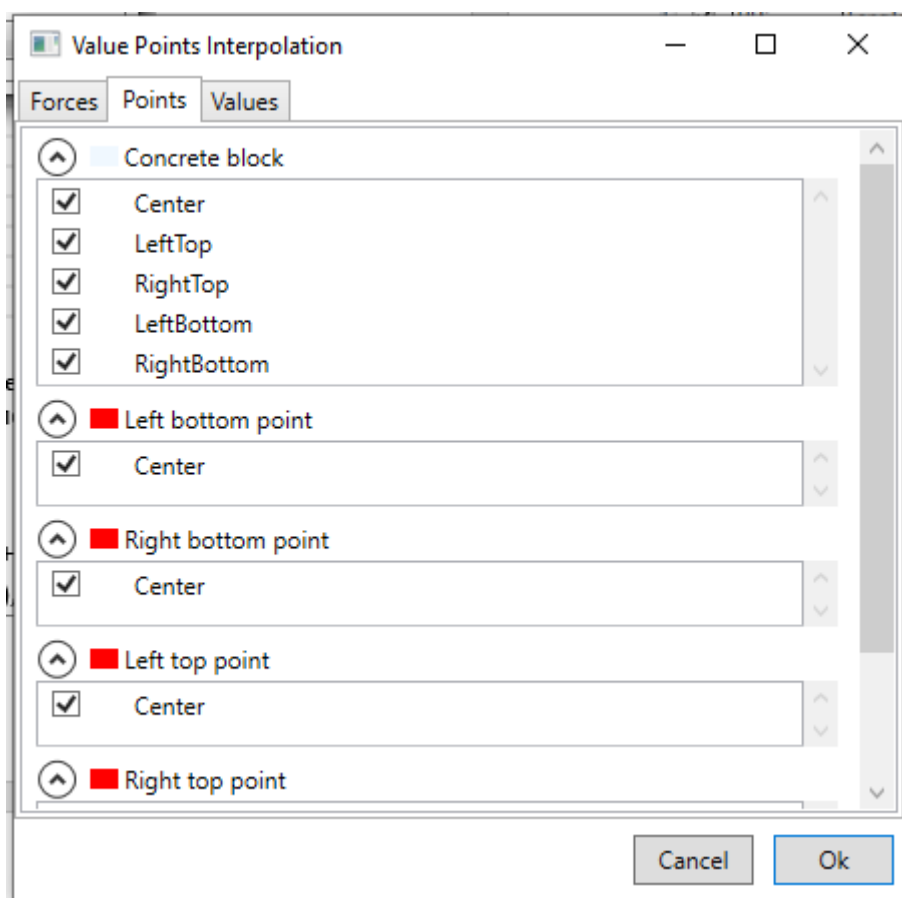


Рисунок 9-5. Выбор необходимых точек значений для построения диаграммы.

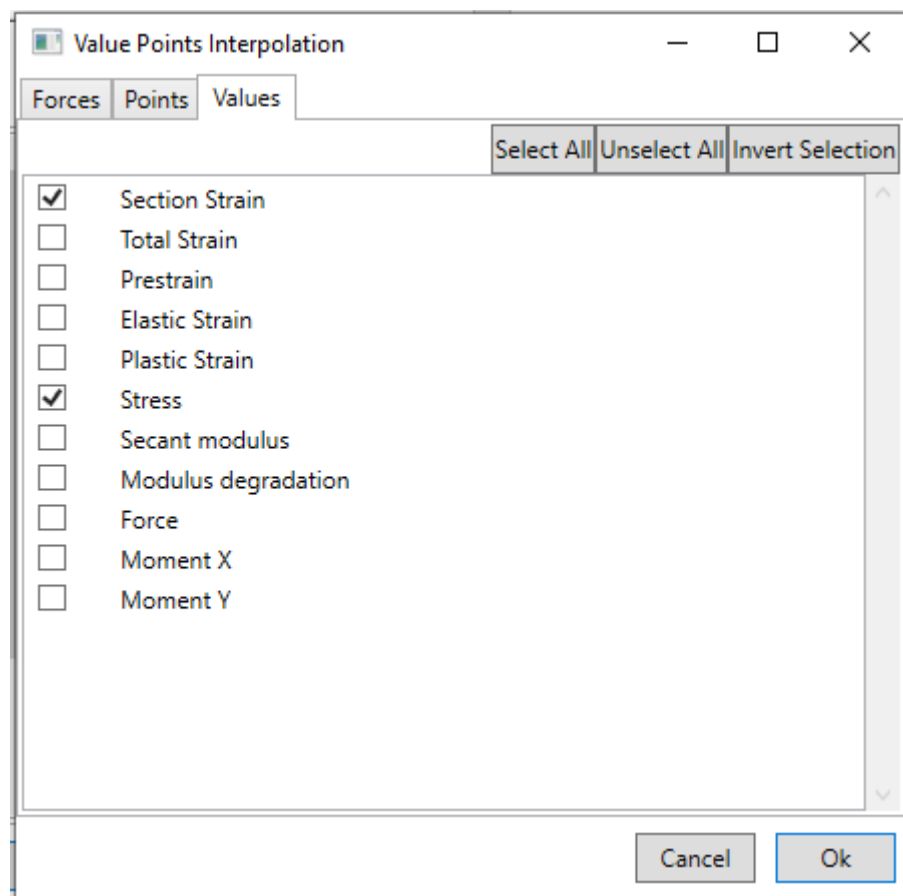


Рисунок 9-6. Выбор параметров для построения диаграммы.

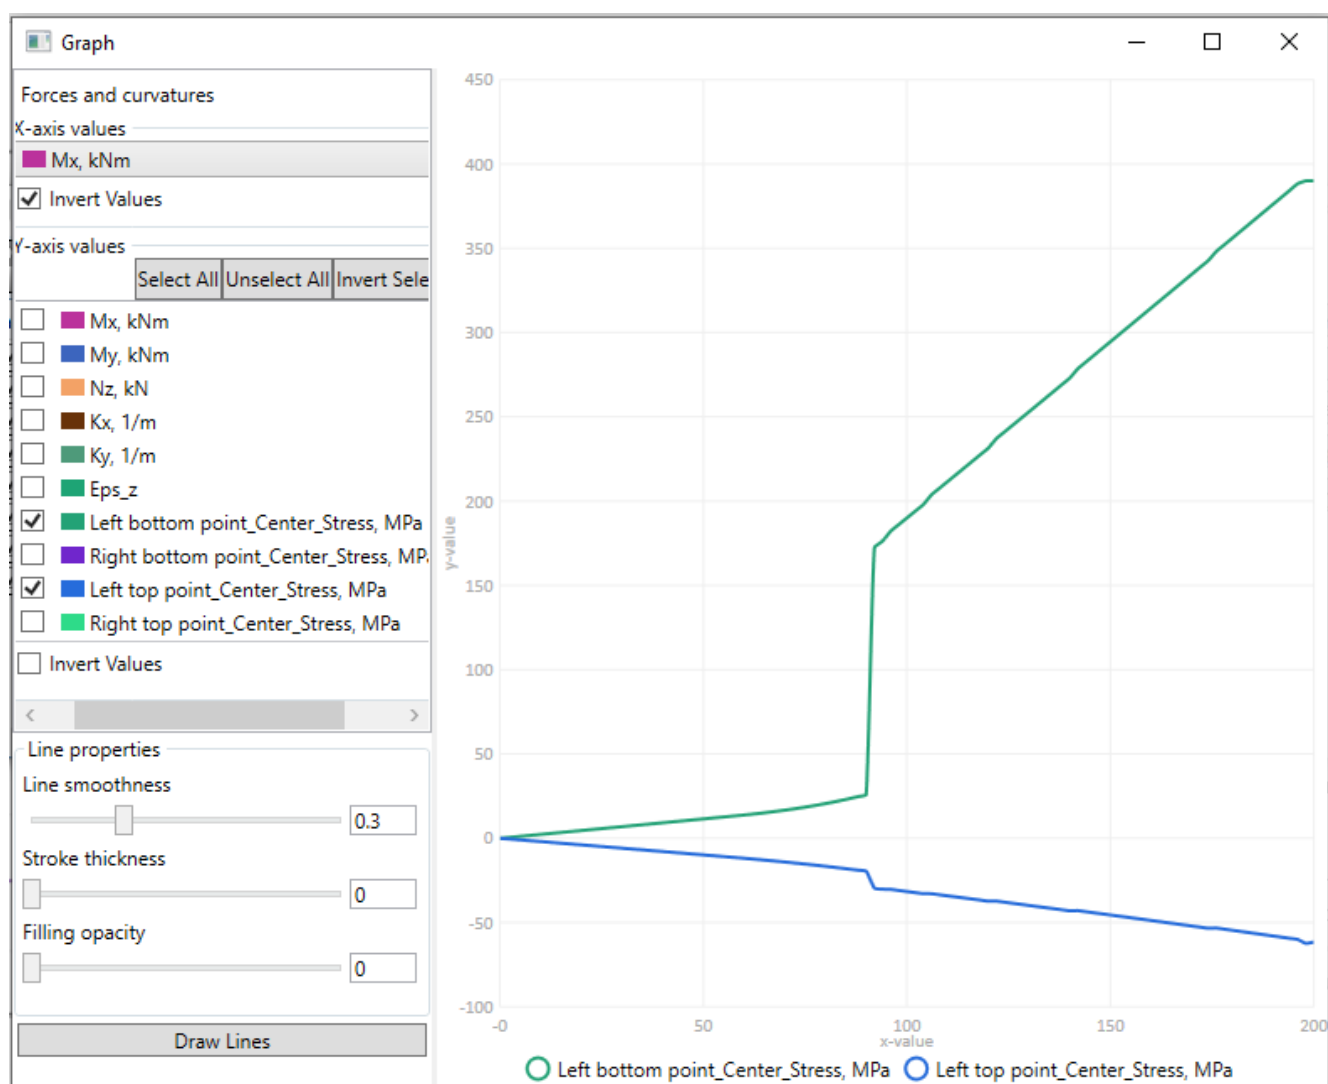


Рисунок 9-7. График зависимости напряжений в арматуре в зависимости от величины изгибающего момента.

10 Воздействия

Вы можете задавать различные воздействия для дальнейшего использования их при вычислениях в соответствии с вашими пожеланиями.

В настоящий момент в StructureHelper вы можете создавать воздействия следующих типов:

- Силовое воздействие для определяемой пользователем комбинации усилий.
- Силовое воздействие, определяемое коэффициентами надежности по нагрузке для различной длительности воздействия и групп предельных состояний.

Фактически, калькулятор использует набор нагружений, который получается из некоторого воздействия. Как правило, такой набор включает 4 вида комбинаций – одно для кратковременного сочетания, второе для длительного сочетания, каждое из которых может быть для 1-й и 2-й группы предельных состояний.

Воздействие, определяемое пользователем, используется, когда вам необходимо учесть множество различных комбинаций, которые применяются в одном наборе. Таким образом, как правило, данный тип воздействия требует указания 12 величин для каждого воздействия (3 компоненты – M_x , M_y , N_z для каждой из 4-х комбинаций).

Второй тип воздействия требует ввода значительно меньшего количества величин – 3 компоненты усилий, а также 2 коэффициента (один для длительно действующей части нагрузки и один коэффициент надежности по нагрузке для 1-й группы предельных состояний). С другой стороны, этот вид воздействия может быть полезен только в ситуациях, где все 4 комбинации являются пропорциональными друг другу.

11 Материалы

Материал в Structure Helper это способ описания механического поведения реальных материалов в виде математических выражений. Иными словами, главным свойством материала в StructureHelper является диаграмма данного материала, которая описывает функцию напряжений в зависимости от деформаций. Используемые в StructureHelper методы вычислений основаны на гипотезе плоских сечений и не учитывают влияние больших деформаций.

Для ваших целей вы можете использовать встроенные типы материалов (такие как материалы бетона и арматуры) или создать собственные линейные материалы с ограничением по напряжениям.

Для визуальной оценки механического поведения материала вы можете просмотреть диаграмму данного материала.

11.1 Общие свойства материалов

Все материалы обладают следующими общими свойствами:

- Наименование,
- Цвет (применяется при отображении примитива если в свойствах примитива не указан иной цвет).

11.2 Линейно упругий материал

Линейно упругий материал описывается следующими параметрами:

- Модуль упругости (Модуль Юнга),
- Предельное напряжение при сжатии,
- Предельное напряжение при растяжении.

После достижения предельного напряжения при растяжении или сжатии материал полагается разрушенным (напряжения в материале принимаются равными нулю).

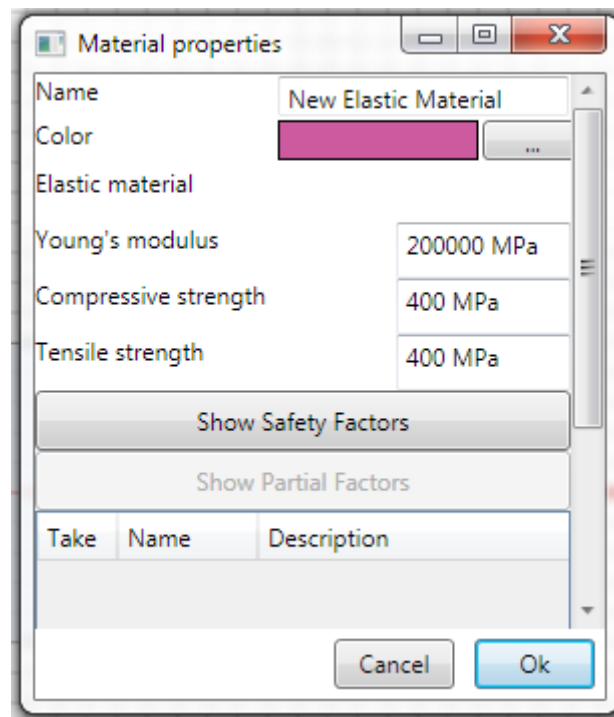


Рисунок 11-1. Свойства линейно упругого материала

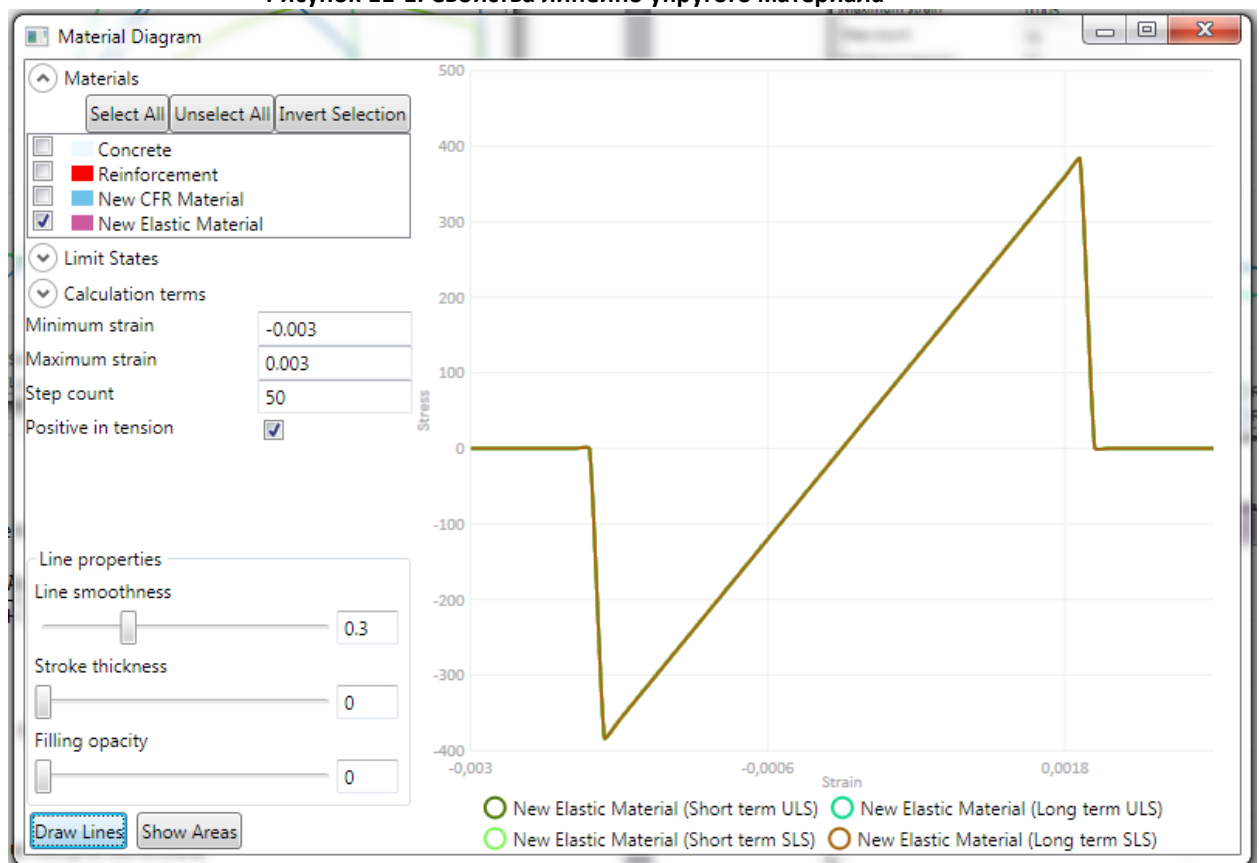


Рисунок 11-2. Диаграмма «напряжения-деформации» для линейно упругого материала.

11.3 Бетон

Библиотечный материал бетона имеет следующие свойства:

- Нормативный документ,

- Наименование бетона в соответствии с нормативным документом,
- Применяемая модель материала.
- Признак учета работы материала при растяжении для расчетов по 1-й группе предельных состояний.
- Признак учета работы материала при растяжении для расчетов по 2-й группе предельных состояний.

Material properties

Name: Concrete

Color: []

Material Code: GOST 26633-2015

Material Kind: B40

Material Model: Curve

Tension for ULS: ☐

Tension for SLS: ☒

Relative humidity: 0.55

Show Safety Factors

Take	Name	Description
☒	Gamma_b1	Coefficient for considering long
☐	Gamma_b2	Coefficient for plain concrete str
☐	Gamma_b3	Coefficient for considering bleed

Cancel Ok

Рисунок 11-3. Свойства материала бетона

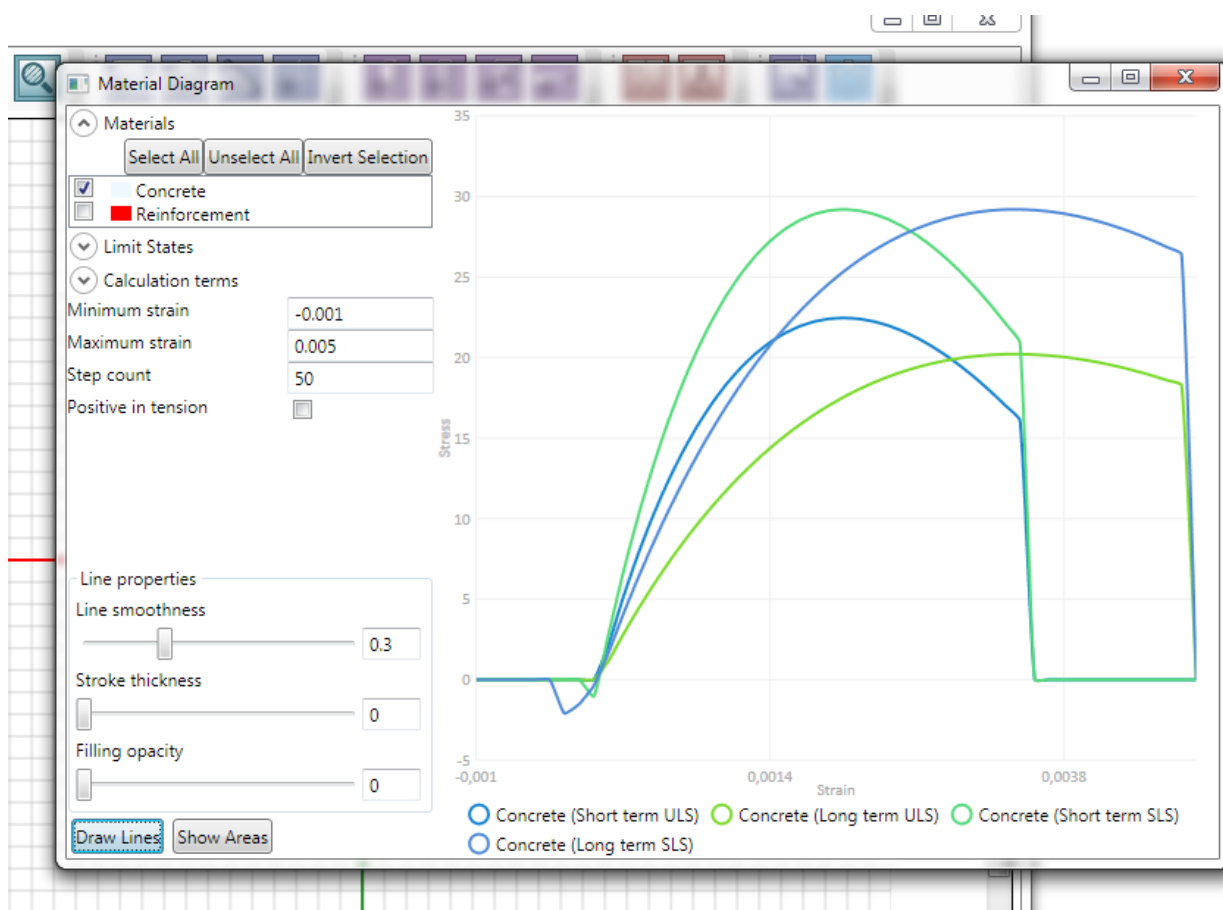


Рисунок 11-4. Диаграмма «напряжения-деформации» для бетона с опциями, принятыми по умолчанию.

В настоящее время, единственная доступная для использования в StructureHelper модель материала для бетона — это криволинейная диаграмма, определяемая следующим выражением:

$$\sigma = \frac{k\eta - \eta^2}{1 + (k - 2)\eta} \times f_{cm}$$

Где

$$\eta = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_{c1}}$$

$\varepsilon_{c1} = 0.002$ – деформации, соответствующие временному сопротивлению (пиковому напряжению)

При длительном нагружении (т.е. при расчете на комбинации включающие только длительно действующие нагрузки) величина ε_{c1} зависит от относительной влажности бетона и определяется в соответствии с указаниями СП 63.13330.2018.

Вспомогательный коэффициент, определяемый отношением начального модуля упругости к текущему модулю упругости при деформациях, соответствующих временному сопротивлению

$$k = \frac{E_c}{E_{c1}}$$

Секунный модуль упругости при деформациях, соответствующих временному сопротивлению бетона

$$E_{c1} = \frac{f_{cm}}{\varepsilon_{c1}}$$

11.4 Армирование

В настоящий момент в StructureHelper доступно 2 нормативных документа для арматурных включений:

- ГОСТ 34028-2016 для горячекатаной арматурной стали,
- ГОСТ 53772-2010 для высокопрочных арматурных канатов

Для каждого из нормативных документов доступно 2 модели материалов:

- С двухлинейной диаграммой «напряжения-деформации» (с идеальной упруго-пластической работой),
- С трехлинейной диаграммой «напряжения-деформации» в соответствии с указаниями СП63.13330.2018.

Обе модели материала доступны при выборе для любого вида арматурных включений, выбор конкретной модели производится пользователем в зависимости от целей расчета и конкретных механических свойств применяемых материалов.

В настоящее время, для всех видов арматурной стал принят коэффициент надежности по материалу 1.15. При необходимости вы можете уточнить итоговый коэффициент надежности путем добавления пользовательских коэффициентов надежности.

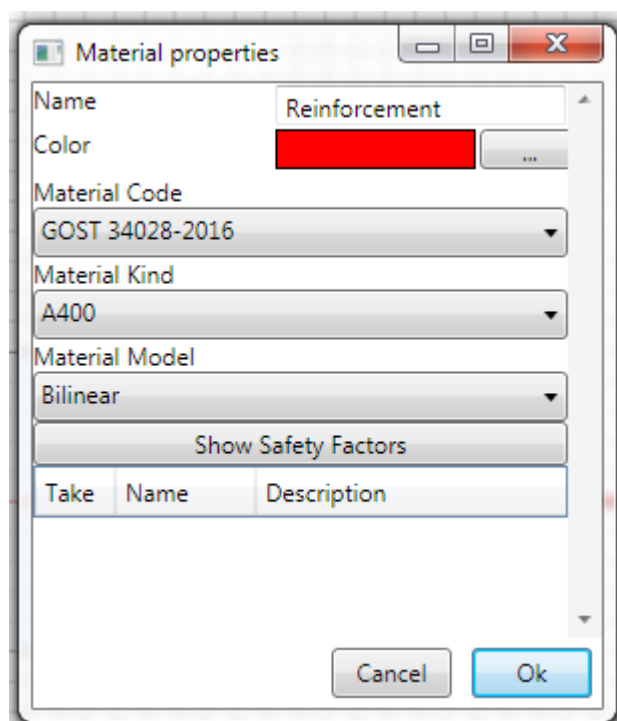


Рисунок 11-5. Свойства материала для арматуры.

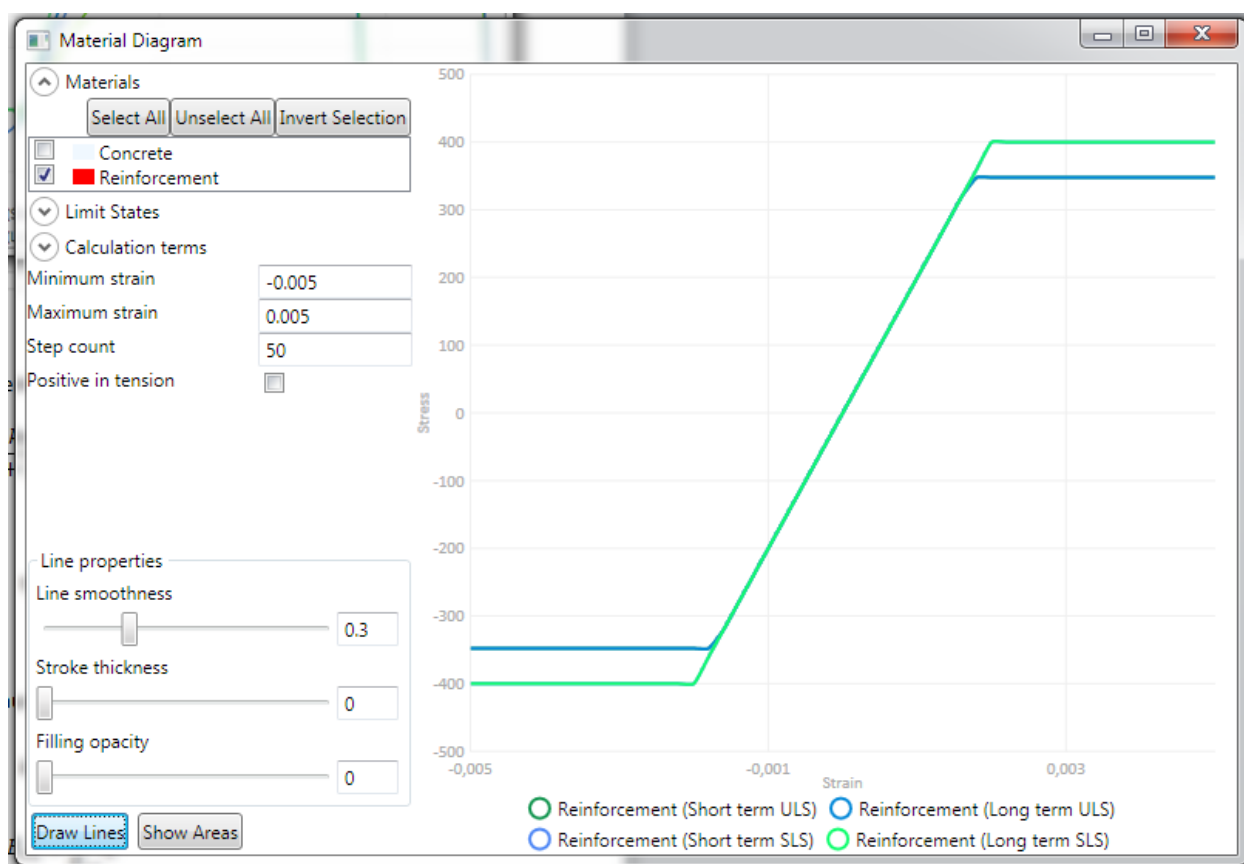


Рисунок 11-6. Диаграмма «напряжения-деформации» для арматуры с опциями, принятыми по умолчанию.

11.5 Углепластик

В настоящее время материал углепластика не является библиотечным и не предполагает выбора конкретного нормативного документа. Вместо этого, необходимые характеристики материала вводятся непосредственно.

Необходимыми свойствами для материала углепластика являются:

- Модуль упругости (модуль Юнга),
- Прочность материала при сжатии (по умолчанию принята равной нулю как для тканевых материалов),
- Прочность материала при растяжении.

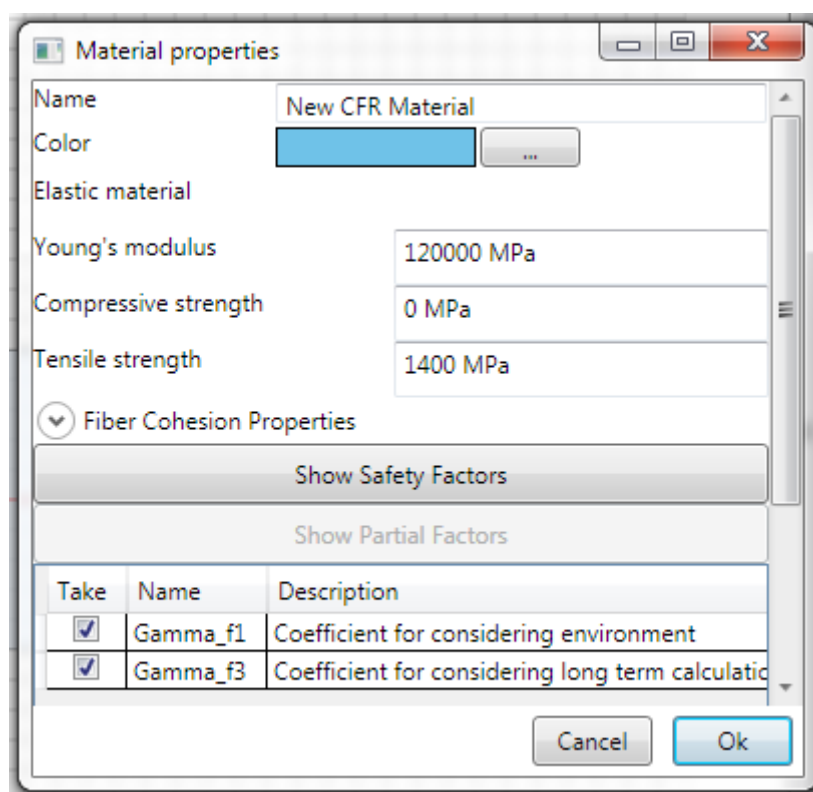


Рисунок 11-7. Свойства материала углепластика.

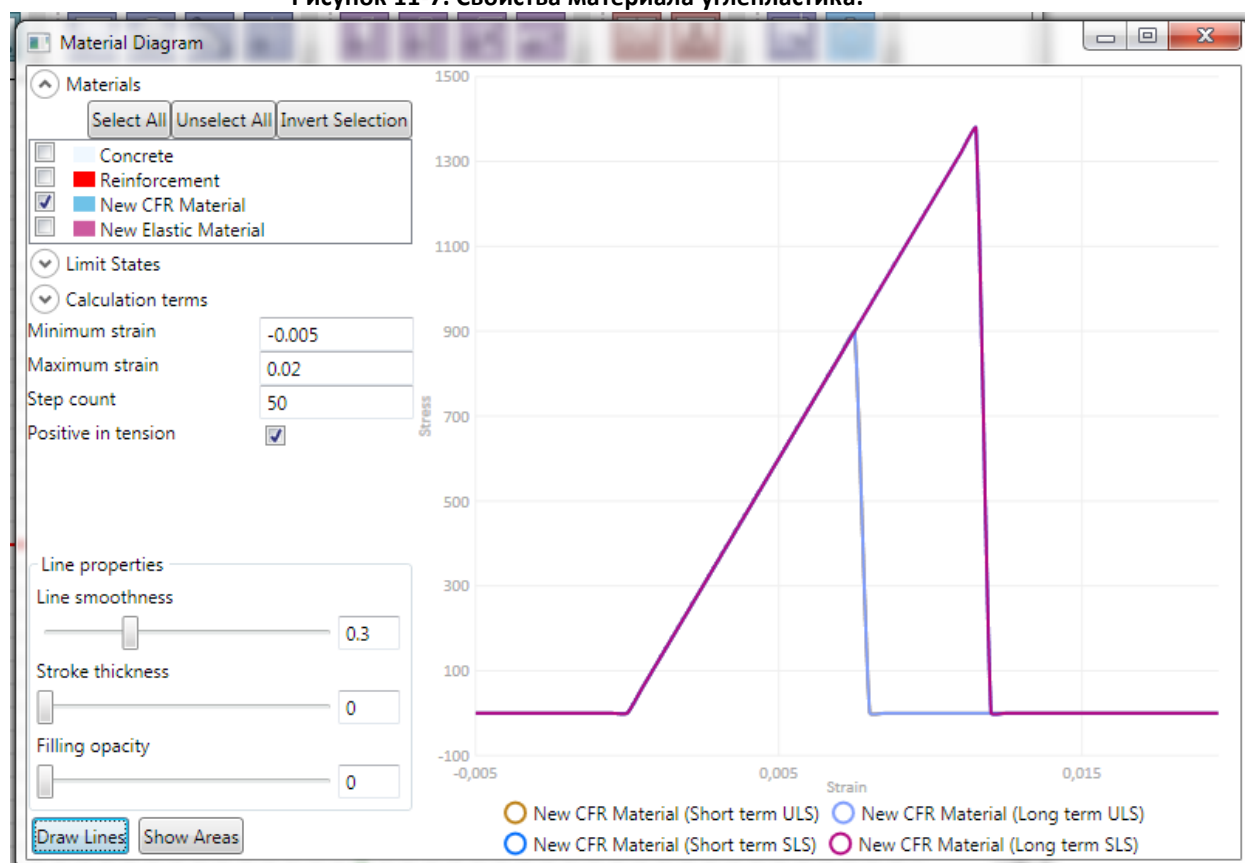


Рисунок 11-8. Диаграмма «напряжения-деформации» для материала углепластика

Так как углепластик и подобные материалы относятся к идеально хрупким материалам, предполагается линейная работа материала до разрушения. В этом случае значение напряжений (при сжатии и растяжении) определяется в соответствии с соотношением:

$$\sigma = \begin{cases} E \times \varepsilon, & \text{when } \varepsilon \leq \frac{R}{E} \\ 0, & \text{when } \varepsilon > \frac{R}{E} \end{cases}$$

11.6 Коэффициенты условий работы материалов

Для учета отклонений расчетных характеристик материалов от их строгих значений, предусмотренных в нормативных документах, в StructureHelper предусмотрена возможность добавления коэффициентов условий работы для материалов.

Для каждого из коэффициентов условий работы можно указать необходимость включения данного коэффициента в расчет. При отключении учета будет приниматься значение равное 1.0. Например, для материала бетона в соответствии с СП63.13330.2018 по умолчанию задаются все предусмотренные данным СП коэффициенты, однако учет по умолчанию включен только для коэффициента, учитывающего длительность действия нагрузки. Вы можете самостоятельно включить необходимые коэффициенты, что упрощает их учет по сравнению с непосредственным ручным вводом.

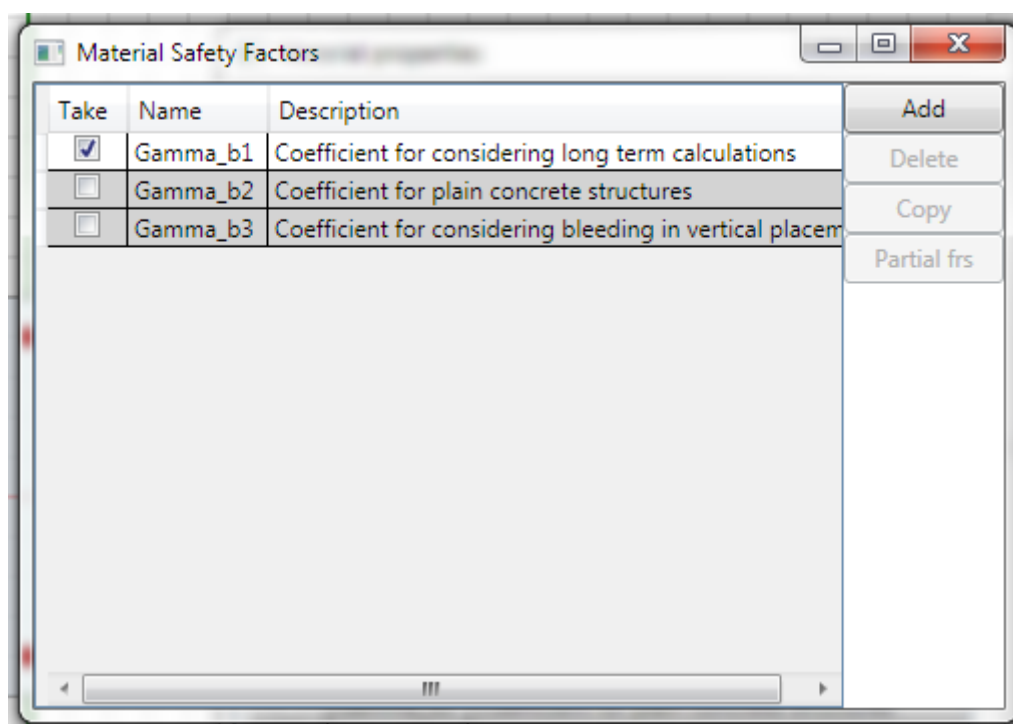


Рисунок 11-9. Коэффициенты условий работы для материалов

В StructureHelper вы можете создать любое количество коэффициентов условий работы для материалов. Для каждого из коэффициентов указываются значения для необходимого типа длительности и необходимой группы предельных состояний. В случае, если значение для какого-либо типа длительности и группы предельных состояний не задано, будет принято значение равное 1.0, если для какого-то типа длительности и группы предельных состояний будет задано два или более значения, данные значения будут перемножены. Таким образом, вы можете гибко назначать коэффициенты условий работы материалов без необходимости задавать их вручную.

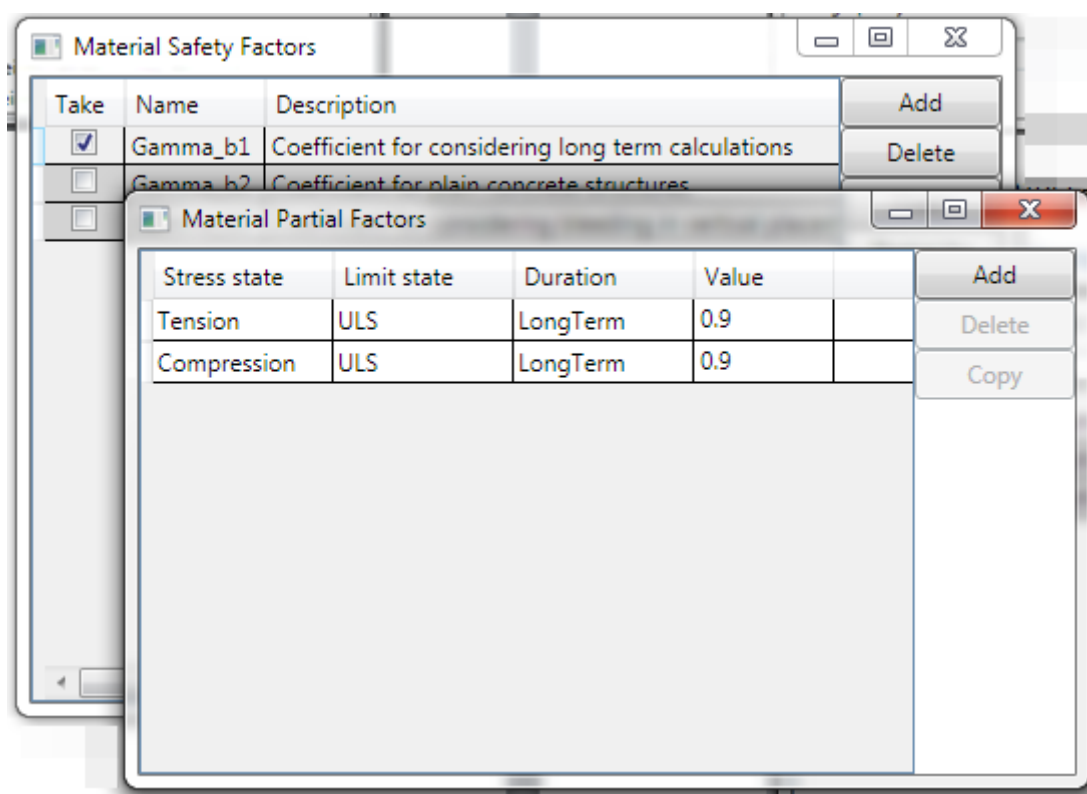


Рисунок 11-10. Коэффициенты условий работы для типа длительности и группы предельных состояний

12 Калькуляторы

Калькулятор в StructureHelper представляет собой определенную задачу для выполнения расчета. Исходные данные калькулятора и тип результатов, выдаваемых калькулятором, зависит от его типа. Это позволяет создавать похожие задачи для расчета с некоторыми отличиями в исходных данных. Хорошим примером таких отличий является различный набор примитивов, входящих в калькулятор. Например, вы можете создать 2 калькулятора, которые отличаются набором примитивов и сравнить, как меняется несущая способность в зависимости от размеров сечения или армирования.

Общим параметром для всех типов калькуляторов является Наименование, остальные параметры определяются непосредственно в калькуляторах.

12.1 Калькулятор воздействий (Force Calculator)

Калькулятор воздействий является основным типом калькулятора в StructureHelper. В данном калькуляторе производится расчет сечения по нелинейной деформационной модели для указанных воздействий и набора примитивов.

Исходными данными для данного типа калькулятора являются:

- Набор типов длительностей, для которых выполняется расчет. Например, вы можете выполнить расчет только для кратковременной, только для длительной нагрузки или для обоих типов длительности сразу.
- Набор групп предельных состояний, для которых выполняется расчет. Например, вы можете выполнить расчет только для 1-й группы предельных состояний (ULS).
- Набор воздействий, для которых выполняется расчет. Расчет выполняется независимо для каждого из указанных воздействий.
- Набор примитивов, участвующих в расчете.

По результатам расчета выдается перечень рассмотренных воздействий (по всем заданным длительностям и группам предельных состояний). Окно результатов калькулятора позволяет выполнить следующие дополнительные действия:

- произвести интерполяцию усилий в заданном диапазоне и выполнить новое решение.
- построить графики зависимости результатов решения на определенном диапазоне усилий.
- просмотреть результаты в графическом виде (в виде изополей)

12.2 Калькулятор линий предельного сопротивления (Interaction diagram calculator)

Калькулятор предназначен для построения графиков, соответствующих предельному соотношению усилий для поперечного сечения, при этом предельное сопротивление сечения оценивается по одному или нескольким предусмотренным условиям.

На вкладке "Limits" вы можете выбрать логику построения диаграммы предельного сопротивления. Логика подразумевает определенное соотношение между компонентами усилий. В настоящее время доступны следующие логики построения:

- в осях N-Mx,
- в осях N-My,
- в осях Mx-My,

После выбора логики вы можете указать пределы, в которых происходит построение, а также количество точек в пределах всей линии предельного сопротивления.

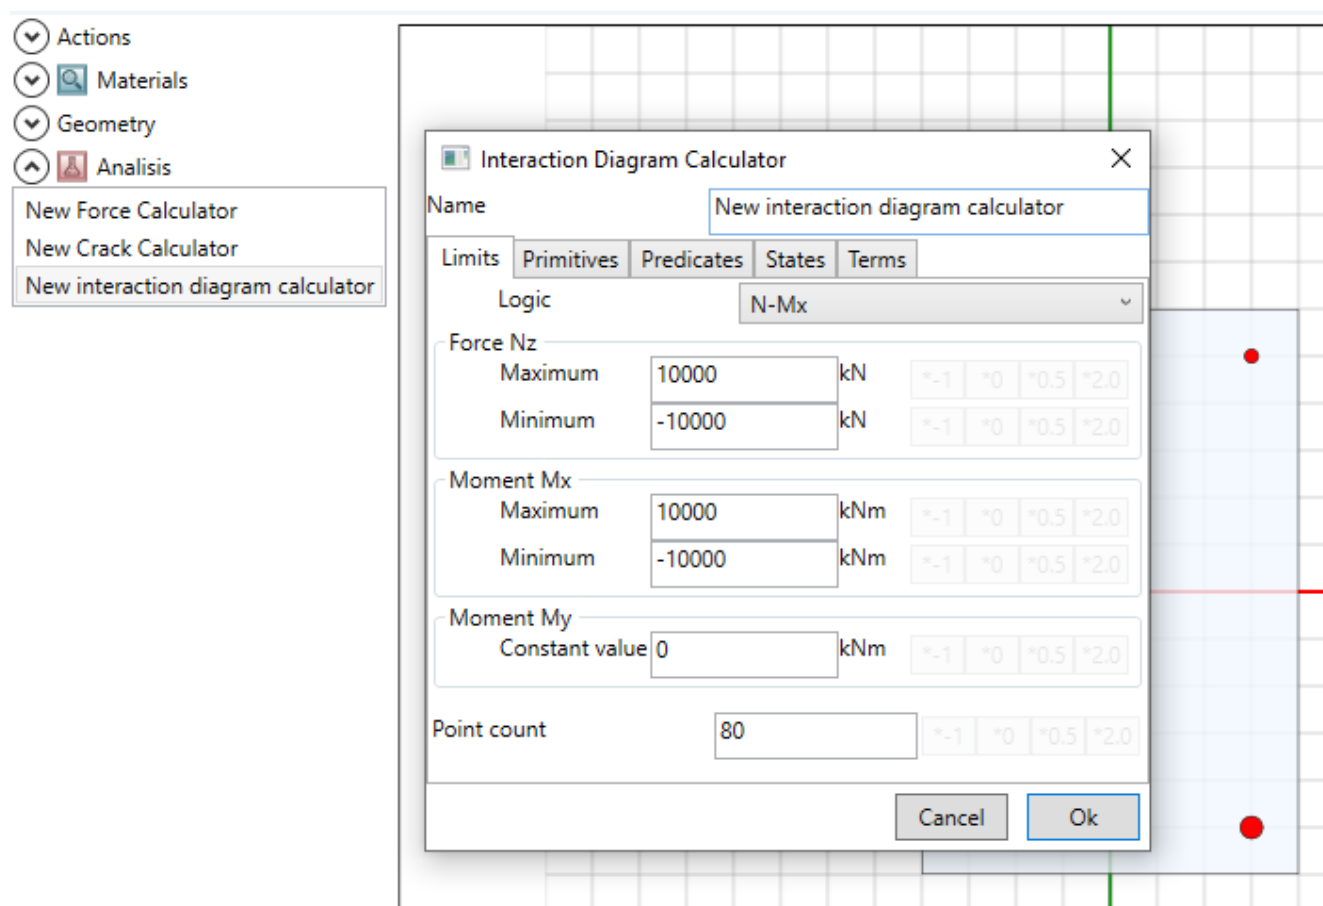


Рисунок 12-1. Лимиты для построения диаграмм предельного сопротивления

При указании пределов (лимитов) построения линий предельного сопротивления старайтесь указывать пределы достаточно близко к ожидаемым экстремальным значениям – в этом случае точки для которых производится построение будут распределены более равномерно. Для этого рекомендуется выполнять решение дважды – на первом этапе считается «грубое» решение, по результатам которого назначаются новые пределы, на втором этапе получается более точное и гладкое решение в новых пределах.

Также вы можете указывать пределы (лимиты) менее предельных значений – в этом случае в качестве точки предельного сопротивления будет возвращаться точка, соответствующая заданному пределу, т.е. фактически произойдет «срезка» графика линии предельного сопротивления по заданному лимиту – этим можно пользоваться, например, для построения графика на ограниченной области, в частности для симметричного сечения вы можете построить диаграмму только для $\frac{1}{4}$ ее фактической области.

На вкладке “Primitives” задаются наборы примитивов, для которых предусмотрено построение. В StructureHelper вы можете задать любое количество наборов примитивов и построить для них необходимые линии предельного сопротивления. Это позволяет, например, сравнить несколько вариантов армирования сечения – в этом случае вы задаете наборы, соответствующие разным вариантам армирования, расчет будет выполнен для каждого из наборов отдельно.

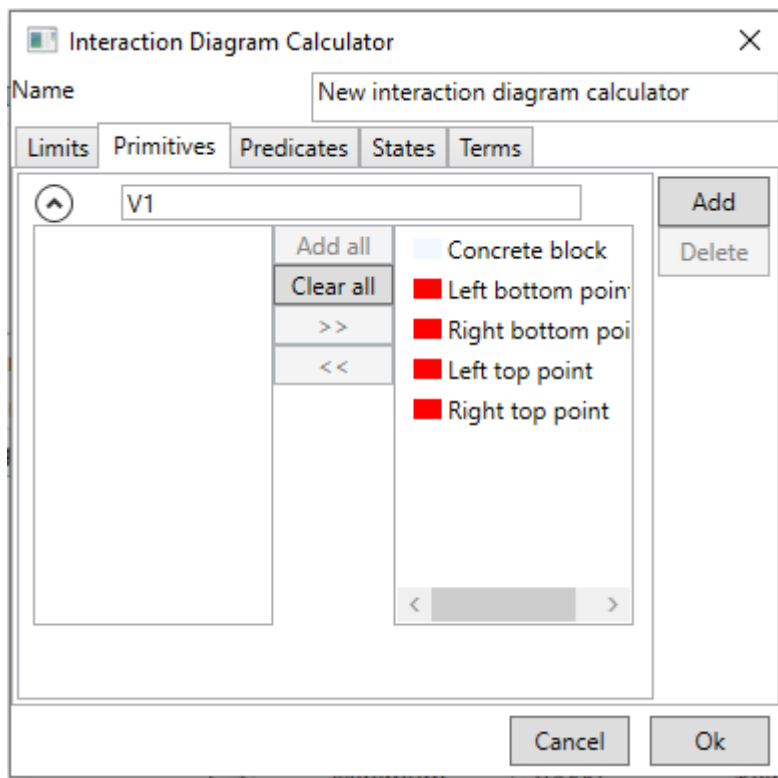


Рисунок 12-2. Наборы примитивов для построения диаграмм предельного сопротивления

На вкладке “Predicates” вы можете выбрать условия (предикаты), по которым будет построена линия предельного сопротивления. На данный момент в StructureHelper предусмотрено 2 предиката: прочность сечения и образование трещин в сечении.

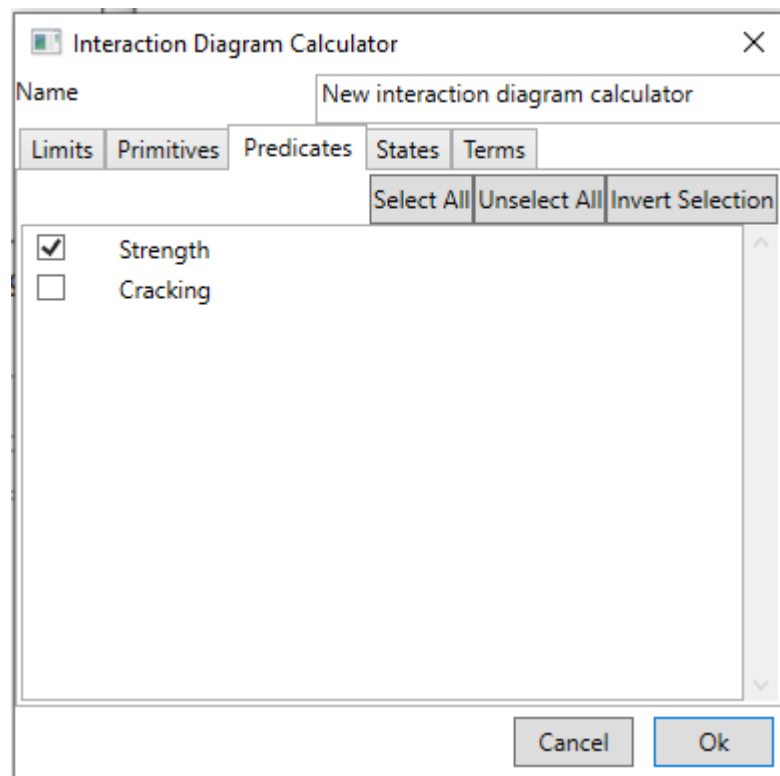


Рисунок 12-3. Условия (предикаты) для построения диаграмм предельного сопротивления

На вкладке “States” вы можете выбрать группы предельных состояний, для которых будет производиться расчет.

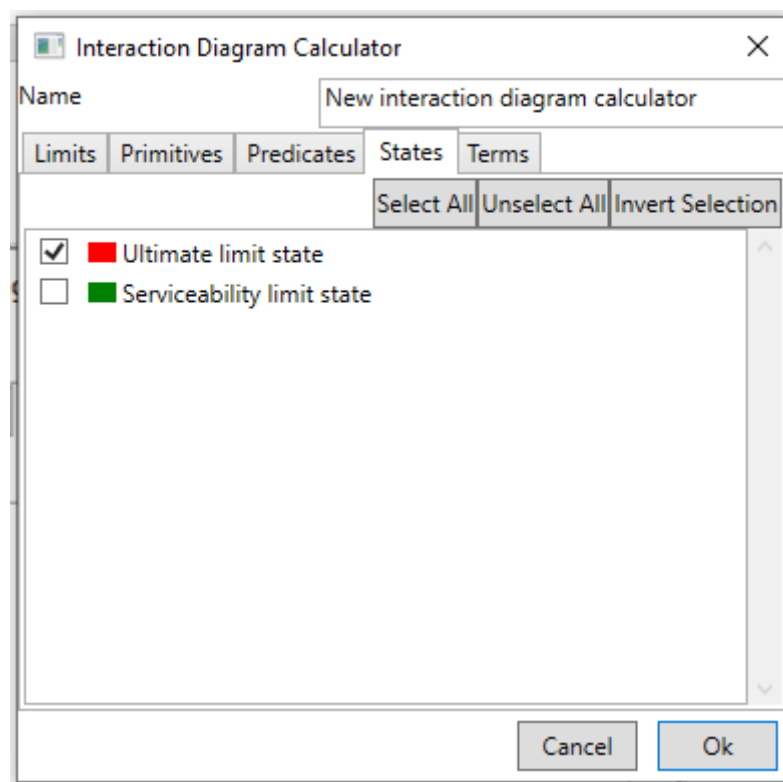


Рисунок 12-4. Группы предельных состояний для построения диаграмм предельного сопротивления

На вкладке “Terms” вы можете указать длительности, для которых будет выполнен расчет.

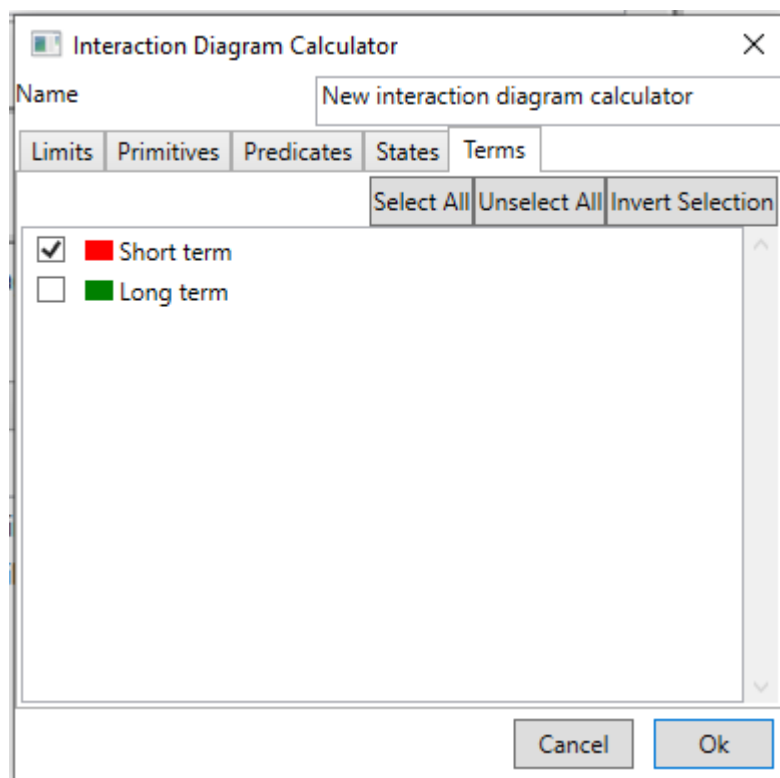


Рисунок 12-5. Типы длительности для построения диаграмм предельного сопротивления

В общем случае, старайтесь не выбирать слишком много критериев построения таких как предикаты, группы предельных состояний и длительности, так как расчет линий предельного сопротивления является достаточно ресурсозатратным и может занимать длительное время.

Предельное сопротивление находится способом поиска «по лучу» следующим образом:

1. По заданным пределам назначаются точки с максимальными значениями усилий, для которых производится расчет.
2. Для каждой из полученных точек проверяется выполнение или не выполнение заданного условия (предиката).
3. Если условие выполняется – в качестве предельного принимается усилие в рассматриваемой точке.
4. Если условие не выполняется – назначается новая точка, расположенная в середине отрезка между точкой с компонентами 0;0 и предыдущей точкой, после чего расчет повторяется. Таким образом, новые точки всегда находятся на линии (т.е. на луче) от точки с координатами 0;0 и заданной точкой в соответствии с определенными пределами (лимитами).

По результатам расчета выдается окно построения графиков, в котором пользователь может самостоятельно выбрать построение линий по нужным ему критериям.

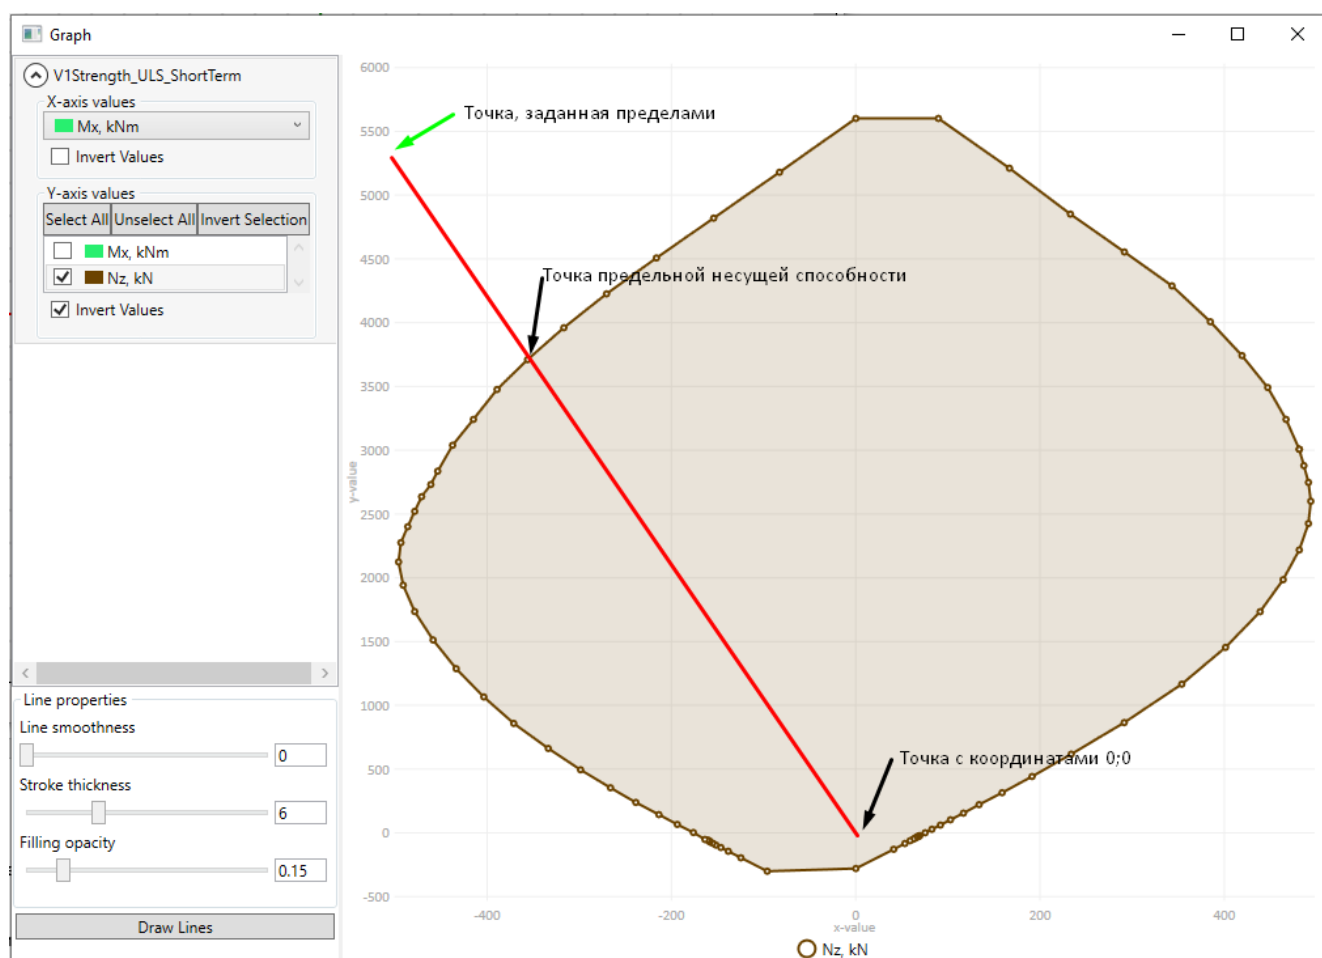


Рисунок 12-6. Построение линии предельной несущей способности «по лучу»

12.3 Калькулятор трещиностойкости (Crack calculator)

Калькулятор трещиностойкости позволяет выполнять определение ширины раскрытия трещин для кратковременного и продолжительного действия нагрузки. Отличительной особенностью StructureHelper является возможность выполнения для сечения с различными видами бетона, а также с различными видами арматуры (в том числе, напряженной и ненапряженной), а также с предварительным напряжением бетона, что может быть актуально, например, для сборно-монолитных конструкций.

Определение ширины раскрытия трещин производится отдельно для каждого арматурного стержня на уровне его продольной оси.

Определение сочетания усилий, при котором образуется трещина не производится, так в StructureHelper рассматривается сечение общего вида, с наличием разных видов бетона, различным уровнем напряжения в арматуре и т.п. Для сечения общего вида может быть несколько различных сочетаний, которые приводят к образованию трещин в различных участках бетона. Вместо этого, как было сказано выше условие образования трещин проверяется на уровне оси каждого из рассматриваемых стержней.

Определение ширины раскрытия трещин производится для всех стержней, независимо от того, попадают они в растянутую зону или нет, так как в определенных условиях (например, при действии

предварительного напряжения трещины могут образовываться и для стержней, находящихся вне растянутой зоны при сочетании нагрузок, для которого выполняется расчет).

Для данного типа калькулятора не требуется указание длительности и группы предельных состояний. Расчет всегда выполняется для 2-й группы предельных состояний (SLS) одновременно для кратковременного и длительного сочетания нагрузок.

Исходными данными для данного типа калькулятора являются:

- Набор воздействий, для которых выполняется расчет. Расчет выполняется независимо для каждого из указанных воздействий.

- Набор примитивов, участвующих в расчете.

Для данного типа калькулятора вы можете указать следующие настройки выполняемого расчета:

- Признак прямого назначения коэффициента осреднения деформаций между трещинами (Ψ_{Si}). Если признак установлен, то пользователь может указать необходимое значение коэффициента самостоятельно, по умолчанию принимается значение равное 1.0 (максимальное значение по СП 63.13330.2018), что соответствует отсутствию осреднения деформаций и может приниматься в запас определения ширины раскрытия трещин. Если признак не установлен, то значение коэффициента вычисляется в соответствии с требованиями СП 63.13330.2018.

- Признак прямого назначения базового расстояния между трещинами. Если признак установлен, принимается значение, указанное пользователем, по умолчанию назначается 400мм, что соответствует максимальному значению по СП 63.13330.2018 и может приниматься в запас определения ширины раскрытия трещин. Если признак не установлен, производится вычисление расстояния между трещинами в соответствии с СП 63.13330.2018.

Расчет трещиностойкости рекомендуется сначала выполнять с установленными указанными выше пользовательскими признаками, так как это значительно ускоряет выполняемый расчет, особенно на мелкой сетке элементарных участков. Если предъявляемые требования по трещиностойкости не выполняются, то рекомендуется отключить директивное назначение коэффициента Ψ_{Si} и базового расстояния между трещинами.

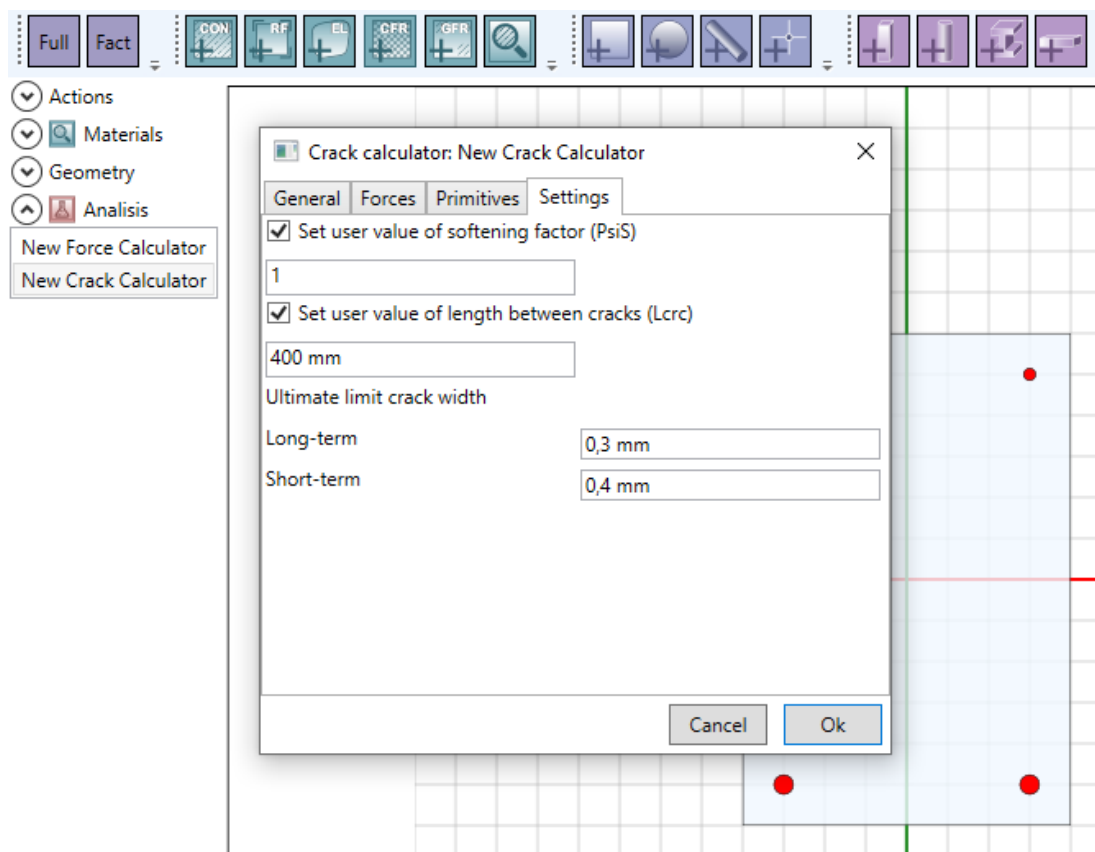


Рисунок 12-7. Настройки калькулятора трещиностойкости

Result of calculations of crack

Valid	Action name	Combination term	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Crack width	Description
☒	New Force Action	Long-term	-50 kNm	-50 kNm	-100 kN	0,247 mm	
		Short-term	-50 kNm	-50 kNm	-100 kN	0,247 mm	
☒	New Factored Load	Long-term	0 kNm	0 kNm	0 kN	0 mm	
		Short-term	0 kNm	0 kNm	0 kN	0 mm	

Рисунок 12-8. Результаты расчета трещиностойкости сечения с указанием максимальной ширины раскрытия трещин для каждого из воздействий

Valid	Rebar name	Combination term	Softening factor	Rebar stress	Rebar strain	Ref. concrete strain	Crack width	Description
☒	Left bottom point	Long-term	1.000	17,4 MPa	0.00009	-0.00000	0,024 mm	
		Short-term	1.000	17,4 MPa	0.00009	-0.00000	0,024 mm	
☒	Right bottom point	Long-term	1.000	176 MPa	0.00088	-0.00000	0,247 mm	
		Short-term	1.000	176 MPa	0.00088	-0.00000	0,247 mm	
☒	Left top point	Long-term	1.000	-47,6 MPa	-0.00024	-0.00000	0 mm	
		Short-term	1.000	-47,6 MPa	-0.00024	-0.00000	0 mm	
☒	Right top point	Long-term	1.000	111 MPa	0.00056	-0.00000	0,156 mm	
		Short-term	1.000	111 MPa	0.00056	-0.00000	0,156 mm	

Рисунок 12-9. Результаты расчета трещиностойкости сечения с указанием ширины раскрытия трещин для каждого из арматурных стержней по выбранному воздействию

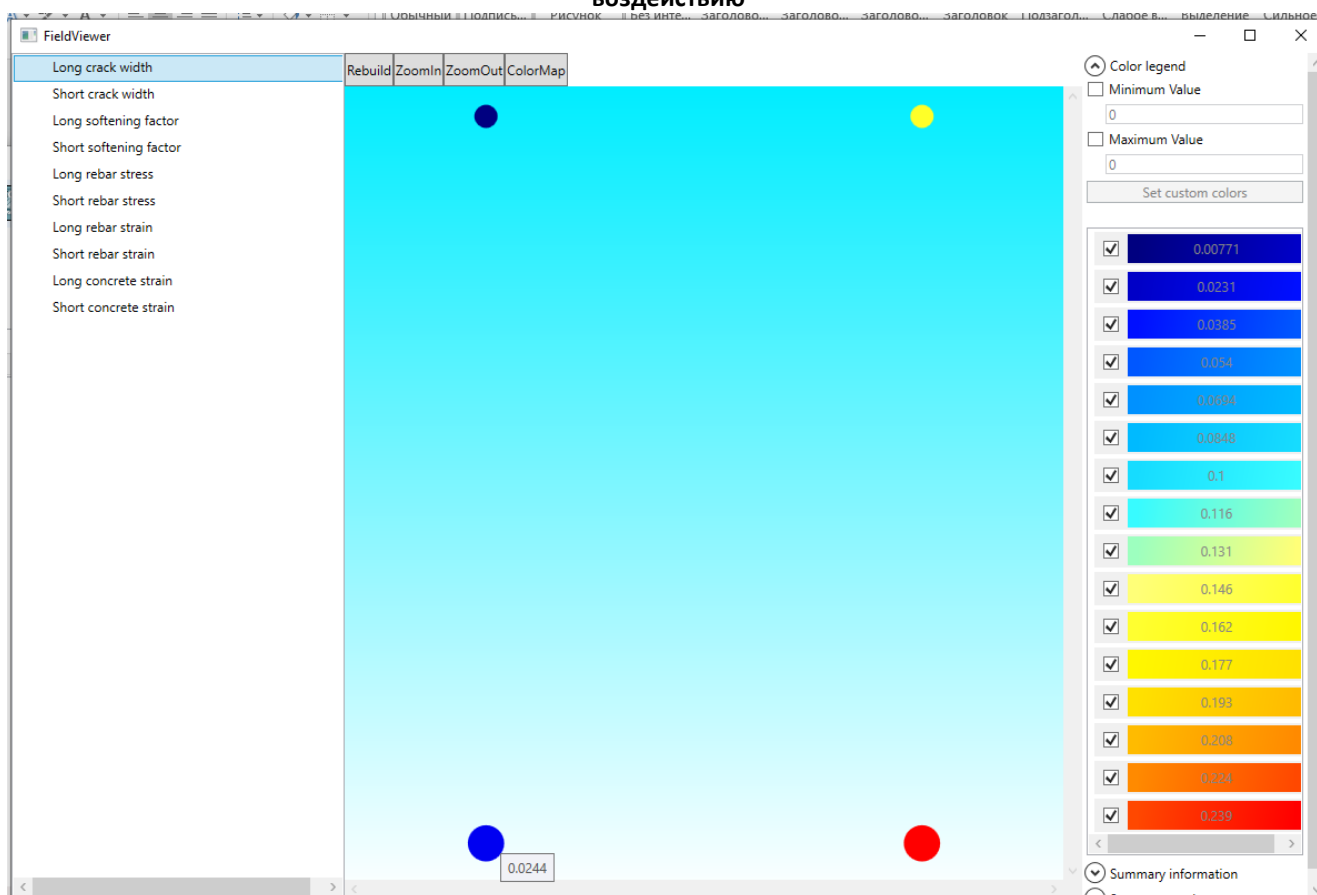


Рисунок 12-10. Графические результаты расчета ширины раскрытия трещин для сечения по выбранному воздействию

По результатам расчета в калькуляторе также выдается подробная трассировка расчета, по которой можно оценить корректность выполненного решения.

13 Построение диаграмм поведения поперечного сечения

13.1 Диаграмма «момент-кривизна»

Диаграмма «момент-кривизна» в более общем смысле характеризует зависимость обобщенной деформации от обобщенного усилия. Соответствие обобщенных усилий и обобщенных деформаций можно представить в виде таблицы:

Вид усилия			Соответствующая деформация		
Наим.	Пояснение	Ед. изм.	Наим.	Пояснение	Ед. изм.
Mx	Изгибающий момент относительно оси X	кН*м	Kx	Кривизна относительно оси X (в плоскости YOZ)	1/м
My	Изгибающий момент относительно оси Y	кН*м	Ky	Кривизна относительно оси Y (в плоскости XOZ)	1/м
Nz	Продольное усилие вдоль оси Z	Н*м	EpsilonZ	Относительная деформация вдоль оси Z	Д.ед.

По результатам расчета в Калькуляторе воздействий (Force Calculator) выдаются результаты по выбранным типам длительности и группам предельных состояний. Для построения диаграммы выберите одну из строк в списке результатов и нажмите соответствующую кнопку для построения диаграммы.

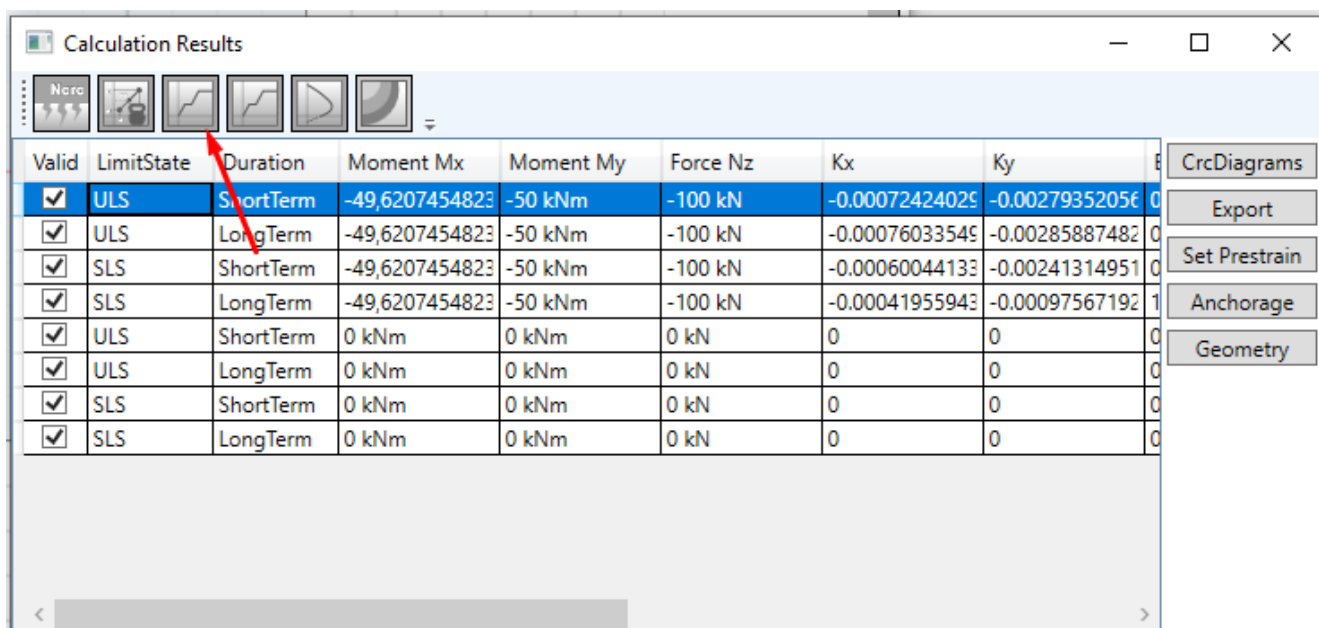


Рисунок 13-1. Кнопка построения диаграммы типа «момент-кривизна»

Для построения диаграммы следует выбрать диапазон, в котором будет производиться интерполяция усилий для диаграммы, а также количество точек интерполяции. В случае, если в результате расчета для каких-то сочетаний усилий не будет найдено корректного решения для построения диаграммы, для ее построения будут выбраны только точки с корректным решением, в связи с чем итоговое количество точек на диаграмме может быть меньше заданного пользователем.

без осреднения, а на втором этапе строится кривизна с учетом осреднения деформаций. В итоге вы можете на одном графике отобразить кривизну с осреднением и без осреднения. Также таким способом вы можете построить диаграмму зависимости снижения жесткости сечения от величины действующих усилий.

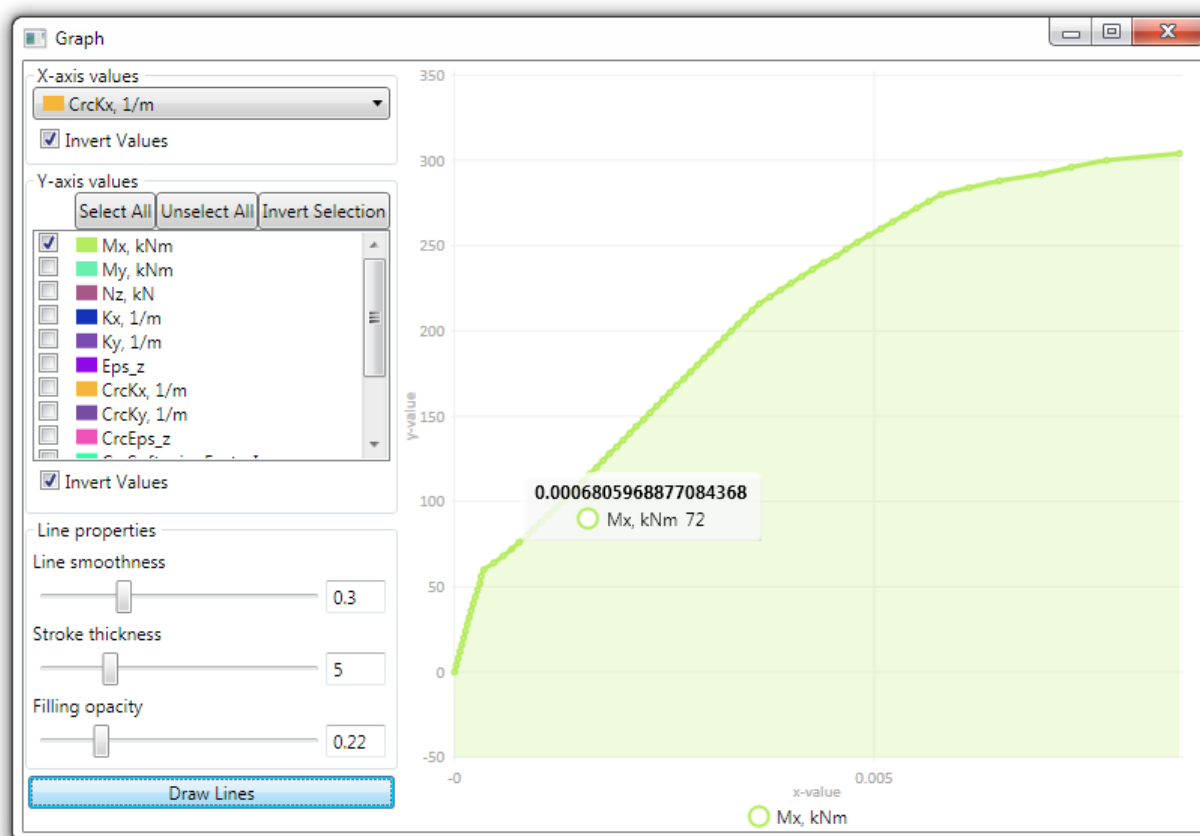


Рисунок 13-4. Характерный вид диаграммы «момент-кривизна» для сечения железобетонного элемента с осреднением кривизны между трещинами

13.2 Диаграмма предельного сопротивления

Диаграмма (линия) предельного сопротивления может быть построена двумя путями – путем вызова соответствующего калькулятора (см. раздел «Калькуляторы»), а также из окна результатов калькулятора воздействий.

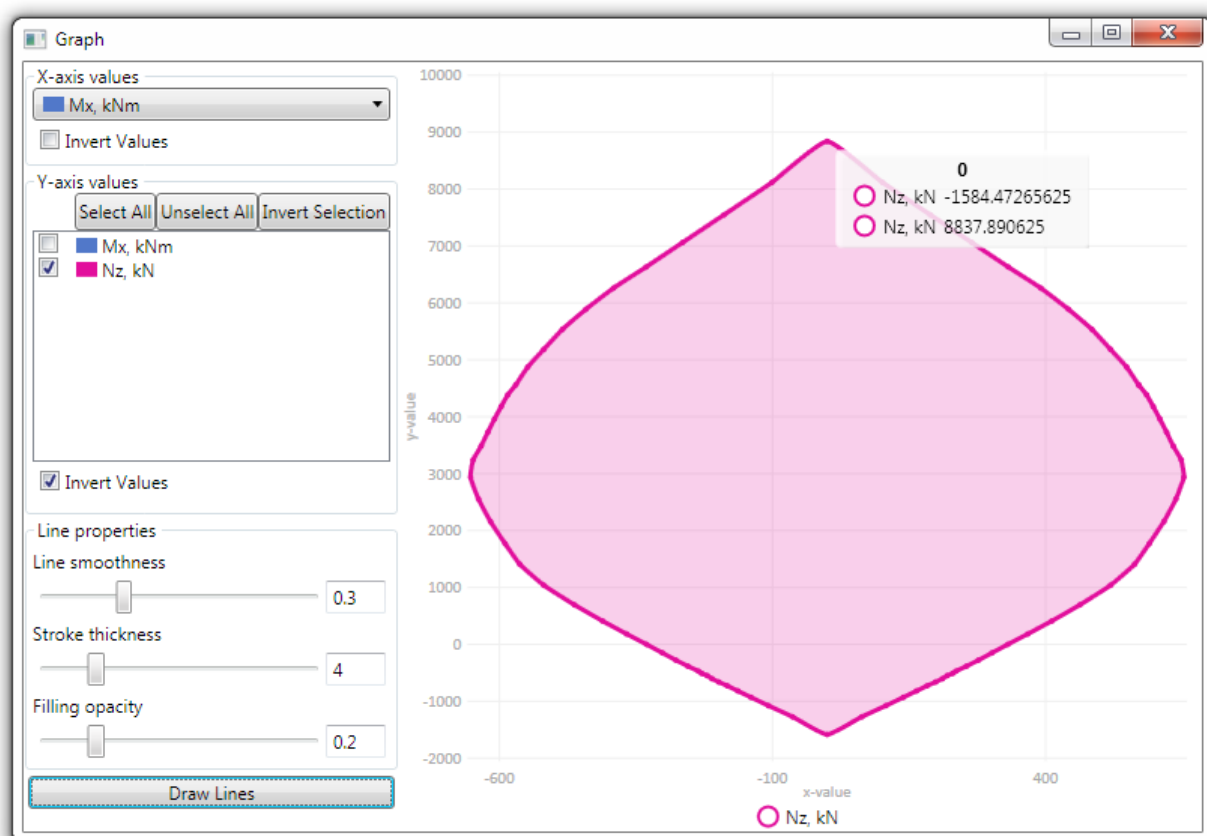


Рисунок 13-5. Typical interaction diagram (for N-Mx axis) for reinforced concrete cross-section

При выводе диаграммы (как и при выводе любого другого) графика вы можете визуализировать расчетные точки.

Как было сказано выше (см. раздел «Калькуляторы») некорректное назначение пределов диапазона может привести к неравномерному расположению точек на диаграмме и слишком грубому построению.

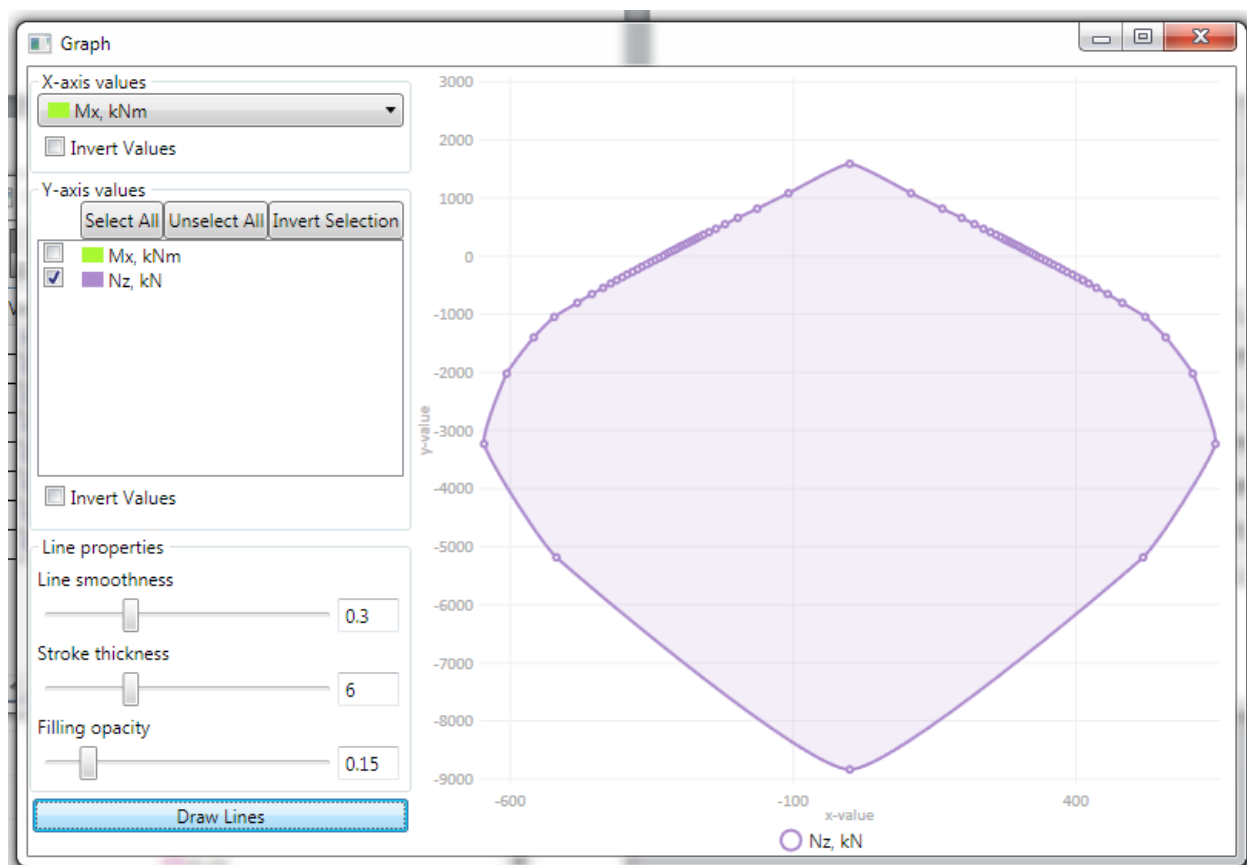


Рисунок 13-6. Некачественное расположение точек на линии предельного сопротивления в результате некорректного назначения пределов диапазона

В случае если в какой-либо области диаграммы точки построения располагаются слишком редко – измените пределы диапазона расчета максимально близко к расчетной несущей способности

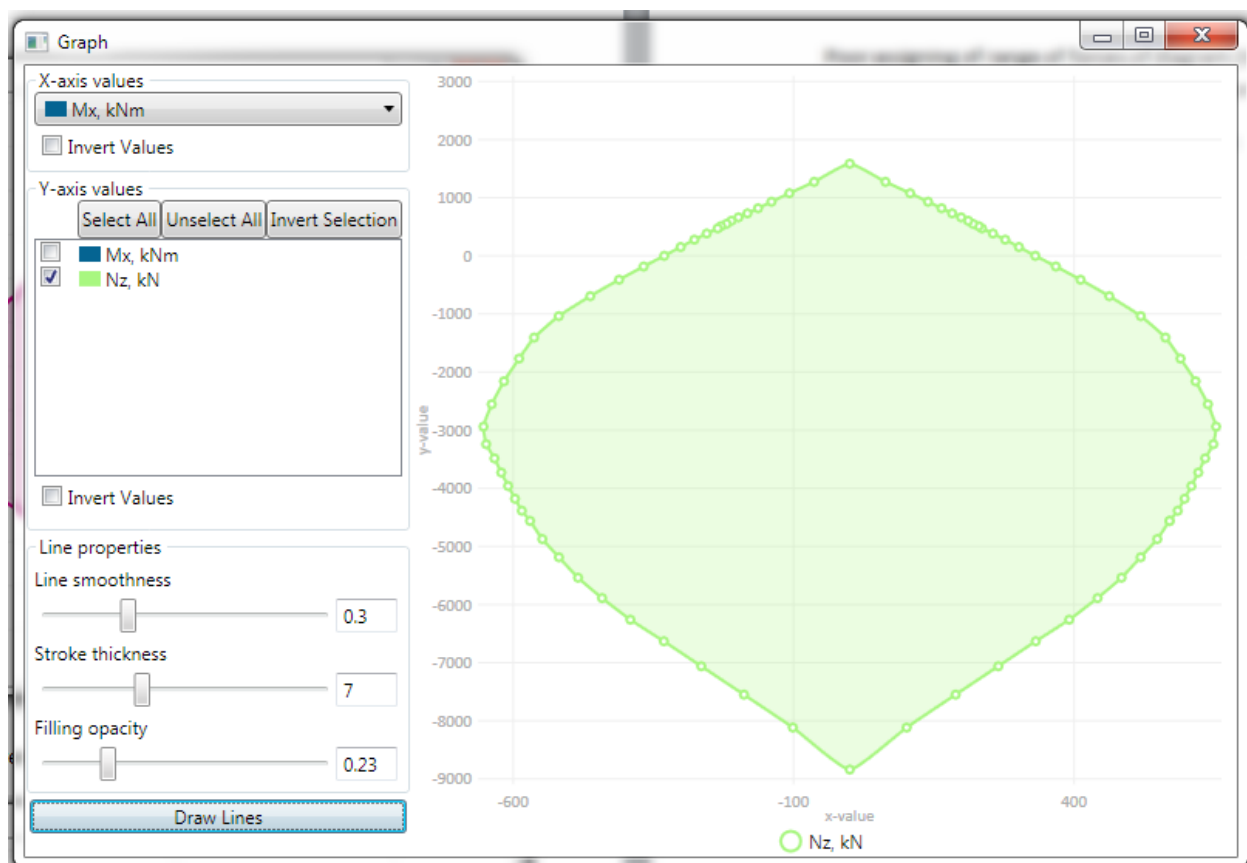


Рисунок 13-7. Качественное расположение точек линии предельного сопротивления

14 Примеры решения конструкций

14.1 Расчет сборной железобетонной круглопустотной плиты перекрытия

Важно! Приведенный пример содержит только расчет на действие изгибающего момента, при необходимости вы должны самостоятельно провести другие необходимые проверки, такие как расчет на действие поперечных сил и другие.

Рассмотрим поперечное сечение плиты со следующими характеристиками:

Номинальная ширина = 1200mm, Ширина сжатой полки = 1160mm, Высота = 220mm, поперечное сечение имеет 6 круглых пустот диаметром = 150mm.

Класс бетона – В40, Армирование - 7 стержней диаметром = 16mm, класс арматуры = А800.
Предварительное напряжение стержней нижней зоны = 700МПа

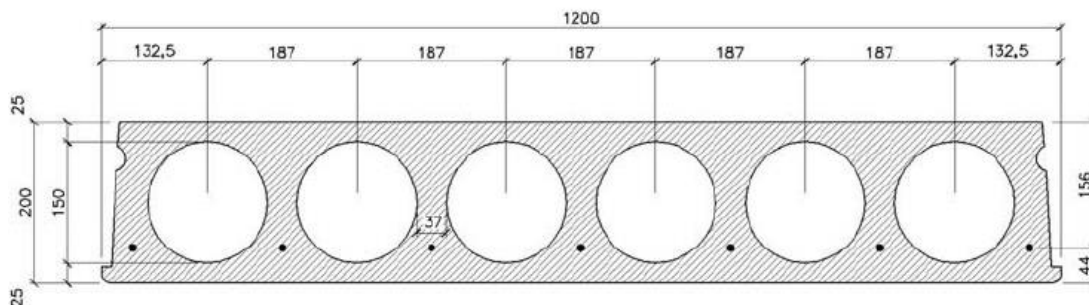


Рисунок 14-1.

Найти:

1. Предельный изгибающий момент для предельных состояний 1-й группы.
2. Диаграмму «момент-кривизна» для предельных состояний 2-й группы.
3. Момент образования трещин.

Решение:

1. В качестве первого шага создадим сечение прямоугольной плиты по шаблону

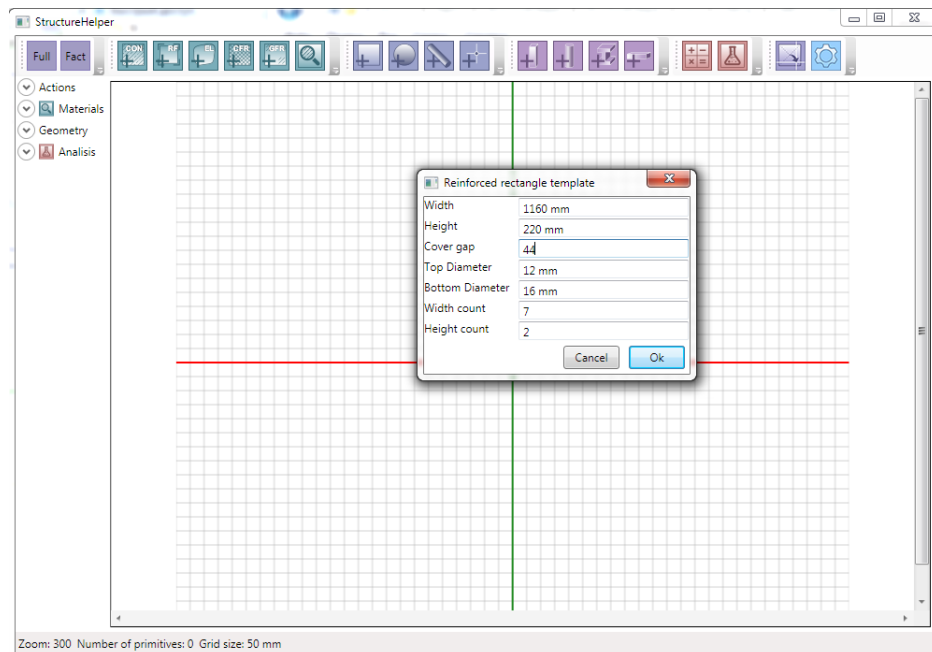


Рисунок 14-2. Настройки шаблона для прямоугольной плиты
В результате мы получим следующее поперечное сечение

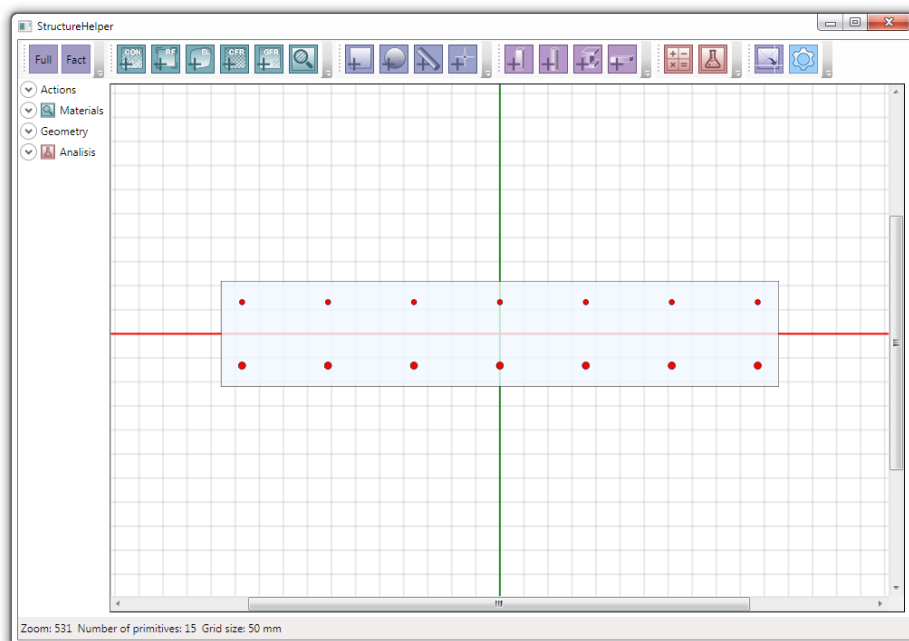


Рисунок 14-3. Поперечное сечение круглопустотной плиты
2. Удалим примитивы армирования верхней зоны

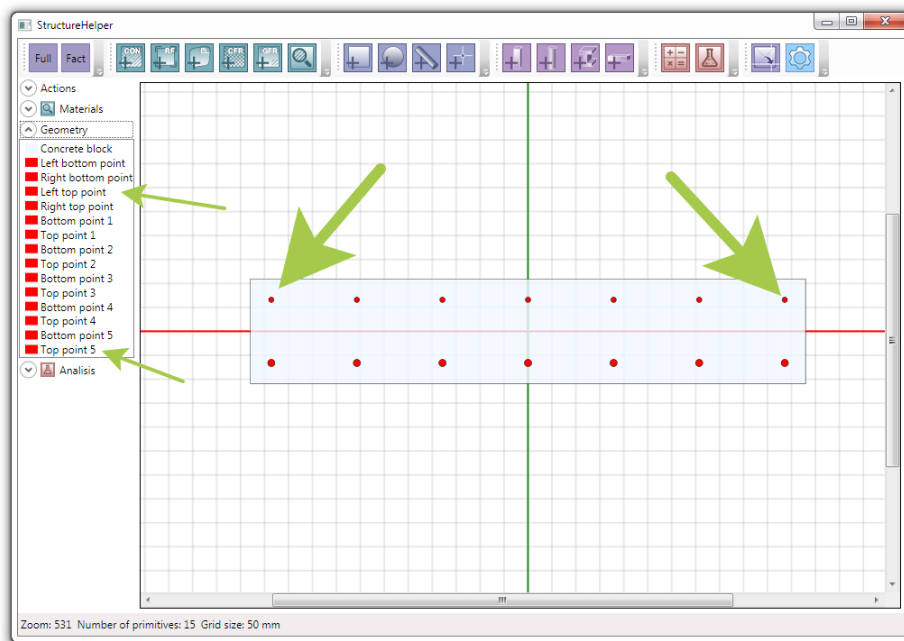


Рисунок 14-4. Примитивы верхней зоны, подлежащие удалению

Вы можете находить примитивы непосредственно в рабочем поле, а также найти данные примитивы на панели “Geometry”.

Примечание! Также вы можете просто удалить данные стержни из соответствующего калькулятора, данный случай может быть более удобным если стержни могут понадобиться в дальнейшем.

3. Создадим примитивы, соответствующие пустотам (круг), для этого:
 - Изменим диаметр на 150мм.
 - Установим центра вдоль оси X на расстоянии 93.5мм
 - Установим опцию “Clear underlying” для удаления нижележащих элементарных участков основного прямоугольного сечения.
 - Отключим опцию “Triangulate”, так как нам не требуется генерация элементарных участков в пределах отверстия

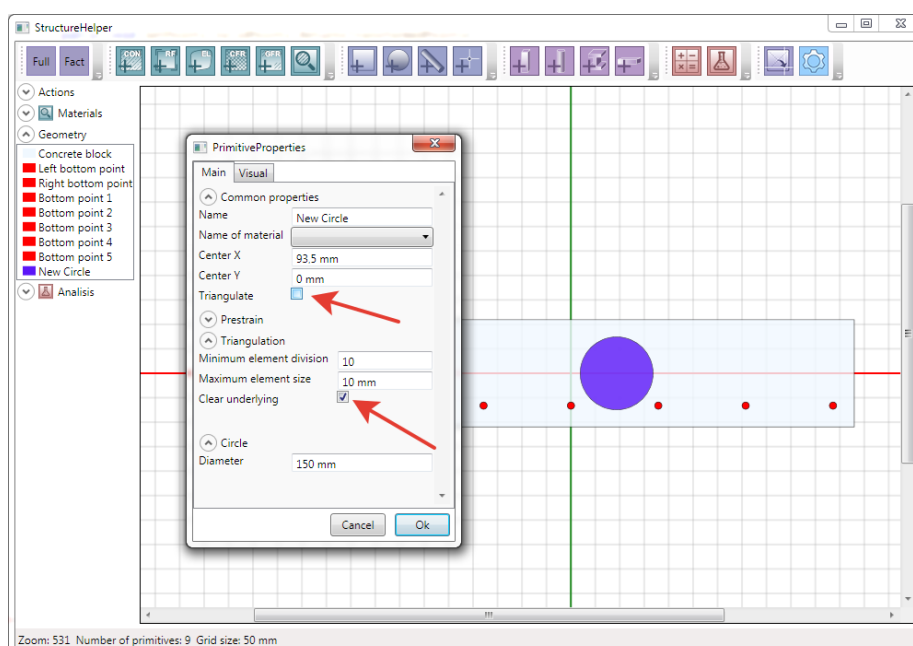


Рисунок 14-5. Примитив, соответствующий пустоте плиты

4. Скопируем остальные примитивы для пустот

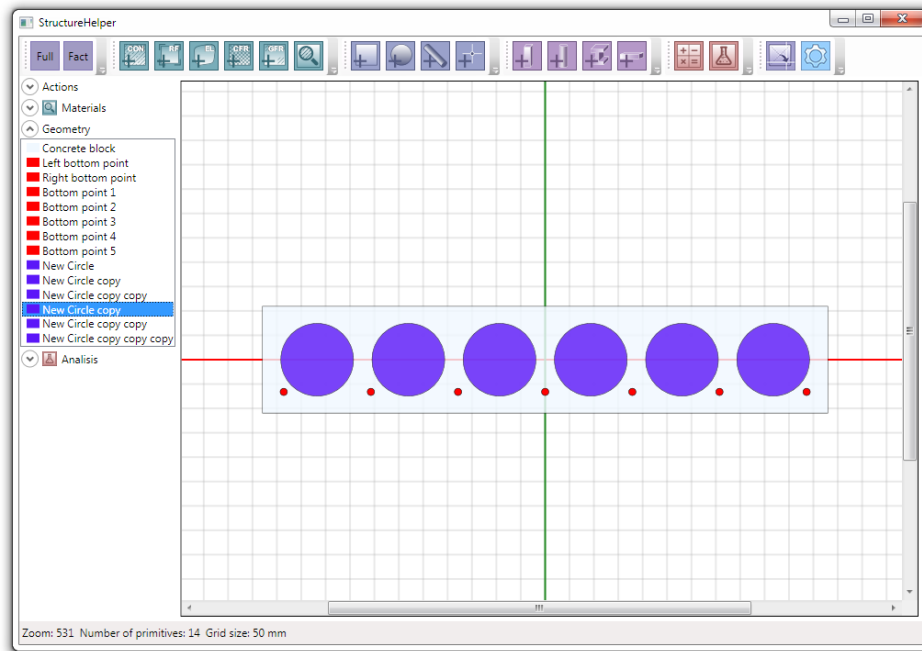


Рисунок 14-6. Расположение примитивов для пустот

5. Изменим свойства для арматурных стержней. Установим класс арматуры A800 и назначим модель построения как трехлинейную ("Triplelinear").
6. Назначим предварительное напряжение арматурных стержней. Так как начальное напряжение арматурных стержней 700МПа and модуль деформации арматуры 200ГПа, начальная деформация составит 0.0035

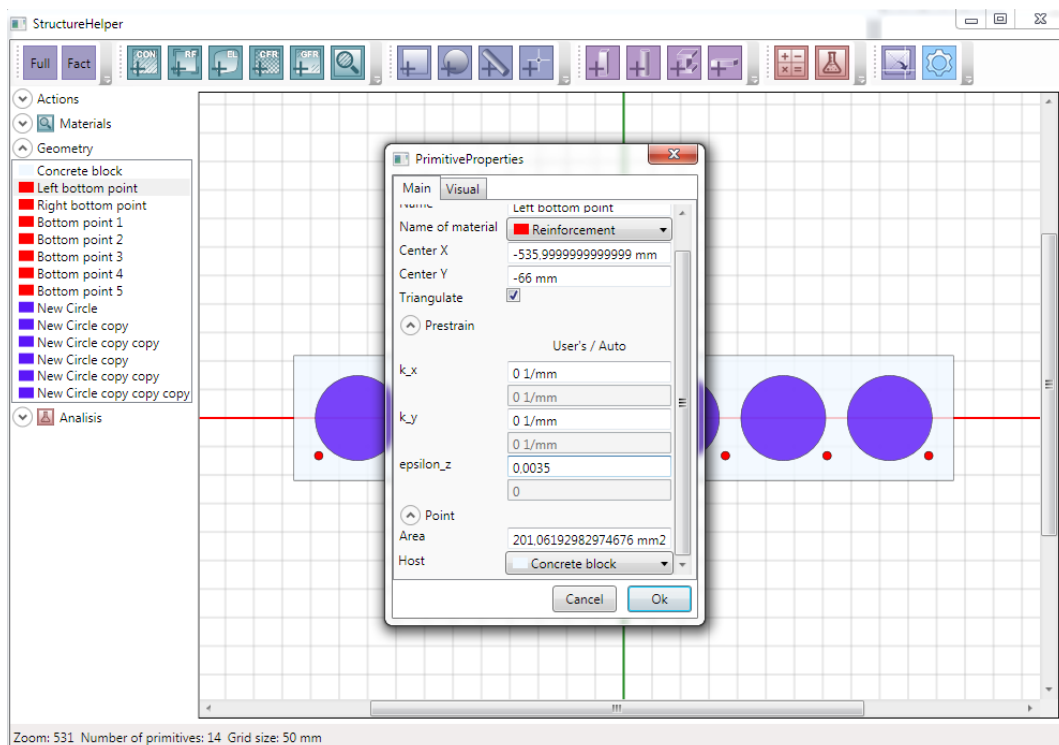


Рисунок 14-7. Ввод параметров предварительного напряжения для арматуры

7. Удалим воздействие в виде комбинаций и отредактируем воздействие по коэффициентам надежности. Установим нормативное значение изгибающего момента относительно оси X равное 200 кН*м.

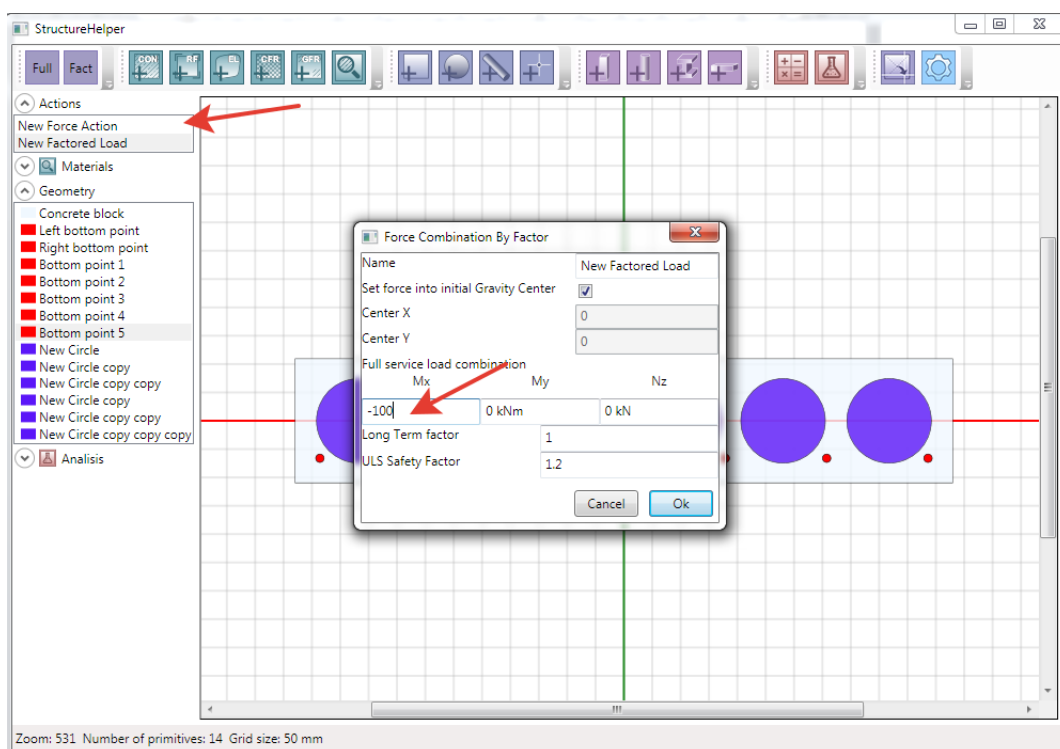


Рисунок 14-8. Ввод данных для воздействия по коэффициентам надежности

8. Отредактируем калькулятор воздействий и добавим примитивы, соответствующие пустотам

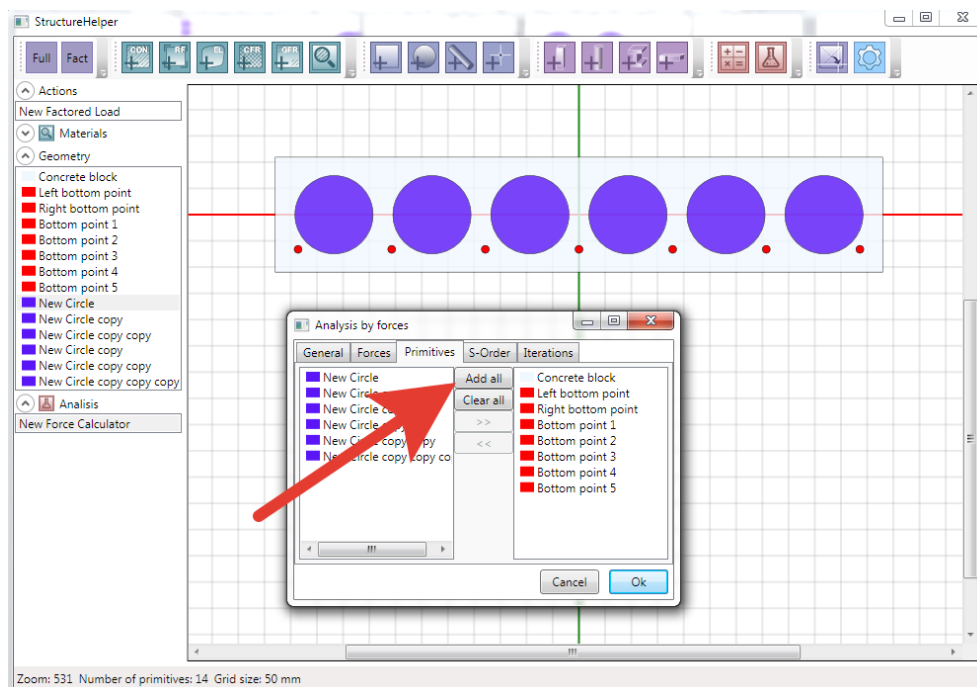


Рисунок 14-9. Добавление примитивов, соответствующих пустотам в калькулятор воздействий

9. Запустим калькулятор и оценим результаты расчета

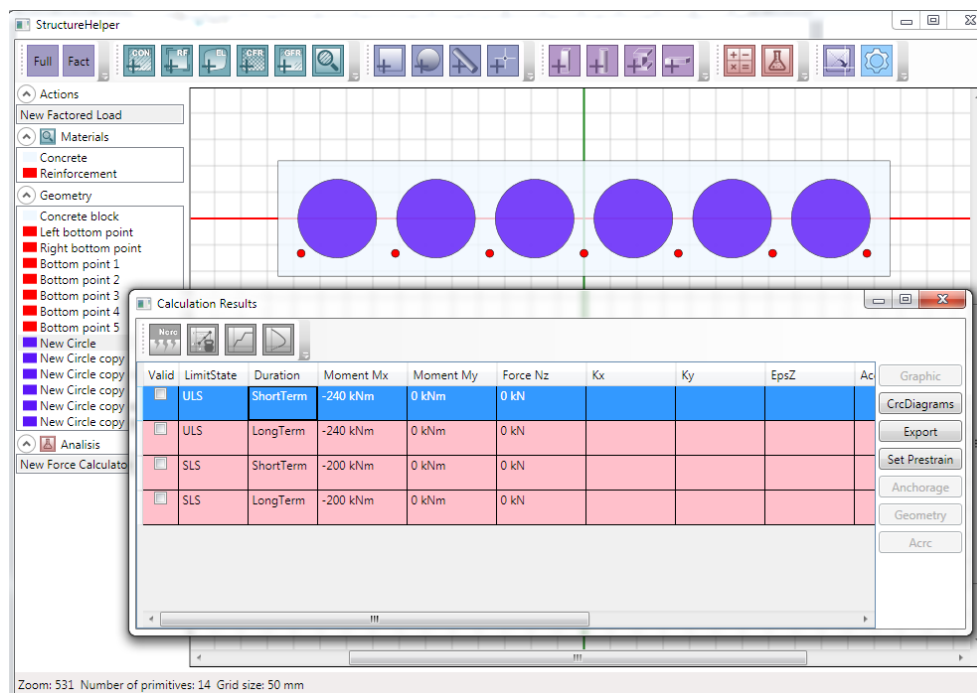


Рисунок 14-10. Результаты расчета заданного сечения

Как мы видим, несущая способность сечения на заданные усилия недостаточна (строки с недостатком несущей способности отмечаются розовым цветом). Давайте проинтерполируем полученное решение, для чего выберем первую строку в списке, соответствующую кратковременному действию нагрузки и 1-й группе предельных состояний. Настройки окна интерполяции оставим по умолчанию.

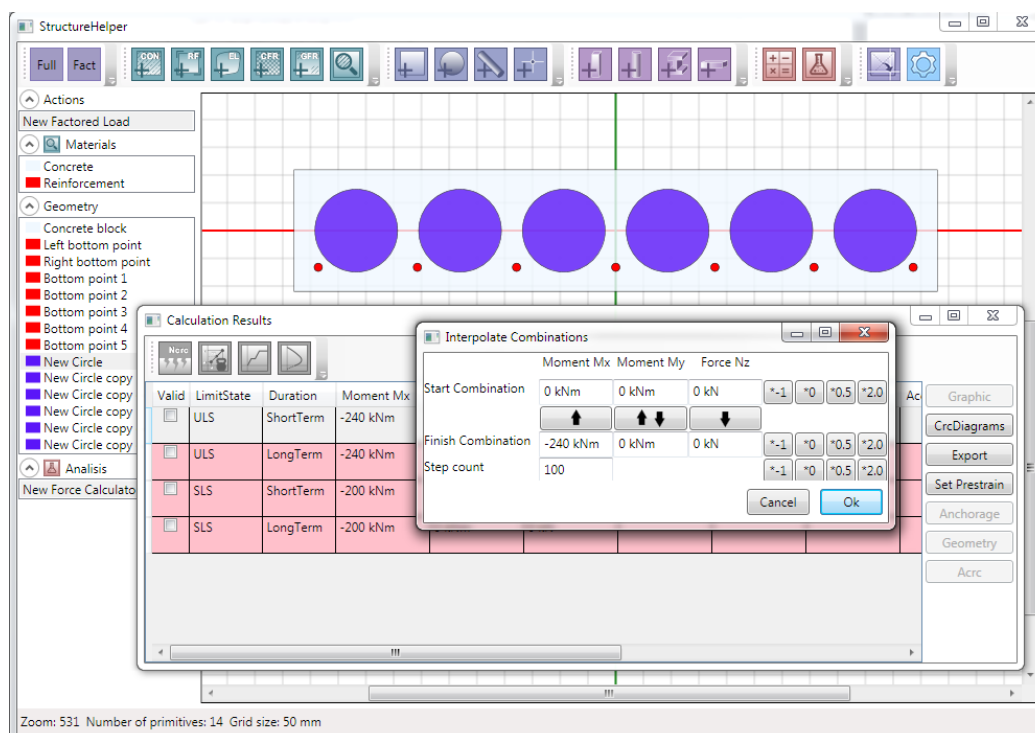


Рисунок 14-11. Настройки окна интерполяции

В полученном окне результатов проматываем список вниз и найдем первую строку, для которой несущая способность сечения не обеспечена

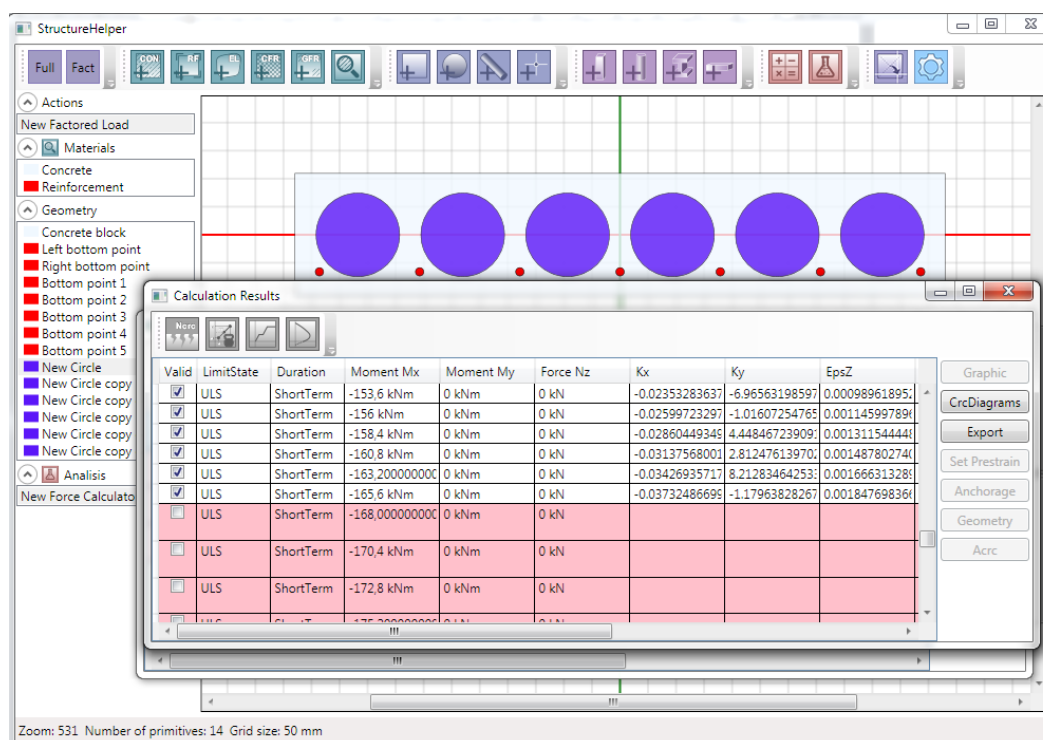


Рисунок 14-12. Окно результатов после интерполяции усилий

Как мы видим из полученных результатов, последняя комбинация усилий, при которой несущая способность обеспечения соответствует моменту 165.6 кН*м . Таким образом, полученная величина является предельным моментом для предельных состояний 1-й группы.

10. Просмотрим графические результаты для полученного решения

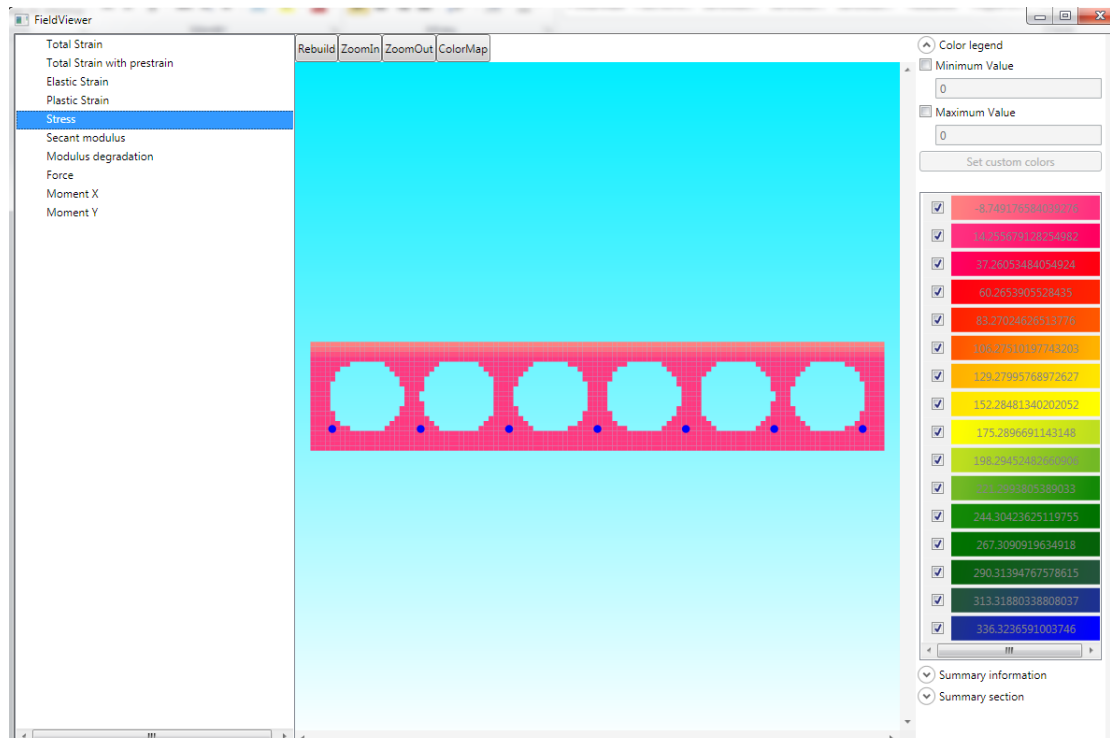


Рисунок 14-13. Изополя напряжений для рассматриваемого решения

В окне просмотра изополей вы можете посмотреть не только изополя напряжений, но и, например, изополя деформаций.

Возможно вы отметили, что полученная сетка элементарных участков слишком грубая, в этом случае мы можем отредактировать свойства прямоугольного примитива основного сечения плиты и установить необходимые параметры для триангуляции.

11. В конце результатов выберем строку, соответствующую длительной нагрузке для предельных состояний 2-й группы и построим диаграмму «момент-кривизна»

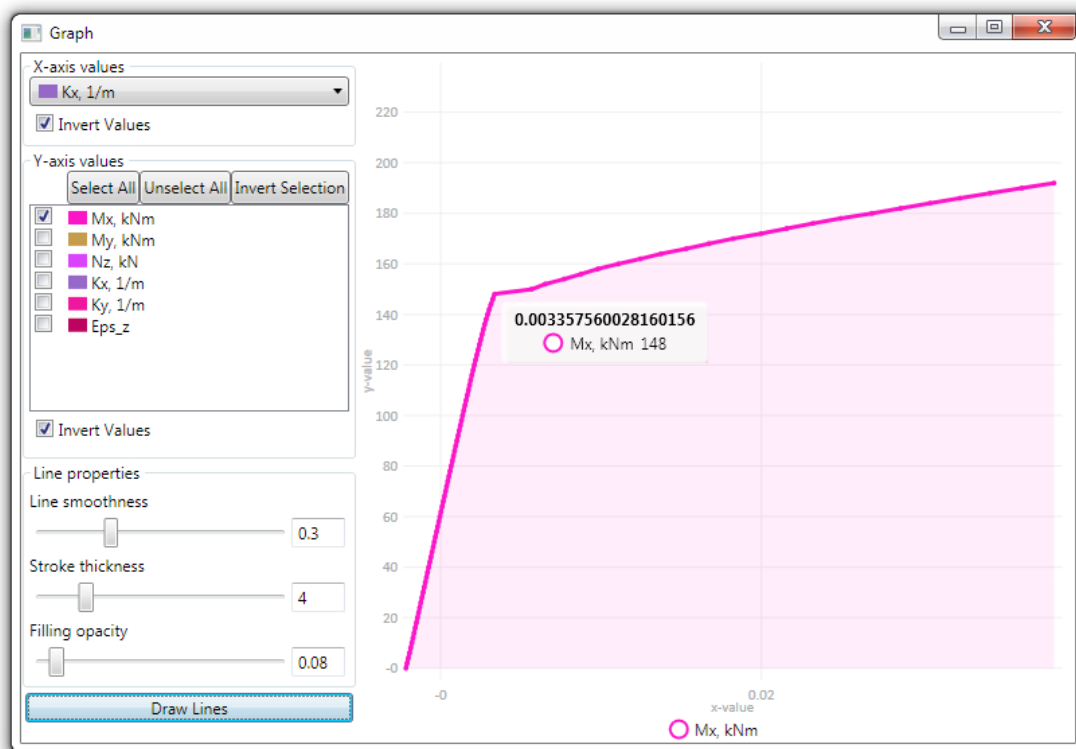


Рисунок 14-14. Диаграмма «момент-кривизна» для рассматриваемого сечения

12. Как мы видим из полученного графика, момент образования трещин для рассматриваемого сечения составляет 148кН*м.

15 Расчет железобетонных стержней по наклонным сечениям (Beam shear analysis)

15.1 Общие сведения

Расчет по наклонным сечениям выполняется для опорных участков стержневых элементов (балок, колонн и т.п.). Расчет реализует положения СП 63.13330.2018 (изм. 3).

Расчет выполняется для элементов постоянного по длине сечения на расстоянии от опоры до $3h_0$. В расчете могут быть учтены различные виды нагрузок по длине элемента, а также различные способы учета поперечного армирования.

Для расчета наклонных сечений по прочности в программном комплексе StructureHelper предусмотрена возможность создания калькуляторов.

Расчет наклонных сечений выполняется в координатах оси, направленной вдоль продольной оси рассматриваемого элемента, за начало координат (т.е. точку 0) принята точка приложения опорной реакции.

15.2 Калькулятор прочности наклонных сечений

15.3 Исходные данные

Как и другие калькуляторы, предусмотренные в программном комплексе StructureHelper, калькулятор прочности наклонных сечений имеет некоторые общие элементы, такие как наименование калькулятора, а также признак необходимости вывода трассировки расчета после окончания.

Калькулятор прочности определяет следующее сочетание параметров для выполнения расчета:

- Нагрузки.
- Сечение.
- Поперечное армирование.

Для каждого калькулятора возможно указание любого количества приведенных выше параметров, в этом случае расчет будет выполнен для всех сочетаний указанных параметров, т.е. если пользователь определил по 2 вида каждого из параметров, будет выполнен перебор 8-ми возможных вариантов их сочетаний.

Кроме того, в соответствии с требованиями СП 63.13330.2018 отдельные расчеты выполняется для полных нагрузок (включая кратковременные) и для продолжительно действующих нагрузок, т.е. для каждого сочетания параметров будет выполнено 2 расчета.

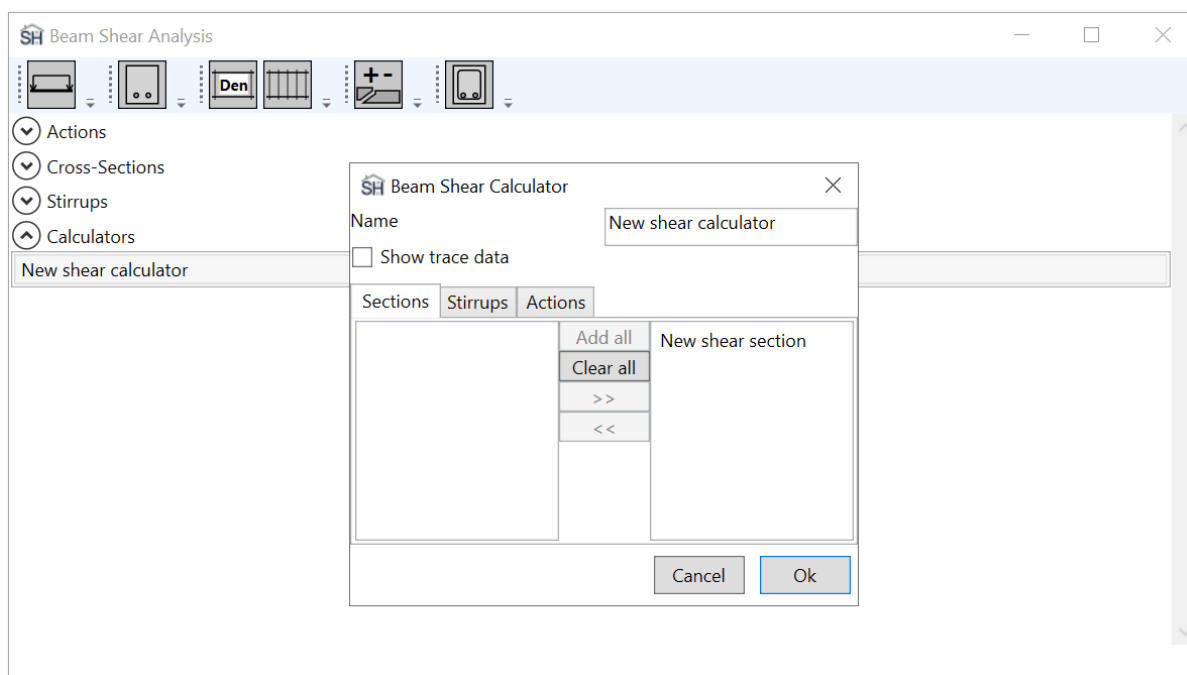


Рисунок 15-1. Калькулятор прочности наклонных сечений

15.3.1 Результаты расчета

Результаты расчета наклонных сечений могут быть просмотрены следующим образом:

- в виде результатов расчета всех вариантов сочетаний исходных данных. Розовым цветом подсвечиваются варианты, для которых выполненный расчет является неверным (возникла непредвиденная ошибка или имеется хотя бы одно наклонное сечение для которого прочность сечения не обеспечена.
- в виде результатов расчета всех рассмотренных наклонных сечений для выбранного варианта исходных данных.
- в виде графика показывающего соотношение действующих и предельных усилий в зависимости от координаты конца наклонного сечения (для абсолютного или относительного значения длины проекции наклонной трещины).

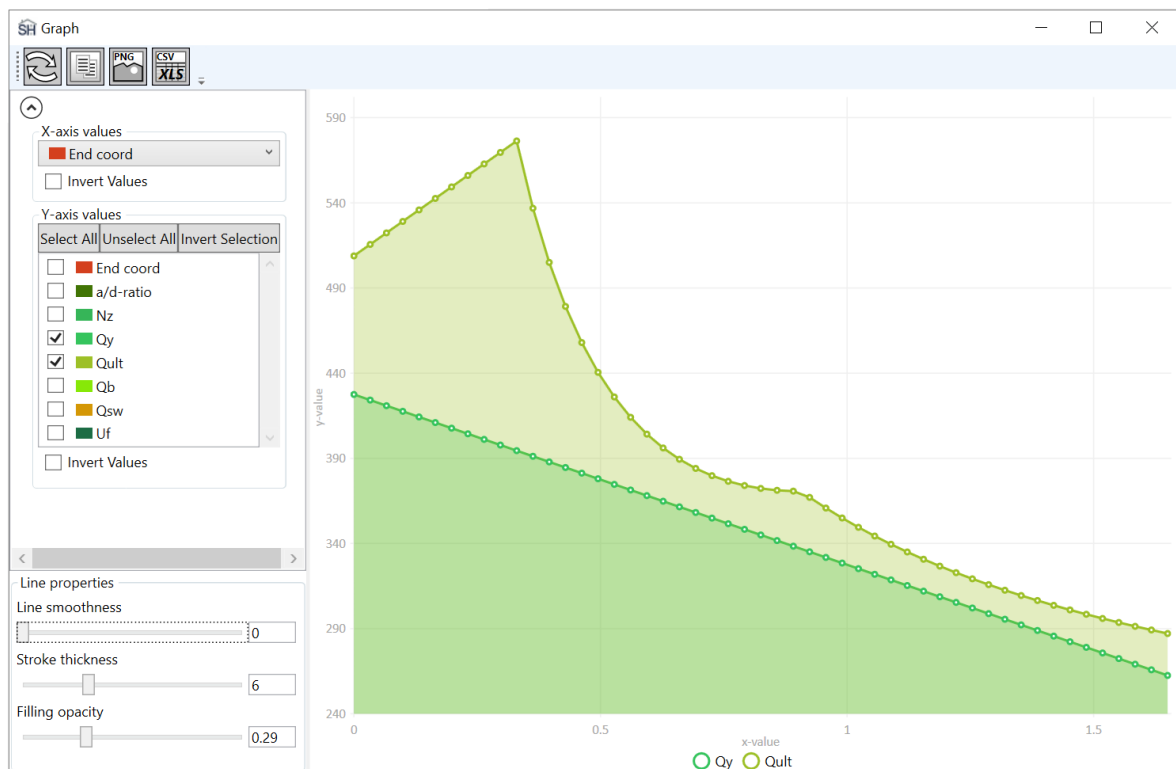


Рисунок 15-2. График зависимости действующих и предельных усилий в зависимости от длины проекции наклонного сечения

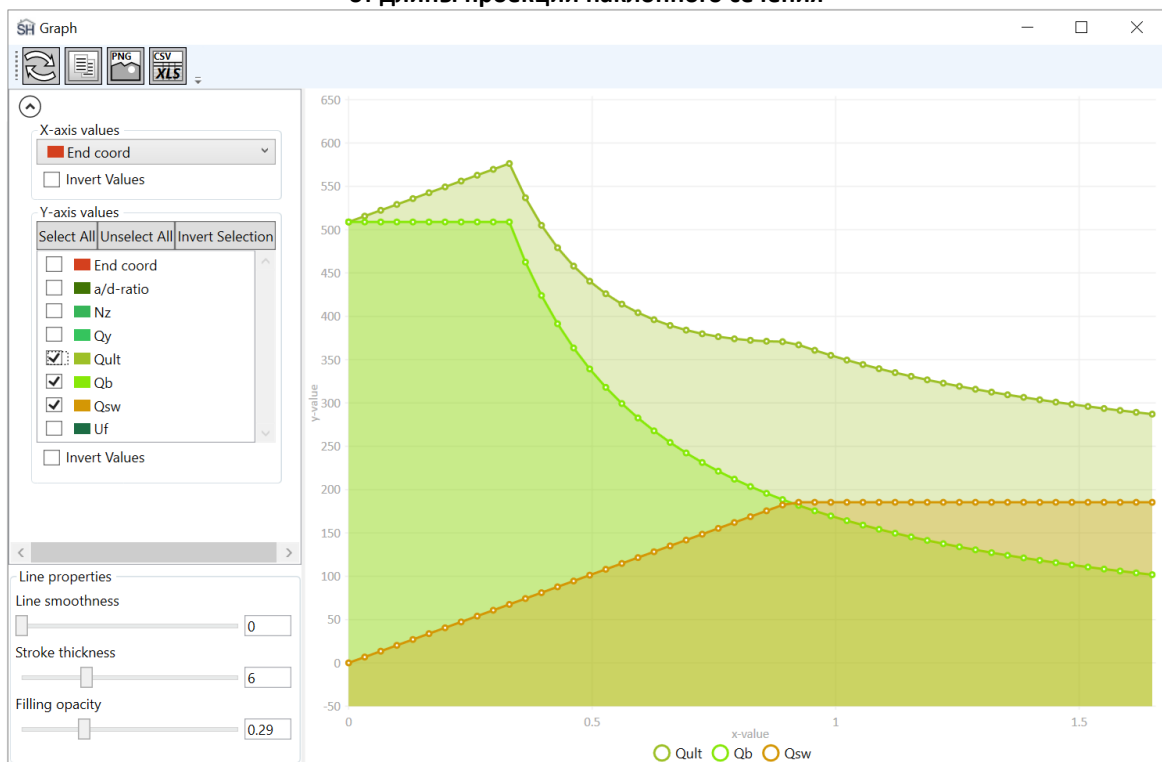


Рисунок 15-3. График зависимости несущей способности по бетону и арматуре в зависимости от относительного значения длины проекции наклонной трещины

15.4 Приложение нагрузки

Нагрузка (Action) для выполнения расчета включает в себя следующие элементы:

- Внешнее по отношению к элементу усилие (External force).

- Внутреннее усилие (Internal force).
- Нагрузки, действующие в пролете (Span loads).

Каждый из указанных элементов (видов воздействий) включает отдельные настройки коэффициента длительности и коэффициента надежности по нагрузке. Данный способ требует от пользователя ввода большего объема информации, но позволяет более гибко настраивать воздействия, когда их источники различаются. Например, для колонны, внешнее воздействие может быть вызвано нагрузкой от вышележащих колонн, а внутренние усилия вызываются нагрузками, приложенными по длине элемента. В тоже время, для упрощения ввода исходных данных пролетные нагрузки указываются только в пределах рассчитываемого участка балки, поэтому внутренние усилия на опоре необходимо задавать отдельно от пролетных нагрузок.

При вычислении усилий, действующих в наклонном сечении, программный комплекс самостоятельно вычисляет сумму всех указанных усилий и нагрузок для рассматриваемого сечения, группы предельных состояний и критерия длительности нагрузок.

15.4.1 Внешнее усилие

В настоящее время в качестве внешнего усилия можно указать величину продольной силы. Для данного усилия следует указать общие параметры – коэффициент длительности, коэффициент надежности по нагрузке и группу предельных состояний для которой указано значение.

The screenshot shows the 'Shear Action' dialog box with the 'External force' tab selected. The 'Name' field contains 'New shear action'. The 'Longitudinal force' field is set to '-100 kN'. The 'Limit state' dropdown is set to 'ULS', the 'Calculation term' dropdown is set to 'ShortTerm', the 'Long Term factor' field is set to '1', and the 'ULS Safety Factor' field is set to '1.2'. The 'Cancel' and 'Ok' buttons are at the bottom right.

Рисунок 15-4. Внешнее усилие

15.4.2 Внутреннее усилие

В качестве внутреннего усилия следует указать значение поперечной силы на опоре. Подразумевается, что введенное значение соответствует опорной реакции, направленной вдоль вертикальной оси (оси Y).

The screenshot shows the 'Shear Action' dialog box with the 'Internal force' tab selected. The 'Name' field contains 'New shear action'. The 'Shear force at support' field is set to '450 kN'. The 'Limit state' dropdown is set to 'ULS', the 'Calculation term' dropdown is set to 'ShortTerm', the 'Long Term factor' field is set to '0.95', and the 'ULS Safety Factor' field is set to '1.2'. The 'Cancel' and 'Ok' buttons are at the bottom right.

Рисунок 15-5. Внутреннее усилие

15.4.3 Пролетные нагрузки

При вычислении внутренних усилий, действующих в конце наклонного сечения, пролетные нагрузки вычитаются из опорной реакции, т.е. приводят к уменьшению расчетных усилий, поэтому следует быть осторожным при учете данных нагрузок.

В соответствии с СП 63.13330.2018 для определения усилий, действующих в конце наклонного сечения, из опорной реакции следует вычитать нагрузки, приложенные к опорному блоку отделенному рассматриваемой наклонной трещины. Следует учитывать возможность отсутствия рассматриваемой нагрузки в пределах опорного блока, если рассматриваемая нагрузка является условно равномерно-распределенной. Также следует учитывать приложение нагрузки по высоте элемента, так как наклонная трещина отсекает разное расстояние для нагрузок, расположенных на разной высоте.

В StructureHelper для учета указанных выше эффектов предусмотрены специальные свойства нагрузок:

- коэффициент вычитания – обозначает коэффициент, на который будет умножаться нагрузка при ее вычитании из опорной реакции, коэффициенту 1,0 (по умолчанию) соответствует полное вычитание нагрузки – данное значение следует применять для нагрузок, которые являются фактически равномерно распределенными (собственный вес, давление жидкостей и газов и т.п.), значению 0 соответствует отсутствие вычитания нагрузки. В соответствии с пособием к СП 63.13330.2018 для временных условно распределенных нагрузок рекомендуется принимать значение 0,5.

- относительная высота приложения нагрузки, принимается от -0,5 (соответствует нижней грани элемента) до +0,5 (соответствует грани элемента, по умолчанию). Таким образом, нулевому значению свойства соответствует приложение нагрузки на уровне середины высоты сечения.

Для величины пролетных нагрузок, как правило, следует указывать отрицательное значение, что соответствует нагрузке, направленной вниз вдоль вертикальной оси (при горизонтальном положении рассматриваемого элемента).

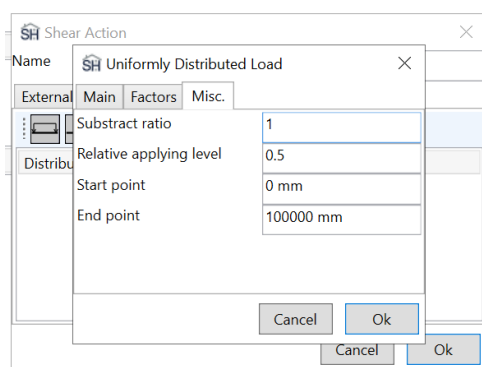


Рисунок 15-6. Общие свойства пролетных нагрузок

15.4.3.1 Равномерно распределенная нагрузка

Для равномерно распределенной нагрузки указывается значение нагрузки в кН/м, а также координаты начала и конца зоны приложения нагрузки.

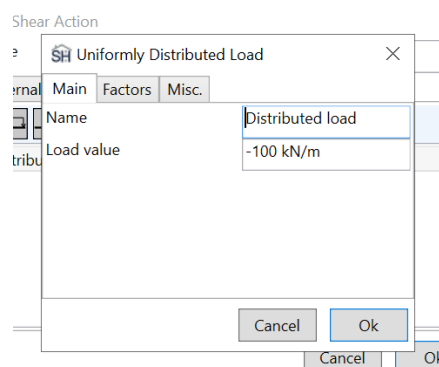


Рисунок 15-7. Свойства равномерно распределенной нагрузки

15.4.3.2 Сосредоточенная сила

Для сосредоточенной силы указывается значение в кН, а также координата точки приложения нагрузки.

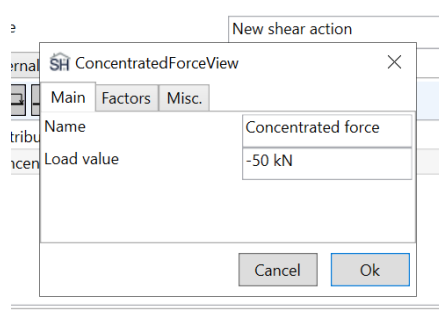


Рисунок 15-8. Свойства сосредоточенной силы

15.5 Сечения

Для сечения указываются размеры, основной материал сечения (класс бетона), а также площадь арматуры и ее класс. Ввод прочностных характеристик бетона и арматуры унифицирован с другими типами анализа StructureHelper, что позволяет пользователю легче освоить работу с программным комплексом.

Для учета особенностей применения материалов по сравнению со стандартными условиями пользователь может указать необходимые коэффициенты условий работы. Коэффициенты условий работы, указанные в СП 63.13330.2018 назначаются автоматически при создании материала.

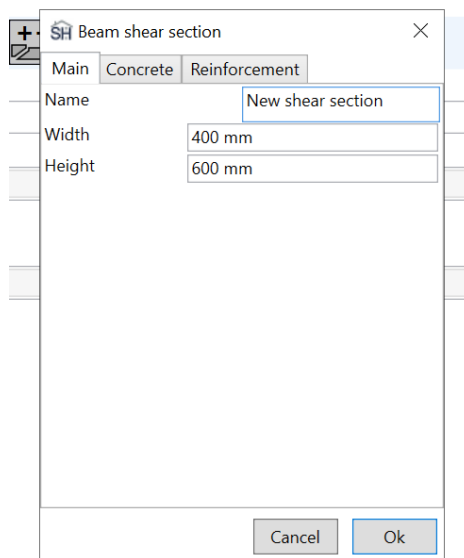


Рисунок 15-9. Характеристики сечения

15.6 Поперечное армирование

Поперечное армирование учитывается в соответствии с требованиями СП 63.13330.2018.

В настоящий момент предусмотрено 2 способа ввода поперечного армирования:

- распределенное поперечное армирование в виде численного значения интенсивности.
- поперечное армирование в виде хомутов из арматурной стали.

15.6.1 Распределенное значение по интенсивности

Распределенное значение по интенсивности указывается в виде значения в кН/м и может означать любой тип армирования, приемлемый с точки зрения пользователя, в том числе армирование хомутами из стальной арматуры, композитной арматуры и др.

Важно! Для распределенного значения по интенсивности не учитывается ограничение по максимальному шагу поперечного армирования в соответствии с СП 63.13330.2018.

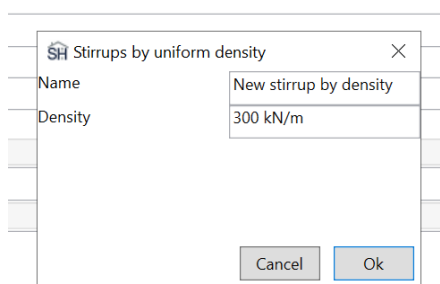


Рисунок 15-10. Свойства поперечного армирования в виде интенсивности

15.6.2 Поперечное армирование в виде хомутов

Для поперечного армирования в виде хомутов указывается диаметр хомута (от 5мм до 25мм), шаг поперечного армирования и количество ветвей в одном поперечном сечении. Количество ветвей может иметь нецелое значение, что может применяться, например, при расчете плитных и стеновых

конструкций при условной и ширине 1м. Например, при шаге хомутов в поперечном сечении плиты 400мм, количество ветвей хомутов для условной ширины 1м равно 2,5.

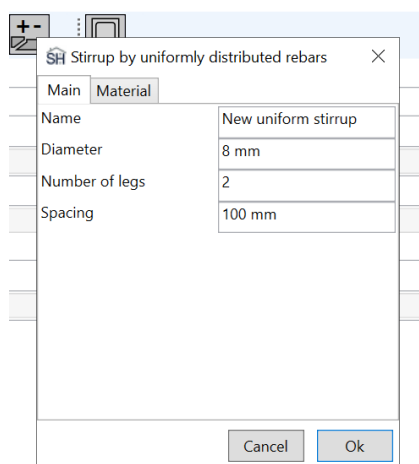


Рисунок 15-11. Свойства поперечного армирования в виде хомутов

15.7 Описание порядка выполняемого расчета

В соответствии с СП 63.13330.2018 расчет наклонных сечений в общем случае расчета сводится к проверке прочности для ряда наклонных сечений восходящих от опоры к пролету. Данный способ реализован в StructureHelper в виде следующего алгоритма:

1. Назначение расчетных точек по длине элемента. В настоящий момент принято, что точки расположены равномерно по длине рассматриваемого участка от 0 до $3h_0$, шаг точек принят $1/50$ от длины рассматриваемого участка.
2. Для каждой точки на нижней поверхности формируются наклонные сечения от данной точки до всех точек на верхней поверхности, исключая сечения, нисходящие от опоры к пролету (см. рис. 15-12).
3. Для каждого сформированного наклонного сечения устанавливается несущая способность сечения по бетону и поперечной арматуре.
4. Для бетона учитывается ограничение на длину проекции опасного наклонного сечения – не более $3h_0$.
5. Для поперечной арматуры учитываются ограничения на длину проекции опасной наклонной трещины – не более $2h_0$.
6. Если по результатам расчета сечения установлено, что для данного наклонного сечения несущая способность по бетону менее несущей способности по поперечной арматуре, то для рассматриваемого наклонного сечения находится новое значение длины проекции опасной наклонной трещины, при котором значения несущей способности по бетону и арматуре будут равны.
7. Полученное суммарное значение несущей способности по бетону и арматуре умножается на коэффициент, учитывающий влияние продольных сил (повышающий или понижающий).
8. Полученное значение итоговой несущей способности сравнивается с действующей поперечной силой в рассматриваемом наклонном сечении. Расчет считается выполненным (верным), если в процессе расчета не возникло непредвиденных ошибок и значение итоговой несущей способности оказывается больше поперечной силы, действующей в наклонном сечении.

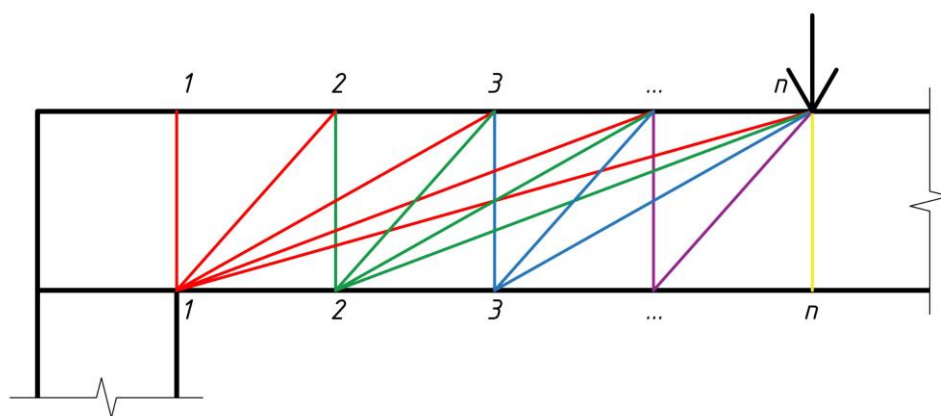


Рисунок 15-12. Назначение расчетных наклонных сечений

16 Список иллюстраций

Рисунок 5-1. Менеджер расчетов	7
Рисунок 5-2. Окно просмотра результатов трассировки расчета трещиностойкости	9
Рисунок 7-1. Назначение пользовательских значений для вычисления ширины раскрытия трещин в железобетонных элементах	15
Рисунок 7-2. Различие в значениях коэффициента, учитывающего работу бетона между трещинами для предварительно напряженного (в середине) и не напряженных (по краям) стержней для железобетонной балки.....	16
Рисунок 8-1. Составное сечение тавровой балки из 2-х геометрических примитивов, имеющих различные материалы	19
Рисунок 9-1. Примитив-основа для арматурного стержня	21
Рисунок 9-2. Предварительная деформация для примитива	22
Рисунок 9-3. Шаблон круглого сечения железобетонного элемента.	24
Рисунок 9-4. Диапазон усилий, для которых производится построение диаграммы по точкам значений.....	25
Рисунок 9-5. Выбор необходимых точек значений для построения диаграммы.	25
Рисунок 9-6. Выбор параметров для построения диаграммы.....	26
Рисунок 9-7. График зависимости напряжений в арматуре в зависимости от величины изгибающего момента.	27
Рисунок 11-1. Свойства линейно упругого материала.....	30
Рисунок 11-2. Диаграмма «напряжения-деформации» для линейно упругого материала.	30
Рисунок 11-3. Свойства материала бетона	31
Рисунок 11-4. Диаграмма «напряжения-деформации» для бетона с опциями, принятыми по умолчанию.	32
Рисунок 11-5. Свойства материала для арматуры.	33
Рисунок 11-6. Диаграмма «напряжения-деформации» для арматуры с опциями, принятыми по умолчанию.	34
Рисунок 11-7. Свойства материала углепластика.....	35
Рисунок 11-8. Диаграмма «напряжения-деформации» для материала углепластика	35
Рисунок 11-9. Коэффициенты условий работы для материалов	36
Рисунок 11-10. Коэффициенты условий работы для типа длительности и группы предельных состояний	37
Рисунок 12-1. Лимиты для построения диаграмм предельного сопротивления	39
Рисунок 12-2. Наборы примитивов для построения диаграмм предельного сопротивления	40
Рисунок 12-3. Условия (предикаты) для построения диаграмм предельного сопротивления	41
Рисунок 12-4. Группы предельных состояний для построения диаграмм предельного сопротивления	41
Рисунок 12-5. Типы длительности для построения диаграмм предельного сопротивления	42
Рисунок 12-6. Построение линии предельной несущей способности «по лучу»	43
Рисунок 12-7. Настройки калькулятора трещиностойкости.....	45
Рисунок 12-8. Результаты расчета трещиностойкости сечения с указанием максимальной ширины раскрытия трещин для каждого из воздействий	45
Рисунок 12-9. Результаты расчета трещиностойкости сечения с указанием ширины раскрытия	

трещин для каждого из арматурных стержней по выбранному воздействию.....	46
Рисунок 12-10. Графические результаты расчета ширины раскрытия трещин для сечения по выбранному воздействию	46
Рисунок 13-1. Кнопка построения диаграммы типа «момент-кривизна»	47
Рисунок 13-2. Окно свойств интерполяции усилий.....	48
Рисунок 13-3. Характерная диаграмма «момент-кривизна» для сечения железобетонного элемента с трещиной	48
Рисунок 13-4. Характерный вид диаграммы «момент-кривизна» для сечения железобетонного элемента с осреднением кривизны между трещинами	49
Рисунок 13-5. Typical interaction diagram (for N-Mx axis) for reinforced concrete cross-section	50
Рисунок 13-6. Некачественное расположение точек на линии предельного сопротивления в результате некорректного назначения пределов диапазона	51
Рисунок 13-7. Качественное расположение точек линии предельного сопротивления	52
Рисунок 14-1.	53
Рисунок 14-2. Настройки шаблона для прямоугольной плиты.....	54
Рисунок 14-3. Поперечное сечение круглопустотной плиты	54
Рисунок 14-4. Примитивы верхней зоны, подлежащие удалению	55
Рисунок 14-5. Примитив, соответствующий пустоте плиты	55
Рисунок 14-6. Расположение примитивов для пустот	56
Рисунок 14-7. Ввод параметров предварительного напряжения для арматуры	56
Рисунок 14-8. Ввод данных для воздействия по коэффициентам надежности	57
Рисунок 14-9. Добавление примитивов, соответствующих пустотам в калькулятор воздействий	57
Рисунок 14-10. Результаты расчета заданного сечения	58
Рисунок 14-11. Настройки окна интерполяции	58
Рисунок 14-12. Окно результатов после интерполяции усилий	59
Рисунок 14-13. Изополя напряжений для рассматриваемого решения.....	59
Рисунок 14-14. Диаграмма «момент-кривизна» для рассматриваемого сечения	60
Рисунок 15-1. Калькулятор прочности наклонных сечений	62
Рисунок 15-2. График зависимости действующих и предельных усилий в зависимости от длины проекции наклонного сечения.....	63
Рисунок 15-3. График зависимости несущей способности по бетону и арматуре в зависимости от относительного значения длины проекции наклонной трещины	63
Рисунок 15-4. Внешнее усилие	64
Рисунок 15-5. Внутреннее усилие	64
Рисунок 15-6. Общие свойства пролетных нагрузок.....	65
Рисунок 15-7. Свойства равномерно распределенной нагрузки	66
Рисунок 15-8. Свойства сосредоточенной силы	66
Рисунок 15-9. Характеристики сечения	67
Рисунок 15-10. Свойства поперечного армирования в виде интенсивности.....	67
Рисунок 15-11. Свойства поперечного армирования в виде хомутов	68
Рисунок 15-12. Назначение расчетных наклонных сечений	69