



Arduino-basic [wk09]

Digital Input

Learn how to code Arduino from scratch

Comsi, INJE University

1st semester, 2022

Email: chaos21c@gmail.com



My ID (ARnn, github repo)

- [AR01 김정헌]
- [AR02 유석진]
- [AR03 김기덕]
- [AR04 강대진]
- [AR05 김성우]
- [AR06 김창연]
- [AR07 김창욱]
- [AR08 김태화]
- [AR09 박세훈]
- [AR10 박신영]

- [AR11 박제홍]
- [AR12 이승무]
- [AR13 이승준]
- [AR14 이재하]
- [AR15 이준희]
- [AR16 이현준]
- [AR17 임태형]
- [AR18 정동현]
- [AR19 정희서]
- [AR20 이한글]
- [AR21 황혁준]
- [AR22 김동영]



[Practice]

- ♦ [wk08]
- ➤ Arduino LED IV : DM & DM module
- Complete your project
- Submit folder : ARnn_Rpt07

wk08: Practice-07: ARnn_Rpt07



- [Target of this week]
 - Complete your works
 - Save your outcomes
 - Upload all in github.

제출폴더명 : ARnn_Rpt07

- 제출할 파일들
 - 1 ARnn_dm.png
 - 2 ARnn_dm_module.fzz
 - ③ Arnn_dm_project.ino
 - 4 ARnn_heart.ino
 - **5** ARnn_heart.png




5. Digital input





5. 디지털 신호 입력

디지털 신호

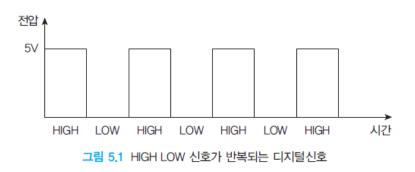

- ✓ 0과 1 혹은 High Low 두 가지 값으로 표현되는 신호
- √ 잡음에 강하고 데이터의 저장 및 처리가 용이

풀업/풀다운

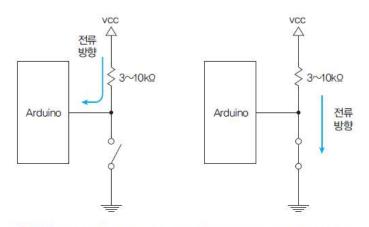


그림 5.2 풀업저항과 스위치 동작. Arduino는 스위치가 오프상태인 (a)에서는 HIGH 신호로, 스위치가 온상태인 (b)에서는 LOW 신호로 인식한다.

✓ 디지털 신호 입력핀에 아무것도 연결되지않았을 때의 상태를 High 혹은 Low 신호로만들어 안정시킴



5.1.1 디지털 신호 입력 - Switch


EX 5.1

스위치 입력 (1/3)

실습목표 스위치를 이용하여 디지털 신호를 입력 받아 스위치가 눌러졌을 때 LED를 점등시키자.

Hardware

- 1. 디지털 입출력핀인 2번핀으로 스위치 입력을 받는다.
- 2. 스위치의 한쪽을 2번핀에 연결하고 다른 한쪽을 GND에 연결한다.
- 3. 스위치 입력이 없을 때 2번핀의 상태는 HIGH신호인지 LOW신호인지 알 수가 없다. 그러므로 반드시 핀의 입출력 설정 때 'INPUT_PULLUP' 명령어를 사용하여 풀업시켜줘야 한다.
- 4. 풀업을 해줬다면 스위치 입력이 없을 때 2번핀의 상태는 HIGH신호이고 스위치 입력이 있을 때 2 번핀의 상태는 LOW신호이다.

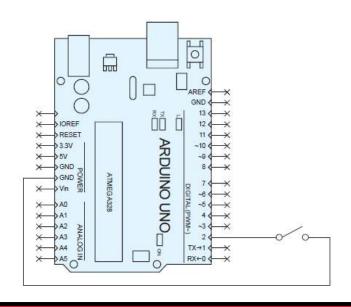



5.1.2 디지털 신호 입력 - Switch

EX 5.1

스위치 입력 (2/3)

Commands

• pinMode(핀번호, 설정)

핀의 입출력 모드를 설정한다. '핀번호' 에는 설정하고자 하는 핀의 번호와 '설정'에는 입력으로 사용하기 위해선 'INPUT', 출력으로 사용하기 위해선 'OUTPUT', 입력이며 풀업 사용시 'INPUT PULLUP'을 설정한다.

digitalRead(핀번호)

`핀번호' 에 해당하는 핀의 디지털 입력값을 읽는다. LOW 이면 0, HIGH이면 1의 값을 갖는다.

• digitalWrite(핀번호, 값)

핀에 디지털 출력 (High or Low) 을 한다. '핀번호' 에는 출력하고자 하는 핀의 번호를, '값'에는 'HIGH' 혹은 'LOW' 를 설정하여 High 혹은 Low 출력을 한다.

- Sketch 구성 1. 2번 핀을 입력으로 설정하고 LED가 내장된 13번 핀을 출력으로 설정한다.
 - 2. 2번 핀은 INPUT_PULLUP으로서 평상시에는 HIGH 상태로 유지되다가 스위치 입력이 있을 때 LOW로 변화한다.
 - 3. 2번핀에 LOW 신호가 입력될 때 LED를 점등(HIGH)시킨다.



5.1.3 디지털 신호 입력 - Switch: code-1

```
ex_5_1
2 예제 5.1
3 스위치 입력
 4 */
6 // 내장된 LED를 사용하기 위해
기// LED pin을 13번으로 설정
8 const int ledPin = 13:
의// 2번 핀을 스위치 입력으로 설정
10 const int inputPin = 2;
12 void setup() {
13 // Arduino 13번 핀에 내장된 LED를 출력으로 설정한다.
14 pinMode(ledPin, OUTPUT);
15 // 스위치 입력을 위하여 2번핀을 입력으로 설정하고 풀업시킨다.
16 pinMode(inputPin,!INPUT_PULLUP);
17|}
18
19 void loop(){
20 1/ 스위치 입력을 받는다
21 int swinput = digitalRead(inputPin);
22
23 lif (swInput == LOW) digitalWrite(ledPin, HIGH);// LED 점등
24 lelse digitalWrite(ledPin, LOW);// LED 소등
25|}
```



5.1.4 디지털 신호 입력 - Switch: code-2

EX5.1 스위치 입력 (3/3)

실습 결과 스위치를 누르면 LED가 점등되고, 손을 떼면 LED가 소등된다.

응용 문제 스위치 입력이 감지될 때 마다 LED가 점등되어있다면 소등시키고, 소등되어 있다면 점등시키 도록 loop() 부분을 아래와 같이 수정해 보자.

```
void loop(){
  int swInput = digitalRead(inputPin); // 스위치 입력을 받는다
  int ledOutput = digitalRead(ledPin); // LED의 출력 상태를 확인한다

if (swInput == LOW){
  if (ledOutput) digitalWrite(ledPin, LOW);// LED가 점등되어 있으면 소등
  else digitalWrite(ledPin, HIGH);// LED가 소등되어 있으면 점등
  }
}
```

이 때 어떠한 현상이 발생하는가? → 측정 결과를 검토하시오.




5.2.1 디지털 신호 입력 - 안정된 Switch

EX5.2 안정적인 스위치 입력 (I/3)

- 실습목표
- 1. 스위치를 이용하여 디지털 신호 입력을 받아 LED를 점멸시킨다.
 - 2. 스위치가 입력된 횟수를 시리얼 통신으로 전송해 보자.

Hardware

- 1. 디지털 입출력핀인 2번핀으로 스위치 입력을 받는다.
- 2. 스위치의 한쪽을 2번핀에 연결하고 다른 한쪽을 GND에 연결한다.
- 3. 스위치 입력이 없을 때 2번핀의 상태는 HIGH 신호인지 LOW신호인지 알 수가 없다. 그러므로 반드시 핀의 입출력 설정 때 'INPUT_PULLUP' 명령어를 사용하여 풀업시켜줘야 한다.
- 4. 풀업을 해줬다면 스위치 입력이 없을 때 2번핀의 상태는 HIGH신호이고 스위치 입력이 있을 때 2번핀의 상태는 LOW신호이다.

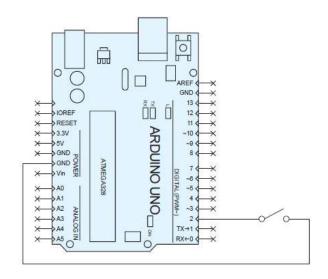



5.2.2 디지털 신호 입력 - 안정된 Switch

안정적인 스위치 입력 (2/3)

- Sketch 구성 1. LED의 핀 번호를 설정한다.
 - 2. setup()에서는 LED 출력으로 사용할 핀을 출력핀으로 설정한다.
 - 3. 스위치 누른 횟수를 저장할 변수를 설정한다. (count)
 - 4. 시리얼모니터로 스위치 누른 상태를 점검한다.

- 실습 결과 1. 스위치를 누르면 LED가 점등되고, 손을 떼면 LED가 소등된다.
 - 2. 스위치를 누르는 동안에 시리얼 모니터로 카운트 값이 증가하는 것을 볼 수 있다.

실행 시 어떤 문제가 발생하는가? → 오작동을 해결하는 방법을 찾아 보시오.



5.2.3 디지털 신호 입력 - 안정된 Switch: code

```
기// 내장된 LED 사용을 위해 13번핀을 출력으로 설정
8 const int ledPin = 13;
9 // 2번판을 스위치 입력으로 설정
10 const int inputPin = 2;
12// 스위치 입력 횟수 저장 변수
13 int count = 0;
15 void setup() {
   // 13번 핀에 내장된 LED를 출력으로 설정한다
   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // 스위치 입력을 위하여 2번판을 입력으로 설정하고 풀업시킨다
19 pinMode(inputPin, INPUT_PULLUP);
20 // 시리얼 통신을 설정한다.
21 Serial.begin(9600);
```

```
24 void loop(){
   // 스위치 입력을 받는다
   int swInput = digitalRead(inputPin);
   // LED의 출력 상태를 확인한다
   int ledOutput = digitalRead(ledPin);
   // 스위치가 눌렸을 때
   if (swInput == LOW){
    lif (ledOutput) digitalWrite(ledPin, LOW);// LED가 점등되어 있으면 소등
    else digitalWrite(ledPin, HIGH);// LED가 소등되어 있으면 점등
    ++count;
    // 스위치 입력 횟수를 시리얼 통신으로 전송한다.
    Serial.println(count);
38 }
```

ARnn_Dinput_count.ino 저장/제출



5.2.4 디지털 신호 입력 - 안정된 Switch

EX5.2 안정적인 스위치 입력 (3/3)


응용 문제 스위치를 누르고 있는 동안에는 'if (swInput == LOW) { }' 내의 명령어는 수없이 반복한다. 실제 디지털 입력을 받을 때에는 단 한번의 명령만 실행되어야 한다. 이를 위해서 이 예제의 스위치가 눌렸을 때 처리되는 부분을 다음과 같이 수정해 보자.

```
// 스위치가 눌렸을 때
if (swInput == LOW){
    delay(100);
    if (ledOutput) digitalWrite(ledPin, LOW);// LED가 점등되어 있으면 소등
    else digitalWrite(ledPin, HIGH);// LED가 소등되어 있으면 점등
    ++count;
// 스위치 입력 횟수를 시리얼 통신으로 전송한다.
    Serial.println(count);
}
실행 시 어떤 문제가 발생하는가? → 해결 방법을 찾아 보시오...
```



5.2.5 디지털 신호 입력 : 안정된 Switch - DIY

[미Y] 현재의 LED 상태 (LOW or HIGH)와 스위치 누른 횟수를 아래와 같이 출력하는 code를 만들어서 ARnn_Switch.ino 로 저장하시오.

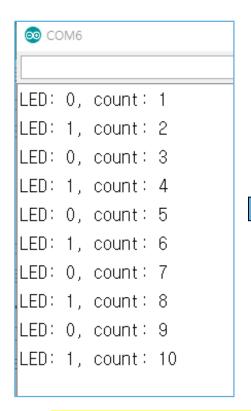



```
    COM6

LED: LOW, count: 1
LED: HIGH, count: 2
LED: LOW, count: 3
LED: HIGH, count: 4
LED: LOW, count: 5
LED: HIGH, count: 6
LED: LOW, count: 7
LED: HIGH, count: 8
LED: LOW, count: 9
LED: HIGH, count: 10
```

```
void loop(){
  Int swinput = digitalRead(inputPin); // 스위치 입력을 받는다
  Int ledOutput = digitalRead(ledPin); // LED의 출력 상태를 확인한다
  if (swinput == LON){
   delay(400):
    If (ledOutput) -
     Serial.orint(ledS[ledOutput]);
    digitalWrite(ledPin, LDH);// LED가 점등되어 있으면 소등
     insert your code here!
     Serial print (ledS[ledOutput]);
     digitalWrite(ledPin, HIGH);// LED가 소등되어 있으면 점등
   ++count;
   // 스위치 입력 횟수를 시리얼 통신으로 전송한다.
   Serial print(", count: ");
    Serial printin(count);
```

ARnn_Switch_start.ino → ARnn_Switch.ino 로 저장/제출



5.2.6.1 디지털 신호 입력 : 안정된 Switch - DIY

[DIY] 스위치 입력 마다 LED On/Off 바꾸면서, 바운싱 없는 스위치 입력 받으면서 스위치 입력 횟수를 시리얼 통신으로 전송하는 code를 만들어서 ARnn_Switch_good.ino 로 저장하시오.

```
8 // 내장된 LED 사용을 위해 13번판을 출력으로 설정
9 const int ledPin = 13:
10 // 2번판을 스위치 입력으로 설정
11 const int inputPin = 2:
 2// 실제 스위치가 눌린 후 지연되는 시간
 Sconst int swCountTime = 10:
15 // 스위치 입력 횟수 저장 변수
16 int count = 0;
17// 실제 스위치가 눌린 시간을 계산하기 위한 변수
B int swCountTimer = 0:
20 void setup() {
21 // 13번 핀에 내장된 LED를 출력으로 설정한다
22 pinMode(ledPin, OUTPUT);
23 // 스위치 입력을 위하여 2번편을 입력으로 설정하고 풀업시킨다
24 pinMode(inputPin, INPUT_PULLUP);
25 // 시리얼 통신을 설정한다
26 Serial begin (9600):
271
```

```
29 void loop(){
30 
31  // LED의 출력 상태를 확인한다
32  int ledOutput = digitalRead(ledPin);
33 
34  // swCheck(핀번호) 루틴에서 HIGH, LOW 값을 받는다.
35  if (swCheck(inputPin)){
36  if (ledOutput) digitalWrite(ledPin, LOW);// LED가 점등되어 있으면 소등
37  else digitalWrite(ledPin, HIGH);// LED가 소등되어 있으면 점등
38  ++count;
39  Serial.println(count); // 스위치 입력 횟수를 시리얼 통신으로 전송한다.
40  };
41 }
```

ARnn_Switch_good_start.ino → ARnn_Switch_good.ino 수정/제출



5.2.6.2 디지털 신호 입력 : 안정된 Switch - DIY

[DIY] swCheck() function → swCountTimer 가 swCountTime 인경무만 HIGH

```
43 boolean swCheck(int pin){
44
45  // 스위치 입력을 받는다
46 boolean swInput = digitalRead(pin);
47  // 스위치 입력을 리턴할 변수
48 boolean state;
```

```
complex (Arduino/Genuino Uno)
10
11
12
13
14
15
16
17
☑ 자동 스크롤
```

```
// 실제 스위치가 입력되었을 경우
   if(swInput == LOW){
    -// swCountTimer 변수가 swCountTime 보다 클 때
    if(swCountTimer >= swCountTime){
54
      // 두 값이 같아지면 state에 HIGH를 저장
      57
      else state = LOW; // 아닐경우 LOW를 저장
58
59
         // 다음번 실행 시 LOW에 고정되도록 swCountTimer를 조정함
     swCountTimer = swCountTime + 1;
60
61
62
      else{
63
       // 실제 스위치 입력 시간이 swCountTime보다 작을때
       // swCountTime을 증가시켜준다.
64
65
       ++swCountTimer:
66
67
   else{
    // 실제 스위치 입력이 없을 때 state에 LOW를 저장한다.
    state = LOW;
70
     // 실제 스위치 입력이 없을 때 swCountTimer를 초기화 한다.
     swCountTimer = 0;
73
   // 이 루틴이 끝날 때 state 값을 리턴한다.
   return state:
76|}
```



5.3.1 디지털 신호 입력 시간 측정하기


EX 5.3

디지털 신호 입력시간 측정하기 (1/3)

- 실습목표 1. 스위치를 이용하여 디지털 입력을 받는다.
 - 2. 스위치가 눌려있는 시간을 0.001초 (ms: 밀리세컨드)단위로 측정한다.
 - 3. 측정된 값을 시리얼 통신을 통하여 컴퓨터로 출력시킨다.

Hardware

- 1. 디지털 입출력핀인 2번핀으로 스위치 입력을 받는다.
- 2. 스위치의 한쪽을 2번핀에 연결하고 다른 한쪽을 GND에 연결한다.
- 3. 스위치 입력이 없을 때 2번핀의 상태는 HIGH신호 인지 LOW신호인지 알 수가 없다. 그러므로 반드시 핀의 입출력 설정 때 'INPUT_PULLUP' 명령어를 사용하여 풀업시켜줘야 한다.
- 4. 풀업을 해줬다면 스위치 입력이 없을 때 2번핀의 상태는 HIGH신호이고 스위치 입력이 있을 때 2번핀의 상태는 LOW신호이다.

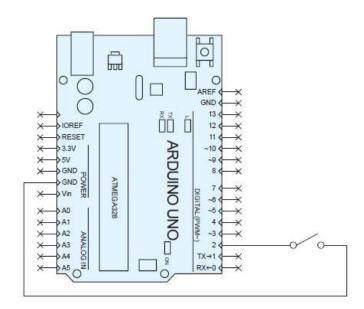



5.3.2 디지털 신호 입력 시간 측정하기

EX5.3 디지털 신호 입력시간 측정하기 (2/3)

Commands

● pinMode(핀번호, 설정)

핀의 입출력 모드를 설정한다. '핀번호' 에는 설정하고자 하는 핀의 번호와 '설정'에는 입력으로 사용하기 위해선 'INPUT', 출력으로 사용하기 위해선 'OUTPUT', 입력이며 풀업 사용시 'INPUT_PULLUP'을 설정한다.

• digitalRead(핀번호)

'핀번호'에 해당하는 핀의 디지털 입력값을 읽는다. LOW 이면 0, HIGH이면 1의 값을 갖는다.

• digitalWrite(핀번호, 값)

핀에 디지털 출력 (High or Low) 을 한다. '핀번호' 에는 출력하고자 하는 핀의 번호를, '값'에는 'HIGH' 혹은 'LOW' 를 설정하여 High 혹은 Low 출력을 한다.

• while(조건){ }

조건에 만족할 때까지 괄호 안의 명령을 실행한다.

• millis()

현재 스케치가 시작된 이후로 경과된 시간 값을 가져온다. 밀리세컨즈(1/1000초) 단위의 값을 갖는다.



5.3.3 디지털 신호 입력 시간 측정하기

디지털 신호 입력시간 측정하기 (3/3) EX 5.3

Sketch 구성

- 1. 2번핀을 디지털 입력핀으로 설정한다.
- 2. 현재 시간과 실제 스위치가 눌린 시간을 저장할 변수를 설정한다.
- 3. 스위치가 온 되었을 때 Arduino가 실행 한 후의 시간을 확인하는 'millis()'함수를 사용하여 현재 시간을 저장한다.
- 4. 스위치가 오프 되었을 때 앞서 저장한 시간과 현재의 시간의 차이를 계산한다.
- 5. 측정된 시간을 시리얼 통신으로 출력한다.

- **싴습 결과** 1. 스위치를 누르고 뗄 때마다 누르고 있던 시간이 시리얼 모니터에 출력된다.
 - 2. 시리얼 모니터를 이용하여 확인할 수 있다.



5.3.4 디지털 신호 입력 시간 측정하기 - code

```
6 // 2번판을 스위치 입력으로 설정
7 const int inputPin = 2;
9 // 현재의 시간을 저장하기 위한 변수
10 long startTime = 0;
11 // 실제 스위치가 눌린 후 지연되는 시간
12 long swCountTimer = 0;
13
14 void setup() {
   // 스위치 입력을 위하여 2번핀을 입력으로 설정하고 풀업시킨다
   pinMode(inputPin, INPUT PULLUP);
  // 시리얼 통신을 설정한다
   Serial.begin(9600);
19|}
21 void loop(){
   // 스위치 입력이 발생하였을 경우 실행
   if(digitalRead(inputPin) == LOW){
     // 현재의 시간을 startTime 변수에 넣는다.
    startTime = millis();
     // 스위치가 입력되는 동안 지연시킨다
    ! while(digitalRead(inputPin) == LOW);
     // swCountTimer 변수에 스위치가 눌려진 시간을 넣는다.
     // 여기까지 측정된 시간에서 앞서 저장한 시간이 스위치가 눌려진 시간이 된다
    swCountTimer = millis() - startTime;
    // 시리얼 통신으로 값을 출력한다.
     Serial.print(swCountTimer);
     Serial.println(" ms");
   };
35|}
```



5.3.5 디지털 신호 입력 시간 측정하기 - DIY

3장에서 실습한 16X2 LCD에 스위치 입력시간을 출력해 보자.

(hint: lcd.print 명령어에 'swCountTimer' 변수를 넣어보자.)

→ 윗쪽줄: ARnn time span

아랫줄: nnnn ms



LCD 출력 화면을 촬영하여 ARnn_Switch_time.png 로 저장

아두이노 코드를 ARnn_Switch_time.ino 로 저장하여 제출



© 5.4.1 키 패드 (Key pad) 입력


키패드(Key pad)





√ 여러 개의 스위치를 가로 세로로 연결하여 매트릭스 형태로 조합하여 여러 개의 키 입력을 받을 수 있는 부품

4X4 Key pad

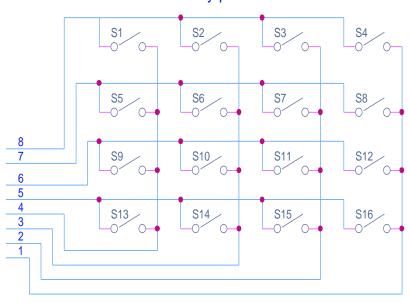



5.4.2 키 패드 (Key pad) 입력

EX 5.4

키 패드 입력 (1/3)

- 실습목표 1. 4X4 키 패드로 입력된 값을 시리얼 통신으로 출력한다.
 - 2. 행은 초기값이 모두 HIGH인 출력으로 설정하고, 열은 초깃값은 풀 업이 된 입력으로 설정한다.
 - 3. LOW로 설정된 행을 하나씩 LOW로 바꾸고 이 때 각 열에 연결된 핀을 확인하여 어느 열에 키 입력이 되었는지 확인한다.
 - 4. 만일 키 입력이 있다면 해당하는 문자를 시리얼 통신으로 출력하고, 없으면 출력하지 않는다.

Hardware

- 1. 4X4 키패드를 사용하려면 4개의 출력핀과 4개의 입력핀이 필요하다.
- 2. 행을 출력으로 사용한다. 행에 해당되는 핀을 6~9번핀에 연결한다.
- 3. 열을 입력으로 사용한다. 열에 해당되는 핀을 2~5번핀에 연결한다.
- 4. 입력으로 사용할 핀은 반드시 풀업(INPUT_PULLUP) 설정을 해야 한다.
- 5. 네 개의 행 중 첫번째 행에만 LOW신호를 준다. 이 때 각 열에 연결된 네개의 스위치로부터 LOW신호 여부를 확인한다. 즉 6번핀 LOW신호, 7~9번핀 HIGH신호를 준 뒤 S1~S4 스위치의 동작을 확인하는 것이다. 만일 S2에 스위치 입력이 발생했을 경우 Arduino의 4번핀이 LOW신호로 확인될 것이다.
- 6. 각 행마다 이러한 동작을 반복하면 어느 위치의 스위치가 동작했는지 확인할 수 있다.




5.4.3 키 패드 (Key pad) 입력

EX 5.4

키 패드 입력 (2/3)

Hardware

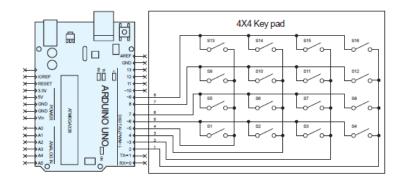

Commands

● pinMode(핀번호, 설정)

핀의 입출력 모드를 설정한다. '핀번호' 에는 설정하고자 하는 핀의 번호와 '설정'에는 입력으로 사용하기 위해선 'INPUT', 출력으로 사용하기 위해선 'OUTPUT', 입력이며 풀업 사용시 'INPUT_PULLUP'을 설정한다.

digitalRead(핀번호)


'핀번호'에 해당하는 핀의 디지털 입력값을 읽는다. LOW 이면 0, HIGH이면 1의 값을 갖는다.



5.4.3 키 패드 (Key pad) 입력

EX 5.4

키 패드 입력 (2/3)

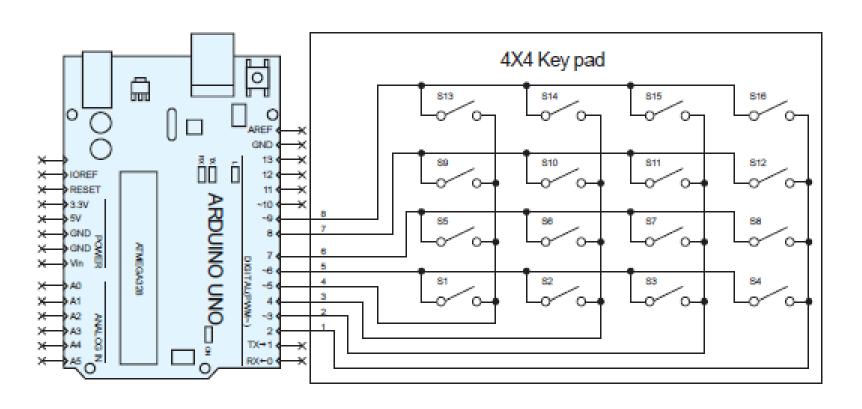

행에 해당되는 핀을 6~9번핀에 연결

열에 해당되는 핀을 2~5번핀에 연결



© 5.4.3 키 패드 (Key pad) 입력

EX 5.4

키 패드 입력 (2/3)

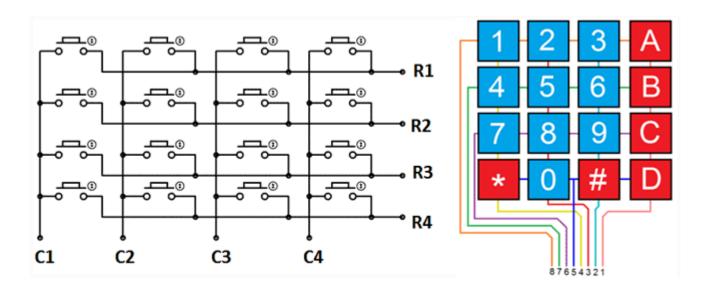



그림 출처: circuitdigest.com

https://javalab.org/arduino 4x4 keypad test/



<u>∞ 5.4.3 키 패드 (Key pad) 입력</u>

키 패드 입력 (2/3) **EX 5.4**

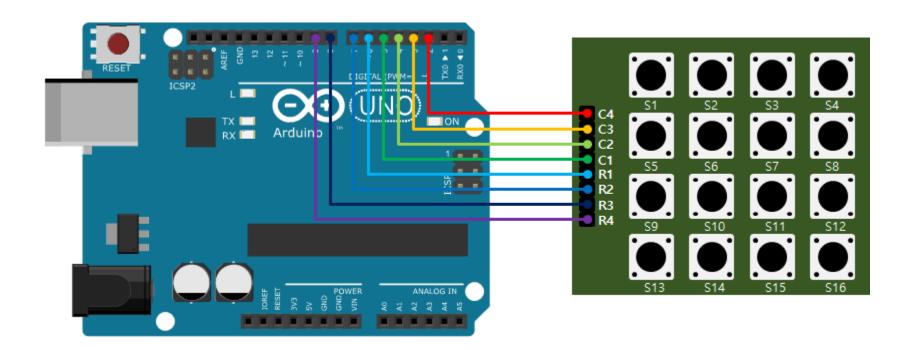


https://javalab.org/arduino_4x4_keypad_test/



5.4.3 키 패드 (Key pad) 입력

스케치 > 라이브러리 포함하기 > 라이브러리 관리

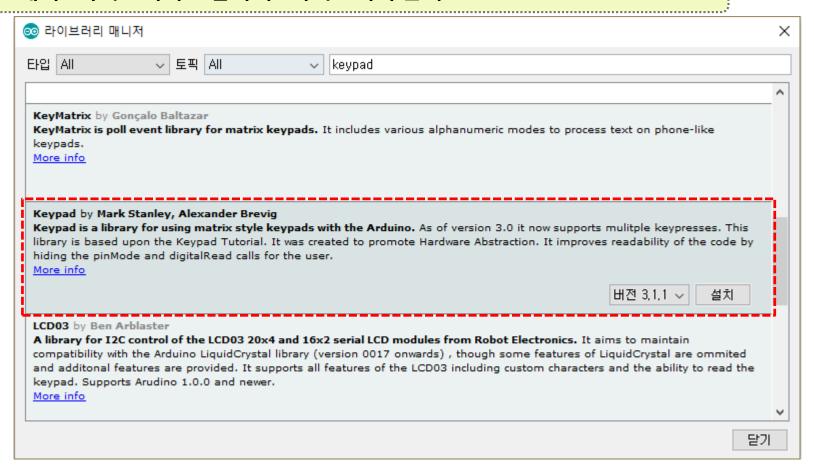

https://javalab.org/arduino 4x4 keypad test/



5.4.4 키 패드 (Key pad) 입력 - code 1

```
ARnn_keypad §
                                                             ARnn_keypad_start.ino
 1 #include < Keypad.h>
3 const byte ROWS = 4; // 행(rows) 개수
4 const byte COLS = 4; // 열(columns) 개수
 5 char keys [ROWS] [COLS] = {
6 {'1','2','3','A'},
 7 {'4','5','6','B'},
8 {'7','8','9','C'},
9 {'*','0','#','D'}
10|};
11
12 byte rowPins[ROWS] = {6, 7, 8, 9}; // R1, R2, R3, R4 단자가 연결된 아두이노 핀 번호
| 13 byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2}; // C1, C2, C3, C4 단자가 연결된 아두이노 핀 번호
14
15 Keypad keypad = Keypad ( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, BOWS, COLS );
16
17 void setup() {
    Serial.begin(9600);
19|}
20
21 void loop()
    char key = keypad.getKey
23
   if (key) {
24
     Serial.println(key);
26
27|}
```



🕯 5.4.4 키 패드 (Key pad) 입력 - code 2

```
21 void loop() {
    char key = keypad.getKey();
22
23
24
     if (key) {
       switch(key) {
25
26
         case 'A':
27
           Serial.println("Hello?");
28
           break:
29
         case 'B':
           Serial.println("I love you.");
30
31
           break:
32
         default:
33
           Serial.println(key);
34
           break:
35
36
37|}
```



5.4.5 키 패드 (Key pad) 입력

EX 5.4

키 패드 입력 (3/3)

- Sketch 구성 1. 각 열과 행에 연결된 키에 대하여 문자를 할당한다.
 - 2. 열에 연결된 핀은 인풋 풀업으로 설정하고 행에 연결된 핀은 출력으로 설정한다.
 - 3. 1행에 LOW신호를 주고 열에 입력이 있는지를 확인한다. 입력이 있을 경우 교차되는 지점의 키가 입력된 것이다. 2행, 3행, 4행으로 반복한다.
 - 4. 시리얼 통신을 이용하여 어느 키가 눌렸는지 표시한다.

실습 결과 1. 키 패드를 누를 때 마다 0~9, *, #, A~B 의 문자가 시리얼 통신으로 전송된다.

2. 시리얼 모니터를 이용하여 확인할 수 있다.

Keypad.h를 이용하지 않고 key 값 확인



🔐 5.4.5 키 패드 (Key pad) 입력 - code.1

COM11 (Arduino/Genuino Uno) You push 1 Key You push 2 Key You push 3 Key You push A Key You push 4 Key You push 5 Key You push 6 Key You push B Kev You push 7 Kev You push 8 Kev You push 9 Key You push C Kev You bush * Key You push 0 Kev You push # Kev You push D Kev

```
ex_5_4
 1 /*
 2 예제 5.4
 3 4X4 키패드 입력
 4 \times /
61// 열의 수를 설정
7 | \text{const} | \text{int numRows} = 4;
8 // 행의 수를 설정
9 const int numCols = 4;
11 // 열과 행에 대하여 문자를 할당한다
12 char keys [numRows] [numCols]={
   {'1','2','3','A'},
131
   {'4','5','6','B'},
14
   {'7','8','9','C'},
   {'*','0','#','D'}};
17
18 // 열에 연결된 핀번호
19 int rowPins[] = {6, 7, 8, 9};
201// 행에 연결된 핀번호
21 | int colPins[] = \{5, 4, 3, 2\};
```

ex 5 4 start.ino

```
24 void setup() {
25 // 열을 입력 풀업 모드로 설정한다.
26 for(int i = 0; i < numRows; i++){
     pinMode(rowPins[i], INPUT PULLUP);
30<u>// 행을 출력 모드로 설정한다. 초기값을 베</u>어로 설정한다
31 for(int i = 0; i < numCols; i++){
     pinMode(colPins[i], OUTPUT);
     digitalWrite(colPins[i], HIGH);
34 | }
36 // 시리얼 통신을 설정한다.
37 Serial.begin(9600);
38 }
```



🔐 5.4.5 키 패드 (Key pad) 입력 - code.2

```
40 void loop(){
41
42 // key 변수에 키패드 입력 값을 읽어서 저장한다
43 char kev = kevpadRead();
44
451// key 변수가 0일때는 입력이 없는 것이고
46 // 그외의 값에서는 입력이 발생한 것이다.
   if(key != 0){
48 // 메세지와 눌린 키를 출력한다.
     Serial.print("You push ");
49
    Serial.print(key);
50 l
    Serial.println(" Key");
52 };
53|}
```

```
55 char keypadRead(){
56
   char kev = 0;
58
   for(int i = 0; i < numCols; i++){
60 // 행 중에 하나를 LOW로 설정한다.
   digitalWrite(colPins[i], LOW);
62 // 열을 하나씩 바꿔가면서 값을 읽는다.
     for(int j = 0; j < numRows; j++){</pre>
64|// 열의 입력이 LOW 일 때 키 입력이 발생한 것이다.
       if(digitalRead(rowPins[j]) == LOW){
66
         delay(10); // 바운싱 방지를 위해 10ms 대기한다
67
68 // 키를 놓을 때 까지 기다린다.
         while(digitalRead(rowPins[i]) == LOW);
69 i
70 L
71. V/ keys 상수에서 위치에 맞는 값을 가져온다.
         key = keys[j][i];
    };
74
751// LOW로 설정했던 행을 다시 HIGH로 설정한다.
     digitalWrite(colPins[i], HIGH);
77
   return key;
79|}
```




🔐 5.4.6 키 패드 (Key pad) 입력

EX 5.4

키 패드 입력 (3/3)

[DIY] ex 5 4 start.ino 코드를 완성하고 모든 키 값이 출력된 결과를 ARnn_all_keys.png로 저장, 제출하시오.

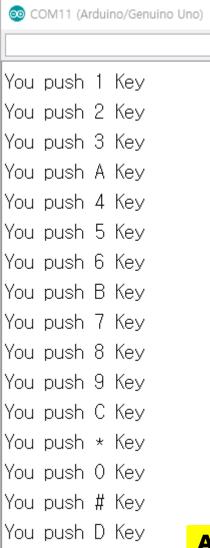

ARnn_all_keys.png



[Practice]

- ◆ [wk09]
- Arduino : Digital input
- Complete your project
- Submit file : ARnn_Rpt08

wk09: Practice-08: ARnn_Rpt08



- [Target of this week]
 - Complete your works
 - Save your outcomes
 - Upload all in github.

제출폴더명 : ARnn_Rpt08

- 제출할 파일들
 - 1 ARnn_Switch.ino
 - 2 ARnn_Switch_good.ino
 - 3 ARnn_Switch_time.png
 - 4 ARnn_Switch_time.ino
 - 5 ARnn_all_keys.png
 - 6 *.ino

Lecture materials




References & good sites

- http://www.nodejs.org/ko Node.js
- ✓ http://www.arduino.cc Arduino Homepage
- http://www.w3schools.com
 By w3schools
- ✓ http://www.github.com GitHub
- ✓ http://www.google.com Googling


Github.com/Redwoods/Arduino



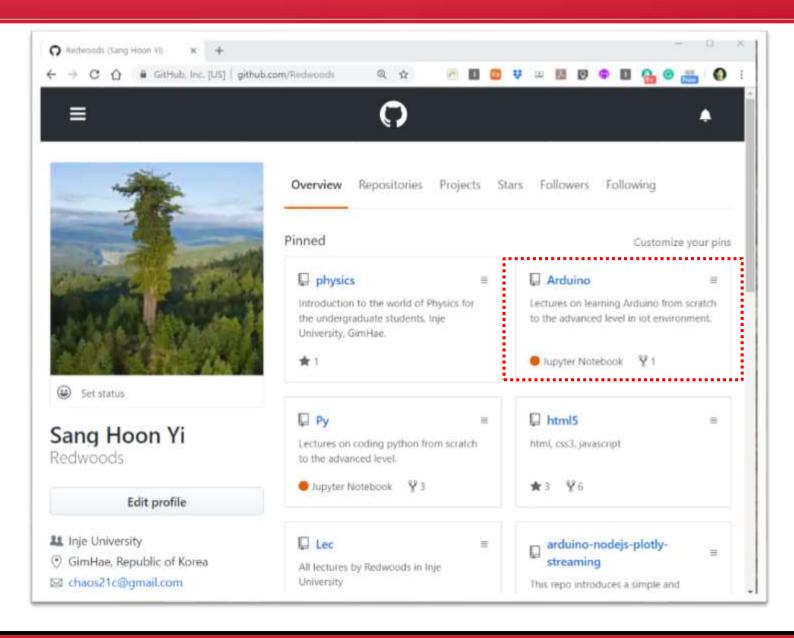

Github.com/Redwoods/Arduino



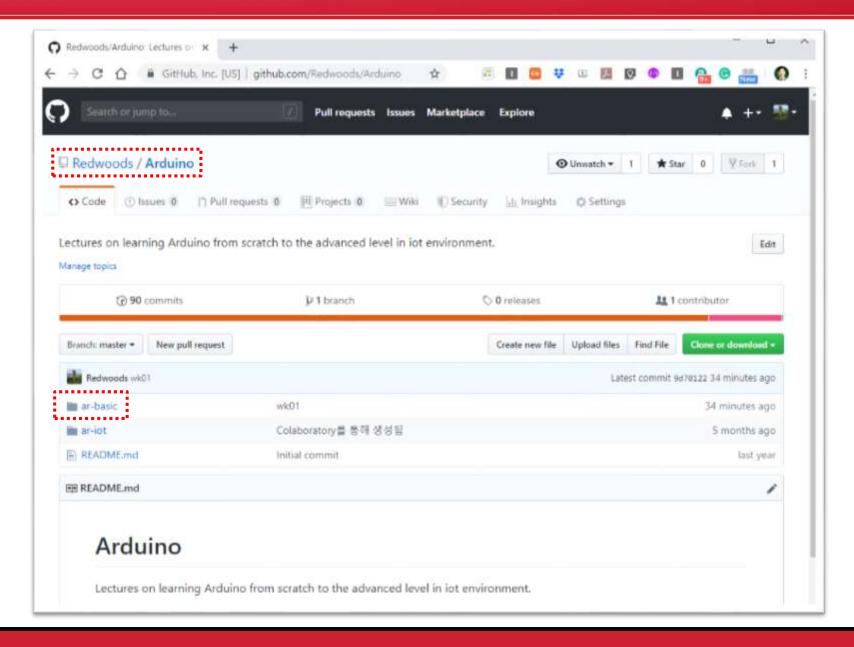



주교재

Uno team







아두이노 키트(Kit)





https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=12170416



아두이노 키트(Kit): Part-1





74HC595X1

X 1

아두이노 키트(Kit): Part-2



■ USB 케이블 ■ 아두이노 UNO $\times 1$ X1 ■ 830핀브레드보드 × 1 ■ 미니 브레드보드 ×1 ■ 점퍼와이어세트 ×1 $\times 80$ ■ 저항 ■ 듀폰케이블 $\times 30$ ■ 가변저항 $\times 1$ LED ×20 RGB LED $\times 1$ (M/F,M/M) 1digit FND(CA) × 1 4digit FND(CA) × 1 택트스위치 ■ 8×8도트 매트릭스 × 1 $\times 5$ ■ RGB LED 모듈 × 1 ■ 볼스위치 ■ 리드 스위치 센서 × 1 ■ 4×4 키 매트릭스 ×1 ■ 5V 릴레이 모듈 × 1 $\times 1$ ■ 택트 스위치 캡 $\times 5$ ■ 수위 센서 ■ 온도센서 LM35 × 1 X 1 ■ 써미스터 ■ 온습도센서 X1 $\times 1$ ■ 조이스틱 모듈 \times 1 ■ 불꽃감지센서 ■ 적외선 수신기 X1 X1 ■ IR 리모컨 $\times 1$ ■ TCRT5000 $\times 1$ ■ CdS 조도센서 적외선 센서 \times 1 ■ 사운드센서 X1 ■ 능동부저 수동부저 X 1 X1 ■ 인체감자센서 모듈 × 1 ■ 초음파센서 $\times 1$ ■ 서보모터 ■ 스테퍼모터 ■ 스테퍼모터드라이버×1 X1 X 1 ■ PC 1602 LCD 모듈 × 1 ■ RFID 수신 모듈 ×1 ■ RFID 태그 ■ DS1302 RTC 모듈 × 1 1N4001 다이오드 × 1 X1 ■ RFID 카드X1 ■ 2N2222 트랜灰스터× 1 \times 1 ■ 1X40 핀헤더 ■ 9V 배터리 스냅 × 1 ■ 아크릴 고정판 $\times 1$ $\times 1$