


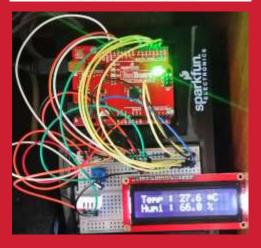

## on Time: 2015-09-02 12:48:14.192









## Arduino-IOT [wk04]

#### **Arduino Sensors**

Visualization of Signals using Arduino, Node.js & storing signals in MongoDB & mining data using Python

Drone-IoT-Comsi, INJE University

2<sup>nd</sup> semester, 2023

Email: chaos21c@gmail.com



#### My ID

#### ID를 확인하고 github에 repo 만들기

ID	성명
AA01	강동하
AA02	고서진
AA03	김민재
AA04	김예원
AA05	김주호
AA06	김창욱
AA07	김현서
AA08	박종혁
AA09	서명진
AA10	유동기
AA11	
AA12	이근보
AA13	정호기

위의 id를 이용해서 github에 repo를 만드시오.

Option: <sup>아두이노</sup>응용 실습 과제 – AAnn

Public, README.md check



## [Review]

- ◆ [wk03]
- aann-rpt03
- > aann-rpt04

#### wk03: Practice-02: aann-rpt03





- [Target of this week]
  - Complete your works
  - Save your outcomes and 1 figure

**Upload folder: aann-rpt03** 

- 제출할 파일들
  - ① AAnn\_Express.png
  - 2 AAnn\_Express\_2server.png
  - ③ app.js
  - **4** app**2.**js

#### wk04: Practice-04: aann-rpt04



- [Target of this week]
  - Complete your works
  - Save your outcomes and upload 3 figures in github

#### **Upload folder: aann-rpt04**

- 제출할 파일들

- ① AAnn\_multi\_Monitoring.png
- ② AAnn\_multi\_Signals.png
- 3 All \*.ino



#### **Purpose of AA**

주요 수업 목표는 다음과 같다.

- 1. Node.js를 이용한 아두이노 센서 신호 처리
- 2. Plotly.js를 이용한 아두이노 센서 신호 시각화
- 3. MongoDB에 아두이노 센서 데이터 저장 및 처리









#### 4. 저장된 IoT 데이터의 마이닝 (파이썬 코딩)










### Layout [H S C]

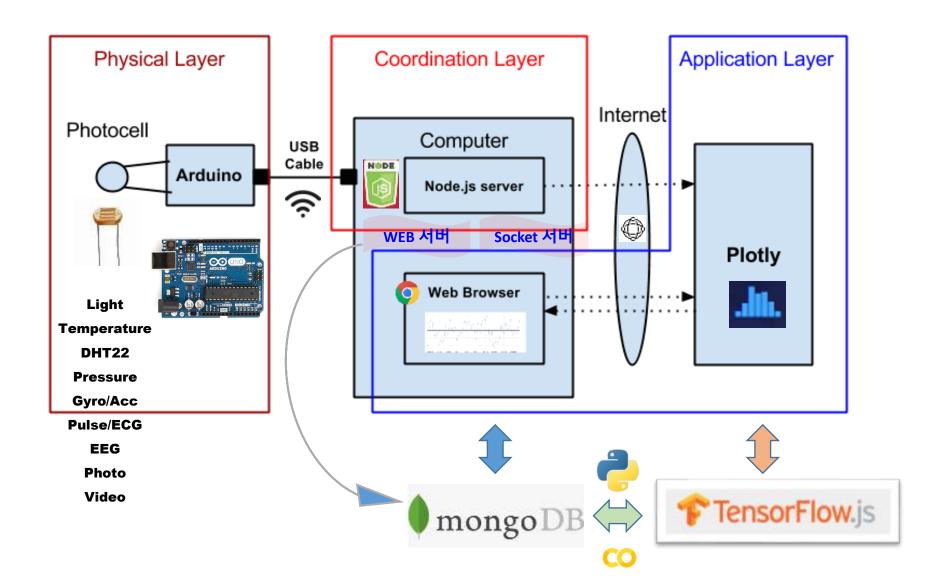



### [DIY] Multi-signals


## 다중신호 시뮬레이션 및 모니터링







#### DIY - 스케치

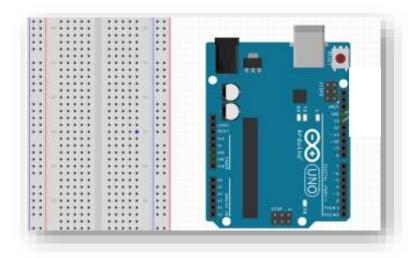

아두이노에서 LED와 저항을 모두 제거하고 USB만 컴퓨터와 연결한다.

전자 소자 연결 없이 마구잡이 수 생성 함수를 이용해서 조도, 습도, 온도에 해당되는 3개의 신호를 만든다.

온도는 값의 범위를 -10 ~ 30, 습도는 40 ~ 90, 그리고 조도는 150 ~ 250 으로 가상적 으로 설정한다.

직렬통신 모니터링을 이용해서 세 개의 신호의 변화를 모니터링 하는 코드를 만들어 결과를 확인한다.

#### ▶ 스케치 구성

- 1.3 개의 신호를 담을 변수를 초기화한다.
- 2. setup()에서 직렬 통신 속도를 9600 bps 로 설정하고 컴퓨터와 연결한다.
- 3. loop()에서 마구잡이 수를 세 개 발생시켜서 직렬 통신으로 3 개의 pwm 값을 각각 컴퓨터로 전송한다.





#### DIY - code

```
sketch05_multi_signals

1 /*
2 Multi Signals
3 Simulation of multiple random signals
4 */
5 // signals
6 int humi=0;
7 int temp=0;
8 int lux=0;
9
```


```
10 // the setup routine runs once when you press reset:
11 void setup() {
    // initialize serial communication at 9600 bits per second:
   Serial.begin(9600);
13
14 }
15
16 // the loop routine runs over and over again forever:
17 void loop() {
18 // Multi signals
19 humi = random(40,90);
20 temp = random(-10, 30);
21 lux = random(150,250);
   Serial.print("AA00, Ambient lux: ");
    Serial.print(lux);
24
    Serial.print(" , Humidity: ");
    Serial print (humi);
    Serial.print(" , Temperature: ");
    Serial.println(temp);
28
    delay(500); // delay in between reads for stability
29 }
```



#### DIY - result

#### DIY 결과

가상적인 세 개의 센서신호 시뮬레이션:조도(위), 습도(중간), 온도(아래).

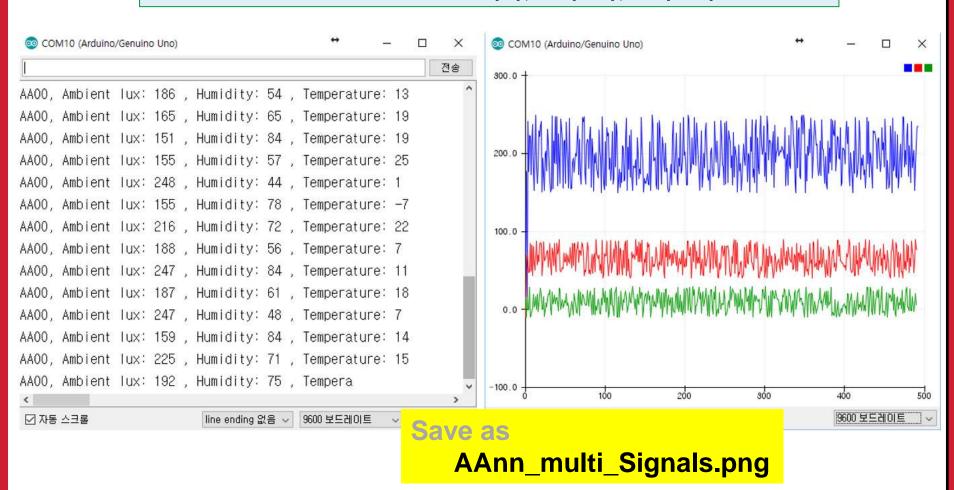




# Analog Signal



#### A2.5.1 AnalogReadSerial (circuit)

#### Standard potentiometer (가변 저항기)

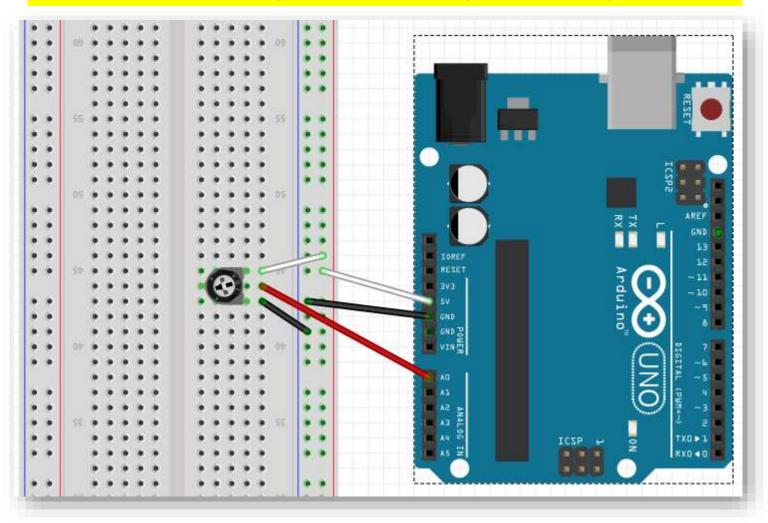



#### A2.5.2 AnalogReadSerial (code)

▶ 스케치 구성 (코드 4-1)


- 1. setup()에서 직렬 통신 속도를 9600 bps 로 설정하고 컴퓨터와 연결한다.
- 2. loop()에서 analogRead() 함수로 A0 핀에서 측정되는 값을 읽어 들인다.
- 3. 직렬 통신으로 A0 측정값을 한 줄로 0.5 초 마다 컴퓨터로 전송한다.
- ▶ 아두이노 코드 : sketch06\_analog\_read.ino

```
void setup() {
  // initialize serial communication at 9600 bits per second:
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  // read the input on analog pin 0:
  int sensorValue = analogRead(A0);
  Serial.print("AA00, Present value (0 ~ 1023):");
  Serial.println(sensorValue);
  delay(500);  // 2 Hz sampling
}
```



#### A2.5.3 ReadAnalogValue

#### Serial monitor: 0 < value < 1023

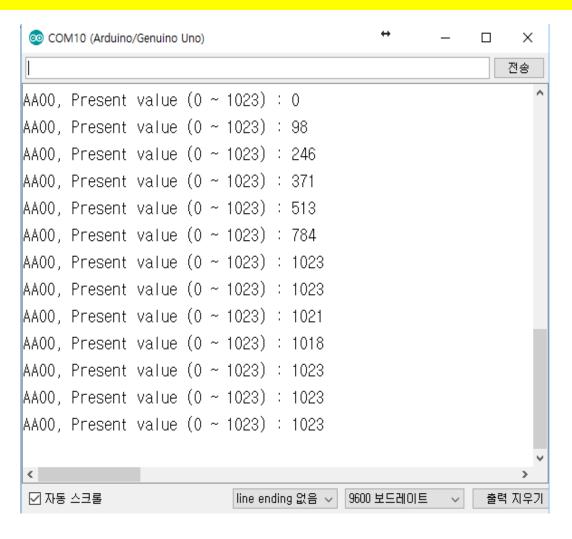





#### A2.5.4 Analog value to Resistance or Voltage

#### 아날로그 값을 저항 및 전압으로 변환

▶ 저항 또는 전압 환산

- 1. 저항 = 10.0 \* A0 / 1023 (kΩ)
- 2. 전압 = 5.0 \* A0 / 1023 (V)


A0: 아날로그 핀 A0에서의 측정값 (0~1023)





#### A2.5.5 Analog value to Resistance

#### Serial monitor : Resistance ( $0 < R < 10 \text{ k}\Omega$ )

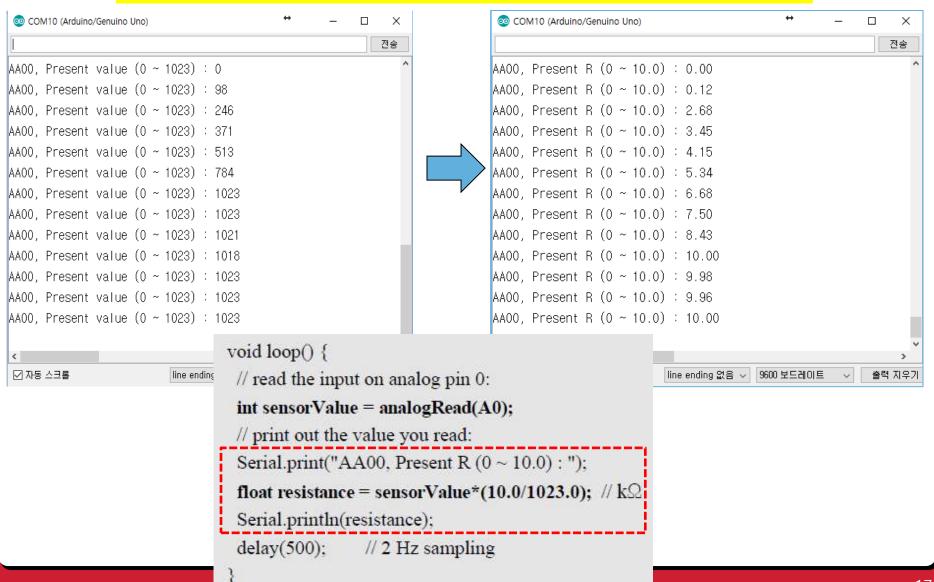






#### A2.5.6 Analog value to Voltage

#### Serial monitor : Voltage ( 0 < V < 5 V)

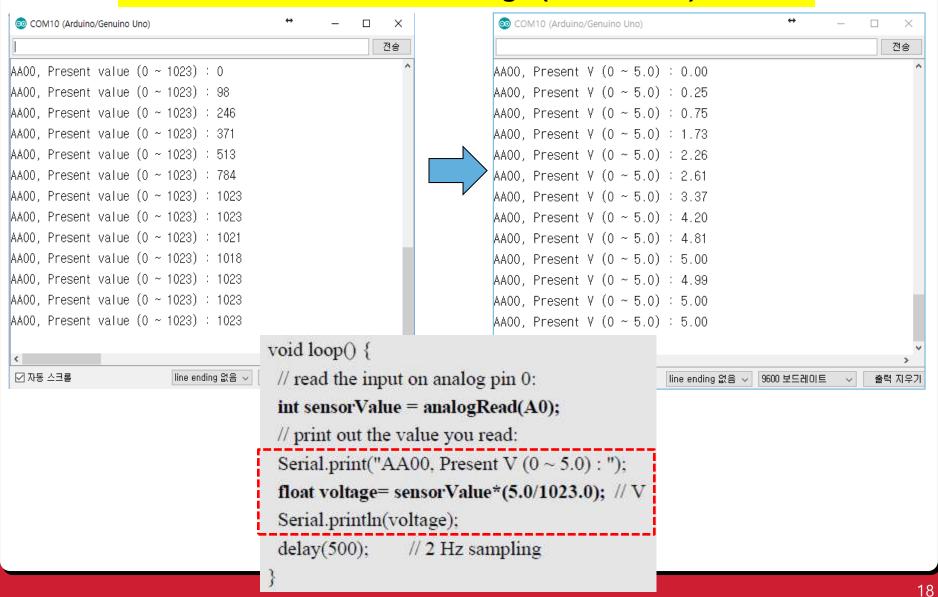



#### A2.5.7 ReadAnalogVoltage

#### Result

```
COM4
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 5.00
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 3.68
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 2.42
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0): 1.37
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0): 0.00
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 0.00
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0): 0.00
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0): 0.88
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 1.47
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 2.11
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 2.79
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 3.38
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0): 3.99
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 4.91
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 5.00
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 5.00
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 4.68
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 3.88
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0): 3.35
```



Save as AAnn\_AnalogVoltage.png




#### A2.5.8 ReadAnalogVoltage using f\_map()

#### Hint code : f\_map() instead of map()

```
AAnn_AnalogRead_fmap §
 977 the setup routine runs once when you press reset:
10 void setup() {
    // initialize serial communication at 9600 bits per second:
    Serial.begin(9600);
13|}
14
15 // the loop routine runs over and over again forever:
16 void loop() {
    // read the input on analog pin 0:
   int sensorValue = analogRead(A0);
    //float voltage = map(sensorValue, 0, 1023, 0.0, 5.0); // map 0~1023 to 0~5
20/// float voltage = sensorValue*(5.0/1023.0);
   float voltage = f_map(sensorValue, 0, 1023, 0.0, 5.0); // map 0~1023 to 0~5
    // print out the value you read:
    Serial.print("AA00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : ");
    Serial.println(voltage);
241
    delay(500);
                 // delay in between reads for stability
26|}
28 float f_map(long x, long in_min, long in_max, float out_min, float out_max)
29 {
    return (x - in min) * (out max - out min) / (in max - in min) + out min;
```




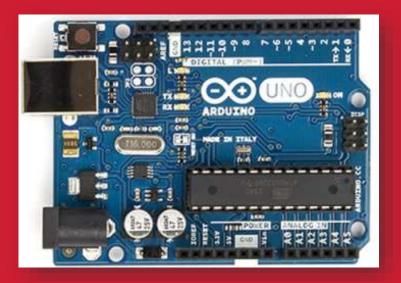



## Arduino

## Sensors



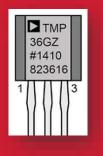

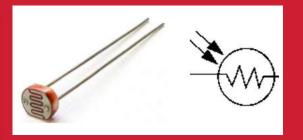


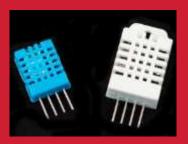







#### A3.1.1 Temperature sensor [TMP36]

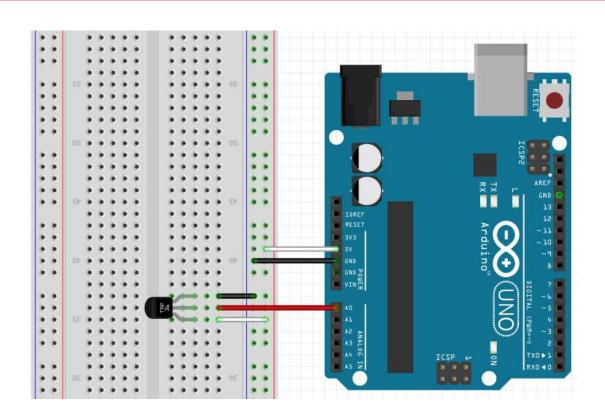

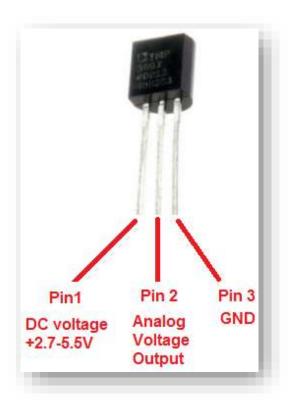

Parts: TMP36

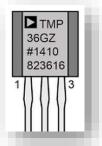

- Size: TO-92 package (about 0.2" x 0.2" x 0.2") with three leads
- Price: \$2.00 at the Adafruit shop
- Temperature range: -40°C to 150°C / -40°F to 302°F
- Output range: 0.1V (-40°C) to 2.0V (150°C) but accuracy decreases after 125°C
- Power supply: 2.7V to 5.5V only, 0.05 mA current draw






#### A3.1.2 Temperature sensor [TMP36]

#### Simple code

```
TMP36§
       AA00, TMP36 sensor
3 1 / /
5 #define TEMP_INPUT 0
6// or int TEMP_INPUT = 0;
8 void setup() {
    Serial.begin(9600);
10 }
11
12 void loop() {
13
    int value = analogRead(TEMP INPUT);
14
    Serial.println(value);
16
    delay(1000);
18 }
```

#### **Serial output (0 ~ 1023)**

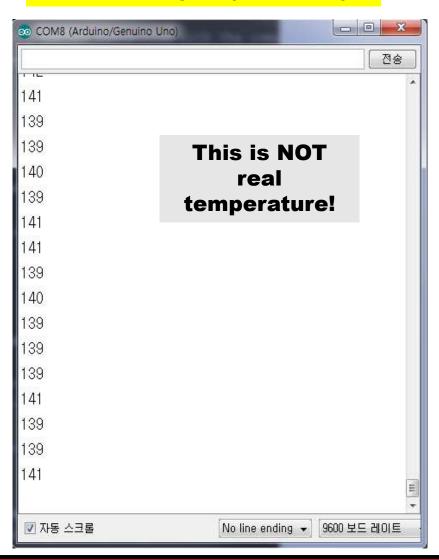





#### A3.1.3 Temperature sensor [TMP36]

#### **Sensor property**

# 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.50 -50 -25 0 25 50 75 100 125 TEMPERATURE (°C)

Figure 6. Output Voltage vs. Temperature

Output Voltage (mV) vs. Temperature (°C)			
V	0	500	1000
Т	-50	0	50

https://github.com/Redwoods/Arduino/blob/ master/ar-iot/py-ml/tmp36 LR.ipynb

#### **Temperature conversion**

Temp (
$$^{\circ}$$
 C) = (Vout – 500) / 10



```
// converting that reading to voltage
float voltage = value * 5.0 * 1000; // in mV
voltage /= 1023.0;
float temperatureC = (voltage - 500) / 10;
```





#### A3.1.4 Temperature sensor [TMP36]


#### **Working code**

#### Serial output (°C)

```
TMP36
10|}
                                                                  11
12 void loop() {
                                                                  AAOO, value = 131 : 640.27 mV, 14.03 degrees U
     //getting the voltage reading from the temperature sensor
                                                                  AA00, value = 130 : 635.39 mV, 13.54 degrees C
    int value = analogRead(TEMP_INPUT);
                                                                  AA00, value = 132 : 645.16 mV, 14.52 degrees C
15 Serial.print("AA00, value = ");
                                                                  AA00, value = 128 : 625.61 mV, 12.56 degrees C
    Serial.print(value);
                                                                  AA00, value = 129 : 630.50 mV, 13.05 degrees C
    Serial.print(" : ");
                                                                  AA00, value = 128 : 625.61 mV, 12.56 degrees C
18
                                                                  AA00, value = 128 : 625.61 mV, 12.56 degrees C
19
     // converting that reading to voltage
                                                                  AA00, value = 128 : 625.61 mV, 12.56 degrees C
20
     float voltage = value * 5.0 * 1000; // in mV
                                                                  AA00, value = 128 : 625.61 mV, 12.56 degrees C
21
     voltage /= 1023.0;
                                                                  AA00, value = 128 : 625.61 mV, 12.56 degrees C
22
                                                                  AA00, value = 128 : 625.61 mV, 12.56 degrees C
23
     // print out the voltage
                                                                  AA00, value = 130 : 635.39 mV, 13.54 degrees C
24
     Serial.print(voltage);
                                                                  AA00, value = 128 : 625.61 mV, 12.56 degrees C
25
     Serial.print(" mV, ");
                                                                  AA00, value = 128 : 625.61 mV, 12.56 degrees C
26
                                                                  AA00, value = 132 : 645.16 mV, 14.52 degrees C
     // now print out the temperature
                                                                  AA00, value = 129 : 630.50 mV, 13.05 degrees C
     float temperatureC = (voltage - 500) / 10;
28
                                                                  AAOO, value = 132 : 645.16 mV, 14.52 degrees C
29
     Serial.print(temperatureC);
                                                                  AA00, value = 129 : 630.50 mV, 13.05 degrees C
     Serial.println(" degrees C");
30
                                                                  AAOO. value = 130 : 635.39 mV, 13.54 degrees C
                                                                  AA00, value = 128 : 625.61 mV, 12.56 degrees C
    delay(1000);
                                                                  AA00, value = 128 : 625.61 mV, 12.56 degrees C
33 }
```



#### A3.1.5 Temperature sensor [TMP36]

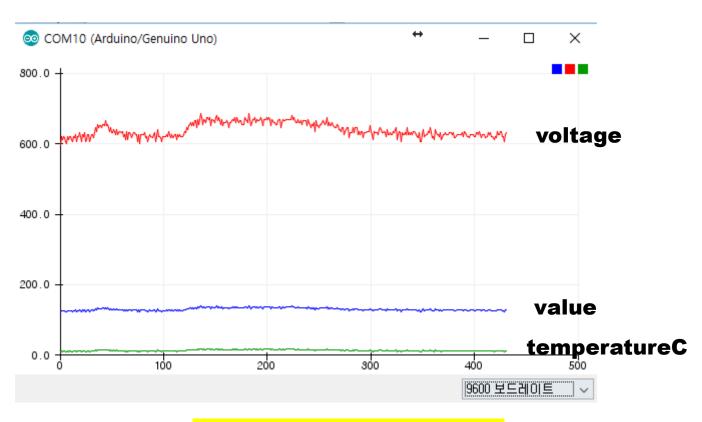


Save as AAnn\_TMP36.png







#### A3.2 Luminosity sensor [Photocell LDR]

#### CdS 센서- photoresistor

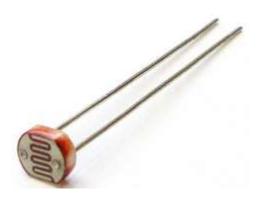

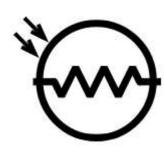

#### CDS특성

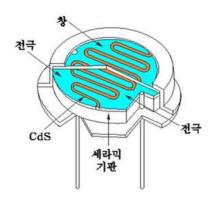


- 1. 감도
  - -빛의 파장에 따라 감도가 다름
- 2. 허용손실
  - -비교적 <mark>큰 전류</mark>를 흘릴 수 있음
- 3. 암 전류
  - -빛이 없어도 <mark>약간의 전류</mark>가 흐름
- 4. 명 전류
  - 빛을 비추면 흐르는 전류
- 5. 응답특성
  - 응답 시간 지연
  - 빛의 세기에 따라 응답시간 다름
- 6. 가변저항
  - -빛에 따른 가변저항





#### A3.2.1 Luminosity sensor [Photocell LDR]

#### CdS 센서 – photoresistor

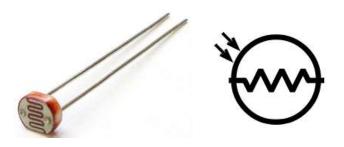

- ✓ CdS 분말을 세라믹 기판 위에 압축하여 제작
- ✓ 빛이 강할 수록 저항 값이 감소
- ✓ ADC를 이용하여 변화된 저항에 전압을 인가하여전압의 변화를 감지
- ✓ 자동 조명장치, 조도 측정 등에 사용

#### 럭스

럭스(lux, 기호 1x)는 빛의 조명도를 나타내는 SI 단위이다. 럭스는 루멘에서 유도  $1 | x = 1 | m/m^2 = 1 \text{ cd·sr·m}^{-2}$ 

#### 럭스의 예 [편집]


I밝기차	ф
10 <sup>-5</sup> lux	가장 밝은 별(시리우스)의 빛 <sup>[1]</sup>
10 <sup>-4</sup> lux	하늘을 덮은 완전한 별빛 <sup>[1]</sup>
0.002 lux	<mark>대기광</mark> 이 있는 달 없는 맑은 밤 하늘 <sup>[1]</sup>
0.01 lux	초승달
0.27 lux	맑은 밤의 보름달 <sup>[1][2]</sup>
1 lux	열대 위도를 덮은 보름달 <sup>[3]</sup>
3.4 lux	맑은 하늘 아래의 어두운 황혼 <sup>[4]</sup>
50 lux	거실 <sup>[5]</sup>
80 lux	복도/화장실 <sup>[6]</sup>
100 lux	매우 어두운 낮 <sup>[1]</sup>
320 lux	권장 오피스 조명 (오스트레일리아) <sup>[7]</sup>
400 lux	맑은 날의 해돋이 또는 해넘이
1000 lux	인공 조명 <sup>[1]</sup> ; 일반적인 TV 스튜디오 조명
10,000–25,000 lux	낮 (직사광선이 없을 때) <sup>[1]</sup>
32,000–130,000 lux	직사광선






#### A3.2.2 Luminosity sensor [Photocell LDR]

#### CdS 센서 회로

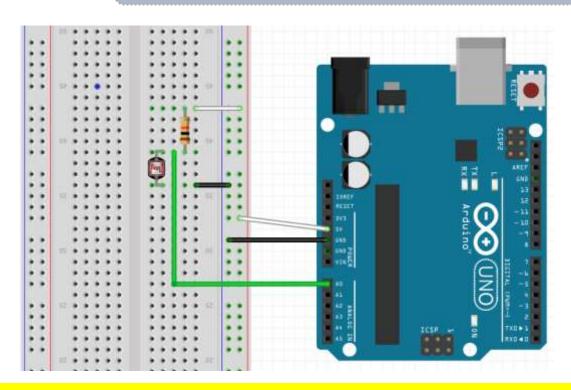

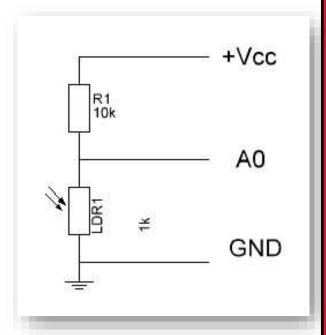

Parts: 20 mm photocell LDR, R (10 k $\Omega$  X 1)

광센서에서의 전압 강하 값을 A0로 측정







#### A3.2.3 Luminosity sensor [sketch-1]

#### ▶ 스케치 구성

- 1. A0 핀을 CdS 조도 센서의 입력으로 설정한다.
- 2. setup()에서 직렬 통신 속도를 9600 bps 로 설정하고 컴퓨터와 연결한다.
- 3. loop()에서 analogRead() 함수로 A0 핀에서 측정되는 값을 읽어 들인다.






#### A3.2.4 Luminosity sensor [Photocell LDR]

#### CdS 센서 회로 - 측정 1.


```
CdS_start
 1 #define CDS_INPUT_0
 3 void setup() {
    Serial.begin(9600);
 5}
 7 void loop() {
 8
     int value = analogRead(CDS_INPUT);
    Serial.println(value);
10
11
    delay(1000);
13 }
14
```

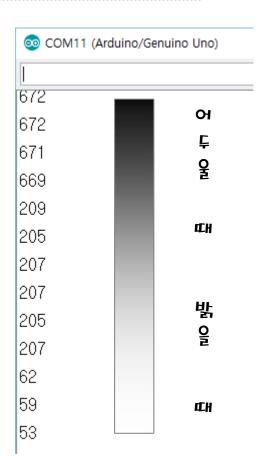

어두우면 측정 값이 커지고 밝을수록 값이 작아진다 ???



#### CdS 센서 회로 분석 (1/2)

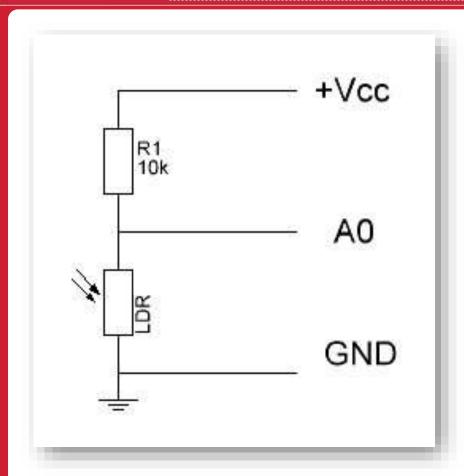

LDR's (Light dependent resistors) have a low resistance in bright light and a high resistance in the darkness.

If you would us the LDR as the lower part of a voltage divider, then in darkness there would be a high voltage over the LDR, while in bright light, there would be a low voltage over that resistor.


어두우면 측정 값이 작아지고 밝을수록 값이 커져야 된다. 그리고 측정 값은 lux로 표현된다.

$$V_{out} = rac{R_{ldr}}{R_1 + R_{ldr}} * V_{cc}$$

**A0**에서 측정되는 **LDR** 양단의 전압 = **V**<sub>out</sub>



#### CdS 센서 회로 분석 (2/2)

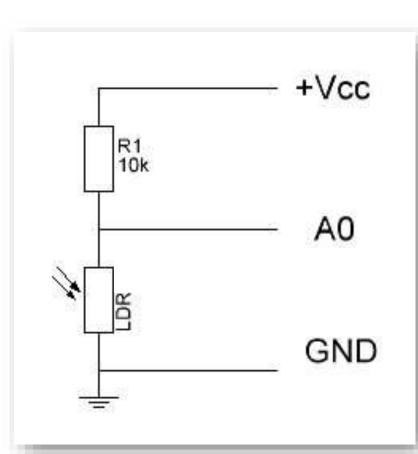

$$(a) \ V_{out} = \frac{R_{ldr}}{(R_1 + R_{ldr})} * V_{CC} \; ,$$

(b) 
$$R_{ldr} = \frac{10 * V_{out}}{(5 - V_{out})} (k\Omega)$$
,

(c) 
$$V_{out} = value * V_{CC}/1023$$
,

$$(d) \ Lux = \frac{500}{R_{ldr}} \ ,$$

$$(e) \ \ Lux = (\frac{2500}{V_{out}} - 500)/10 \ (lux).$$

$$V_{out} = \frac{R_{ldr}}{R_1 + R_{ldr}} * V_{cc}$$

**A0**에서 측정되는 **LDR** 양단의 전압 = **V**out





#### A3.2.5 Luminosity sensor [sketch-2]

#### ▶ 스케치 구성

- 1. A0 핀을 CdS 조도 센서의 입력으로 설정한다.
- 2. setup()에서 직렬 통신 속도를 9600 bps 로 설정하고 컴퓨터와 연결한다.
- 3. loop()에서 analogRead() 함수로 A0 핀에서 측정되는 값을 읽어 들인다.
- 4. A0 측정값 (0~1023)을 전압 (0~5 V)으로 환산한다.
- 5. 전압을 조도로 환산한 후, AO 측정값, 환산 전압, 환산 조도를 한 줄로 1초 마다 컴퓨터로 전송한다.






#### A3.2.6 Luminosity sensor [Photocell LDR]

#### CdS 센서 회로 - 측정 2.

```
sketch08_CdS2
 1 // lux
 2 #define CDS_INPUT 0
 4 void setup() {
5 Serial.begin(9600);
6 }
7 void loop() {
    int value = analogRead(CDS_INPUT);
   Serial.println(int(luminosity(value)));
   delay(1000);
10
11 }
1 //Voltage to Lux
14 double luminosity (int RawADCO){
    double Yout=RawADC0*5.0/1023; // 5/1023 (Yin = 5 V)
    double lux=(2500/Yout-500)/10;
    // lux = 500 / Rldr, Yout = Ildr*Rldr = (5/(10 + Rldr))*Rldr
    return lux;
```

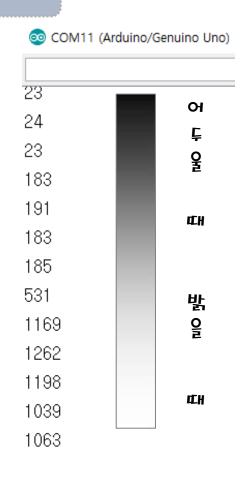

밝을수록 측정 값이 커지고 어두을수록 값이 작아진다 !!!




#### [DIY] Luminosity sensor [ Photocell LDR]

#### DIY

조도 값에 따라 LED를 켜고 끄는 코드를 만드시오.

- 단색 LED의 anode를 D13번, cathode를 220 Ω (330 Ω) 저항에 연결 후 GND에 연결하시오.
- 조도 값이 문턱 값 이상이면 LED를 OFF, 그렇지 않으면 ON.

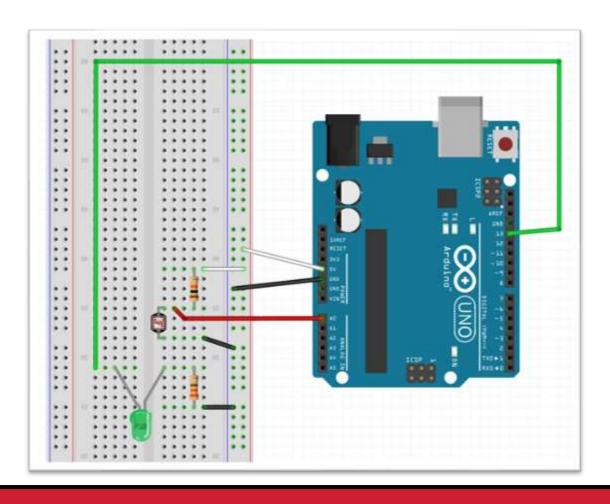





#### [DIY] Luminosity sensor [Photocell CdS LDR]

Code

Write down your code here to complete the task that turns on LED when luminosity of ambient light becomes lower than a threshold.

조도 값이 문턱 값 이상이면 LED를 OFF, 그렇지 않으면 ON.





#### [DIY] Luminosity sensor [Photocell CdS LDR]

#### Code


```
Cds_LED
                                     13 void loop() {
                                     14 int value = analogRead(CDS_INPUT);
 1 // Tux
                                     15 int lux = int(luminosity(value))
2 #define CDS_INPUT 0
                                     16 Serial.println(lux);
3 // LED pin
 4 const int ledPin = 13;
                                        // If lux is lower than a threshold, LED is set ON.
                                     19 if(lux >= threshold)
                                         digitalWrite(ledPin, LOW);
 6int threshold = 70;
                                         digitalWrite(ledPin, HIGH);
8 void setup() {
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
                                        delay(1000);
     Serial.begin(9600);
                                     25|}
                                       //Voltage to Lux
11|}
                                     27 double luminosity (int RawADCO){
                                         double Vout=RawADC0*5.0/1023; // 5/1023 (Vin = 5 V
                                       double Tux=(2500/Yout-500)/10;
                                         // lux = 500 / Ridr, Yout = IIdr*Ridr = (5/(10 + Ridr))*Ridr
                                         return lux;
```

AAnn\_CdS\_LED.ino




# Signal Monitoring via LCD




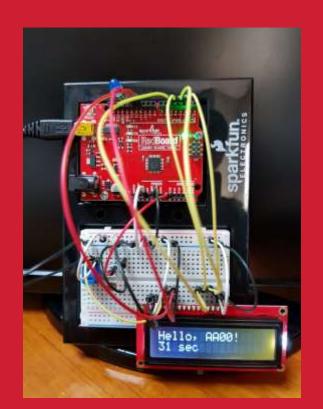



#### 2. I<sup>2</sup>C를 이용한 LCD 출력

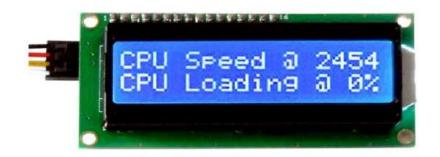

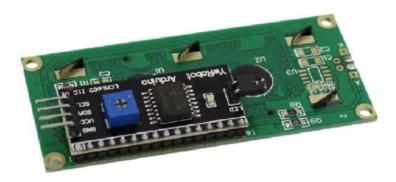

I<sup>2</sup>C(<sup>아이스케어드시</sup>, Inter-Integrated Circuit)는 필립스에서 개발한 직렬 버스이다. 마더보드, 임베디드 시스템, 휴대 전화 등에 저속의 주변 기기를 연결하기 위해 사용된다.

I<sup>2</sup>C 는 <u>물업 저항</u>이 연결된 직렬 데이터(SDA)와 직렬 클럭(SCL)이라는 두 개의 양 방향 오픈 <u>컬렉터</u> 라인을 사용한다. 최대 전압은 +5 V 이며, 일반적으로 +3.3 V 시스템이 사용되지만 다른 전압도 가능하다.

https://ko.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C

http://www.ifuturetech.org/product/16x2-lcd-i2c-lcd/





#### I<sup>2</sup>C를 이용한 LCD 출력

#### I<sup>2</sup>C (Inter Integrated Circuit)

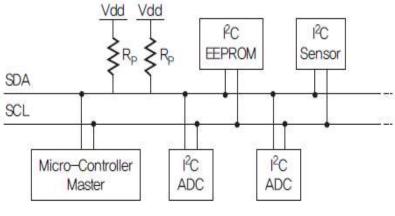


그림 3.2 fC를 이용한 네트워크

- ✓ Phillips사에서 개발된 규격이며 TWI라고도 함.
- ✓ SDA(Serial Data line), SCL(Serial Clock Line)두 선으로 통신
- ✓ Master와 Slave로 구분되어 Master에서 통신을 주관
- ✓ 최대 112개의 노드를 연결 가능하고 최고 3.4Mbps의 속도


- ✓ LCD 모듈을 I<sup>2</sup>C 통신으로 제어하기 위해선
   PCF8574 IC를 사용
- ✓ SDA, SCL 두 개의 입출력 핀만 필요



#### I<sup>2</sup>C를 이용한 LCD 출력 - 라이브러리 설치

라이브러리 매니저를 이용하여 I2C LCD용 라이브러리(LiquidCrystal I2C)를 설치

#### 스케치 > 라이브러리 포함하기 > 라이브러리 관리

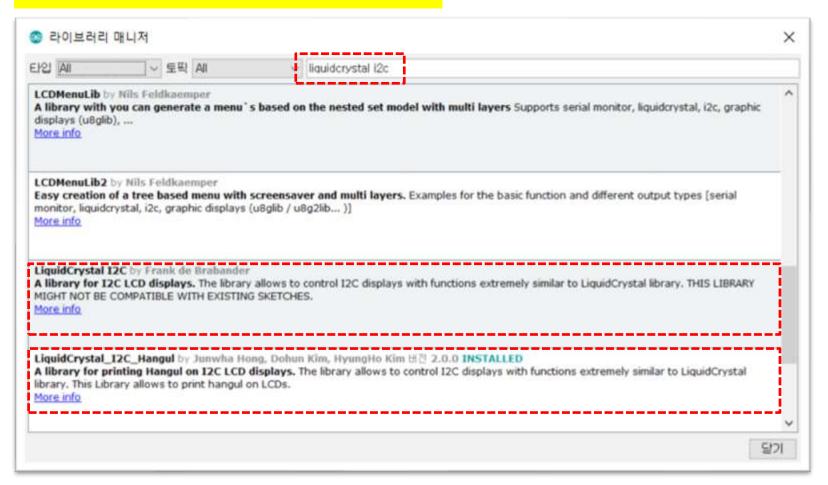




#### I<sup>2</sup>C를 이용한 LCD 출력 회로

#### Hardware


- 1. I<sup>2</sup>C LCD 모듈과 Arduino는 전원핀 Vcc, GND와 I<sup>2</sup>C 통신핀 SDA, SCL이 연결되어야 한다.
- 2. I<sup>2</sup>C LCD 모듈의 Vcc와 GND를 Arduino의 5V와 GND에 연결한다.
- 3. SDA는 A4에, SCL은 A5에 연결한다.

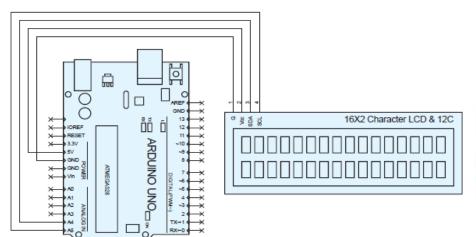





#### I<sup>2</sup>C를 이용한 LCD 출력 회로

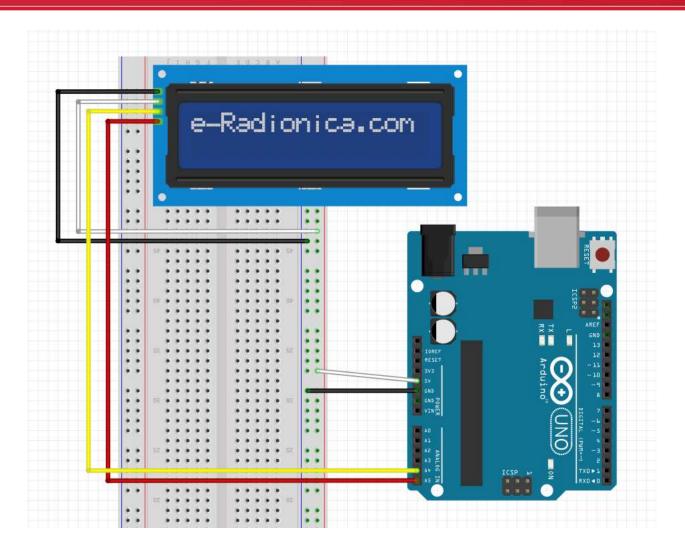



#### I<sup>2</sup>C를 이용한 LCD 출력


#### **Commands**

- LiquidCrytral\_I2C(I2C 주소, 가로 글자수, 세로 글자수)
   LCD 모듈이 연결된 I2C 주소와 LCD의 가로, 세로 글자수를 설정한다.
- · lcd.init(); LCD 모듈을 설정한다.
- lcd.clear(): lcd란 이름의 LCD 모듈의 화면의 모든 표시를 지우고 커서를 왼쪽 위로 옮긴다.
- lcd.home(): lcd란 이름의 LCD 모듈의 커서를 왼쪽 위로 옮긴다.
- lcd.setCursor(행, 열): lcd란 이름의 LCD 모듈의 커서를 원하는 위치로 이동시킨다.
- lcd.print(데이터): lcd란 이름의 LCD 모듈에 데이터를 출력한다.
- lcd.noBacklight(): lcd란 이름의 LCD 모듈의 백라이트를 소등한다.
- lcd.backlight(); lcd란 이름의 LCD 모듈의 백라이트를 점등한다.



## CdS LCD Project


LCD에 조도 값을 표시하면서 조도에 따라 LED를 ON/OFF

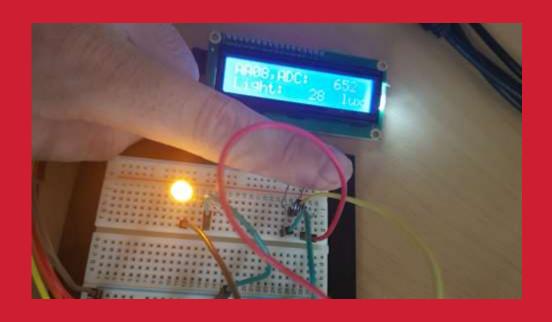



### CdS-I2C\_LCD project: fzz circuit

CdS\_I2C\_LCD\_LED.fzz

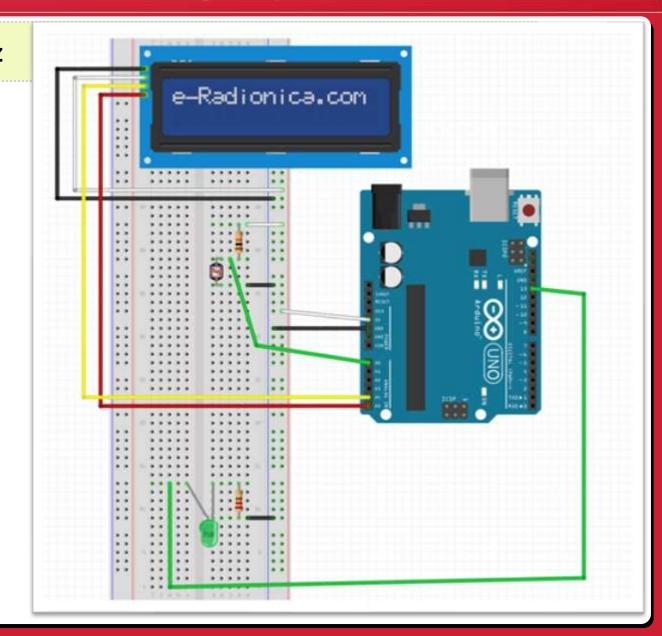





#### CdS-LCD project

#### **Set CdS-LCD project**

#### **Project**

CdS 셀을 이용하여 조도를 측정해 보자.

- 1. CdS 셀로 측정된 조도를 아날로그 핀을 통하여 0~1023 범위로 읽는다.
- 2. ADC 값을 LCD 모듈로 lux로 출력한다. (빛의 밝기)
- 3. lux 값에 따라 D13에 연결된 단색 LED의 ON/OFF를 조정한다.

#### Hardware

- 1. LCD를 연결한다.
  - 2. CdS셀과 10kΩ 저항을 연결한 뒤 저항의 한쪽 끝은 5V에 CdS셀의 한쪽 끝은 GND에 연결한다.
  - 3. 저항과 CdS셀 사이를 아날로그 입력핀 A0에 연결한다.
  - 4. 단색 LED를 220 또는330 ♀ 저항을 연결해서 디지털 입력핀 D13과 GND에 연결한다.





#### CdS-LCD project: new code

#### CdS 센서 LCD 회로 – code: AAnn\_LCD\_lux.ino

```
AAnn_LCD_lux_start §
 2 빛 입력 LCD 모니터링 및 제어
 4 // LCD 라리브러리 설정
 5 #include <LiquidCrystal 12C.h>
 6 #include<Wire.h>
 7 // LCD 설정
 8 LiquidCrystal 12C 1cd(0x27,16,2): // 0x3F
 9 // 0번 아날로그핀을 CdS 셀 입력으로 설정한다.
10 const int CdSPin = 0: // CdS => A0
11 const int ledPin = 13; // LED pin => D13
13 // LED OFF above threshold lux
15 void setup() {
16 pinMode(ledPin, OUTPUT);
17 // 16X2 LCD 모듈 설정하고 백라이트를 켠다.
18 lcd.init():
19 lcd.backlight();
20 // 모든 메세지를 삭체한 뒤
21 // 숫자를 제외한 부분들을 미리 출력시킨다.
    lcd.clear():
   lcd.setCursor(0,0):
24 | lcd.print("AAOO, ADC: "):
   lcd.setCursor(0.1);
   lcd.print("Light: ");
26
   lcd.setCursor(13.1):
27
28
    lcd.print("lux"): //
29 }
```

```
30 void loop(){
   int adcValue; // 실제 센서로부터 읽은 값 (0~1023)
   int illuminance; // 현재의 밝기. 0~100%
           // 현재의 밝기. lux
   int lux;
34
35
   // CdS cell을 통하여 입력되는 전압을 읽는다.
   adcValue = analogRead(CdSPin);
36
   // luminosity() 함수를 이용해서 Lux 를 계산한다.
   lux = int(luminosity(adcValue));
   // 전에 표시했던 내용을 지운다.
40
   lcd.setCursor(12,0);
   lcd.print(" ");
   // ADC 값을 표시한다
   lcd.setCursor(12,0);
   lcd.print(adcValue);
45
                                   LED ON/OFF
   // 전에 표시했던 내용을 지운다.
46
   lcd.setCursor(9.1);
47
                                   기능을 추가해서
   lcd.print(" ");
   // 밝기를 표시한다
                                  Code를 완성 후,
   lcd.setCursor(9,1);
50
   lcd.print(lux);
51
                                 AAnn_LCD_lux.
52
  // On/Off LED by threshold
                                         ino
54
                                      로 저장...
   delay(1000);
57 }
```




## CdS-LCD project: result

#### CdS 센서 LCD 회로 – 측정 결과

주변의 조도에 따라 어두우면 LED가 켜지고, 밝으면 LED가 꺼지도록 코드를 수정하시오.

LED가 켜진 화면을 폰으로 촬영해서 그림을 제출하시오.

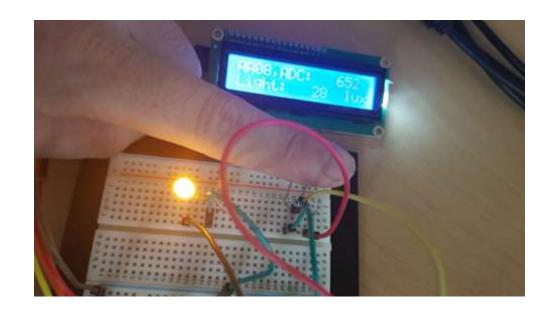

조도에 따라 LED가 ON/OFF 되는 것을 확인 받고 결과 화면 촬영: AAnn\_LCD\_lux.png 로 저장...





## [Practice]

- ◆ [wk04]
- Arduino sensors
- Complete your project
- Upload folder: aann-rpt05
- Use repo "aann" in github

#### wk04: Practice-05: aann-rpt05




- [Target of this week]
  - Complete your works
  - Save your outcomes and upload figures in github

#### **Upload folder: aann-rpt05**

- 제출할 파일들
  - ① AAnn\_AnalogVoltage.png
  - 2 AAnn\_TMP36.png
  - 3 AAnn\_LCD\_lux.png
  - 4 All \*.ino




## Arduino

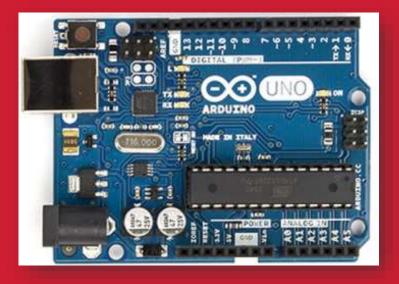


## Sensors

+ Node.js

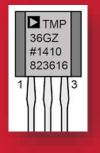




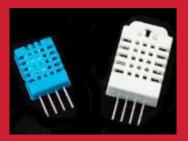





## IOT: HSC

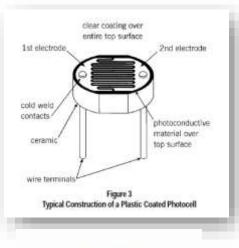



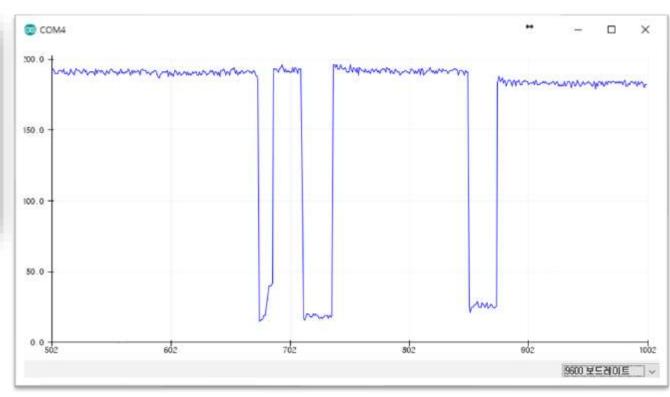

## Layout [H S C]

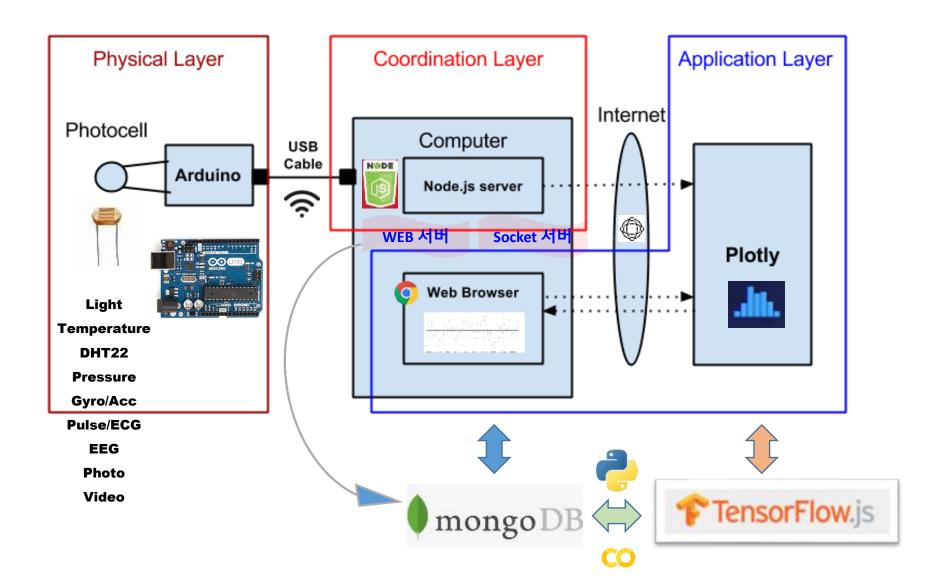

## on WEB monitoring Arduino data


## **IoT Signal from Arduino**

Real-time Signals

on Time: 2021-10-06 09:49:49.818

Signals (조도,습도,온도): 166,60,-5

## Arduino data + plotly

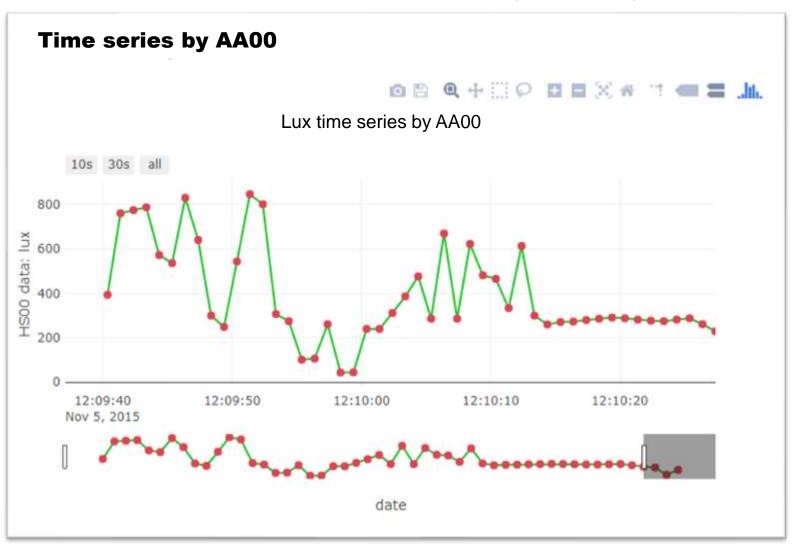




### Single sensor: tmp36






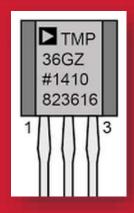







#### A3.1.1 Temperature sensor [TMP36]

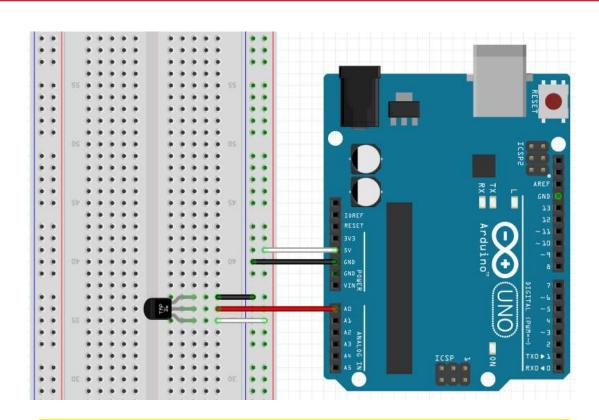

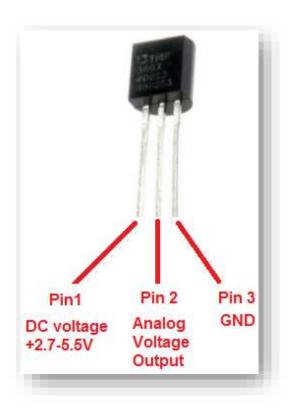

Parts: TMP36

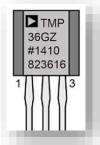

- Size: TO-92 package (about 0.2" x 0.2" x 0.2") with three leads
- Price: \$2.00 at the Adafruit shop
- Temperature range: -40°C to 150°C / -40°F to 302°F
- Output range: 0.1V (-40°C) to 2.0V (150°C) but accuracy decreases after 125°C
- Power supply: 2.7V to 5.5V only, 0.05 mA current draw





#### A4.1.1 tmp36 node project

#### **Start tmp36-node project**

- Go to my working folder: aann-rpt06
- md iot & cd iot
- md tmp36
- cd tmp36
- **Open terminal**
- npm init 6.






#### A4.1.2 tmp36 node project: npm init

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 D:\aann\aann-rpt06\iot\tmp36>npm init This utility will walk you through creating a package.json file. It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaul ts. See `npm help init` for definitive documentation on these fields and exactly what they do. Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and save it as a dependency in the package. json file. Press ^C at any time to quit. package name: (tmp36) version: (1.0.0) description: tmp36-node project entry point: (index.js) tmp36\_node.js test command: git repository: keywords: tmp36 node arduino author: aa00 license: (ISC) MIT





#### A4.1.3 tmp36 node project: package.json

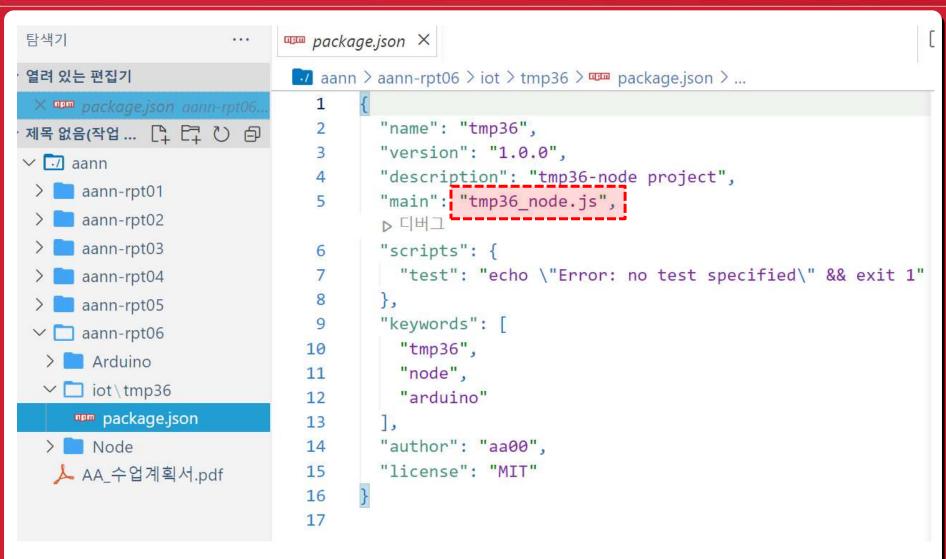



found 0 vulnerabilities

#### A4.1.4 tmp36 node project: install modules


#### npm install --save serialport

```
D:\aann\aann-rpt06\iot\tmp36\npm install --save serialport
> @serialport/bindings@9.2.4 install D:\aann\aann-rpt06\iot\tmp36\node m
odules\@serialport\bindings
> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ | node-gyp rebuil
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit th
is file.
npm WARN tmp36@1.0.0 No repository field.
+ serialport@9.2.4
added 74 packages from 45 contributors and audited 74 packages in 11.774
17 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
```





#### socket.io

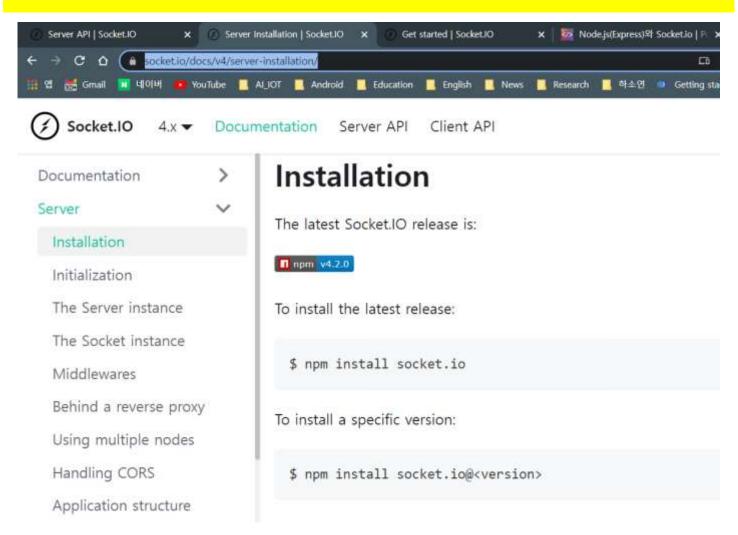

https://socket.io/docs/v4/server-installation/



#### npm install --save socket.io@2.3.0

```
D:\aann\aann-rpt06\iot\tmp36xnpm install --save socket.io@2.3.0
npm WARN tmp36@1.0.0 No repository field.
+ socket.io@2.3.0
added 52 packages from 33 contributors and audited 126 packages in 3.878
S
17 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
found 4 vulnerabilities (2 moderate, 1 high, 1 critical)
  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
 D:\aann\aann-rpt06\iot\tmp36 디렉터리
 2021-10-05 오전 10:23
                         <DIR>
 2021-10-05 오전 10:23
                         <DIR>
                                       node modules
 2021-10-05 오전 10:23
                         <DIR>
                                28,477 package-lock.json
 2021-10-05 오전 10:23
 2021-10-05 오전 10:23
                                   367 package.json
                                   28,844 바이트
               2개 파일
               3개 디렉터리 2,424,474,251,264 바이트 남음
```



#### npm install --save socket.io@2.3.0

```
found 4 vulnerabilities (2 moderate, 1 high, 1 critical)
 run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
D:\aann\aann-rpt06\iot\tmp36>npm audit fix
npm WARN tmp36@1.0.0 No repository field.
+ socket.io@2.4.1
added 1 package, removed 11 packages, updated 11 packages and moved 1 pa
ckage in 1.33s
17 packages are looking for funding
 run `npm fund` for details
fixed 1 of 4 vulnerabilities in 126 scanned packages
  1 package update for 3 vulnerabilities involved breaking changes
  (use `npm audit fix --force` to install breaking changes; or refer to
`npm audit` for steps to fix these manually)
```





#### npm install --save socket.io [N.A.]

#### 4.x 버전 설치는 좀 더 검토가 필요.

D:\aann\aann-rpt06\iot\tmp36\npm install --save socket.io npm WARN tmp36@1.0.0 No repository field.

```
+ socket.io@4.2.0
added 20 packages from 66 contributors and audited 94 packages in 2.046s
```

17 packages are looking for funding run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

D:\aann\aann-rpt06\iot\tmp36 디렉터리

```
2021-10-05 오전 10:23
                       <DIR>
2021-10-05 오전 10:23
                       <DIR>
                                    node modules
2021-10-05 오전 10:23
                       <DIR>
                              28,477 package-lock.json
2021-10-05 오전 10:23
2021-10-05 오전 10:23
                                 367 package.json
             2개 파일
                                28,844 바이트
             3개 디렉터리 2,424,474,251,264 바이트 남음
```





#### 정상 동작 버전을 설치!

npm install -- save serialport

npm install --save socket.io@2.4.1

```
"author": "aa00",
"license": "MIT",
"dependencies": {
   "serialport": "^9.2.4",
   "socket.io": "^2.4.1"
}
```






#### A4.1.5 tmp36 node project (Arduino code)

#### AAnn\_TMP36\_NodeJS.ino

```
12 void loop() {
     //getting the voltage reading from the temperature sensor
14 int value = analogRead(TEMP_INPUT);
15 Serial.print("value = ");
16 Serial.print(value);
    Serial.print(" : ");
18
19
     // converting that reading to voltage
     float voltage = value * 5.0 * 1000; // in mV
     voltage /= 1023.0;
22
23
     // print out the voltage
     Serial.print(voltage);
24
     Serial.print(" mV, ");
26
     // now print out the temperature
28
     float temperatureC = (voltage - 500) / 10;
     Serial.print(temperatureC);
29
     Serial.println(" degrees C");
301
    delay(1000);
33|}
```

#### **Serial monitor**

```
COM4 (Arduino/Genuino Uno)
value = 150 : 733.14 mV, 23.31 degrees C
value = 153 : 747.80 mV, 24.78 degrees C
value = 150 : 733.14 mV, 23.31 degrees C
value = 150 : 733.14 mV, 23.31 degrees C
value = 150 : 733.14 mV, 23.31 degrees C
value = 150 : 733.14 mV, 23.31 degrees C
value = 150 : 733.14 mV, 23.31 degrees C
value = 150 : 733.14 mV, 23.31 degrees C
value = 150 : 733.14 mV, 23.31 degrees C
value = 149 : 728.25 mV, 22.83 degrees C
value = 150 : 733.14 mV, 23.31 degrees C
value = 149 : 728.25 mV, 22.83 degrees C
value = 150 : 733.14 mV, 23.31 degrees C
value = 150 : 733.14 mV, 23.31 degrees C
value = 149 : 728.25 mV, 22.83 degrees C
```

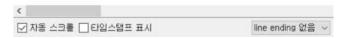





#### A4.1.6 tmp36 node project (node code)

#### tmp36\_node\_start.js

```
var serialport = require("serialport");
     var portName = "COM3"; // check your COM port!!
     var port = process.env.PORT | 3000;
     var io = require("socket.io").listen(port);
     const Readline = require("@serialport/parser-readline");
     // serial port object
10
     var sp = new serialport(portName, {
11
       baudRate: 9600, // 9600 38400
12
       dataBits: 8,
13
       parity: "none",
14
      stopBits: 1,
15
       flowControl: false,
16
       parser: new Readline("\r\n"),
17
18
```

```
const parser = sp.pipe(new Readline({ delimiter: "\r\n"
22
    // Read the port data
   sp.on("open", () => {
23
   console.log("serial port open");
24
   1);
25
26
27
     var tdata = []; // Array
28
     parser.on("data", (data) => {
29
      // call back when data is received
30
31
     // raw data only
      //console.log(data);
33
      tdata = data; // data
34
35
      console.log("AA00," + tdata);
36
       io.sockets.emit("message", tdata); // send data to all clie
37
```





#### A4.1.7 tmp36 node project (node cmd message)

#### [Terminal] node tmp36\_node.js

```
D:\aann\aann-rpt06\iot\tmp36\node tmp36 node
serial port open
67.35 mV, 26.74 degrees C
67.35 mV, 26.74 degrees C
7 : 767.35 mV, 26.74 degrees C
7 : 767.35 mV, 26.74 degrees C
AA00, value = 157 : 767.35 mV, 26.74 degrees C
AA00, value = 157 : 767.35 mV, 26.74 degrees C
AA00, value = 157 : 767.35 mV, 26.74 degrees C
AA00, value = 157 : 767.35 mV, 26.74 degrees C
AA00, value = 155 : 757.58 mV, 25.76 degrees C
AA00, value = 155 : 757.58 mV, 25.76 degrees C
AA00, value = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
AA00, value = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
AA00, value = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
AA00, value = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
AA00, value = 155 : 757.58 mV, 25.76 degrees C
AA00, value = 155 : 757.58 mV, 25.76 degrees C
AA00, value = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
AA00, value = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
```





#### A4.1.8 tmp36 node project (all messages)

#### tmp36\_node.js

```
var dStr = "";
var tdata = []; // Array

parser.on("data", (data) => {
    // call back when data is received
    // raw data only
// console.log(data);

dStr = getDateString();
  tdata[0] = dStr;
  tdata[1] = data; // data
  console.log("AA00," + tdata.toString());
  io.sockets.emit("message", tdata); // ser
});
```

```
function getDateString() {
  var time = new Date().getTime();
  // 32400000 is (GMT+9 Korea, GimHae)
  // for your timezone just multiply +/-GMT by 3600000
  var datestr = new Date(time + 32400000)
    .toISOString()
    .replace(/T/, " ")
    .replace(/Z/, "");
  return datestr;
}
```

#### [Terminal] node tmp36\_node

```
D:\aann\aann-rpt06\iot\tmp36>node tmp36_node
serial port open
AA00,2021-10-05 11:21:24.062,lue = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
AA00,2021-10-05 11:21:24.062,value = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
AA00,2021-10-05 11:21:24.062,value = 157 : 767.35 mV, 26.74 degrees C
AA00,2021-10-05 11:21:24.062,value = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
AA00,2021-10-05 11:21:24.063, value = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
AA00,2021-10-05 11:21:24.063, value = 157 : 767.35 mV, 26.74 degrees C
AA00,2021-10-05 11:21:25.644, value = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
AA00,2021-10-05 11:21:26.648, value = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
AA00,2021-10-05 11:21:27.651,value = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
AA00,2021-10-05 11:21:28.651,value = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
AA00,2021-10-05 11:21:29.655,value = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
AA00,2021-10-05 11:21:30.658, value = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
AA00,2021-10-05 11:21:31.662,value = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
AA00,2021-10-05 11:21:32.661,value = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
AA00,2021-10-05 11:21:33.665, value = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
AA00,2021-10-05 11:21:34.669,value = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
AA00,2021-10-05 11:21:35.672,value = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
AA00,2021-10-05 11:21:36.676, value = 155 : 757.58 mV, 25.76 degrees C
AA00,2021-10-05 11:21:37.675,value = 156 : 762.46 mV, 26.25 degrees C
```

1

AAnn\_tmp36\_message.png 로 저장






#### A4.1.9 tmp36 node project (only data)

#### AAnn\_TMP36\_NodeJS.ino 수정

```
AA00_TMP36_NodeJS
12 void loop() {
   //getting the voltage reading from the temperature sensor
14 int value = analogRead(TEMP INPUT);
15 // Serial.print("AA00, value = ");
16 // Serial.print(value);
17 // Serial.print(" : ");
18
     // converting that reading to voltage
    float voltage = value * 5.0 * 1000; // in mV
    voltage /= 1023.0;
     // print out the voltage
24 // Serial.print(voltage);
25 |// Serial.print(" mV, ");
26
     // now print out the temperature
    float temperatureC = (voltage - 500) / 10;
29 // Serial.print(" Temperature, ");
   Serial.println(temperatureC);
31 // Serial.println(" degrees C");
32
    delay(1000);
34|}
```

#### 실행 결과

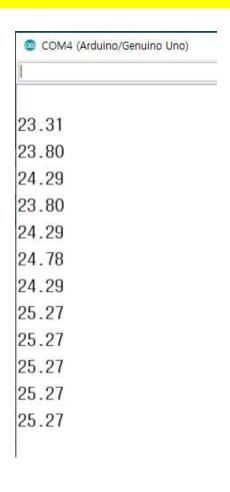





#### $\bigcirc$ A4.1.10 tmp36 node project (date & data $\rightarrow$ IOT)

#### [Terminal] node tmp36\_node

```
D:\aann\aann-rpt06\iot\tmp36>node tmp36 node
serial port open
AA00,2021-10-05 11:31:03.941,26.25
AA00,2021-10-05 11:31:04.944,26.25
AA00,2021-10-05 11:31:05.945,26.25
AA00,2021-10-05 11:31:06.948,26.25
AA00,2021-10-05 11:31:07.951,26.25
AA00,2021-10-05 11:31:08.951,26.25
AA00,2021-10-05 11:31:09.954,25.76
AA00,2021-10-05 11:31:10.954,26.25
AA00,2021-10-05 11:31:11.958,26.25
AA00,2021-10-05 11:31:12.957,26.25
AA00,2021-10-05 11:31:13.961,26.25
AA00,2021-10-05 11:31:14.964,26.25
AA00,2021-10-05 11:31:15.964,26.25
                시가
```

**IOT** data format 시간, data 시간, 온도

AAnn\_tmp36\_IOT\_data.png 로 저장


공백없이 ","로 시간과 온도 구분





#### A4.1.11 tmp36 node project (web monitoring)

#### [Web monitoring] client\_signal\_tmp36.html

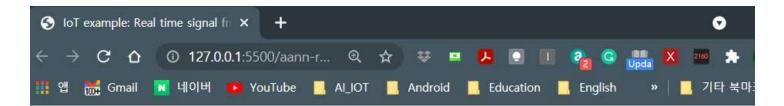

#### IoT Signal from Arduino

Real-time Signals

on Time: 2021-10-05 11:47:53.803

**Signal (temp) : 25.76** 





## [Practice]

- ◆ [wk04]
- Arduino sensors + Node.js
- Complete your project
- Upload folder: aann-rpt06
- Use repo "aann" in github

#### wk04: Practice: aann-rpt06



- [Target of this week]
  - Complete your works
  - Save your outcomes and upload outputs in github repo.



#### Lecture materials



#### References & good sites

- ✓ <a href="http://www.arduino.cc">http://www.arduino.cc</a> Arduino Homepage
- http://www.nodejs.org/ko Node.js
- √ <a href="https://plot.ly/">https://plot.ly/</a> plotly
- https://www.mongodb.com/ MongoDB
- ✓ <a href="http://www.w3schools.com">http://www.w3schools.com</a>

  By w3schools.com
- http://www.github.com GitHub

#### Target of this class





#### Real-time Weather Station from nano 33 BLE sensors



on Time: 2020-09-09 10:27:17.321

