#### ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



#### МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ ЛЕКЦИЯ №2

«Архитектура микропроцессора»

Лектор: доцент каф. ЭАФУ ФТИ Горюнов А.Г.

#### План лекции

- 2.1 Архитектура микропроцессора. Понятие архитектуры микропроцесcopa (МП);
- 2.2 Представление информации в МП системе;
- 2.3 Основные характеристики МП.
- 2.4 Типы архитектур МП;
- 2.5 Архитектурно- функциональные принципы построения ЭВМ;
- 2.6 Структура типовой ЭВМ.

# 2.1 Архитектура микропроцессора (МП). Понятие архитектуры МП

Для разработки МП систем разработчику необходимо сформировать для себя модель МП системы. Данная модель должна раскрывать с точки зрения пользователя:

- Число и тип программно-доступных регистров;
- Разрядность машинного слова;
- Систему команд;
- Доступный размер и адреса ОЗУ;
- Быстродействие МП;
- Схему обработки прерываний;
- Способы адресации ОЗУ и внешних устройств.

Указанные выше характеристики и свойства определяются понятием архитектуры МП.

**Архитектура МП** — это его логическая организация рассматриваемая с точки зрения пользователя. Она определяет возможности МП по аппаратной, программной и микропрограммной реализации функций, необходимых для построения МПС и МПАС.

#### Понятие архитектуры МП отражает:

- Структуру, то есть совокупность компонентов, составляющих МП, и связей между ними;
- Способы представления и форматы данных;
- Способы обращения ко всем доступным для пользователя программным элементам структуры (адресация к регистрам, ячейкам оперативной и постоянной памяти, внешним устройствам);
- Набор операций, выполняемых МП, то есть система команд МП;
- Характеристики управляющих слов и сигналов, вырабатываемых МП и поступающих в МП извне;
- Реакцию на внешние сигналы (схема обработки прерываний и т.д.);
- И другие характеристики.

### 2.2 Представление информации в МП

Информация в ЭВМ, и в частности в МП, представляется в двоичном коде, хранится в регистрах и ячейках памяти.

8 - разрядов (8-разрядный регистр)

 $2^8$  уровней  $\rightarrow 0 \div 255$ 

16 - разрядный регистр

 $2^{16}$  уровней  $\rightarrow 0 \div 65535$ 

### 2.3 Основные характеристики МП

#### МП характеризуется:

1. Тактовой частотой, определяющей максимальное время выполнения переключений элементов МП;

2. Разрядностью, то есть максимальным числом одновременно обрабатываемых двоичных разрядов;

3. Архитектурой.

В литературе разрядность МП обозначается <u>m/n/k</u> и включает:

m – разрядность внутренних регистров. Определяет
 принадлежность к тому или иному клану процессоров.;

 n – разрядность шины данных. Определяет скорость передачи информации.;

k – разрядность шины адреса. Определяет размер адресного пространства.

Например: МП i8088 характеризуется значениями m/n/k= 16/8/20.

Понятие архитектуры МП включает в себя систему команд и способы адресации, возможность совмещения команд во времени, наличие дополнительных устройств в составе МП, принципы и режимы его работы.

Выделяют понятие микроархитектуры и макроархитектуры.

Микроархитектура МП — это аппаратная организация и логическая структура МП, регистры, управляющие схемы, арифметико - логические устройства, запоминающие устройства и связывающие их информационные магистрали.

Макроархитектура МП — это система команд, типы обрабатываемых данных, режимы адресации и принципы работы МП.

### 2.4 Типы архитектур МП

Все МП можно разделить на следующие группы:

- МП с гарвардской архитектурой;
- МП с принстонской архитектурой. Фон-неймановская архитектура (В 1945-м году Джон фон Нейман наметил основные принципы работы и компоненты компьютера);

МП типа **CISC** (Complex Instruction Set Computing) с полным набором команд;

МП типа **RISC** (Reduce Instruction Set Computing) с сокращенным набором команд;

МП типа **MISC** (Minimum Instruction Set Computing) с минимальным набором команд и весьма высоким быстродействием.

**Гарвардская** архитектура предполагает <u>раздельное</u> использование памяти программ и данных.

Обычно такую архитектуру используют для повышения быстродействия системы за счет разделения путей доступа к памяти программ и данных.

Большинство специализированных МП (особенно микроконтроллеры) имеют данную архитектуру.

Антипод гарвардской — архитектура фон Неймана (принстонская архитектура) предполагает хранение программ и данных в <u>общей</u> памяти.

Данная архитектура наиболее характерна для МП, ориентированных на использование в компьютерах. Примером могут служить МП семейства x86.

Термин **CISC** означает сложную систему команд. Большинство современных ПК типа IBM PC (International Business Machine) используют МП типа CISC.

## Джон фон Нейман



Рисунок 2.1 - Фотография Джона фон Неймана

Джон фон Нейман (англ. John von Neumann; или Иоганн фон Нейман, нем. Johann von Neumann; при рождении Я́нош Ла́йош Нейман, венг. Neumann János Lajos; 28 декабря 1903, Будапешт — 8 февраля 1957, Вашингтон) — венгро-американский математик, сделавший важный вклад в квантовую физику, квантовую логику, функциональный анализ, теорию множеств, информатику, экономику и другие отрасли науки.

Наиболее известен как праотец современной архитектуры компьютеров (так называемая архитектура фон Неймана), применением теории операторов к квантовой механике (алгебра фон Неймана), а также как участник Манхэттенского проекта и как создатель теории игр и концепции клеточных автоматов.

Некоторые особенности данного типа МП:

• Многозадачность (многопрограммность) и сопутствующая защита памяти. Режим Real mode и Protected mode.;

• Поддержка режима системы виртуальных машин. Это режим многозадачной работы, при котором в одном МП моделируется несколько компьютеров, работающих параллельно и имеющих разные операционные системы.

Термин **RISC** означает сокращенную систему команд.

Основная идея **RISC** – архитектуры – это тщательный подбор таких комбинаций кодов операций, которые можно было бы выполнить за один такт тактового генератора.

Основной выигрыш от такого подхода — резкое упрощение аппаратной реализации МП и возможность значительно повысить его производительность.

RISC — процессоры в 2-4 раза быстрее CISC — процессоров (имеющих одну и ту же частоту), но имеют на 30 % больше объем программ.

- 1. Любая операция должна выполняться за один такт, вне зависимости от ее типа.
- 2. Система команд должна содержать минимальное количество наиболее часто используемых простейших инструкций одинаковой длины.
- 3. Операции обработки данных реализуются только в формате «регистр – регистр». Операции выбираются из оперативных регистров МП, и результат операции записывается также в регистр; а обмен между оперативными регистрами с памятью выполняется только с помощью команд чтения/записи.
- 4. Состав системы команд должен быть «удобен» для компиляции операторов языков высокого уровня.

## 2.5 Архитектурно- функциональные принципы построения ЭВМ

Основополагающие принципы цифровой ЭВМ (Джон фон Нейман, 1946 г.):

- 1. Принцип использования двоичной системы исчисления для представления информации в ЭВМ;
- 2. Принцип программного управления ЭВМ;
- 3. Принцип условного перехода;
- 4. Принцип хранимой программы;
- 5. Принцип иерархичности запоминающих устройств ЭВМ.

В цифровых вычислительных устройствах все операции (математические и логические) производятся над числами (величинами), представленными в кодовом выражении.

Причем в данном случае все операции производятся в одном и том же узле. Большинство задач цифровой обработки может быть решено при помощи устройств, математическая структура которых изображена на схеме:

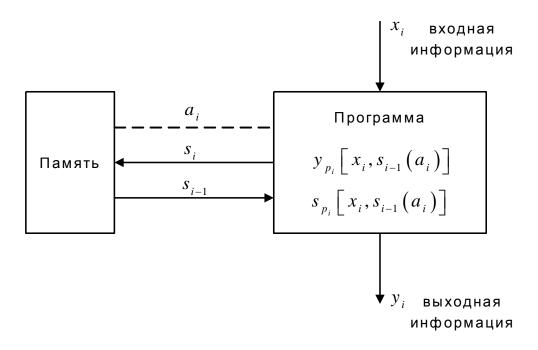


Рисунок 2.2 - Схема конечного автомата фон Неймана

На вход устройства конечного автомата фон Неймана подается массив входной информации

$$x_{i} = \{a_{i}, p_{i}, x_{i}^{(0)}, x_{i}^{(1)}, ..., x_{i}^{(n)}\},$$
(2.1)

где  $a_i$  — адресная часть массива, указывающая ячейку (ячейки) памяти, содержание которой (я,) необходимо для обработки информации;

 $p_i$  — номер программы (адрес программы), по которой должна быть произведена обработка;  $x_i^{(0)},...,x_i^{(n)}$  — множество входных величин, наиболее полно и точно отражающее входную информацию величины x.

В ходе обработки получается выходной массив

$$y_i = y_{p_i}[x_i, s_{i-1}(a_i)],$$
 (2.2)

где  $y_i$  — выходной массив, который образуется путём обработки  $x_i$  программой  $p_i$  по адресу  $s_{i-1}(a_i)$ 

Выходной массив  $y_i$  представляется через множество выходных элементов

$$y_i = (y_i^{(0)}, ..., y_i^{(n)}).$$
 (2.3)

В память ЭВМ помещается массив

$$s_i = s_{p_i}[x_i, s_{i-1}(a_i)],$$
 (2.4)

т. е. новый массив памяти.

## 2.6 Структура типовой ЭВМ (персонального компьютера)

**Архитектура компьютера** обычно определяется совокупностью ее свойств, существенных для пользователя. Основное внимание при этом уделяется структуре и функциональным возможностям машины, которые можно разделить на основные и дополнительные.

<u>Основные</u> функции определяют назначение ЭВМ: обработка и хранение информации, обмен информацией с внешними объектами.

Дополнительные функции повышают эффективность выполнения основных функций: обеспечивают эффективные режимы ее работы, диалог с пользователем, высокую надежность и др. Названные функции ЭВМ реализуются с помощью ее компонентов: аппаратных и программных средств.

**Структура компьютера** — это некоторая модель, устанавливающая состав, порядок и принципы взаимодействия входящих в нее компонентов.

Персональный компьютер (ПК) — это настольная или переносная ЭВМ, удовлетворяющая требованиям общедоступности и универсальности применения.

Самостоятельно