

RflySim底层飞行控制算法 开发系列课程

第九讲 姿态控制器设计实验拓展——基于ADRC的姿态控制器设计





大纲

- 1. ADRC的提出
- 2. ADRC的结构及参数整定
- 3. ADRC在多旋翼姿态控制中的应用实例
- 4. 控制器调试





ADRC的提出

把系统的模型作用当做系统的内扰,那么它连同系统的外扰一起,均可作为对系统的扰动。这个补偿分量并不区分内扰和外扰,直接检测并补偿他们的总和作用—对系统的总扰动。由于这个分量的补偿作用,被控对象实际上被化成积分器串联型而易于构造出理想的控制器,这个补偿分量的补偿作用实质上是一种抗扰作用。因此我们将此控制器称为"自抗扰控制器"(ADRC)。

韩京清. 自抗扰控制器及其应用. 控制与决策, 1998, 13(1): 19-23.





ADRC的提出

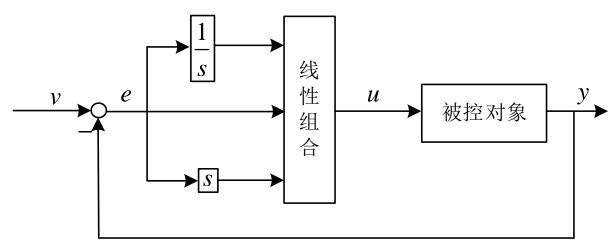


图. PID基本结构

韩京清. 自抗扰控制技术[J]. 前沿科学, 2007(01):25-32.

PID控制器的缺陷:

- 直接接取目标与实际行为之间的误差并不是完全合理的。控制目标是在过程中可以"跳变",但是对象输出y的变化都有惯性,不可能跳变,要求让缓变的变量y来跟踪能够跳变的变量v本身就不合理。
- 产生误差信号的微分信号没有太好的办法。
 控制界有一个紧箍咒——微分器物理不可实现, 只能近似实现。PID 控制器除特殊情形之外, 实际上都是PI 控制器。





ADRC的提出

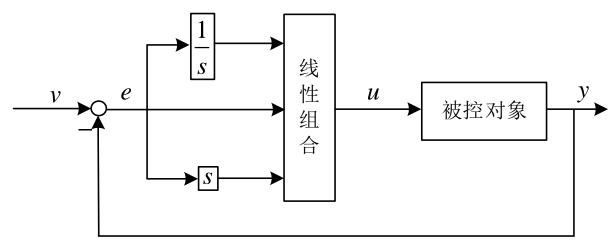


图. PID基本结构

韩京清. 自抗扰控制技术[J]. 前沿科学, 2007(01):25-32.


PID控制器的缺陷:

- 线性组合不一定是最好的组合方式。PID控制器给出的控制量是误差的现在、误差的过去、误差的将来三者的加权和,是这三者的线性组合。大量工程实践表明,三者的线性组合不一定是最好的组合方式。
- 误差信号的积分反馈的引入有很多负作用。
 大量工程实践表明,误差积分反馈的引入,使
 闭环变得迟钝,容易产生振荡,积分饱和引起的控制量饱和等。





PID控制器的缺陷	解决方法
直接接取目标与实际行为之间的误差并不是完全合 理的	安排过渡过程和微分信号提取
产生误差信号的微分信号没有太好的办法	
线性组合不一定是最好的组合方式	非线性状态误差反馈
误差信号的积分反馈的引入有很多负作用	扩张状态观测器

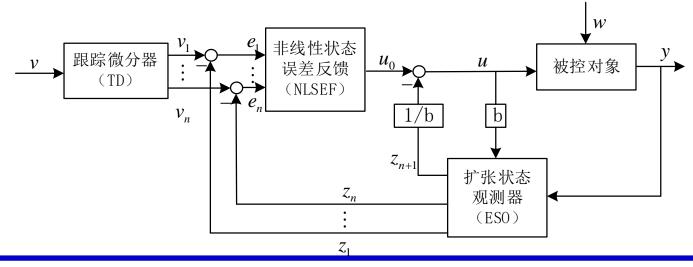






口安排过渡过程和微分信号提取

(1) 定义及作用

期望值经过跟踪微分器(TD)会输出一个变化相对较慢且时刻跟踪期望值的过渡信号。被控对象时刻跟踪这个过渡信号,这样不仅可以解决超调与快速性矛盾,还可以使误差反馈增益和误差微分反馈增益的选取范围扩大,增强控制器的鲁棒性。另一方面TD可以得到输入的微分信号。

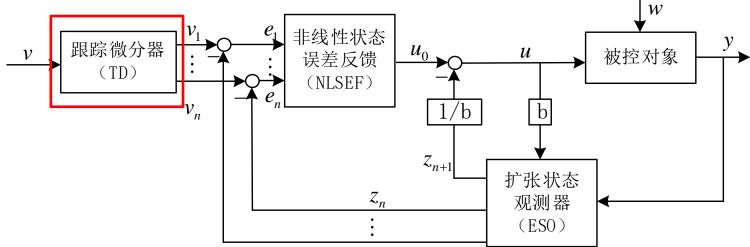





口 安排过渡过程和微分信号提取

(2) 跟踪微分器形式

二阶跟踪微分器的离散形式如下:

$$\begin{cases} u = fhan(v_1(k) - v(k), v_2(k), r, h_0) \\ v_1(k+1) = v_1(k) + hx_2(k) \\ v_2(k+1) = v_2(k) + hu \end{cases}$$

r为可调参数, h为控制器的执行周期,

 $fhan(x_1, x_2, r, h_0)$ (最速反馈函数)的表达式如下:

$$\begin{cases} d = rh_0^2 \\ a_0 = h_0 x_2 \\ y = x_1 + a_0 \\ a_1 = \sqrt{d(d+8|y|)} \\ a_2 = a_0 + \text{sign}(y)(a_1 - d)/2 \\ a = (a_0 + y)\text{fsg}(y, d) + a_2(1 - \text{fsg}(y, d)) \\ u = -r(a/d)\text{fsg}(a, d) - r\text{sign}(a)(1 - \text{fsg}(a, d)) \end{cases}$$






口 安排过渡过程和微分信号提取

(3) 参数性质

- r越大,越快达到设定值,因此r被称 为**速度因子**。
- 在r的限制下,这个方法对目标的跟踪 是**时间最优**的。

$$\begin{cases} u = fhan(v_1(k) - v(k), v_2(k), r, h_0) \\ v_1(k+1) = v_1(k) + hx_2(k) \\ v_2(k+1) = v_2(k) + hu \end{cases}$$

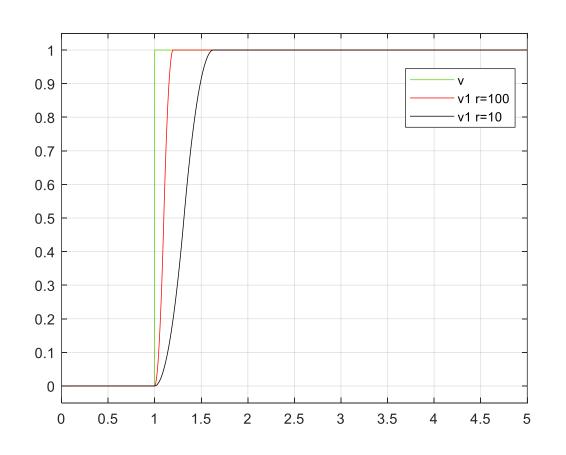




口安排过渡过程和微分信号提取

(3) 参数性质

• 步长h越小对噪声抑制作用越强,当步长h确定时,增大ho也能提高对噪声的抑制能力。

$$\begin{cases} u = fhan(v_1(k) - v(k), v_2(k), r, h_0) \\ v_1(k+1) = v_1(k) + hx_2(k) \\ v_2(k+1) = v_2(k) + hu \end{cases}$$

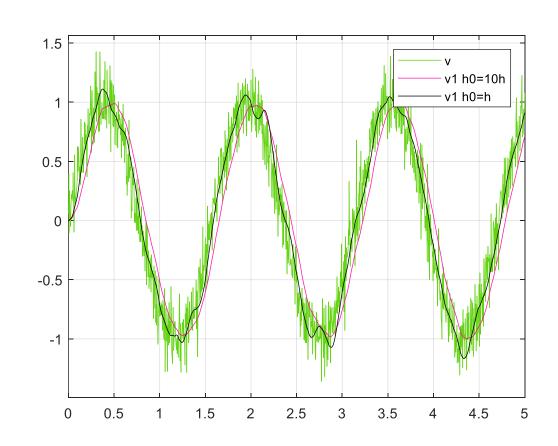




口非线性状态误差反馈

(1) 定义及作用

反馈系统中有意识的引入合适的**非线性结构**,特别**是非光滑结构**,将显著改善闭环系统的动态特性。

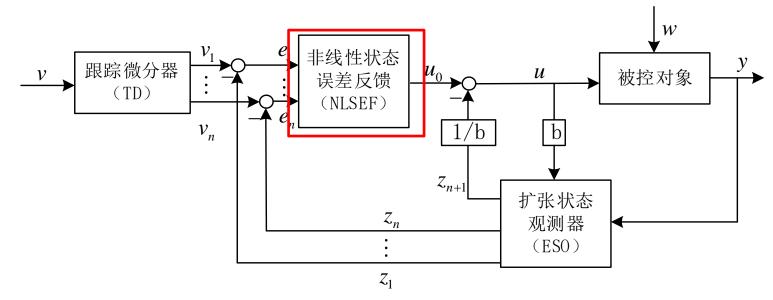





口非线性状态误差反馈

(2) 非线性状态误差反馈结构

对二阶纯积分器串联系统

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = u, |u| < r \end{cases}$$

使用如下反馈控制量

$$\begin{cases} e_1 = v_1 - z_1, e_2 = v_2 - z_2 \\ u_0 = -\text{fhan}(e_1, ce_2, r, h_1) \end{cases}$$

 $fhan(e_1, ce_2, r, h_1)$ 在最速反馈函数中进一步引入阻尼因子

$$\begin{cases} d = rh_0^2 \\ a_0 = h_0 c e_2 \\ y = e_1 + a_0 \\ a_1 = \sqrt{d(d+8|y|)} \\ a_2 = a_0 + \text{sign}(y)(a_1 - d)/2 \\ a = (a_0 + y)\text{fsg}(y, d) + a_2(1 - \text{fsg}(y, d)) \\ u = -r(a/d)\text{fsg}(a, d) - r\text{sign}(a)(1 - \text{fsg}(a, d)) \end{cases}$$



口非线性状态误差反馈

(3) 参数性质

$$\begin{cases} e_1 = v_1 - z_1, e_2 = v_2 - z_2 \\ u_0 = -\text{fhan}(e_1, ce_2, r, h_1) \end{cases}$$

r:相当于PID中的P, 加大能加快响应速度, 过大可能导致超调和大幅震荡。


c:相当于PID中的d,减小c能加快响应速度,太小会导致超调,大幅振荡甚至发散。



口扩张状态观测器

(1) 定义及作用

自抗扰控制器的核心是扩张状态观测器(ESO)与扰动补偿。扩张状态观测器是将系统的**各种** 扰动(包括建模、未建模动态和外扰)的总和观测出来,并在控制量中添加总和扰动的补偿项,将被控系统转换为简单的积分串联型结构,运用简单的误差反馈控制策略就能实现对系统良好的控制效果。

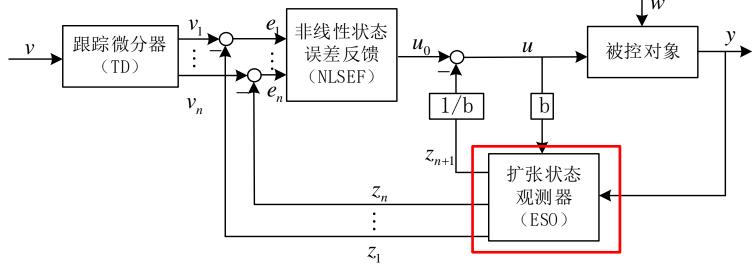





口扩张状态观测器

(2) 扩张状态观测器结构

对非线性系统

$$\begin{cases} \dot{x}_{1} = x_{2} \\ \dot{x}_{2} = f(x_{1}, x_{2}) + bu, |u| < r \\ y = x_{1} \end{cases}$$

我们把作用于开环系统的加速度 $f(x_1,x_2)$ 的实时作用量扩充成新的状态变量 x_3 ,记作 $x_3 = f(x_1,x_2)$ 并记 $\dot{x}_3 = W$ 。

那么系统可扩张成新的线性控制系统

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \dot{x}_3 + bu, |u| < r \\ \dot{x}_3 = w \\ y = x_1 \end{cases}$$

对其建立观测器为

$$\begin{cases} e = z_1 - y, \text{ fe} = \text{fal}(e, 0.5, \delta), \text{ fe}_1 = \text{fal}(e, 0.25, \delta) \\ \dot{z}_1 = z_2 - \beta_{01} e \\ \dot{z}_2 = z_3 - \beta_{02} \text{ fe} + bu \\ \dot{z}_3 = -\beta_{03} \text{ fe}_1 \end{cases}$$





口扩张状态观测器

(3) 参数性质

$$\begin{cases} e = z_1 - y, \text{ fe} = \text{fal}(e, \alpha_1, \delta), \text{ fe}_1 = \text{fal}(e, \alpha_2, \delta) \\ \dot{z}_1 = z_2 - \beta_{01} e \\ \dot{z}_2 = z_3 - \beta_{02} \text{ fe} + bu \\ \dot{z}_3 = -\beta_{03} \text{ fe}_1 \end{cases}$$

当 α 、 δ 确定,参数 β 0i基本上与积分步长h有关,而积分步长h取决于被估计对象的函数f的作用范围。如果系统的变化比较灵敏而且快,那么要描述快速灵敏变化的运动,就需要比较小的积分步长。

δ的取法对ESO的参数影响很大,如δ取大时,参数β02,β03增大很多;相反δ取小时,参数β02,β03减小很多。





口扩张状态观测器

(3) 参数性质

参数β01, β02和β03对扩张状态观测器收敛速度有很大的影响。

- β01 的值越大, z1 跟踪对状态 y 的跟踪速度越快, 通常它的大小和步长的倒数在同一数量级, 而且在一定范围内变化对控制品质没有太大影响, 但高于该数量级时观测器可能会发散。
- B02 越大, z2对状态信号微分的跟踪速度越快, 但是如果β02 太小会引起观测器振荡, 过大会造成系统产生高频噪声。
- β03 的大小会对扰动的估计很大影响, β03 越大对扰动估计也就越快, 但是太大会造成系统振荡。

ESO的参数β01, β02, β03与h的近似关系:


δ=h时

$$\beta_{01} \approx \frac{1}{h}, \beta_{02} \approx \frac{1}{1.6h^{1.5}}, \beta_{03} \approx \frac{1}{8.6h^{2.2}}$$

$$\beta_{01} \approx \frac{1}{h}, \beta_{02} \approx \frac{1}{2.4h^2}, \beta_{03} \approx \frac{1}{15.5h^3}$$





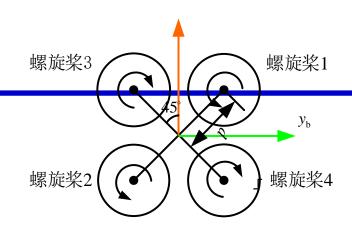

针对如所示四旋翼, 其姿态动力学模型为:

$$\dot{\mathbf{\Theta}} = \mathbf{W} \cdot \mathbf{\omega}$$

$$J\dot{\omega} = -\omega \times (J\cdot\omega) + M + d$$

其中 $\Theta \triangleq [\phi \ \theta \ \psi]^T$ 为欧拉角, $\omega \in \mathbb{R}^3$ 是机体系下的角速度, $J \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ 表示多旋翼的转惯量; $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^3$ 表示总力矩,并且有 $\mathbf{M} = \mathbf{G}_a + \mathbf{\tau} + \mathbf{M}_d$, $\mathbf{G}_a \in \mathbb{R}^3$ 表示陀螺力矩, $\mathbf{\tau} \in \mathbb{R}^3$ 表示螺旋桨在机体轴上产生的力矩, $\mathbf{M}_d \in \mathbb{R}^3$ 表示气动力矩。 $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^3$ 表示外部扰动。 \mathbf{W} 的形式如下

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 1 & \tan\theta\sin\phi & \tan\theta\cos\phi \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ 0 & \sin\phi/\cos\theta & \cos\phi/\cos\theta \end{bmatrix}$$

在小角度假设下有 $\mathbf{W} = \mathbf{I}_{3\times 3}$ 。





四旋翼姿态动力学模型变为:

$$\dot{\mathbf{\Theta}} = \mathbf{\omega}$$

$$\dot{\mathbf{\omega}} = f(\omega, \mathbf{G}_{a}, \mathbf{M}_{d}, \mathbf{d}) + \mathbf{J}^{-1}\mathbf{\tau}$$

 $f(\omega, \mathbf{G}_{a}, \mathbf{M}_{d}, \mathbf{d})$ 表示内部扰动和外部扰动的和。

这里分别对三个欧拉角设计ADRC控制器 。以横滚角为例,若令

$$x_1 = \phi, x_2 = \omega_x, x_3 = f(\omega, \mathbf{G}_{a_x}, \mathbf{M}_{d_x}, \mathbf{d}_x), b = \mathbf{J}_x^{-1}, u = \mathbf{\tau}_x$$

将上式表述的二阶系统扩维成三阶系统,则有


$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 + bu \\ \dot{x}_3 = w(t) \\ y = x_1 \end{cases}$$

对其设计状态观测器为

$$\begin{cases} e = z_1 - y \\ \dot{z}_1 = z_2 - \beta_{01}e \\ \dot{z}_2 = z_3 - \beta_{02} fal(e, 0.5, \delta) + bu \\ \dot{z}_3 = -\beta_{03} fal(e, 0.25, \delta) \end{cases}$$



Simulink模型:

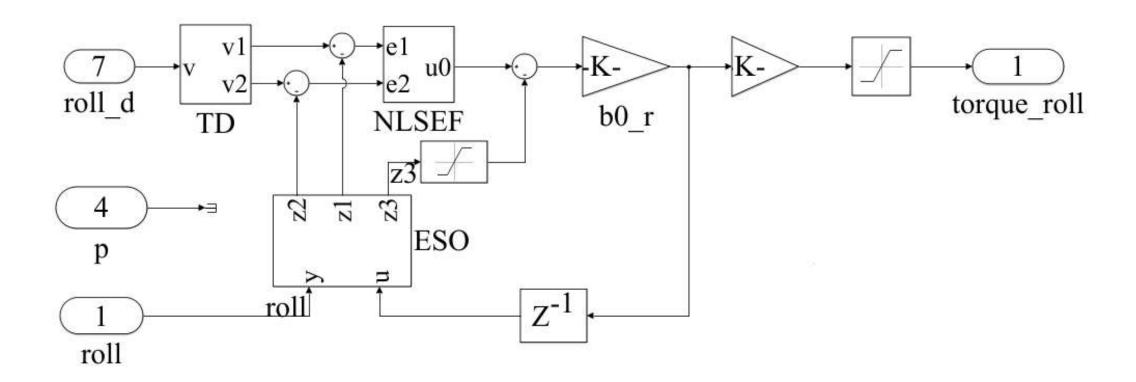





实例操作步骤见Readme.pdf





谢谢!

