# 1、实验名称及目的

**姿态控制器设计实验:** 让多旋翼的姿态能够跟随我们给定的期望姿态。姿态控制器的 好坏直接决定了多旋翼能否平稳飞行。

### 2、实验效果

实现飞思 X450 无人机正常起飞,完成姿态控制。

## 3、文件目录

文件夹/文件名称		说明	
icon	Init.m	模型初始化参数文件。	
	MavLinkStruct.mat	MAVLink 结构体数据文件。	
	pixhawk.png	Pixhawk 硬件图片。	
	readme.pdf	机架类型修改说明文件。	
	UE_Logo.jpg	RflySim3D软件图片。	
	F450.png	F450飞机模型图片。	
Init_control.m		控制器初始化参数文件。	
Exp5_AttitudeSystemCodeGenRealFlight.slx		实飞模型文件(遥控器输入归一化处理)。	
Exp5_AttitudeSystemCodeGenRealFlight_all.slx		实飞模型(调试)文件,用于在硬件在环仿真中调整参数。	
Exp5_AttitudeSystemCodeGenRealFlight_old.slx		实飞模型文件。	
zyfc-h7_1.12.3-0.0.8.px4		卓翼 H7 官方实飞固件	
X450.params		飞思 X450 飞机参数	

## 4、运行环境

序号	软件要求	硬件要求	
		名称	数量
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 <sup>①</sup>	1
2	RflySim 平台免费版	飞思 X450 飞机 <sup>②</sup>	1
3	MATLAB 2017B 及以上	遥控器 <sup>®</sup>	1
		数据线、杜邦线等	若干

- ①: 推荐配置请见: https://doc.rflysim.com/1.1InstallMethod.html
- ②: 本实验在进行实飞时,安全环境下进行,飞机相关配置见: <a href="http://doc.rflysim.com/hardware.html">http://doc.rflysim.com/hardware.html</a>
- ③: 本实验演示所使用的遥控器为:福斯FS-i6S、配套接收器为:FS-iA6B。遥控器相关配置见: <a href="http://doc.rflysim.com/hardware.html">http://doc.rflysim.com/hardware.html</a>

# 5、官方固件实飞步骤

#### Step 1:


请扫码或点击下方二维码,将本例程文件夹下:zyfc-h7 1.12.3-0.0.8.px4(飞控固件)上

传至飞控中。




# Step 2:

将飞机通过 USB 与电脑进行连接, 打开 QGC 软件, 设置机架为: DJI F450 w/ DJI ESC s;

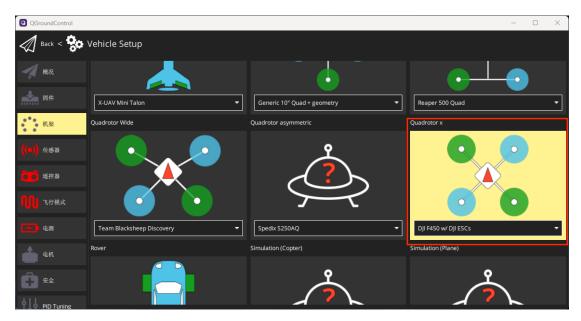


## Step 3:

依次校核传感器、遥控器和电池。

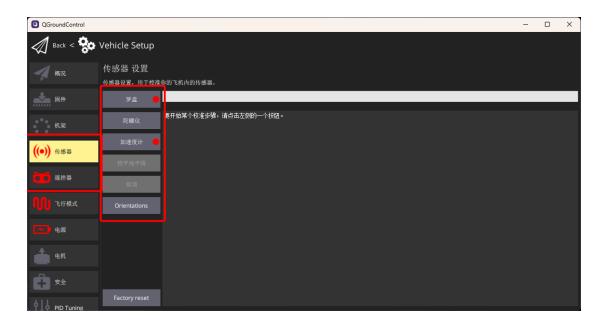


### Step 4:

设置飞行模式如下:

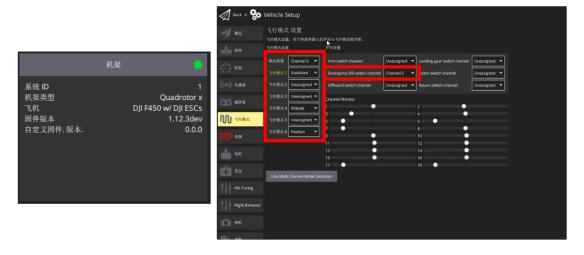

# Step 5:

选择加载本例程文件夹下的参数文件: X450.params 文件。

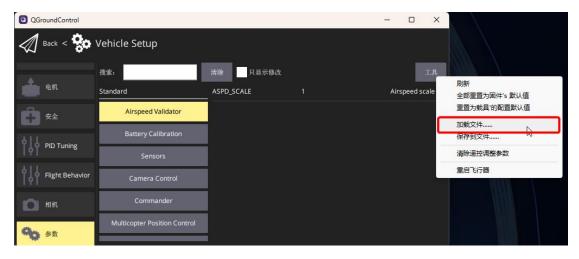

加载成功后, 断开飞机, 再次进行连接飞机确保所有设置均已完成。

#### Step 6:

请在指定飞场进行无人机实飞,若正常起飞,说明无人机状态良好;若未正常起飞,请检查传感器校准、参数设置等,具体请联系飞机生产厂家进行解决。请务必保证飞机状态良好的情况下,再进行下一步操作。

## 6、本实验步骤


#### Step 1:

打开 Exp5\_AttitudeSystemCodeGenRealFlight.slx(或 Exp5\_AttitudeSystemCodeGenRealFlight old.slx)文件,在 Simulink 中,点击编译命令。




#### Step 2:

在 Simulink 的下方点击 View diagnostics 指令,即可弹出诊断对话框,可查看编译过程。 在诊断框中弹出 Build process completed successfully,即可表示编译成功,左侧为生成的编译报告。

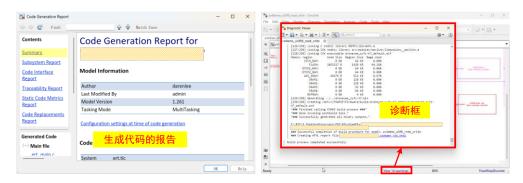

### Step 3:


用 USB 数据线链接飞控(或飞机)与电脑。在 MATLAB 命令行窗口输入: PX4Upload 并运行,弹出 CMD 对话框,显示正在上传固件至飞机中,等待上传成功。

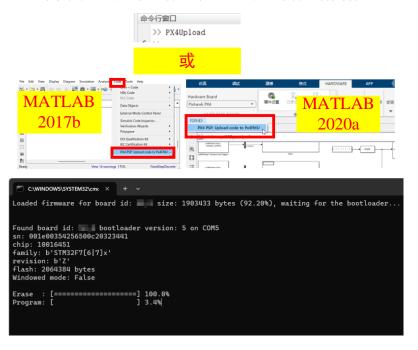

## Step 4:

打开 QGroundComtrol 软件,等待飞机连接成功。确认无人机机架类型选择如下图,并设置遥控器通道如下,其中 CH5 为解锁, CH6 为模式切换。



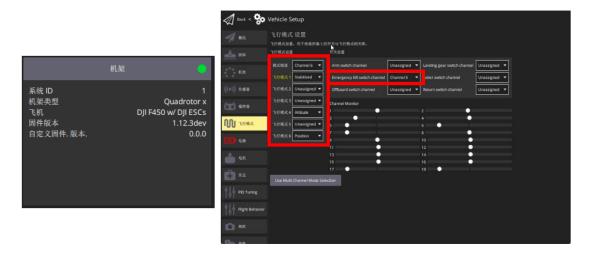

### **Step 5:**

遥控器的设置如下图。注:遥控器设置中,CH5 通道需设置为二段式开关,CH6 通道设置为三段式开关。具体设置请见本平台的遥控器配置手册。



### Step 6:

为确保安全,可在飞机上系上安全绳,并将安全绳的另一端固定在重物上。飞行时人在安全半径以外,在姿态模式下,高度可能比较难控,注意不要急推油门,让油门在中位附近,缓慢推油门。



# 7、参考文献

- [1]. 全权,杜光勋,赵峙尧,戴训华,任锦瑞,邓恒译.多旋翼飞行器设计与控制[M],电子工业出版 社,2018.
- [2]. 全权,戴训华,王帅.多旋翼飞行器设计与控制实践[M],电子工业出版社,2020.