# UNIVERSIDAD AUTONIMIA TOMAS FRIAS INGENIERIA DE SISTEMAS



# Practica #3

Estudiantes: Vanesa Litzy Quispe Calderón

**Docente**: Ing. Gustavo Puita Choque

Materia: Arquitectura de Computadoras

Auxiliar: Univ. Aldrin Roger Perez Miranda

Potosí – Bolivia 2024

#### 1) ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una memoria

RAM y una memoria ROM en términos de accesibilidad y volatilidad? (2 pts)

## Accesibilidad:

- RAM (Memoria de Acceso Aleatorio): Es de lectura y escritura, lo que significa que los datos pueden ser leídos y escritos en cualquier momento y en cualquier orden.
- ROM (Memoria de Solo Lectura): Es principalmente de lectura. Aunque algunas variantes permiten escritura (como EEPROM), generalmente los datos son grabados una vez durante la fabricación y no se modifican durante el funcionamiento normal.



#### Volatilidad:

- **RAM**: Es volátil, lo que significa que pierde su contenido cuando se apaga el sistema.
- **ROM**: Es no volátil, lo que significa que retiene su contenido incluso cuando se apaga el sistema.



2) ¿Qué ventajas y desventajas presentan las memorias estáticas y dinámicas en términos de velocidad, densidad y costo? (2 pts)

#### Memorias Estáticas:

- Ventajas:
  - Velocidad: Más rápidas que las dinámicas, lo que las hace ideales para cachés de procesadores.



- o **Volatilidad**: No requiere refresco constante, lo que simplifica el diseño.
- Desventajas:
  - Densidad: Menor densidad de almacenamiento en comparación con la DRAM.



 Costo: Más costosas por bit almacenado debido a su complejidad y uso de más transistores.

#### Memorias Dinámicas:

- Ventajas:
  - Densidad: Mayor densidad de almacenamiento, lo que permite más datos en un mismo chip.



- Costo: Menor costo por bit almacenado, lo que las hace más asequibles para memoria principal.
- Desventajas:
  - Velocidad: Más lentas que las SRAM debido a la necesidad de refresco y al acceso a las celdas de memoria.



 Refresco: Requiere un ciclo de refresco constante para mantener los datos, lo que complica el diseño del sistema.


# 3) ¿Por qué se utiliza la tecnología de Video RAM (VRAM) en los controladores de video de las computadoras y cuál es su función principal? (2 pts)

La función principal de la VRAM está diseñada para almacenar imágenes, texturas y otros datos gráficos que se utilizan en la representación visual en la pantalla. Esto incluye tanto gráficos 2D como 3D, lo que la hace esencial para aplicaciones que requieren un procesamiento gráfico intensivo, como videojuegos y software de diseño.



La tecnología de VRAM se utiliza en los controladores de video porque proporciona un entorno altamente eficiente y especializado para el procesamiento gráfico. Su capacidad para manejar el acceso simultáneo, su optimización para operaciones gráficas y su alto ancho de banda la convierten en una opción superior para aplicaciones que demandan un rendimiento gráfico excepcional.

4) Dibuja un diagrama que represente la jerarquía de memoria en un sistema informático típico y etiqueta cada nivel con el tipo correspondiente de memoria. (2 pts)

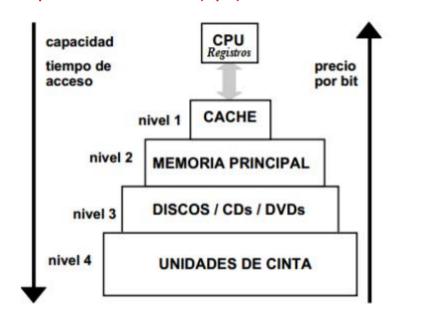

5) ¿Qué diferencias existen entre la memoria caché L1, L2 y L3 en términos de tamaño, velocidad y proximidad al procesador?

(2 pts)

Tamaño

- Caché L1:
  - o **Tamaño**: Generalmente de 16 KB a 128 KB por núcleo.
- Caché L2:
  - o **Tamaño**: Típicamente de 256 KB a 1 MB por núcleo.



- Caché L3:
  - Tamaño: Usualmente de 2 MB a 32 MB, compartido entre todos los núcleos del procesador.

#### Velocidad

- Caché L1:
  - Velocidad: Es la más rápida de las tres, ya que está diseñada para ser accesible en ciclos de reloj del procesador.
- Caché L2:
  - Velocidad: Más lenta que la L1, pero aún bastante rápida, con tiempos de acceso un poco mayores.



- Caché L3:
  - Velocidad: La más lenta de las tres, ya que está más alejada del núcleo del procesador y generalmente tiene tiempos de acceso más largos.


#### Proximidad al Procesador

- Caché L1:
  - Proximidad: Está integrada directamente en el núcleo del procesador, lo que permite el acceso más rápido.
- Caché L2:
  - Proximidad: También se encuentra cerca del núcleo, pero suele estar separada del L1, siendo específica para cada núcleo.




- Caché L3:
  - Proximidad: Se encuentra en un nivel más alejado, compartida entre múltiples núcleos, lo que la hace menos accesible que las cachés L1 y L2.
- 6) Resolver el siguiente laboratorio paso a paso con capturas propias mostrando su barra de tareas de su pc (40 pts)


1era parte: descarga del archivo rar y descomprimido

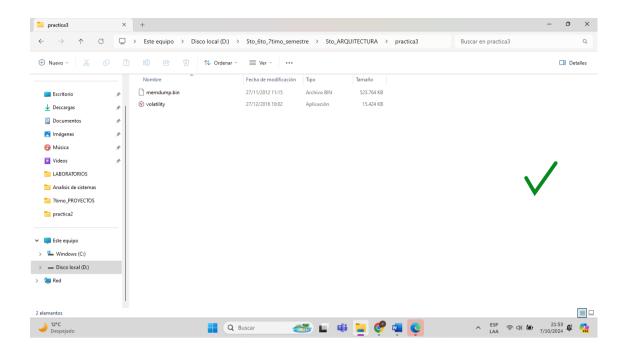


#### 2so paso: abrir la dirección en cmd

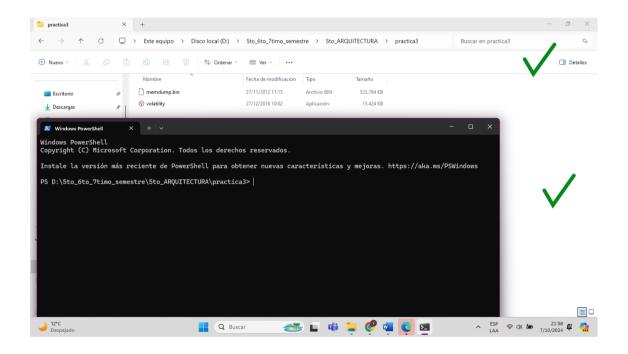


3er paso: introducir el comando "volatility imageinfo -f memdump.bin"

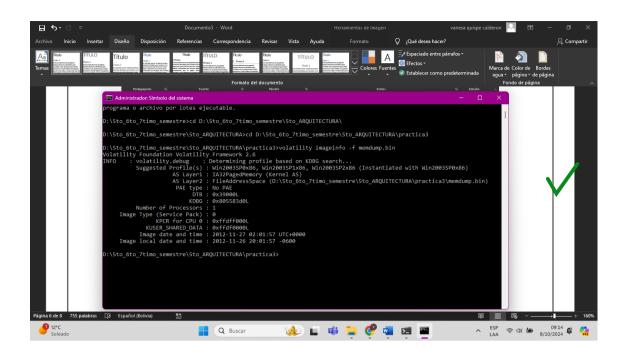


4to paso: introducir el comando "volatility -f memdump.bin -- profile=Win2003SP0x86 pslist"

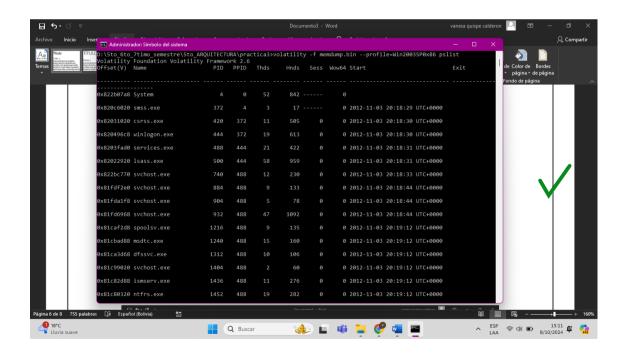

5to paso: introducir al comando "volatility -f memdump.bin -- profile=Win2003SP0x86 pstree"

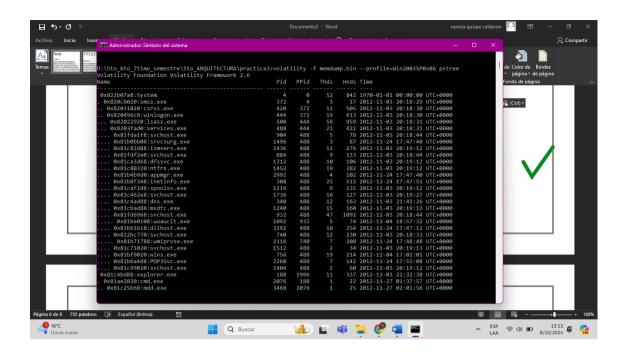

6to paso : introducir el comando "volatility -f memdump.bin -- profile=Win2003SP0x86 dlllist"

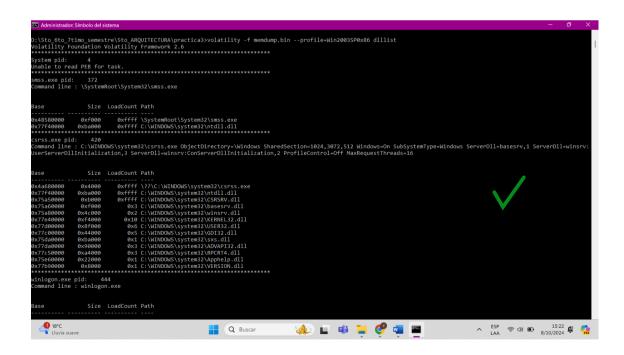

Preguntas de verificación del laboratorio ¿Qué hora inicia el proceso explorer.exe?

UNUIC/1020 SVCHOSC.EXE	1312	400	4	34	0	0 2012-11-03 20.19.13 01CT0000
0x81c462e8 svchost.exe	1736	488	16	127	0	0 2012-11-03 20:19:27 UTC+0000
0x81c4bd88 explorer.exe	188	1996	11	337	0	0 2012-11-03 21:32:38 UTC+0000



# ¿Qué hora inicia el proceso svchost.exe?

		5	00.001	For Son 1 miles I	.91	
0x822bc770 svchost.exe	740	488	12	230	0	0 2012-11-03 20:18:33 UTC+0000
0x81fdf2e0 svchost.exe	884	488	9	133	0	0 2012-11-03 20:18:44 UTC+0000



# ¿Cuál es el nombre del proceso PID: 420?

0x820c6020 smss.exe	372	4	3	17	- (	9 2012-11-03	20:18:29	UTC+0000
0x820310 <mark>20 csrss.exe</mark>	420	372	11	505	9 (	2012-11-03	20:18:30	UTC+0000
0x820496c8 winlogon.exe	444	372	19	613	9 6	2012-11-03	20:18:30	UTC+0000



# ¿Cuál es el nombre del proceso PID: 932?

0x81fda1f8 svchost.exe	904	488	5	78	0	0 2012-11-03 20:18:44 UTC+0000
0x81fd6968 svchost.exe	932	488	47	1092	0	0 2012-11-03 20:18:44 UTC+0000
0x81caf2d8 spoolsv.exe	1216	488		135	0	0 2012-11-03 20:19:12 UTC+0000



### PARTE PRÁCTICA

***	Practica #3
-	1 = Determine cuantos bits en total puede almacencur una memoria
	hunde 128 x x d
	758 * 7054, × A
	524288 bits
	The state of the s
	2 = 10G x 16?
	10 × 10243 × 16
	10 x 10243 x 16 1, 717986918 x 10 14 bits
	3. Cuantas localidades de memoria se puede direccionar con 32 líneas de
	diversion
	2" = # de localidades
	2 = # de localidades / 232 = 4294967296 localidades /
,	4 de dirección? 2 1024 = 1,80 × 10 308 localidades/
	5 - à Cuantas localidades de memoria se pueden direccionar con 64 lineas.
	de dirección?
B	de dirección? 2 64 = 1,844674407 x 1049 localidades/
13	
	6 d Cuantas lineas de dirección se necesitan para una memoria ROM de
4	512 H X 8
1/3	n = In (# de localidades)
	ln(2)
3	$n = \ln(812 \times 1024^2)$
0	\n(2)
2	n = 29 lineas de dirección/
	The state of the s

