

QuickAccess TV

Documentación del proyecto

Índice

1. QuickAccess TV
2. QuickAccess TV en LG webOS
3. QuickAccess TV en Android TV
4. QuickAccess TV en Fire TV
5. HomeWatchdogService: pantalla de inicio propia sin root en Fire TV y LG webOS

QuickAccess TV

Pantalla de inicio para la tele, al estilo Apple TV: un dock con tus apps favoritas, la rejilla con todas las demás, carpetas y fondos 4K. Una sola interfaz web que funciona en **LG webOS**, **Android TV** y **Fire TV**.

LG webOS	Android TV	Fire TV
		

Qué hace

- **Dock** con tus apps favoritas y **rejilla** con todas las instaladas, con sus banners e iconos.
- **Carpetas**, reordenar apps y carpetas con el mando, renombrar con teclado en pantalla, ocultar apps.
- **Fondos 4K** que rotan con el dock en reposo y se difuminan al entrar en la rejilla.
- Reloj, estado de la red y acceso directo a los ajustes de la tele.
- Todo se maneja con las flechas y OK del mando; mantener OK abre el menú de cada app.
- **HomeWatchdogService** (opcional): en Fire TV y LG, donde el sistema no deja cambiar la pantalla de inicio sin root, vuelve a abrir QuickAccess TV al pulsar Inicio. Técnica original de este proyecto, explicada en docs/home-watchdog.md.

Rejilla de apps	Menú de una app (mantener OK)
	
Crear una carpeta (Mover a carpeta → Nueva carpeta)	**Desinstalar**, con confirmación
	

Capturas tomadas en LG webOS; la interfaz es la misma en Android TV y Fire TV.

Instalación

Todos los comandos se ejecutan en el PC, desde la carpeta raíz del repositorio, con **bash** (en Windows, Git Bash). Sustituye `<ip-de-la-tele>` por la IP de tu tele. La guía de cada plataforma explica los requisitos con más detalle.

LG webOS

Se instala como app del Modo Desarrollador de LG. Necesitas **Node.js**, y en la tele la app **Developer Mode** con **Dev Mode Status** y **Key Server** activados (cuenta gratuita de LG Developer). Guía completa: lg-webos/README.md.

```
cd lg-webos
npm install                                  # herramientas ares de LG (solo
la primera vez)
npx ares-setup-device                        # añade el dispositivo "lgtv":
<ip-de-la-tele>, puerto 9922, usuario prisoner
npx ares-novacom --device lgtv --getkey      # escribe la frase que muestra
Developer Mode en la tele
./build-and-install.sh                       # empaqueta, instala y abre
QuickAccess TV
WATCHDOG=1 ./build-and-install.sh            # opcional: también
HomeWatchdogService (la casita abre la app)
```

Desinstalar: `./uninstall.sh` (desde `lg-webos/`).

Android TV

Se instala por ADB y queda como pantalla de inicio: el botón Inicio del mando la abre. Necesitas **JDK 17** y **Android SDK**, y en la tele la **depuración por red** activada. Guía completa: android-tv/README.md.

```
adb connect <ip-de-la-tele>:5555                          # acepta el aviso que
aparece en la tele
TV=<ip-de-la-tele>:5555 ./android/build-and-install.sh    # compila, instala,
la fija como Home y la abre
```

Desinstalar: `adb -s <ip-de-la-tele>:5555 uninstall com.quickaccesstv.app`

Fire TV

Fire OS no deja cambiar la pantalla de inicio, así que se instala como app normal. Con HomeWatchdogService (opcional) vuelve sola al pulsar Inicio; mantener Inicio pulsado deja el Home de Amazon. Necesitas **JDK 17** y **Android SDK**, y en el Fire TV la **depuración ADB** activada. Guía completa: fire-tv/README.md.

```
adb connect <ip-de-la-tele>:5555                                    #
acepta el aviso que aparece en la tele
TV=<ip-de-la-tele>:5555 FLAVOR=firetv ./android/build-and-install.sh
# solo la app
TV=<ip-de-la-tele>:5555 FLAVOR=firetv WATCHDOG=1 ./android/build-and-install.sh
# opcional: con HomeWatchdogService
```

Después, en el Fire TV: Apps → **Mis apps y juegos** → QuickAccess TV → ☰ → **Mover**, para subirla a favoritos.

Desinstalar: `adb -s <ip-de-la-tele>:5555 uninstall com.quickaccesstv.app.firetv`

Estructura

```
web/          interfaz común (HTML/CSS/JS): dock, rejilla, carpetas, foco con
el mando
android/      proyecto Android (WebView) con dos variantes: androidtv y firetv
lg-webos/     empaquetado webOS, herramientas del Modo Desarrollador y guía de
la LG
android-tv/   guía de Android TV y limpieza opcional del sistema (debloat/)
fire-tv/      guía de Fire TV
docs/         HomeWatchdogService: la técnica sin root para Fire TV y LG, con
lo descubierto de cada sistema
tools/        utilidades del repositorio (vista previa HTML de la
documentación)
design/icon/  icono y banner en SVG, y el script que genera los PNG de cada
plataforma
```

`web/js/home.js` no habla nunca con el sistema: usa `window.PLATFORM`, que rellena una capa por plataforma (`platform-webos.js` con las APIs de LG, `platform-android.js` con el puente nativo del WebView).

Configuración

`web/js/config.js` reúne lo que se puede ajustar sin tocar código: columnas del dock, apps ocultas, fondos y cada cuántos minutos rotan. Tras cambiarlo, vuelve a instalar en la tele.

Documentación en el navegador

Para revisar la documentación como páginas web navegables (cada `.md` genera su `.html`; el README de la raíz, `index.html`):

```
npm install        # solo la primera vez
npm run docs       # vuelve a generar los .html tras cambiar algún .md
npm run docs:pdf   # une toda la documentación en QuickAccessTV.pdf (necesita
Edge o Chrome)
```

Icono

El icono y el banner salen de `design/icon/icon.js`. Para regenerar los PNG de todas las plataformas:

```
design/icon/render.sh      # necesita Node.js y Edge o Chrome
```

Plataformas probadas

QuickAccess TV 3.0.0 se ha instalado y probado en:

Plataforma	Sistema	Versión de Android / API	Aparato
LG webOS	webOS TV 7.6.0 (webOS 22)	—	Televisor LG con webOS 22
Android TV	Android TV 14	Android 14, API 34	Decodificador Android TV
Fire TV	Fire OS 6.7.1.1	Android 7.1.2, API 25	Fire TV Stick 4K (1.ª generación)

La app Android admite desde Android 6.0 (`minSdk 23`). En webOS usa las APIs SSAP y Luna del Modo Desarrollador.

Herramientas de compilación

Herramienta	Versión
JDK	17
Gradle	8.9
Android Gradle Plugin	8.5.2
Android SDK	`compileSdk` / `targetSdk` 34, `minSdk` 23
AndroidX WebKit	1.11.0
webOS TV CLI (`@webos-tools/cli`)	3.2.6
Node.js	18 o superior

Versión

La versión se define en `web/js/version.js` y debe coincidir con `lg-webos/appinfo.json` y con `versionName` de `android/app/build.gradle` . En la tele se ve en **Ajustes ⚙ → Novedades**.

Créditos

Fondos 4K de Unsplash, servidos por Lorem Picsum, bajo la licencia de Unsplash:


Archivo	Autor	Original
`web/img/wallpapers/wp1.jpg`	Andrew Ridley	unsplash.com/photos/Kt5hRENuotI
`web/img/wallpapers/wp2.jpg`	Philippe Wuyts	unsplash.com/photos/_h7aBovKia4
`web/img/wallpapers/wp3.jpg`	Andrew Coelho	unsplash.com/photos/VB-w_3dnyvI
`web/img/wallpapers/wp4.jpg`	Go Wild	unsplash.com/photos/V0yAek6BgGk

- Tipografía Outfit, de Rodrigo Fuenzalida, bajo la SIL Open Font License 1.1.
- html2canvas 1.4.1, de Niklas von Hertzen, bajo licencia MIT (solo para las capturas de depuración en webOS).

Licencia

MIT.

QuickAccess TV en LG webOS

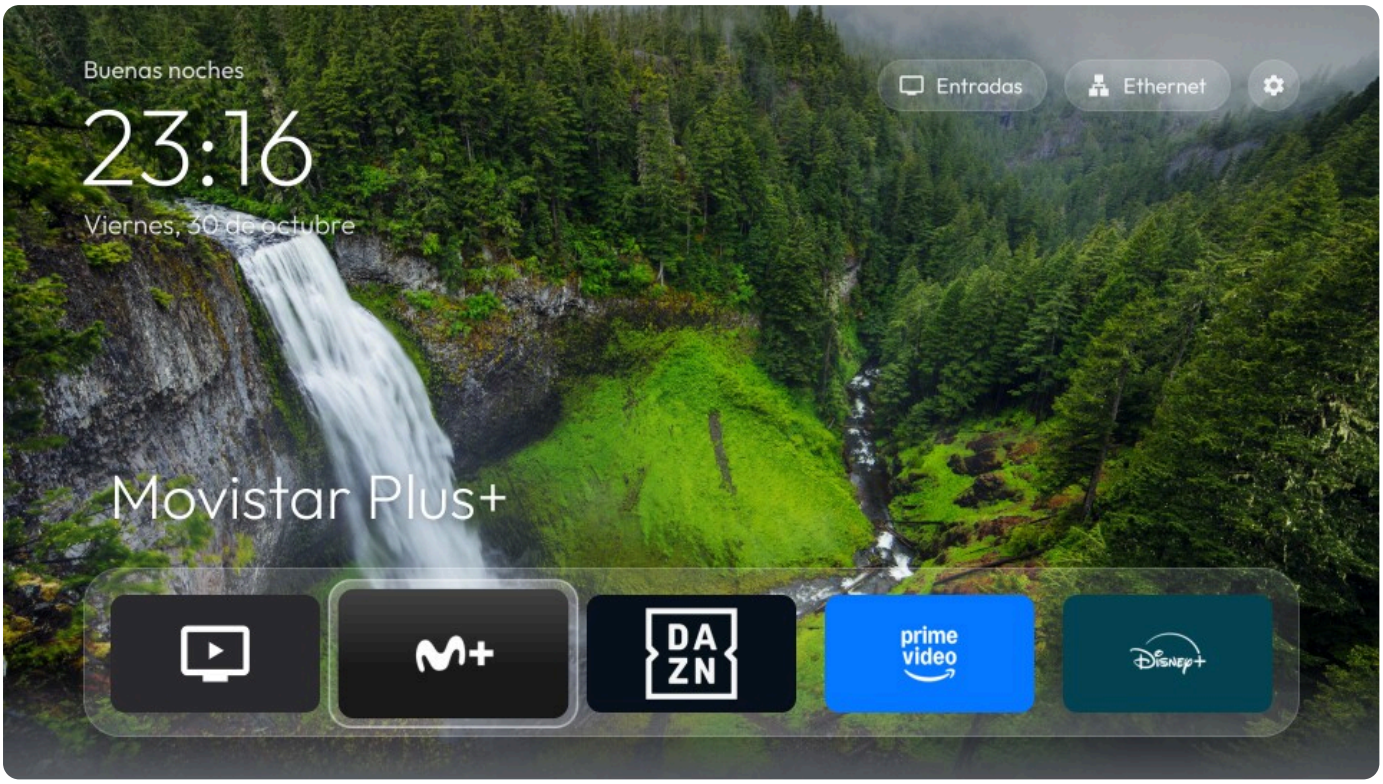

En LG se instala como app del **Modo Desarrollador**. No hace falta root y no se modifica nada del sistema. Id de la app: `com.quickaccesstv.app`.

Probado en: webOS TV 7.6.0 (webOS 22), con `@webos-tools/cli` 3.2.6.

Requisitos

- Tele LG con webOS y la app **Developer Mode** de la LG Content Store (necesita una cuenta gratuita de LG Developer).
- PC en la misma red que la tele, con **Node.js** y **bash** (en Windows sirve Git Bash).

1. Activar el Modo Desarrollador en la tele

1. Instala **Developer Mode** desde la LG Content Store y ábrela.
2. Inicia sesión con tu cuenta de LG Developer y activa **Dev Mode Status**. La tele se reinicia.
3. Vuelve a abrir Developer Mode y activa **Key Server**. Anota la IP que muestra.

2. Preparar el PC

```
cd lg-webos
npm install                                  # herramientas ares de LG, solo
la primera vez
npx ares-setup-device                        # añade un dispositivo llamado
"lgtv":
                                             #   IP de la tele, puerto 9922,
usuario prisoner
npx ares-novacom --device lgtv --getkey      # pide la frase que aparece en
Developer Mode
```

3. Instalar

```
./build-and-install.sh                # solo la app
WATCHDOG=1 ./build-and-install.sh     # la app con HomeWatchdogService
(opcional, ver abajo)
```

Monta la interfaz común (`../web`) junto con la capa webOS, crea el `.ipk` , lo instala y abre la app. La primera vez, la tele pide permiso para que la app vea la lista de aplicaciones: acéptalo.

Para tenerla a mano, colócala la primera de la barra de LG: pulsa la casita, mantén OK sobre **QuickAccess TV** y muévela al principio.

Mantener la sesión del Modo Desarrollador

LG desactiva el Modo Desarrollador cuando caduca la sesión (hasta 1000 h). Se puede renovar con el botón **Extend** de la app Developer Mode o desde el PC:

```
# Una vez: guarda el token de la sesión (por SSH a la tele, con la clave de
ares-novacom)
LG_HOST=<ip-de-la-tele> LG_ASKPASS=<script-que-imprime-la-frase> \
  tools/lgsh.sh 'cat /var/luna/preferences/devmode_enabled' | tr -d '\r\n ' >
tools/.devmode-token

tools/extend-devmode.sh           # renueva a 1000 h
tools/extend-devmode.sh --check   # muestra el tiempo restante
```

En Windows también existe `tools\extend-devmode.ps1`. El token es personal: `.gitignore` lo excluye.

HomeWatchdogService (opcional): la casita abre QuickAccess TV

webOS no permite cambiar lo que abre la casita del mando. Con `WATCHDOG=1` se instala junto a la app un servicio JS que vigila por SSAP qué app está delante y, cuando aparece la barra de LG, vuelve a abrir QuickAccess TV, sin root. Cómo funciona y qué se descubrió de webOS por el camino: docs/home-watchdog.md.

Acción	Resultado
Pulsar la casita	Vuelve a QuickAccess TV en unos 0,7 s; durante 5 s un aviso recuerda que otra pulsación lleva al menú de LG.
Pulsar la casita otra vez con la app ya de vuelta	Se queda la barra de LG, con un aviso de que la vuelta automática está en pausa.
Abrir QuickAccess TV a mano	Se reactiva.
Encender la tele	QuickAccess TV se abre sola y la vuelta automática se reactiva.

El servicio se arranca la primera vez que se abre la app y después se mantiene solo, también tras apagar y encender la tele. Para quitarlo, reinstala sin `WATCHDOG=1`.

Lo que webOS no permite

- Sin el servicio, la casita del mando siempre abre la barra de LG; QuickAccess TV se abre desde ahí.
- No se pueden desactivar apps del sistema.

Desinstalar

```
./uninstall.sh
```

Sin PC: en la barra de LG, mantén OK sobre **QuickAccess TV** y elige **Eliminar**.

Desarrollo

- `node tools/capture.js <ip-de-la-tele> capturas/inicio.jpg` abre QuickAccess TV y guarda una captura real de la pantalla de la tele (Node 22 o superior). La primera vez la tele pide aceptar un emparejamiento; la clave queda en `tools/.ssap-client-key`, excluida del repo.
- `tools/receiver.py` recibe registros y capturas de la tele en `logs/`; actívalo con `debugReport` en `web/js/config.js`.
- `tools/shot.sh <nombre> [TECLAS]` abre la app, simula teclas del mando y guarda una captura de la página en `logs/` (necesita `receiver.py` en marcha y `debugReport` configurado). webOS no deja leer los iconos de las apps desde la página, así que en esa captura aparecen sus nombres en lugar de los iconos.

QuickAccess TV en Android TV



En Android TV, QuickAccess TV sustituye a la pantalla de inicio: el botón Inicio del mando la abre directamente. Id de la app: `com.quickaccesstv.app`.

Probado en: Android TV 14 (API 34). Admite desde Android 6.0 (API 23).

Requisitos

- Android TV 6.0 o superior con **depuración por red** activada: Ajustes → Preferencias del dispositivo → Información → pulsa 7 veces **Compilación**, y después Opciones para desarrolladores → **Depuración por USB / por red**.
- PC con **JDK 17**, **Android SDK** (platform-tools y build-tools) y **bash** (en Windows, Git Bash). El script busca el JDK en `$JAVA_HOME17` y el SDK en `$ANDROID_HOME`; si no están definidos, los busca en `~/android-build/jdk` y `~/android-build/sdk`.

Instalar

```
adb connect <ip-de-la-tele>:5555        # acepta el aviso que aparece en la
tele
TV=<ip-de-la-tele>:5555 ./android/build-and-install.sh
```

El script copia la interfaz común en el APK, lo compila, lo instala, la fija como pantalla de inicio (`cmd package set-home-activity`) y la abre. También concede el permiso de ubicación, que Android exige para mostrar el nombre de la red Wi-Fi.

Si al pulsar Inicio aparece la pantalla original, elige **QuickAccess TV** cuando Android pregunte qué app usar, o desactiva el launcher original con la limpieza opcional de abajo.

Limpieza opcional del sistema (debloat)

`debloat/` desactiva apps del sistema que no hacen falta: telemetría, recomendaciones con publicidad y el launcher original. Se desactivan con `pm disable-user`, nunca se desinstalan, así que todo se puede deshacer.

```
cd android-tv/debloat
TV=<ip-de-la-tele>:5555 tools/disable.sh com.google.android.tvlauncher   #
desactiva y lo anota en disabled.list
TV=<ip-de-la-tele>:5555 ./restore.sh                                      #
vuelve a activar todo lo de disabled.list
```

`disabled.list` incluye una lista de ejemplo, con telemetría y recomendaciones de Google y apps preinstaladas. Revísala antes de aplicarla, porque depende de cada aparato. `tools/disable.sh` se niega a desactivar paquetes del núcleo del sistema.

Otras herramientas:

- `tools/tv.sh '<comando>'`: ejecuta un comando en la tele.
- `tools/shot.sh <archivo.png> [TECLAS]`: pulsa teclas del mando y guarda una captura.
- `tools/adb-closed.sh <ip>`: comprueba que la depuración por red ha quedado cerrada.

Desinstalar

```
TV=<ip-de-la-tele>:5555 android-tv/debloat/restore.sh   # si usaste la
limpieza: recupera el launcher original
adb -s <ip-de-la-tele>:5555 uninstall com.quickaccesstv.app
```

QuickAccess TV en Fire TV



Fire OS no permite que una app sustituya a su pantalla de inicio: el botón Inicio siempre abre el Home de Amazon. Por eso, en Fire TV QuickAccess TV es una app normal y, de forma **opcional**, se instala con **HomeWatchdogService**, un servicio que la vuelve a abrir en cuanto aparece el Home de Amazon, sin root. Cómo funciona y qué se descubrió de Fire OS por el camino: docs/home-watchdog.md. Id de la app: `com.quickaccesstv.app.firetv`.

Probado en: Fire TV Stick 4K (1.ª generación) con Fire OS 6.7.1.1 (Android 7.1.2, API 25).

Cómo se comporta con HomeWatchdogService

Acción	Resultado
Pulsar **Inicio**	Vuelve a QuickAccess TV. Mientras Fire OS tarda en devolverla (unos segundos), se muestra su última imagen, de modo que el Home de Amazon casi no se ve. Durante 5 s, un aviso recuerda «Mantén pulsado Inicio para ir al Home de Amazon».
Mantener pulsado Inicio	Se abre el menú rápido de Fire TV y la vuelta automática queda en **pausa**: puedes usar el Home de Amazon con normalidad.
Abrir QuickAccess TV a mano	Se reactiva la vuelta automática.
Encender o reiniciar el Fire TV	QuickAccess TV se abre sola y la vuelta automática se reactiva.
Botón **Ajustes** ⚙	Abre la Configuración de Fire TV a pantalla completa, sin que la app la tape.

Sin el servicio, QuickAccess TV es una app más: se abre desde la biblioteca o los favoritos y el botón Inicio lleva al Home de Amazon.

Además, la rejilla oculta las apps de sistema de Amazon salvo Prime Video. La lista de excepciones es `FIRE_KEEP_SYSTEM` en `web/js/platform-android.js`.

Requisitos

- Fire TV con **depuración ADB** activada: Ajustes → Mi Fire TV → Acerca de → pulsa 7 veces el nombre del dispositivo, y después Mi Fire TV → Opciones para desarrolladores → **Depuración ADB**.
- PC con **JDK 17**, **Android SDK** y **bash**, como en Android TV.

Instalar

```
adb connect <ip-del-fire-tv>:5555        # acepta el aviso que aparece en la
tele

# Solo la app
TV=<ip-del-fire-tv>:5555 FLAVOR=firetv ./android/build-and-install.sh

# La app con HomeWatchdogService (vuelve sola al pulsar Inicio)
TV=<ip-del-fire-tv>:5555 FLAVOR=firetv WATCHDOG=1 ./android/build-and-
install.sh
```

Sin `WATCHDOG=1` el servicio no se instala: el APK no lleva ni el servicio, ni el arranque al encender, ni los permisos especiales. Con `WATCHDOG=1`, el script además concede por ADB los dos permisos que necesita la vuelta automática:

```
adb shell appops set com.quickaccesstv.app.firetv android:get_usage_stats allow
# detectar el Home de Amazon
adb shell appops set com.quickaccesstv.app.firetv SYSTEM_ALERT_WINDOW allow
# tapar la espera al volver
```

Fire OS no tiene pantalla para conceder estos permisos; si reinstalas la app desde otro sitio, vuelve a ejecutar esas dos líneas.

Al terminar, el script abre la app una vez y **reinicia el Fire TV** (`NO_REBOOT=1` para evitarlo):

- El launcher de Amazon solo vuelve a leer el icono de las apps instaladas fuera de la Appstore al arrancar; sin reiniciar, el tile de QuickAccess TV sale en blanco tras instalar o actualizar. Si se actualiza sin reiniciar (por ejemplo, con Downloader), la propia app avisa al abrirse y ofrece ir a Ajustes → Mi Fire TV → Reiniciar.
- Android deja una app recién instalada "detenida" y no le entrega el aviso de arranque hasta que se abre una vez: por eso el script la abre antes de reiniciar.

Tras encender, QuickAccess TV aparece en cuanto Fire OS entrega el aviso de arranque a las apps de terceros, unos segundos después de mostrar su propio Home.

Para tenerla en la fila superior: Apps → **Mis apps y juegos**, selecciona **QuickAccess TV**, pulsa ☰ → **Mover** y súbela a favoritos.

Desinstalar

```
adb -s <ip-del-fire-tv>:5555 uninstall com.quickaccesstv.app.firetv
```

O desde el Fire TV: Ajustes → Aplicaciones → Administrar aplicaciones instaladas → QuickAccess TV → Desinstalar.

HomeWatchdogService: pantalla de inicio propia sin root en Fire TV y LG webOS

Técnica original, investigada y desarrollada por el autor de QuickAccess TV (octubre de 2026), para que una app de terceros actúe como pantalla de inicio en sistemas que **no permiten sustituir el Home sin root**: Fire OS (Fire TV) y webOS (televisores LG).

La idea es la misma en las dos plataformas: no se intenta ganar el botón Inicio, que el sistema reserva para su launcher, sino **vigilar qué app está en primer plano por un canal que el sistema sí permite** y, en cuanto aparece el Home del fabricante, **volver a abrir la app encima**. Cada plataforma bloquea los caminos habituales de forma distinta, así que cada implementación usa su propio canal permitido.

Es **opcional**: solo se instala si se pide (`WATCHDOG=1` , ver Instalación).

Qué aporta y trabajos relacionados

Vigilar el Home y reabrir otra app no es nuevo como idea; lo que es original de este trabajo son los **canales y mecanismos** con que se consigue en cada sistema, sin root y sin depender de registros internos ni de interceptar el mando:

	Trabajos anteriores	HomeWatchdogService
Fire TV	FireStarter, Launcher Manager y FTVLaunchX leían el registro del sistema (logcat) por una conexión ADB local para detectar el botón Home. Amazon los bloqueó por nombre (AFTVnews).	Detecta el launcher de Amazon con **estadísticas de uso** (`UsageStatsManager`, permiso concedido con `appops`), sin leer registros ni conexión ADB interna. Tapa la espera de ~5 s que impone Android tras pulsar Home con una **ventana superpuesta** con la última imagen de la app, y usa el menú de pulsación larga de Fire OS como salida.
LG webOS	LG-TV-HA-Home-Launcher (octubre de 2026) incluye un *helper* opcional que **intercepta las pulsaciones del mando** a nivel de Linux con programas nativos ARM, a través de SSH del Modo Desarrollador. Para abrir el launcher al encender la tele y volver a él al salir de una app, se apoya en **Home Assistant**, un servidor externo cuya integración de LG observa el estado y la app activa de la tele (documentación).	Todo ocurre **dentro de la tele**, sin servidores externos: un **servicio JS** del propio paquete de la app vigila la app en primer plano por **SSAP** (la API de segunda pantalla de la tele) reutilizando el emparejamiento de la app, sin binarios nativos ni SSH. Sobrevive al reposo y arranca tras un arranque en frío con **actividades persistentes** del gestor de actividades, cuyo disparador es un método del propio servicio.

Versiones de la investigación

Todo lo descrito se investigó y comprobó en estos aparatos y versiones. Los identificadores internos (actividades de Amazon, apps de LG) y los permisos que el sistema concede a terceros dependen de la versión: en otras pueden cambiar.

Plataforma	Aparato	Sistema	Componentes relevantes
Fire TV	Fire TV Stick 4K (1.ª generación, AFTMM)	Fire OS 6.7.1.1 (NS6711/5908), Android 7.1.2, API 25	Launcher de Amazon `com.amazon.tv.launcher` (versión 724601010); ajustes `com.amazon.tv.settings.v2`
LG webOS	Televisor LG de 2022	webOS TV 7.6.0 (webOS 22), firmware 04.60.90	Servicios JS con Node.js v12.21.0; gestor de actividades `com.palm.activitymanager`; `@webos-tools/cli` 3.2.6; librería `ws` 7.5.10

Fire TV (Fire OS)

Por qué no se puede sustituir el Home

- El Home se resuelve por prioridad de intent-filter. El launcher de Amazon (`com.amazon.tv.launcher/.ui.HomeActivity_vNext`) declara prioridad 950; Android recorta a 0 la de cualquier app de terceros, y `cmd package set-home-activity` no puede superar una prioridad mayor.
- `com.amazon.tv.launcher` y `com.amazon.firehomestarter` son paquetes protegidos: no se pueden desactivar ni desinstalar.
- Fire OS bloquea habilitar servicios de accesibilidad de terceros (la técnica habitual de "Launcher Hijack"), y un servicio de accesibilidad tampoco recibe `KEYCODE_HOME`.
- Fire OS oculta de su biblioteca las apps que declaran `HOME`, así que la app no debe declararlo.

Canal permitido: estadísticas de uso

Fire OS sí permite conceder por ADB el permiso de estadísticas de uso:

```
adb shell appops set com.quickaccesstv.app.firetv android:get_usage_stats allow
```

`HomeWatchdogService` es un servicio en primer plano que sondea `UsageStatsManager` cada 100 ms y procesa los eventos `MOVE_TO_FOREGROUND` nuevos. Cuando el primer plano pasa a `com.amazon.tv.launcher` o `com.amazon.firehomestarter`, abre `MainActivity` encima.

Lo que hubo que resolver

Problema	Solución
Tras pulsar Home, Android 7 retiene ~5 s cualquier `startActivity` lanzado desde segundo plano (`stopAppSwitches`); saltarlo exige el permiso de firma `STOP_APP_SWITCHES` .	`Cover` : una ventana s `SYSTEM_ALERT_WINDO` la última captura de la Se usa `TYPE_PHONE` y con este último el botó
Hace falta una forma de ir al Home de Amazon.	La pulsación larga de H `com.amazon.tv.sett` verla, el servicio se pau mano o se reinicie el ap
`android.settings.SETTINGS` abre una pestaña dentro del propio `HomeActivity_vNext` (pasando antes por `com.amazon.tv.settings.v2/.compliance.CTSDummySettingsHandler`).	La app abre `com.amazon.tv.laun` (intent `MAIN` + catego una actividad aparte y respeta si llega desde
Al arrancar, el primer plano pasa por `com.amazon.tv.settings.v2/.system.FallbackHome` .	Se ignora como "Ajuste servicio y repasa el hist que ya está delante.
El tile de favoritos salía roto si el id de la app existía en el catálogo de la Appstore.	Id propio que no existe (`com.quickaccesstv.`
El launcher de Amazon solo regenera la imagen de los tiles al arrancar y la guarda por paquete: tras instalar o actualizar, el tile sale en blanco; cerrar el launcher no está permitido (paquete protegido).	Reiniciar tras instalar (se actualiza sin reinicia Ajustes → Mi Fire TV → I
Una app recién instalada queda "detenida" y no recibe `BOOT_COMPLETED` hasta abrirse una vez.	El script de instalación
`BOOT_COMPLETED` es un broadcast ordenado y Fire OS lo entrega primero a sus apps: la nuestra lo recibía más de un minuto después de encender, y el historial de uso no siempre recoge el Home de ese arranque.	Receptor con `android` abre la app directame Home.

Comportamiento

Acción	Resultado
Pulsar Inicio	Vuelve a QuickAccess TV; la espera de Fire OS queda tapada por la última imagen de la app. Durante 5 s, un aviso recuerda «Mantén pulsado Inicio para ir al Home de Amazon».
Mantener pulsado Inicio	Menú rápido de Fire TV; la vuelta automática queda en pausa, con un aviso que lo indica.
Abrir la app a mano	Se reactiva.
Encender o reiniciar	La app se abre sola y la vuelta automática se reactiva.

Código: `android/app/src/firetvWatchdog/` (`HomeWatchdogService`, `Cover`, `FireApp`, `BootReceiver`).

LG webOS

Por qué no se puede sustituir el Home

- La casita del mando siempre abre la barra de inicio de LG (`com.webos.app.home`); no se puede reasignar sin root.
- webOS congela las apps que no están en primer plano, incluso con `keepAlive`, así que una app no puede vigilar en segundo plano.
- Las APIs de aplicaciones de Luna (`getForegroundAppInfo`, `listLaunchPoints`…) están vetadas para apps y servicios de terceros (`Denied method call`).

Canal permitido: un servicio JS que habla SSAP

El Modo Desarrollador permite instalar junto a la app un **servicio JS** (Node.js), que webOS ejecuta aparte de la interfaz y no congela. Ese servicio no puede usar Luna para saber qué app está delante, pero sí **SSAP** (`ws://127.0.0.1:3000`), la API de segunda pantalla que usa el móvil para controlar la tele:

1. La app, que ya está emparejada por SSAP para leer la lista de apps, arranca el servicio y le pasa su registro (manifiesto + clave). No aparece ningún aviso nuevo en la tele.

2. El servicio se suscribe a `ssap://com.webos.applicationManager/getForegroundAppInfo`.
3. Cuando el primer plano pasa a `com.webos.app.home`, abre la app con `ssap://system.launcher/launch`.

Node.js en webOS 22 es la versión 12 y no trae WebSocket: el servicio usa la librería `ws` 7.

Lo que hubo que resolver

Problema	Solución
Mientras la barra de LG entra (unos 0,5 s), la tele acepta las órdenes de abrir la app pero las ignora; pulsar Atrás en ese momento tampoco la cierra.	Se abre la app a los 0,5 s y se reintenta cada 0,3 s si la barra sigue delante (hasta 5 veces): la app vuelve en unos 0,7 s.
La barra puede volver a ponerse delante una vez justo después de abrir la app (fin de su animación).	Si reaparece cuando la app lleva menos de 1,2 s delante, se trata como animación y se reintenta.
Hace falta una forma de ir a la barra de LG.	Pulsar Inicio otra vez cuando la app ya ha vuelto (menos de 6 s después) pausa la vuelta automática hasta abrir la app a mano. Al volver, la app muestra durante 5 s «Pulsa la casita otra vez para ir al menú de LG» (el servicio se lo comunica con una suscripción propia, `events`); al pausar, el servicio muestra un aviso del sistema de LG (`ssap://system.notifications/createToast`).
Los Ajustes y la página de Red se abren encima sin cambiar el primer plano.	Solo se reacciona a `com.webos.app.home`; los Ajustes no se tapan.
El servicio debe sobrevivir al reposo y volver a arrancar tras un arranque en frío sin abrir la app.	Una actividad del gestor de actividades (`com.palm.activitymanager`) mantiene vivo el servicio. Además se crean dos actividades **persistentes**: una cuyo disparador es un método del propio servicio (al arrancar la tele, el gestor restaura la actividad y se suscribe a ese método, lo que arranca el servicio) y otra periódica cada 5 min como respaldo, el intervalo mínimo admitido. Disparar con el estado de encendido (`tvpower`) está vetado a terceros.

Problema	Solución
Al encender desde reposo, la tele abre su primera app (TV en directo o el último HDMI).	El primer plano pasa por un valor vacío al apagar la pantalla; al volver a tener app, el servicio abre QuickAccess TV y quita la pausa.
Cada vez que algo se empareja por SSAP con la tele, caducan las direcciones de iconos que la app tenía.	Si quedan iconos sin cargar tras los reintentos, la app vuelve a pedir la lista de apps.

Comportamiento

Acción	Resultado
Pulsar la casita	Vuelve a QuickAccess TV en unos 0,7 s, con un aviso breve de cómo ir al menú de LG.
Pulsar la casita otra vez con la app ya de vuelta	Se queda la barra de LG, con un aviso de que la vuelta automática está en pausa.
Abrir la app a mano	Se reactiva.
Encender la tele	QuickAccess TV se abre sola y la vuelta automática se reactiva.

Código: `lg-webos/service/` (`service.js`, `services.json`, `package.json`).

Instalación

Es opcional en las dos plataformas: sin `WATCHDOG=1` se instala solo la app.

```
# Fire TV
TV=<ip-de-la-tele>:5555 FLAVOR=firetv WATCHDOG=1 ./android/build-and-install.sh

# LG webOS
cd lg-webos && WATCHDOG=1 ./build-and-install.sh
```

Para quitarlo, basta con reinstalar sin `WATCHDOG=1`. En LG, las actividades persistentes que quedan registradas apuntan a un servicio que ya no existe y no hacen nada.

Límites

- Ninguna de las dos técnicas cambia el botón Inicio: el Home del fabricante llega a aparecer un instante.
- En LG depende del Modo Desarrollador: si caduca la sesión, webOS borra la app y el servicio.
- Ambos usan identificadores internos del fabricante (actividades de Amazon, apps de LG); una actualización del sistema puede cambiarlos.