




#### 4.1.1 Botoeira Pxxx



*Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Botoeira Pxxx*

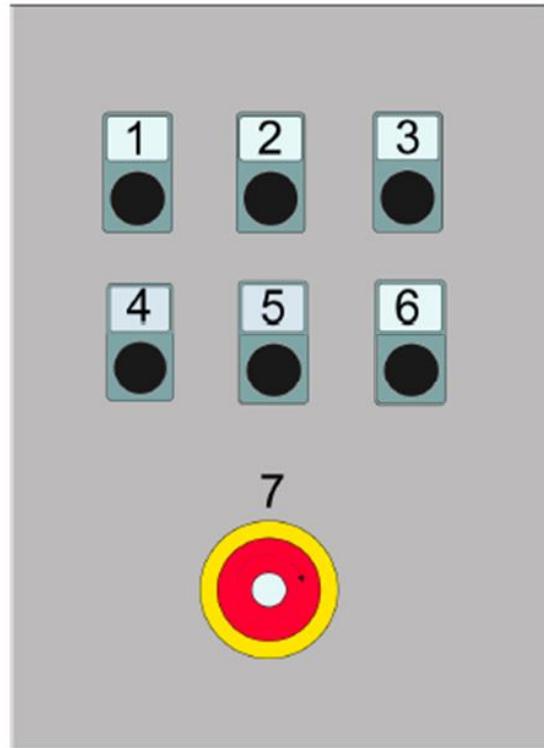

A tabela a seguir fornece uma visão geral dos elementos de controle possíveis com as suas respectivas funções.

Nº	Elemento de comando	Denominação	Funcionamento / Utilização
-	Botão pulsante luminoso	Ativar painel	Libera o painel para utilização.
-	Botão pulsante luminoso	Confirmar enclausuramento	Confirmar a trava da porta.
-	Botão pulsante luminoso	Abrir o enclausuramento	Abrir a porta na área de enclausuramento.
-	Chave seletora	Cilindro de elevação	Cilindro de elevação para cima / baixo.
-	Botão pulsante luminoso	Passo-a-passo	Ativa a função passo-a-passo.
-	Interruptor de chave	[Automático]	Seleção no modo de Operação Automático <ul style="list-style-type: none"><li>■ Start / Stop através do console.</li><li>■ Limpeza CIP e ajuste da altura através de console.</li></ul>
-	Lâmpada	Abrir porta	A lâmpada indica se as portas estão abertas <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lâmpada apagada: Todas portas de segurança estão fechadas.</li><li>■ Lâmpada acesa: Pelo menos uma porta de segurança está aberta.</li></ul> Lâmpada piscando: Todas portas de segurança estão fechadas, mas pelo menos uma porta de segurança não está travada. O operador deve travar todas as portas de segurança.
-	Interruptor de chave	Confirmar / Abrir enclausuramento	Confirmar ou abrir a porta na área de enclausuramento
7	Parada de emergência	Parada de emergência	Parar a máquina em uma situação de emergência