







- Topik 8
- Praktikum Smart Farming V2 dengan
  - Monitoring Suhu, Kelembaban, Intensitas
    - Cahaya dan Display berbasis Mobile Apps/loS

Digitalent Scholarship Professional Academy

indobot.co.id

Isi dan elemen dari video ini memiliki hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang

Dilarang menggunakan, merubah, memperbanyak, dan mendistribusikan video ini untuk tujuan komersil.

#### Outline

- Pengukuran Intensitas Cahaya
- Photoresistor
- Praktik Photoresistor dengan ESP32
- Challenge : Kendali Lampu Otomatis dengan Photoresistor
- Praktik Monitoring Intensitas Cahaya dengan Aplikasi Blynk
- Praktik Monitoring Intensitas Cahaya, Kelembaban dan Temperatur dengan Aplikasi Blynk
- Challenge Case Study



#### Pengukuran Intensitas Cahaya

Lux merupakan satuan intensitas cahaya yang diterima oleh suatu permukaan benda. Lux dipengaruhi Lumen suatu lampu dan luas sebuah ruangan.


 $1 lux = 1 lumen/m^2$ 



#### Photoresistor

Photoresistor merupakan jenis resistor yang resistansinya akan menurun ketika intensistas cahaya yang diterima semakin besar. LDR mudah digunakan dan ada banyak sirkuit LDR yang tersedia. Sensitivitas resistor tergantung cahaya atau photoresistor juga bervariasi dengan panjang gelombang cahaya yang terjadi.


LDR dibuat dari bahan semikonduktor untuk memungkinkannya memiliki sifat peka cahaya. Banyak bahan dapat digunakan, tetapi satu bahan populer untuk photoresistor ini adalah cadmium sulfida, CdS, meskipun penggunaan sel-sel ini sekarang dibatasi di Eropa karena masalah lingkungan dengan penggunaan kadmium.

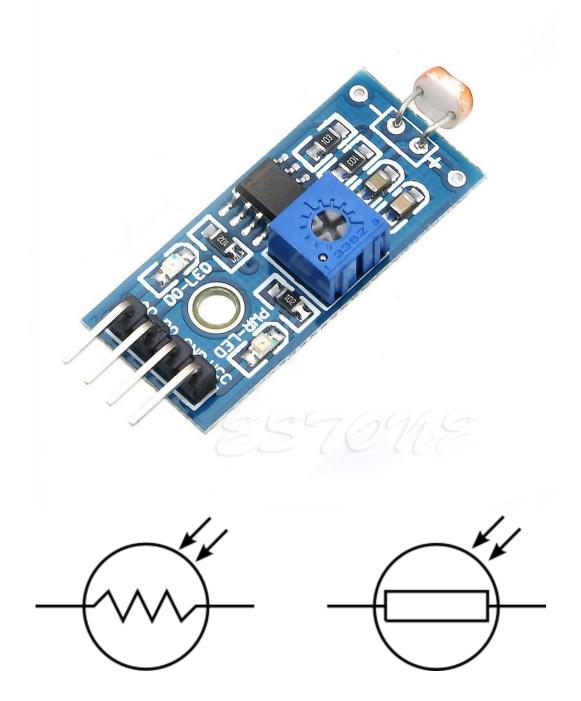



### Praktik Photoresistor dengan ESP32

- Buatlah rangkaian seperti gambar disamping
- Klik add (+), pilih Photoresistor
- Hubungkan seperti petunjuk berikut :
  - VCC -> VIN
  - GND -> GND
  - o A0 -> D22

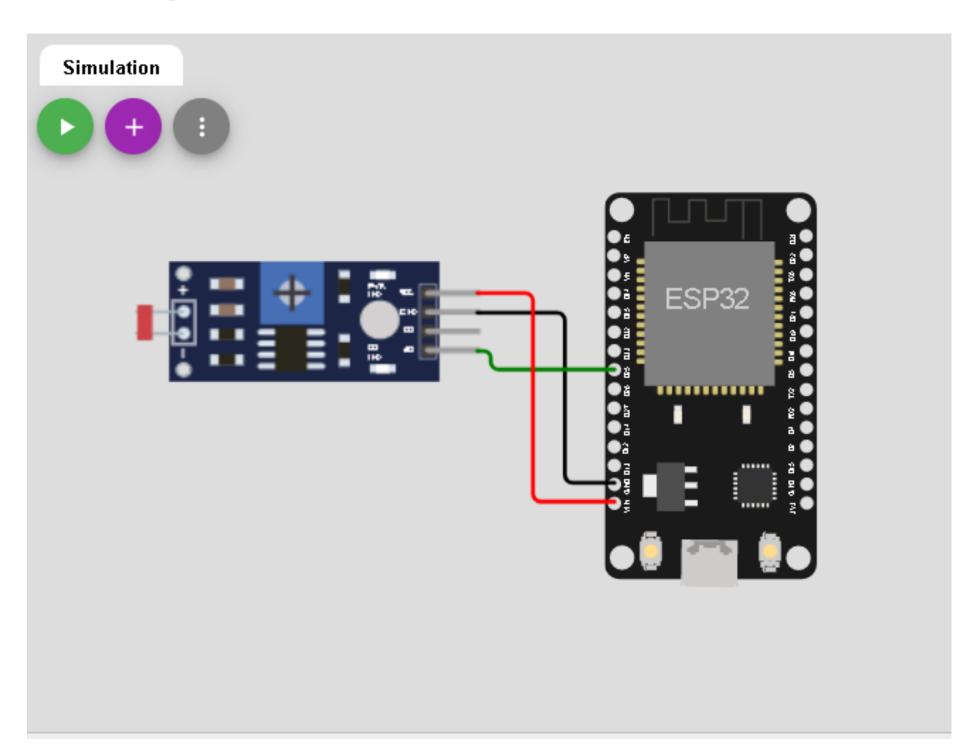

### Praktik Photoresistor dengan ESP32

Idr.ino •

diagram.json •

ldr dh.txt ●

- Buatlah program seperti gambar disamping
- Program disamping akan membantu melakukan pengukuran dengan cara mengubah sinyal analog dari sensor menjadi satuan pencahayaan Lux dan menampilkannya pada Serial Monitor.


const float GAMMA = 0.7; const float RL10 = 50; void setup() { Serial.begin(115200); 8 pinMode(12, OUTPUT); 9 10 11 void loop() { 12 int analogValue = analogRead(25); 13 float voltage = analogValue \* 5/4095.0; 14 float resistance = 2000 \* voltage / (1 - voltage / 5); 15 float lux = pow(RL10 \* 1e3 \* pow(10, GAMMA) / resistance, (1 / GAMMA));16 Serial.print("Lux: "); 17 Serial.println(lux); 18 19 if (lux >= 50){ 20 Serial.print("Status: "); 21 Serial.println("Terang"); 22 23 } else { Serial.print("Status: "); 24 Serial.println("Gelap"); 25 26 27 delay(100); 28 29

Library Manager T


Coding: <u>Download</u>

#### Challenge: Lampu Otomatis berdasarkan Intensitas Cahaya

- Buatlah sistem yang dapat menyalakan LED secara otomatis berdasarkan pengukuran intensitas cahaya
- Jika Lux >= 50 maka tidak menyala, sebaliknya jika Lux < 50 maka lampu akan menyala.</li>
- Buatlah rangkaian seperti gambar disamping
- Klik add (+), pilih Photoresistor
- Hubungkan seperti petunjuk berikut :
  - VCC -> VIN
  - o GND -> GND
  - o A0 -> D22

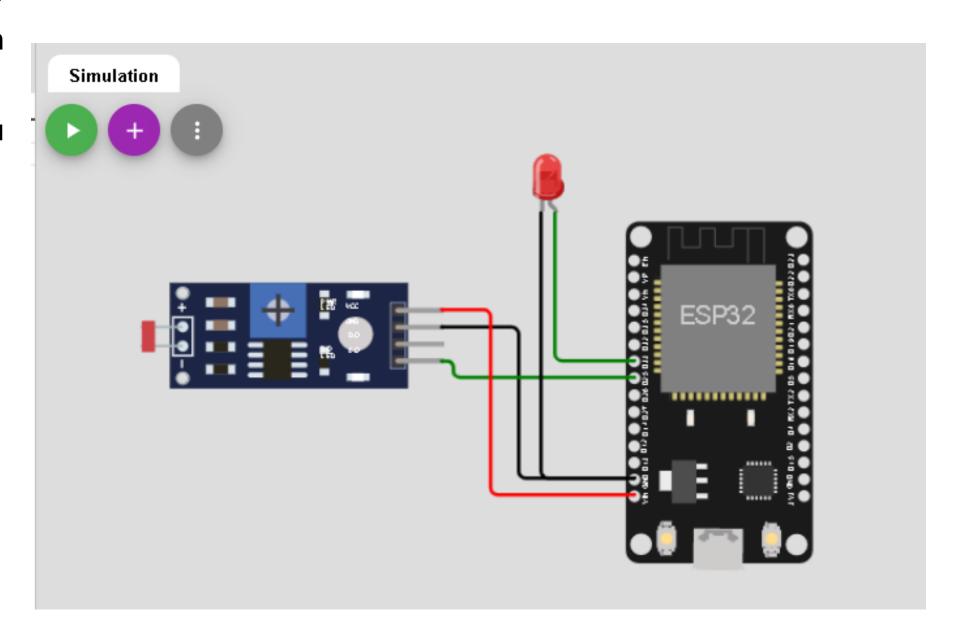


- Unduh aplikasi Blynk IoT di Google Playstore atau App store
- Login dengan akun yang sebelumnya dibuat

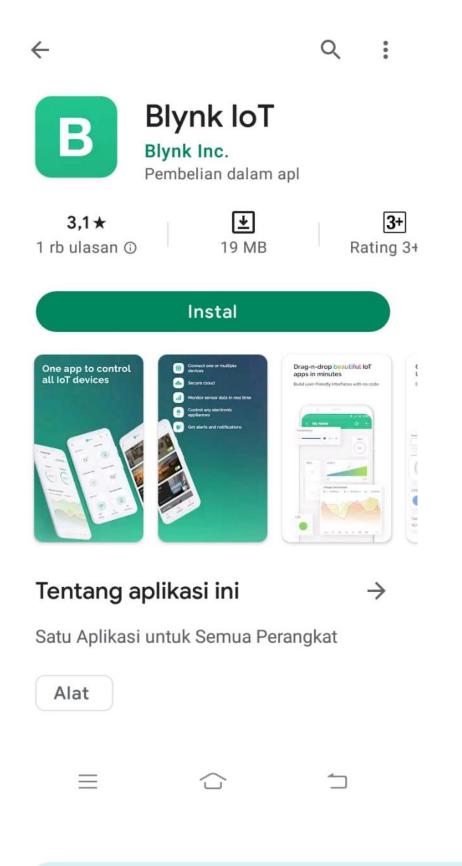





- Tekan simbol di pojok kanan atas
- Pilih manually from Template

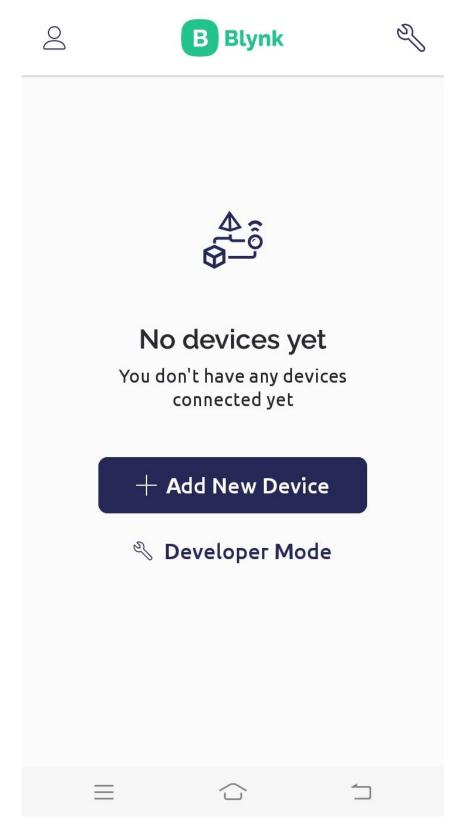




- Tekan simbol di pojok kanan atas untuk beralih ke developer mode
- Pilih manually from Template
- Tap simbol tiga garis dipojok kanan atas
- Pilih Add new template

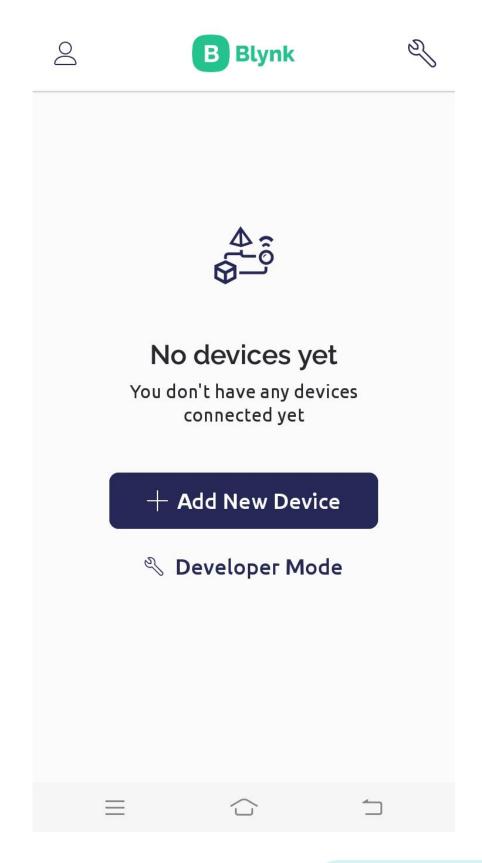


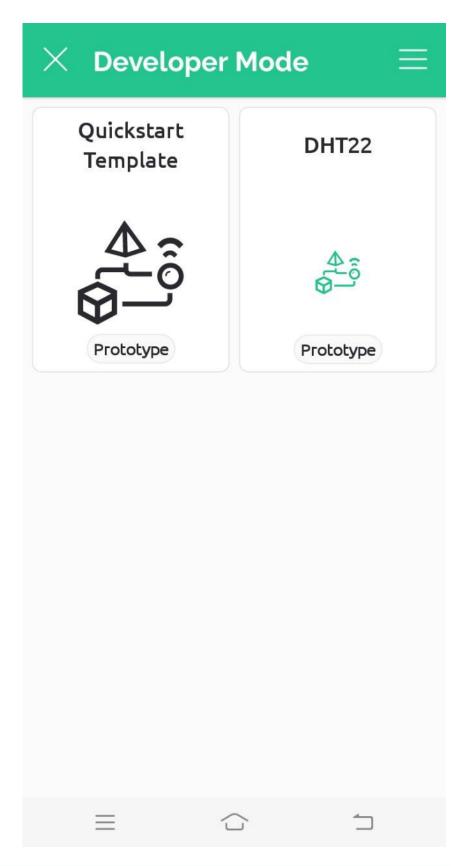


- Setelah membuat template kembali ke menu awal
- Klik add new Device, pilih Mannualy from template
- Pilih Smart Monitoring (sesuai dengan nama yang diberikan sebelumnya

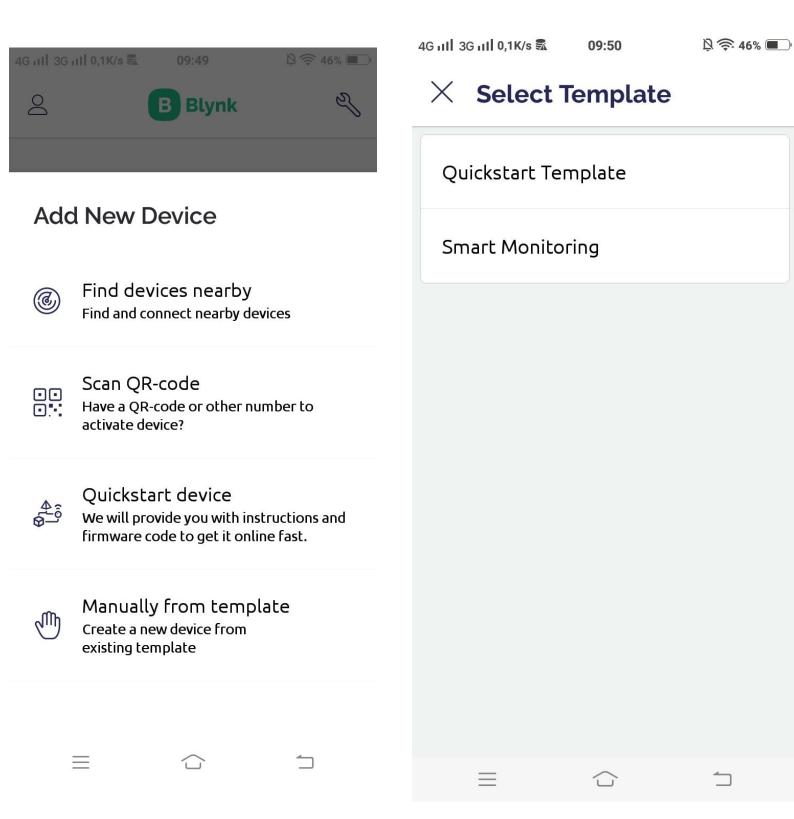


- Setelah membuat template kembali ke menu awal
- Klik add new Device, pilih Mannualy from template
- Pilih Smart Monitoring (sesuai dengan nama yang diberikan sebelumnya)
- Beri nama device, klik create
- Setelah itu, klik simbol yang ditandai garis merah

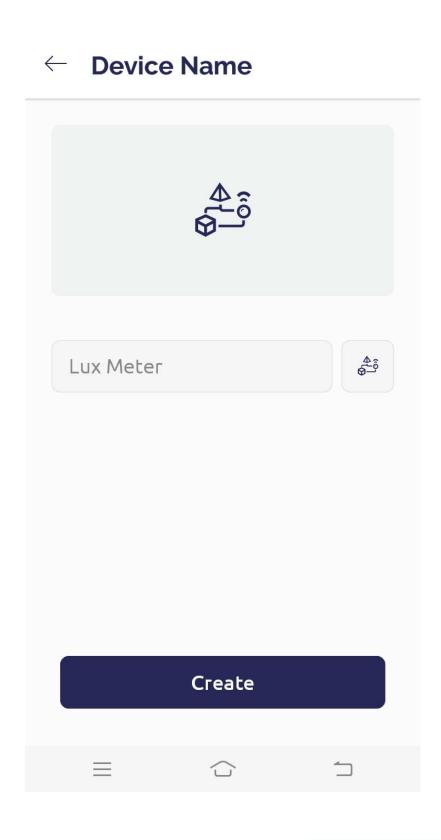


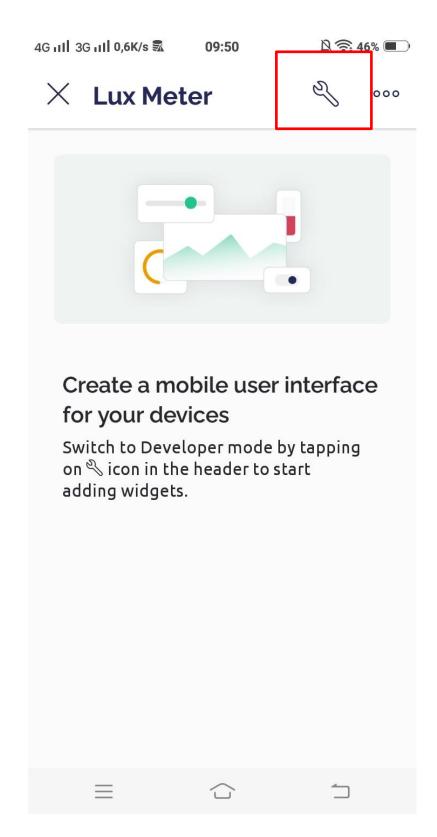


- Jika sudah muncul tampilan seperti gambar disamping, tap simbol gear pada pojok kanan atas
- Pada template settings, tap Datastreams

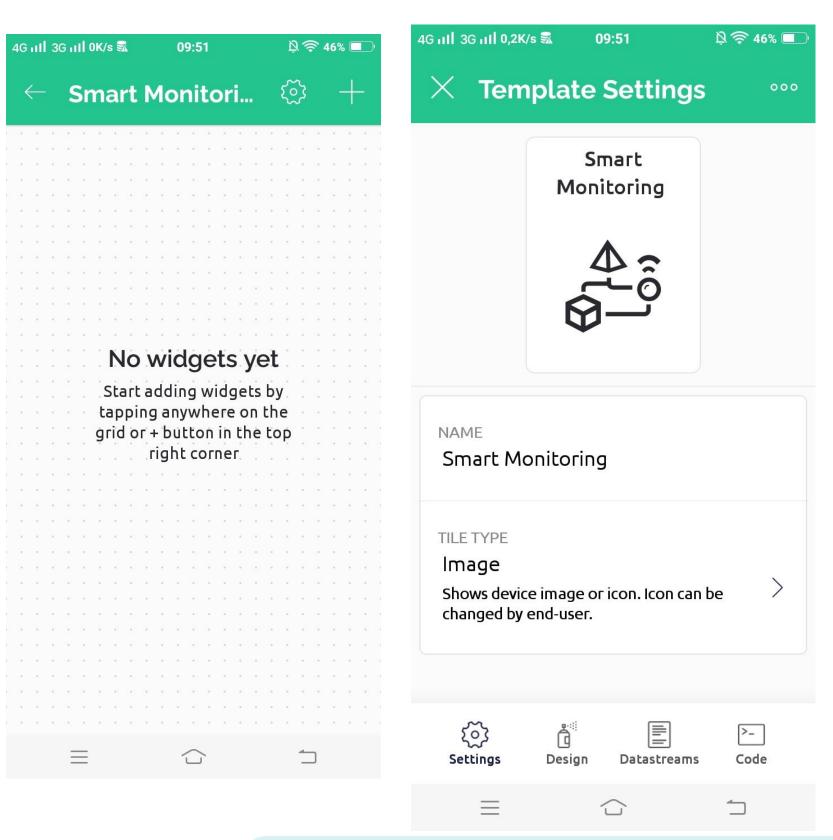



- Klik create New
- Pilih virtual number menjadi V0
- Pilih data type Integer
- Isi MIN = 0, MAX = 10000
- Beri nama Intensita Cahaya
- Untuk Units pilih Lux
- Tap Done
- Kembali ke template Setting, tap code di pojok kanan bawah menu
- Salin kode yang diberikan

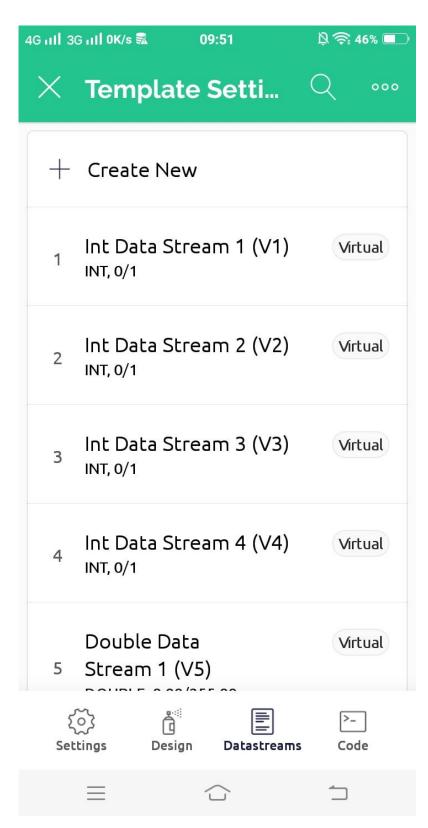

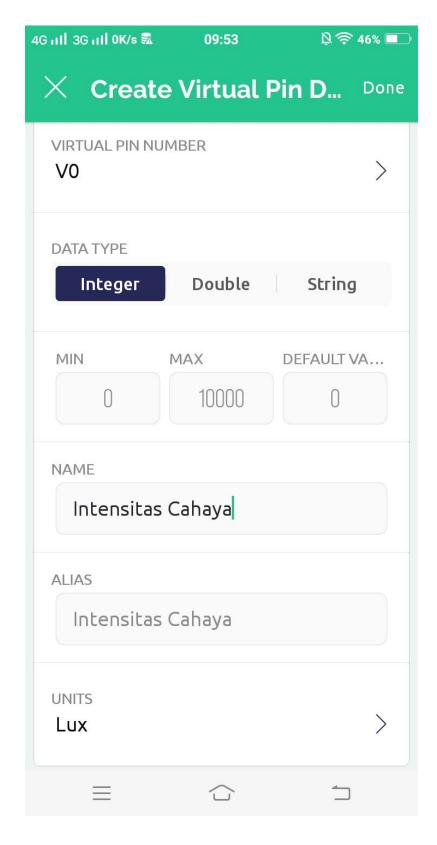



- Klik create New
- Pilih virtual number menjadi V0
- Pilih data type Integer
- Isi MIN = 0, MAX = 10000
- Beri nama Intensita Cahaya
- Untuk Units pilih Lux
- Tap Done
- Kembali ke template Setting, tap code di pojok kanan bawah menu
- Salin kode yang diberikan

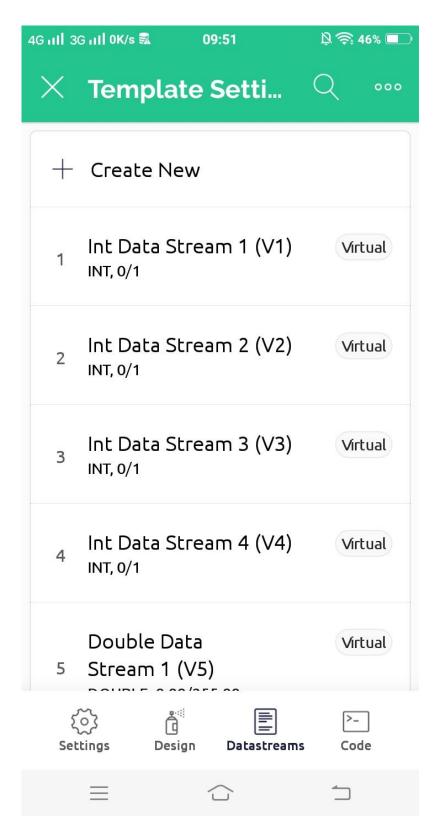

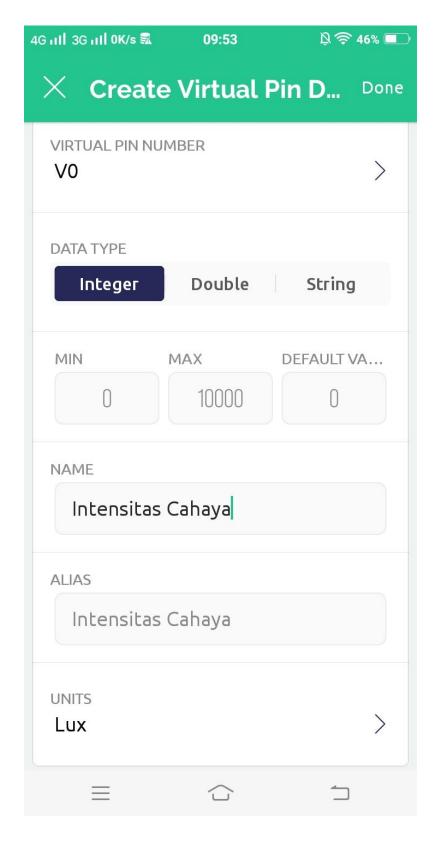



- Kembali ke tampilan widget
- Tap (+) di pojok kanan atas
- Pada contoh ini kita menggunakan widget Value display
- Tap pada widget yang sudah ada di tampilan

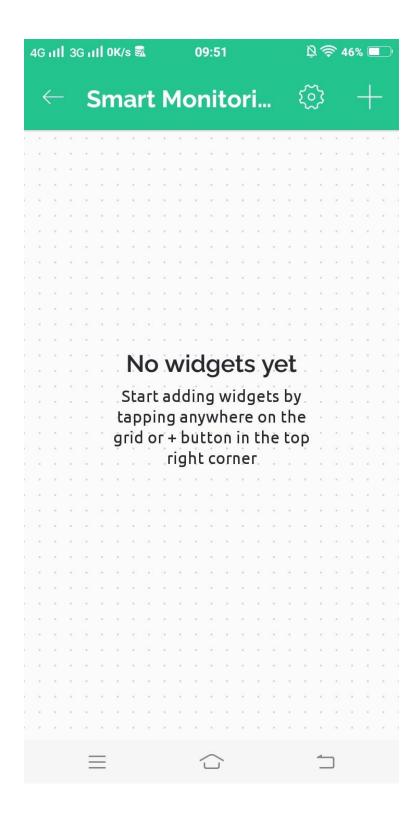

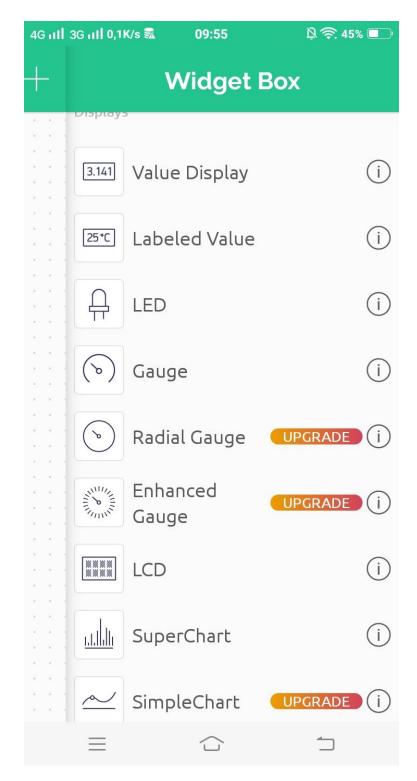


- Kembali ke tampilan widget
- Tap (+) di pojok kanan atas
- Pada contoh ini kita menggunakan widget Value display
- Tap pada widget yang sudah ada di tampilan
- Tap choose datastreams, pilih Intensitas cahaya
   V0
- Beri judul dan atur ukuran font nya sesuai keinginan
- Kembali ke tampilan widget, kita dapat memindahkan dan juga mengubah ukuran widget sesuai keinginan dengan cara ditekan

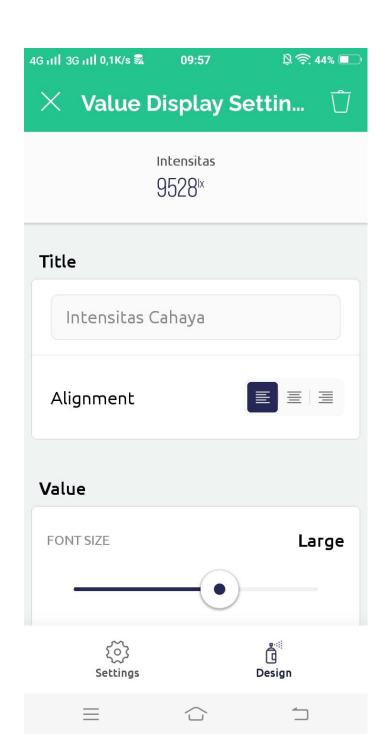

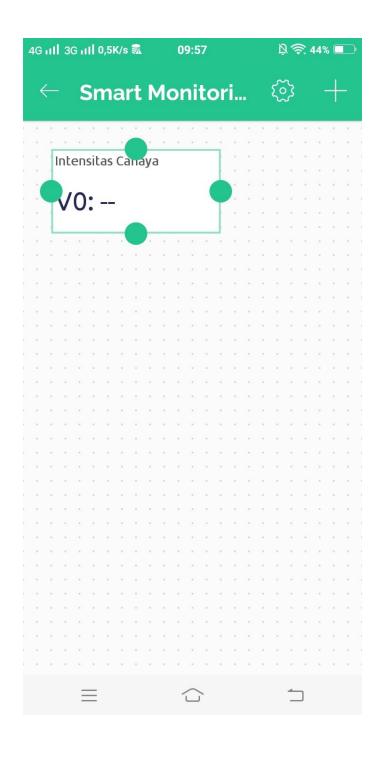

- Buatlah rangkaian seperti gambar disamping
- Klik add (+), pilih Photoresistor
- Hubungkan seperti petunjuk berikut :
  - VCC -> VIN
  - o GND -> GND
  - o A0 -> VP (36)

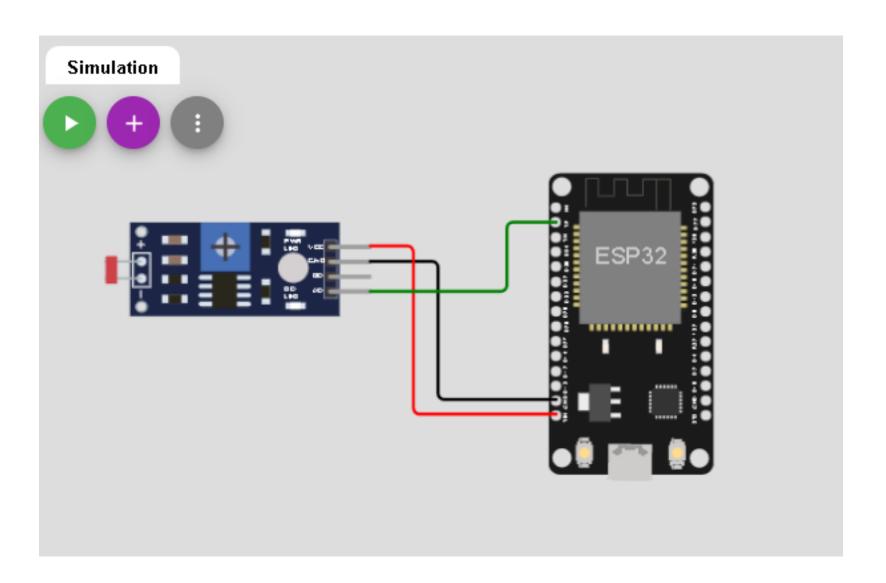

#### **Blynk Android/IoS**


- Buatlah program seperti gambar disamping
- Ganti template id, Device name, Auth token dengan yang didapatkan dari aplikasi/website
- Ganti ssid dan password dengan id wifi dan password yang anda gunakan (Karena kita menggunakan Wokwi, ssid dan password dibuat seperti gambar disamping).

```
monitorCahaya.ino •
                         Idr dh.txt
                                                                       Library Manager
Idr.txt •
          diagram.json 

                                                         libraries.txt •
       #define BLYNK PRINT Serial
       #define BLYNK TEMPLATE ID "TMPLk3lfeQM2"
       #define BLYNK DEVICE NAME "Smart Monitoring "
       #define BLYNK AUTH TOKEN "gNiZj9zYlUP6jdUfe4eVDQTMQaNU4RNg"
       #include <WiFi.h>
       #include <WiFiClient.h>
       #include <BlynkSimpleEsp32.h>
       const float GAMMA = 0.7:
       const float RL10 = 50;
  12
  13
       char auth[] = BLYNK AUTH TOKEN;
       char ssid[] = "Wokwi-GUEST";
       char pass[] = "";
  17
       BlynkTimer timer;
  18
  19
  20
  21
       void sendSensor()
  22
  23
         int analogValue = analogRead(36);
  24
         float voltage = analogValue * 5/4095.0;
  25
         float resistance = 2000 * voltage / (1 - voltage / 5);
         float lux = pow(RL10 * 1e3 * pow(10, GAMMA) / resistance, (1 / GAMMA));
  27
  28
         Serial.print("Lux: ");
         Serial.println(lux):
  29
```


Coding: <u>Download</u>


- Jalankan simulasi
- Pada serial monitor, akan terlihat program menghubungkan Wokwi dengan Blynk
- Lalu pada serial monitor akan menampilkan nilai pengukuran sensor.

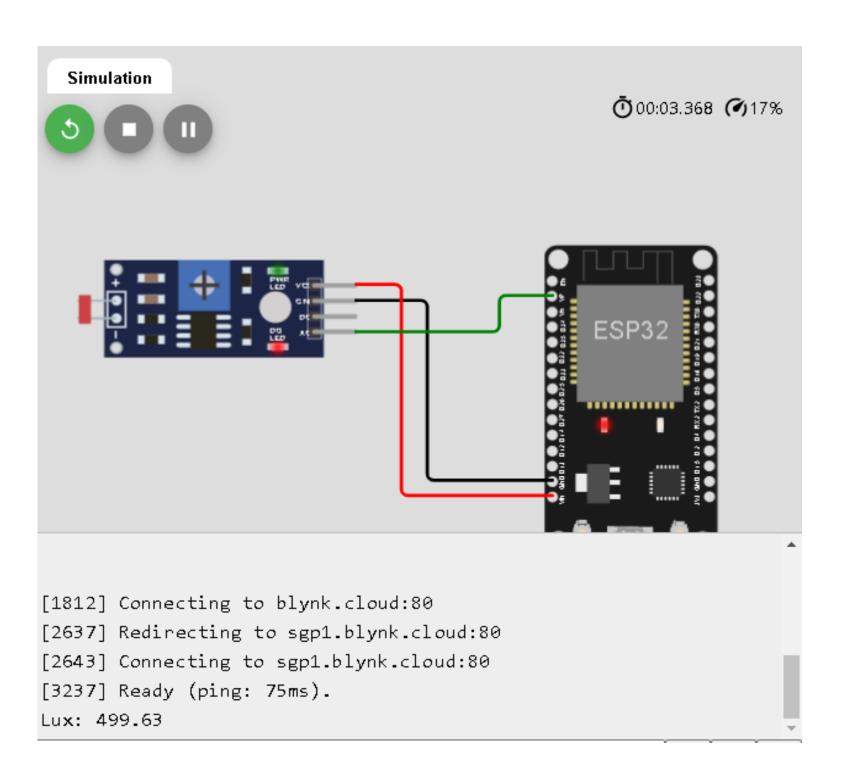


#### **Blynk Android/IoS**

 Angka pada tampilan Blynk akan berubah mengikuti perubahan nilai pengukuran LDR pada Wokwi

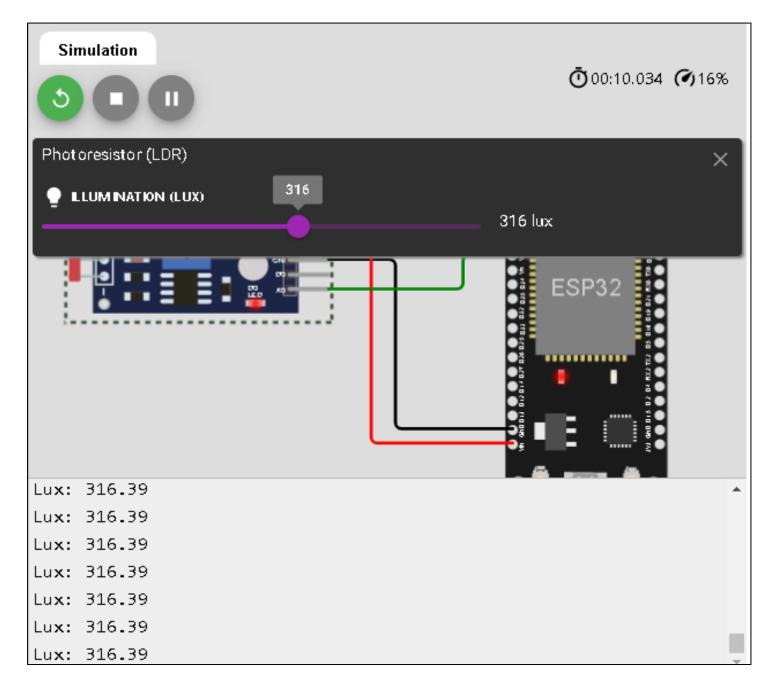


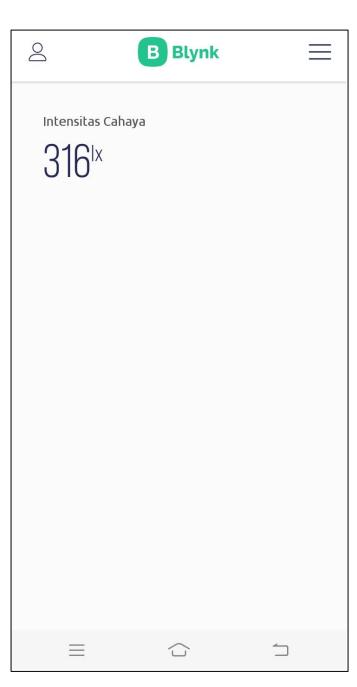

- Buatlah rangkaian seperti gambar disamping, tambahkan sensor DHT22 dan photoresistor
- Hubungkan photoresistor seperti petunjuk berikut :
  - VCC -> VIN
  - o GND -> GND
  - o A0 -> VP (36)
- Hubungkan DHT22 seperti petunjuk berikut
  - VCC -> 3V3
  - GND -> GND
  - SDA -> D15

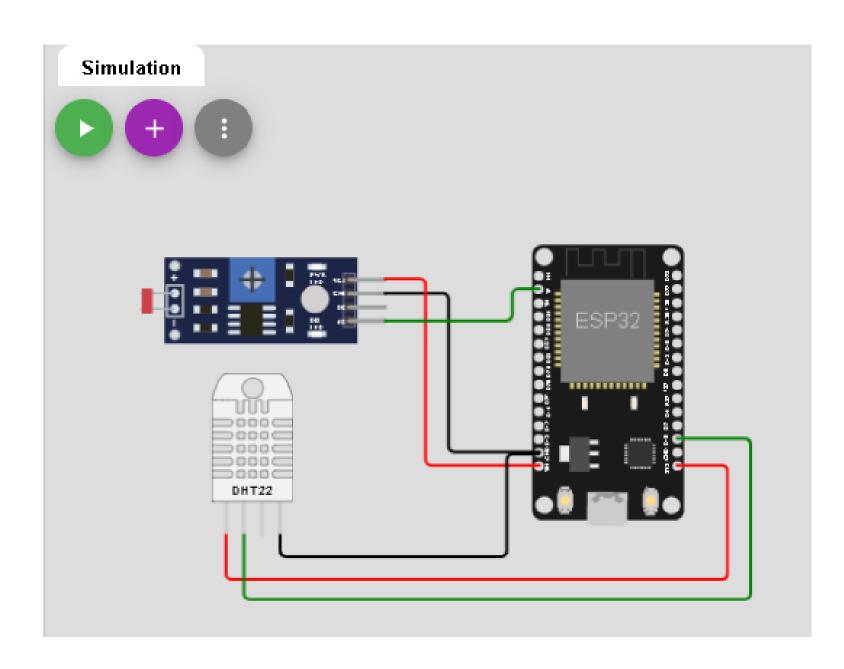


- Pada Blynk kita akan menggunakan template yang sebelumnya telah dibuat
- Tap add new device, pilih Manually from template
- Pilih template yang sebelumnya telah dibuat, dalam contoh ini adalah Smart monitoring

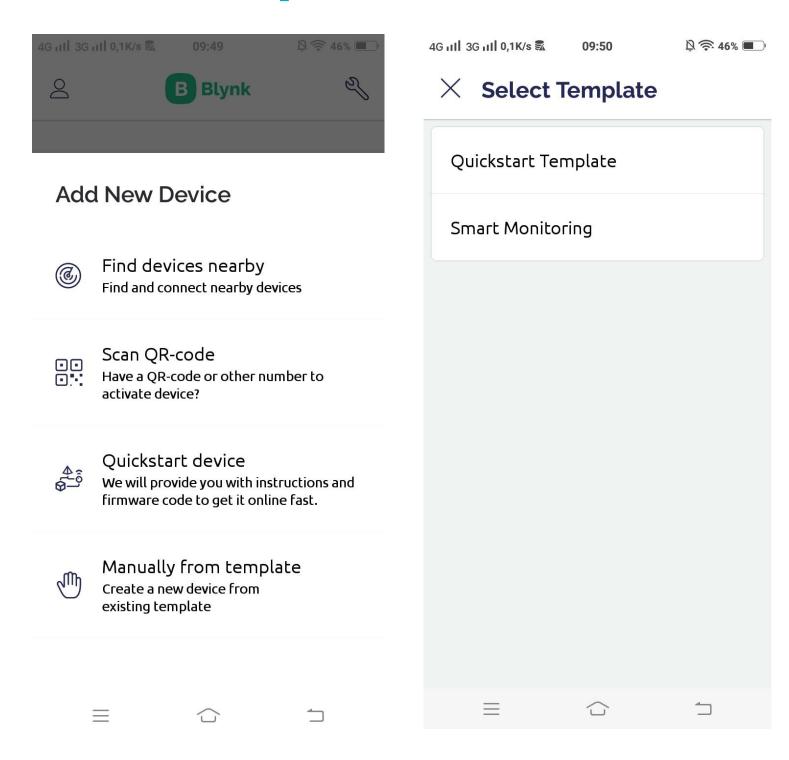





- Beri nama device baru DHT22, tap create
- Setelah itu akan muncul template widget
- Tap simbo, gear pada pojok kanan atas
- Tap datastreams
- Create new datastreams

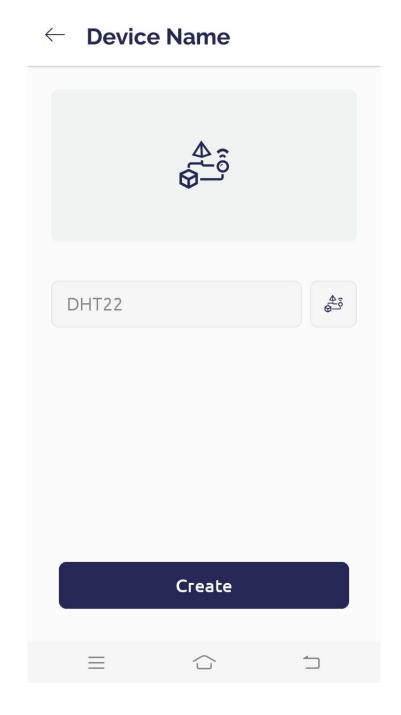

- Lakukan konfigurasi seperti dua gambar disamping
- Untuk Temperatur nilai MIN = 0, MAX =100, units nya Celsius, Virtual Pin Number = V13
- Untuk kelembaban nilai MIN = 0, MAX = 100, unitsnya Percentage, Virtual Pin Number = 14
- Jika sudah Tap Done

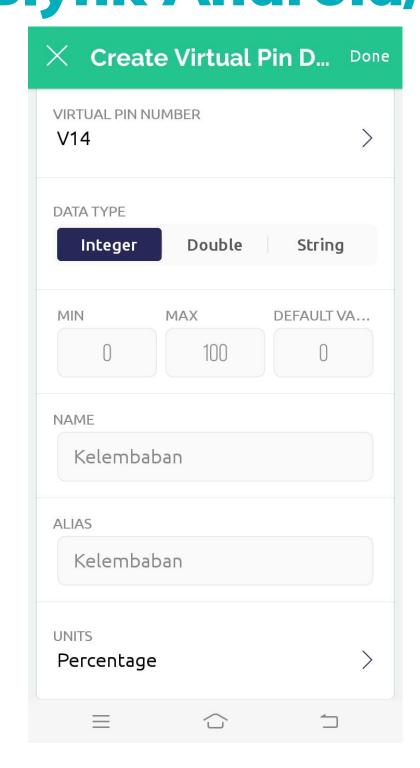


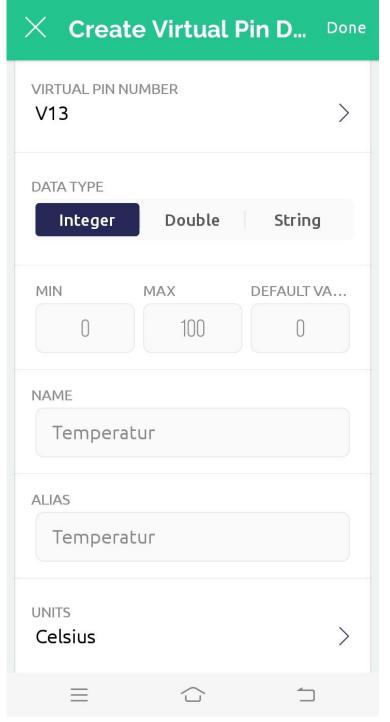


#### Praktik Monitoring Intensitas Cahaya, Kelembaban


dan Suhu dengan Aplikasi Blynk Android/IOS

- Lakukan konfigurasi seperti dua gambar disamping
- Untuk Temperatur nilai MIN = 0, MAX =100, units nya Celsius, Virtual Pin Number = V13
- Untuk kelembaban nilai MIN = 0, MAX = 100, unitsnya Percentage, Virtual Pin Number = 14
- Jika sudah Tap Done

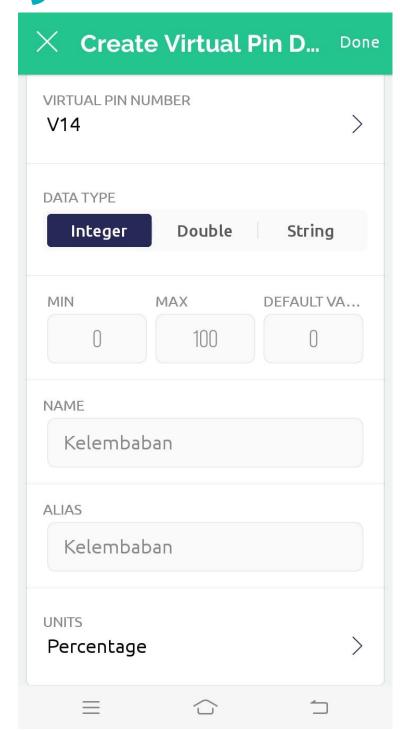

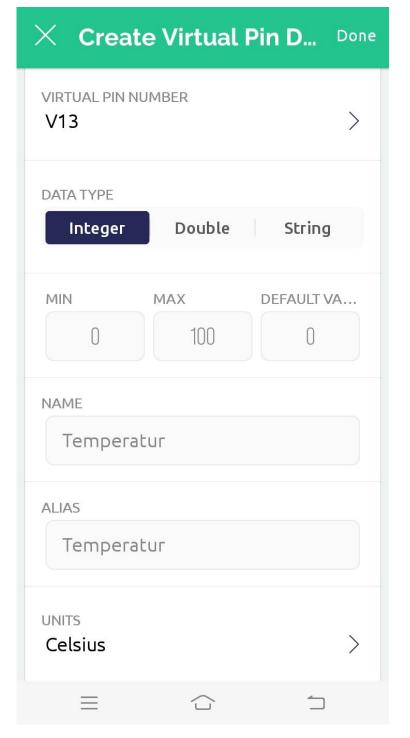

- Tambahkan widget Gauges untuk temperatur dan kelembaban
- Tap datastream pilih temperatur atau kelembaban
- Atur warna dan ukuran font sesuai selera dengan cara tap Design

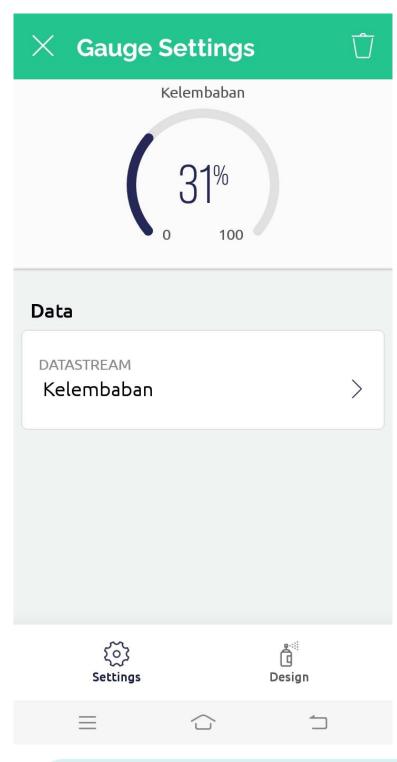



### Praktik Monitoring Intensitas Cahaya, Kelembaban

dan Suhu dengan Aplikasi Blynk Android/IOS


- Buatlah program seperti gambar disampi ng
- Ganti template id, Device name, Auth token dengan yang didapatkan dari aplik asi/website
- Ganti ssid dan password dengan id wifi dan password yang anda gunakan (Karena kita mengg unakan Wokwi, ssid dan password dibuat seperti gambar disampi ng).

Coding: <u>Download</u>

```
SmartFarming2.ino ●
                                                                                        Library Manager
      diagram.json 

                     ldr_dh.txt
                                 monitorCahaya.ino
                                                   libraries.txt ●
     #define BLYNK PRINT Serial
     #define BLYNK TEMPLATE ID "TMPLk3lfeQM2"
     #define BLYNK DEVICE NAME "Smart Monitoring "
     #define BLYNK AUTH TOKEN "gNiZj9zYlUP6jdUfe4eVDQTMQaNU4RNg"
     #include <WiFi.h>
     #include <WiFiClient.h>
     #include <BlynkSimpleEsp32.h>
     #include "DHTesp.h"
     const int DHT_PIN = 15;
     DHTesp dhtSensor;
     const float GAMMA = 0.7:
     const float RL10 = 50;
15
     char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;
     char ssid[] = "Wokwi-GUEST";
     char pass[] = "";
     BlynkTimer timer;
22
23
     void sendSensor()
24
       int analogValue = analogRead(36);
       float voltage = analogValue * 5/4095.0;
       float resistance = 2000 * voltage / (1 - voltage / 5);
       float lux = pow(RL10 * 1e3 * pow(10, GAMMA) / resistance, (1 / GAMMA));
```

- Pada Blynk, kembali ke halaman awal
- Pilih device Lux meter
- Nilai pada Dashboard Blynk berubah mengikuti perubahan nilai sensor pada Wokwi

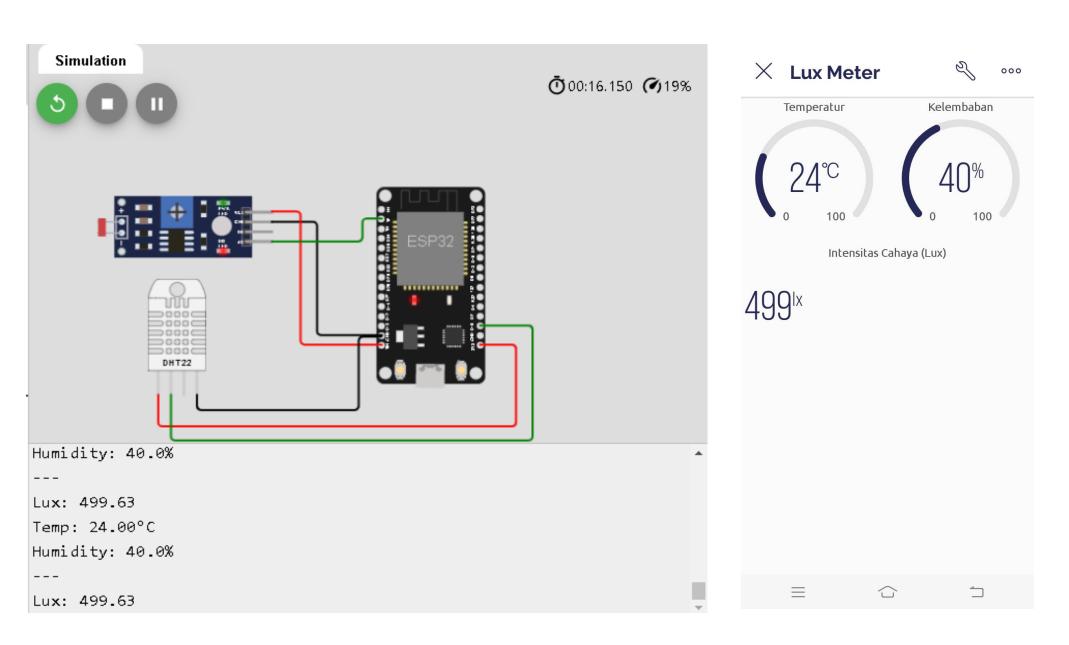

#### Challenge: Case Study

 Peternakan A memiliki kandang ayam dengan jumlah yang banyak yang terpisah masing-masingnya, setiap kandang harus dilakukan kendali suhu, kelembaban dan pencahayaan untuk meningkatkan kualitas

Tetapi karena jumlah kandang terlalu banyak sehingga menghabiskan banyak tenaga untuk berpindahpindah maka diperlukan sistem yang dapat melakukan monitoring dan kendali secara otomatis. Berikanlah solusi IoT untuk permasalahan ini!











- **Sekian Materi**
- Pengantar IoT: Revolusi Industri 4.0
  - Arsitektur dan Infrastruktur IoT dan
  - Use Case IoT

Digitalent Scholarship Professional Academy

indobot.co.id