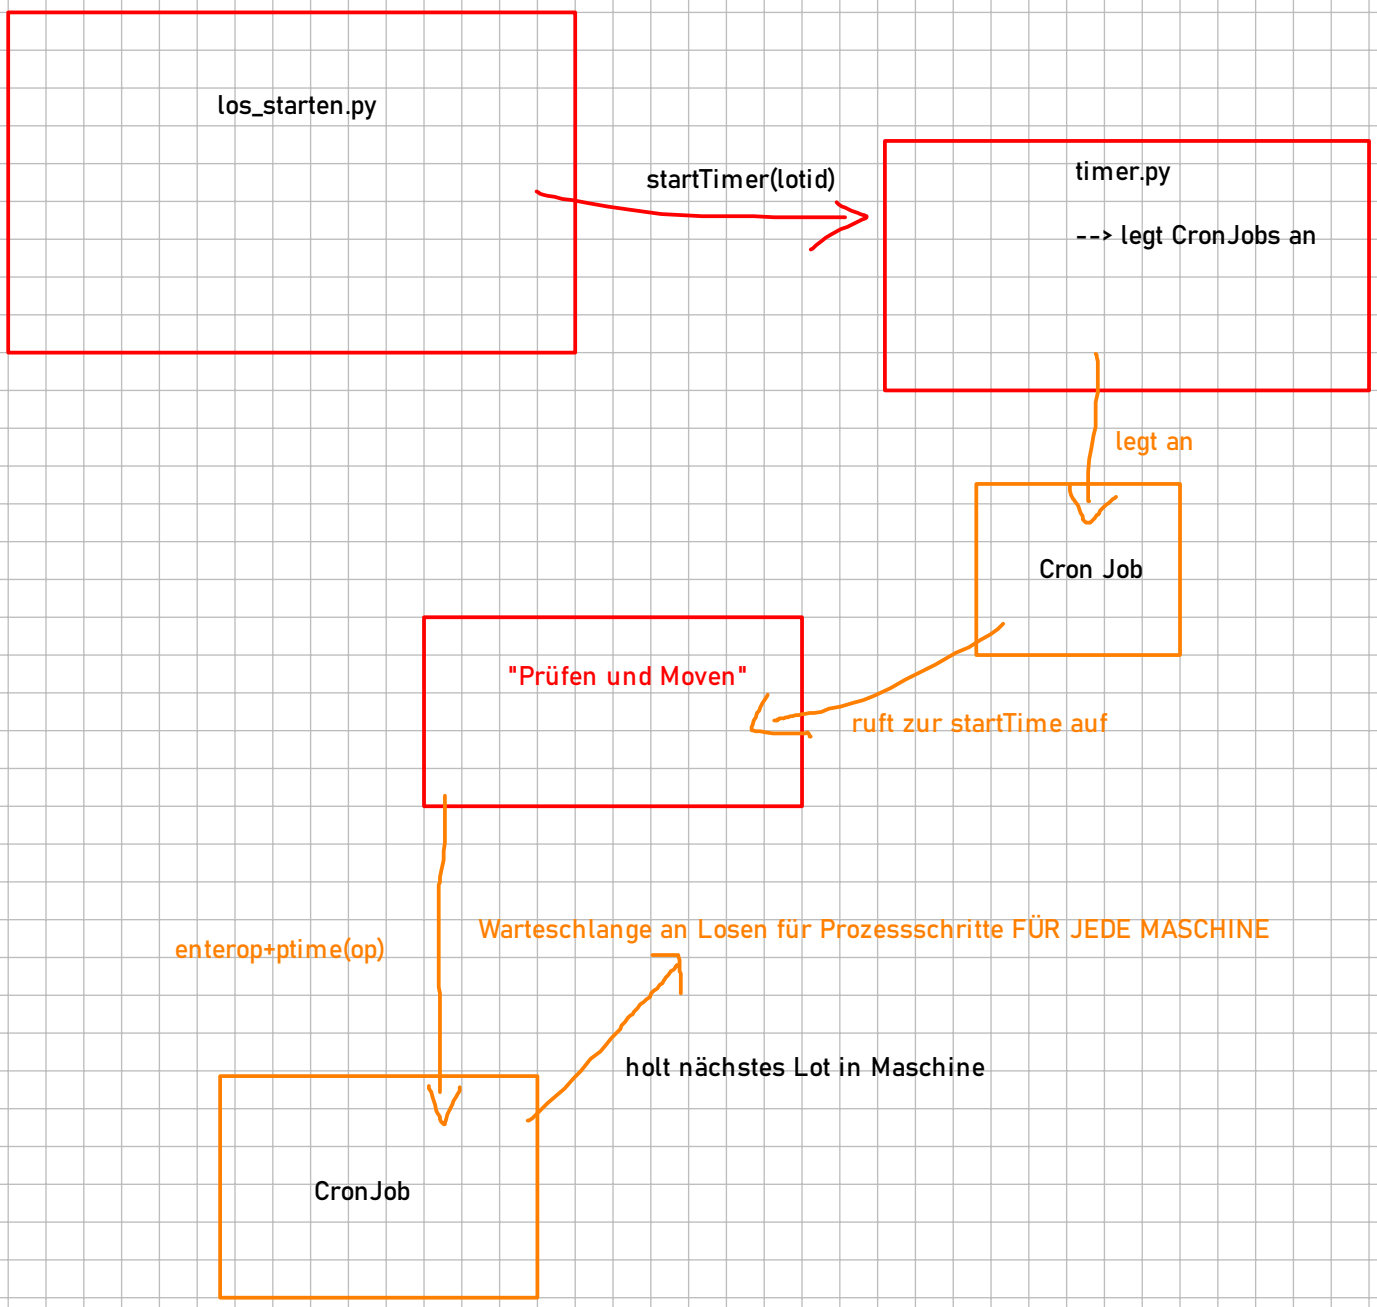
los_starten.py
startTimer(lotid)
timer.py
--> legt CronJobs an
legt an
Cron Job
"Prüfen und Moven"
ruft zur startTime auf
enterop+ptime(op)
Warteschlange an Losen für Prozessschritte FÜR JEDE MASCHINE
holt nächstes Lot in Maschine
CronJob