

 **DEUTSCHER FENSTERSHOP RATGEBER**

Förderung für neue Fenster


**Zuschuss, Steuerbonus und
Kredit – klar erklärt.**

Ein kompakter Überblick über die drei
Förderwege beim Fenstertausch – und
wie die Antragstellung sauber abläuft.

Zuschuss

Steuerbonus

Kredit

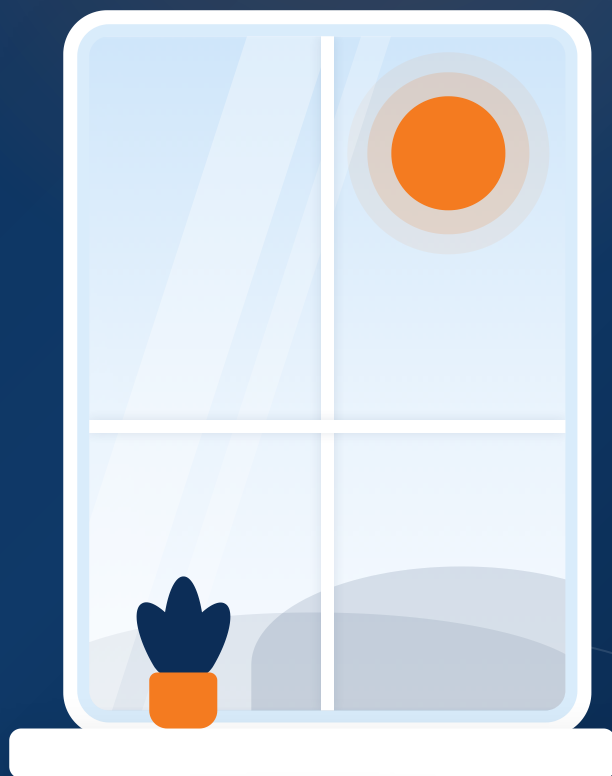

Guide
DFS

 ÜBERBLICK

Drei Wege zur Fenster-Förderung

Beim Fenstertausch im Bestand gibt es drei staatliche Förderwege. Sie lassen sich nicht kombinieren – pro Maßnahme gilt ein Weg.




BAFA-Zuschuss

Direkter Zuschuss über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG).



Steuerbonus

Steuerermäßigung nach §35c EStG, verteilt über drei Jahre.



KfW-Kredit

Zinsgünstiger Kredit, wenn die Sanierung größer angelegt ist.

Hinweis: Stand: Juli 2026, ohne Gewähr. Maßgeblich sind die aktuellen Bedingungen von BAFA, KfW und Finanzamt.

 ZUSCHUSS

Der BAFA-Zuschuss im Detail

Der häufigste Weg beim reinen Fenstertausch ist der Zuschuss als Einzelmaßnahme über das BAFA.

VARIANTE	FÖRDERSATZ	HINWEIS
Basisförderung	15 %	bis 30.000 € Kosten je Wohneinheit
Mit Sanierungsfahrplan (iSFP)	20 %	bis 60.000 € Kosten je Wohneinheit
Technische Anforderung	$U_w \leq 0,95$	in der Regel nur mit 3-fach-Verglasung
Antragszeitpunkt	vor Auftrag	vorzeitiger Beginn kostet die Förderung

Hinweis: Ob ein Fenster die Anforderungen erfüllt, hängt von Profil und Verglasung ab – das lässt sich vor der Bestellung klären.

 CHECKLISTE

Voraussetzungen prüfen

Diese Punkte entscheiden, ob eine Förderung realistisch ist – am besten vor der Anfrage durchgehen.

- ✓ **Gebäude ist ein Bestandsbau, kein Neubau**
- ✓ **Einbau erfolgt durch einen Fachbetrieb**
- ✓ **Fenster erreichen Uw-Wert von höchstens 0,95**
- ✓ **Antrag wird vor der Auftragsvergabe gestellt**
- ✓ **Energieeffizienz-Experte ist eingebunden**
- ✓ **Rechnungen und Nachweise werden aufbewahrt**

Hinweis: Für den Steuerbonus nach §35c gelten eigene Regeln – hier genügt oft die Fachunternehmer-Bescheinigung mit der Steuererklärung.

 ABLAUF

So läuft die Antragstellung

Die Reihenfolge ist entscheidend: erst planen und beantragen, dann beauftragen und einbauen.

1

Planen

Fensterliste erstellen,
Uw-Werte klären und
Energieeffizienz-
Experten einbinden.

2

Beantragen

Förderantrag stellen
und den
Zuwendungsbescheid
abwarten – erst dann
beauftragen.

3

Umsetzen

Einbau durch den
Fachbetrieb,
Nachweise
einreichen,
Auszahlung erhalten.

Hinweis: Bei Unsicherheit hilft eine unverbindliche Anfrage mit Fensterliste – so lässt sich die Machbarkeit vorab einschätzen.

 NÄCHSTER SCHRITT

Fenstertausch förderfähig planen

Mit Maßen, Öffnungsart und Verglasungswunsch lässt sich prüfen, welche Fenster die Förderanforderungen erfüllen. Der Deutsche Fenstershop hilft bei der Auswahl passender Modelle.

Fenster online konfigurieren oder Anfrage vorbereiten

E-MAIL

anfrage@deutscher-fenstershop.de

TELEFON

+49 7221 / 3022-333

WEB

deutscher-fenstershop.de

