
P3400 Controller Connector Panel

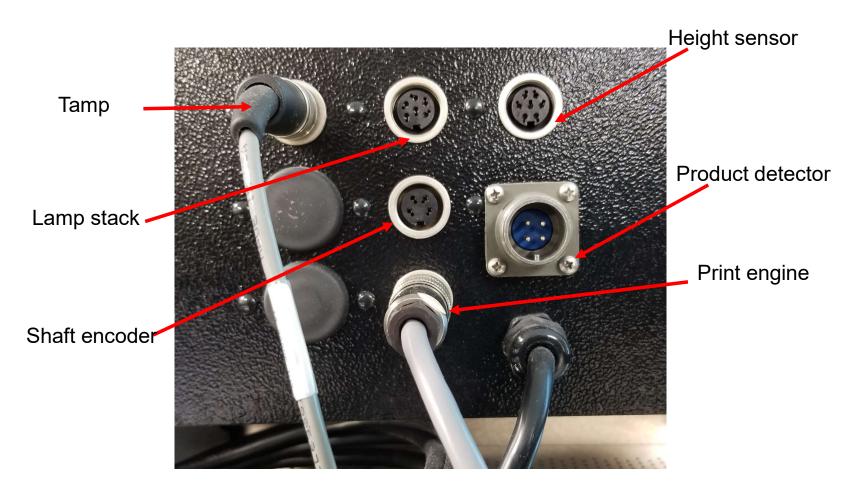

Blanks can be used as spares. Example smart tamp.

TABELA 10.5 INTERFACE DE SENSOR DE PRODUTOS

Serial (1)	Conector de CPU (2)	Sinal (3)	Centro de cabo cor (4)	Conector macho de painel de conectores (5)
	J27			
1	Pino 1	VCCA (+12V DC)	Vermelho	Pino D
2	2	PROD_SENS_2	Verde	Pino A
3	3	PROD_SENS_1	Amarelo	Pino B
4	4	0VD	Azul	Pino C
5	5	GND	7723	Não conectado

TABELA 10.4 INTERFACE DE CODIFICADOR DE EIXO

Serial (1)	Conector de CPU (2)	Sinal (3)	Centro de cabo cor (4)	Conector fêmea de painel de conectores (5)
	J28		32	
1	Pino 1	VCCA (+12V DC)	Vermelho	Pino 1
2	2	ENC_B_1	Verde	Pino 2
3	3	ENC_A_1	Amarelo	Pino 3
3 4	4	0VD	Azul	Pino 4
5	5	GND		Não conectado

TABELA 10.3 INTERFACE DE SENSOR DE ETIQUETA

Serial (1)	Conector de CPU (2)	Sinal (3)	Centro de cabo cor (4)	Conector macho de painel de conectores (5)
	J26	×	2	*
1	Pino 1	LAB_SENS_LED (+12V DC)	Vermelho	Pino D
2	2	OVD	Verde	Pino B
3	3	LAB_SENS_1	Amarelo	Pino C
4	4	OV	Azul	Pino A
5	5	GND		Não conectado