


6.10 Riktlinjer för nätverkskonfiguration


- Den trådbundna styrenheten utför intelligenta kontrolluppgifter via en integrerad mottagningsmodul
 - styrsignaler från applikationen.
- Innan du ansluter till WLAN ska du kontrollera att routern i miljön är aktiv och se till att den trådbundna styrenheten har upprättat en korrekt anslutning till den trådlösa signalen. Under den trådlösa distributionsprocessen visas LCD-ikonen " " blinkar för att visa att nätverket håller på att byggas ut. När processen är klar kommer ikonen " " att vara permanent tänd.

6.10.1 Konfiguration av trådbunden styrenhet

Inställningarna för den trådbundna styrenheten omfattar posterna AP MODE och RETURN WLAN CONFIGURATION.

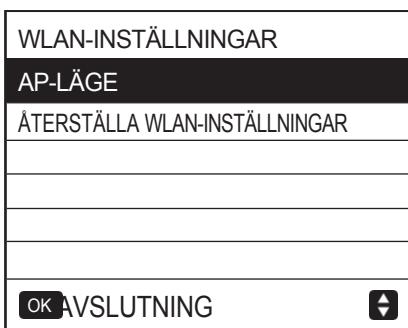

- Aktivera WLAN på gränssnittet. Välj följande alternativ "MENY" > "KONFIGURATION AV WLAN-NÄTVERK" > "AP MODE". Tryck på knappen "OK" så visas följande sida:

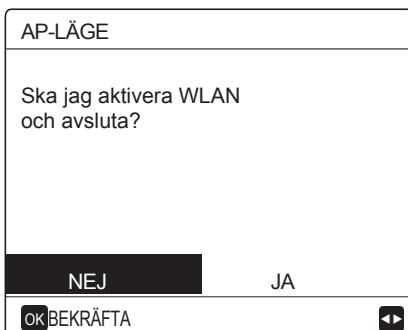


Använd tangenterna "◀" och "▶" för att välja "YES" och tryck på "OK" för att välja AP-läge. Välj det AP-läge som passar den mobila enheten och fortsätt med nästa inställning enligt APP:ens uppmaning.

⚠ NOT

Om det inte finns någon anslutning till mobiltelefonen efter att AP-läget har aktiverats blinkar LCD-symbolet " " i 10 minuter och försvinner sedan.

När du är ansluten till en mobiltelefon är ikonen " " permanent tänd.

- Återställ WLAN-inställningarna på gränssnittet. Välj följande alternativ "MENY" > "KONFIGURATION AV WLAN-NÄTVERK" > "RETURN WLAN-NÄTVERKSConfiguration". Följande sida kommer att visas:

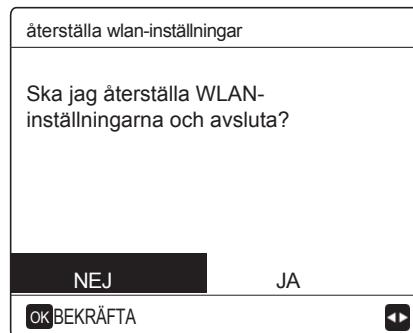

Använd knapparna "◀" och "▶" för att flytta till "YES" och tryck sedan på knappen "OK" för att återställa inställningarna. Slutför ovanstående åtgärd så återställs den trådlösa konfigurationen.

6.10.2 Konfiguration av mobil enhet

AP-läget är tillgängligt för trådlös distribution på den mobila enhetens sida.

- WLAN-anslutning i AP-läge:
 - Installera programmet
 - "Sök efter "Comfort Home" i APP STORE eller i GOOGLE PLAY för att installera ansökan.

(2) Registrering och inloggning

Ange din Kaisai-registreringskod eller skanna QR-koden från instruktionerna för den trådbundna styrenheten. Och registrera ditt konto enligt riktlinjerna.

