


6.10 Riktlinjer för nätverkskonfiguration

- Den trådbundna styrenheten realiseringar intelligent styrning med en inbyggd modul som tar emot styrsignaler från APP:en.
- Innan du ansluter WLAN bör du kontrollera om routern i din omgivning är aktiv och se till att den trådbundna styrenheten är väl ansluten till den trådlösa signalen.
- Under den trådlösa distributionsprocessen blinkar LCD-ikonen " " för att indikera att nätverket håller på att installeras.
När processen är klar kommer ikonen " " att lysa konstant.


6.10.1 Inställning för trådbunden styrenhet

Inställningarna för den trådbundna styrenheten inkluderar AP MODE och RESTORE WLAN SETTING.

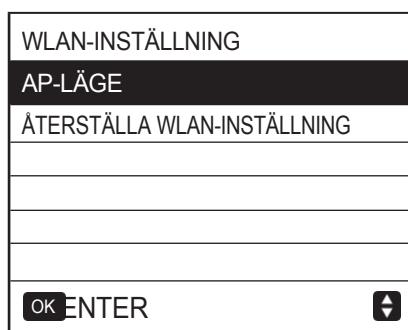

- Aktivera WLAN via gränssnittet. Gå till "MENU">>"WLAN-SETTING">>"AP MODE".

Tryck på "OK", så visas följande sida:

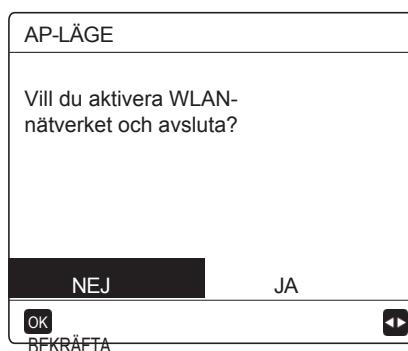


Använd "◀", "▶" för att flytta till "YES", tryck på "OK" för att välja AP-läge. Välj AP-läge på motsvarande sätt på den mobila enheten och Fortsätt med uppföljningsinställningarna enligt APP:s anvisningar.

ÅTÄRSTÄLLA WLAN-INSTÄLLNING

Efter att Ap-läget har aktiverats, om den inte är ansluten till mobiltelefonen, blinkar LCD-ikonen " " i 10 minuter och försvinner sedan.

Om den är ansluten till mobiltelefonen visas ikonen " " konstant.

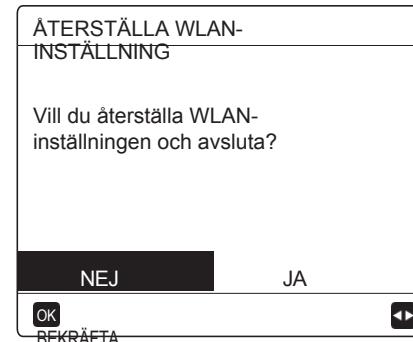

Använd "◀", "▶" för att flytta till "YES", tryck på "OK" för att återställa WLAN-inställningsslutför ovanstående operation och trådlös konfigurationen återställs.

6.10.2 Inställning av mobil enhet

AP-läget är tillgängligt för trådlös distribution på mobilenhetssidan.


- AP-läge för anslutning av WLAN:

(1) Installera APP

① Vänligen undersök "Comfort Home" i APP STORE eller GOOGLE PLAY för att installera APP.

(2) Logga in/registrera dig

Vänligen ange din Kaisai registreringskod. Eller skanna QR-koden i bruksanvisningen. Och registrera ditt konto enligt anvisningarna.

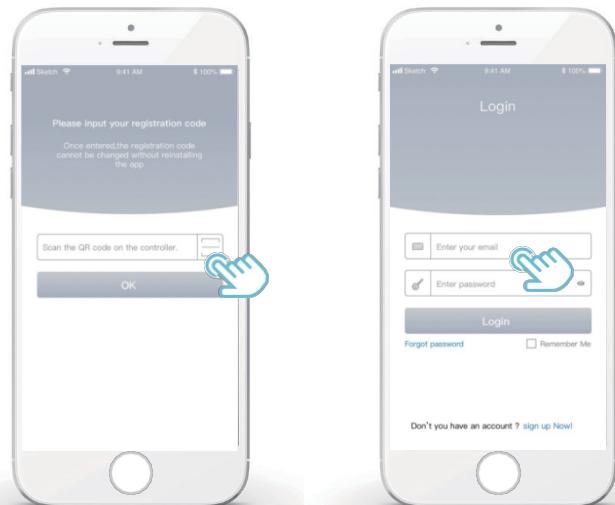

- Återställ WLAN-inställningen per gränssnitt. Gå till "MENU">>"WLAN INSTÄLLNING" > "ÅTERSTÄLL WLAN-INSTÄLLNING".

Tryck på "OK", så visas följande sida: