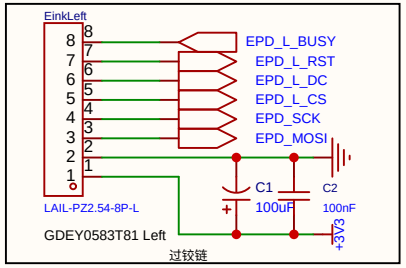
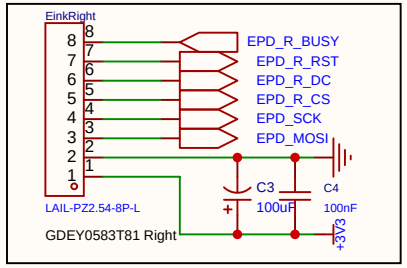
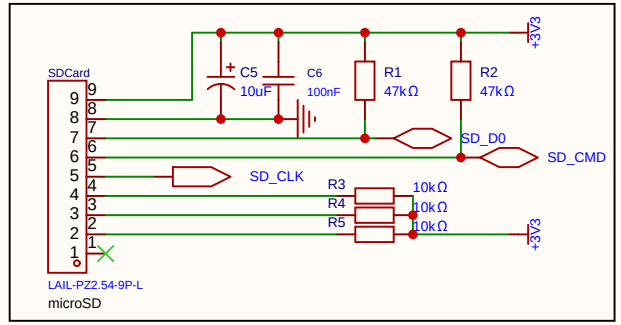
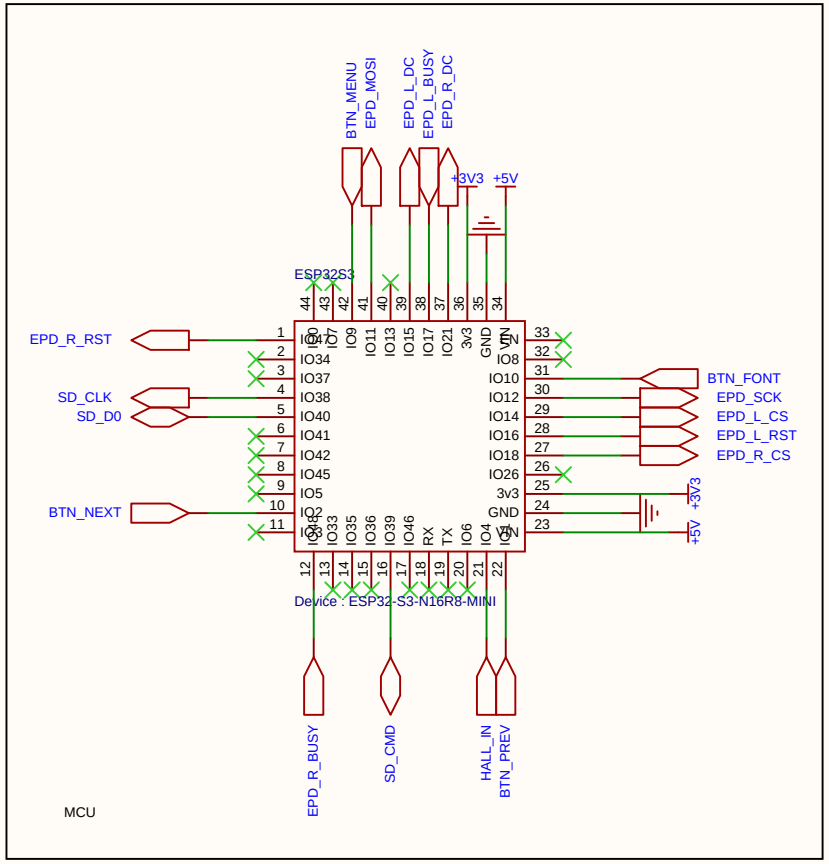
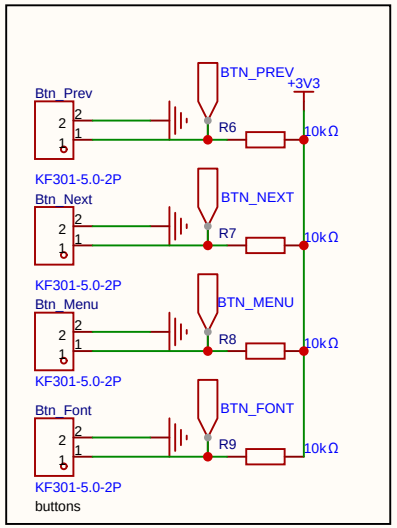

Pow
+5V
R14
0Ω
1
2
5V In
LAIL-PZ2.54-2P-L

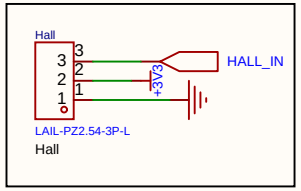

EinkLeft
EPD_L_BUSY
EPD_L_RST
EPD_L_DC
EPD_L_CS
EPD_SCK
EPD_MOSI
C1
100uF
C2
100nF
+3V3
LAIL-PZ2.54-8P-L
GDEY0583T81 Left
过铰链

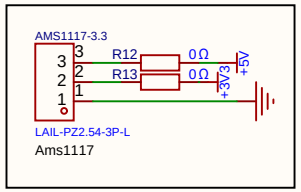

EinkRight
EPD_R_BUSY
EPD_R_RST
EPD_R_DC
EPD_R_CS
EPD_SCK
EPD_MOSI
C3
100uF
C4
100nF
+3V3
LAIL-PZ2.54-8P-L
GDEY0583T81 Right


SDCard
C5
10uF
C6
100nF
R1
47kΩ
R2
47kΩ
+3V3
SD_D0
SD_CMD
SD_CLK
R3
R4
R5
10kΩ
10kΩ
10kΩ
LAIL-PZ2.54-9P-L
microSD


BTN_MENU
EPD_MOSI
EPD_L_DC
EPD_L_BUSY
EPD_R_DC
+3V3
+5V
ESP32S3
EPD_R_RST
SD_CLK
SD_D0
BTN_NEXT
BTN_FONT
EPD_SCK
EPD_L_CS
EPD_L_RST
EPD_R_CS
Device : ESP32-S3-N16R8-MINI
EPD_R_BUSY
SD_CMD
HALL_IN
BTN_PREV
MCU


Btn_Prev
BTN_PREV
+3V3
R6
10kΩ
KF301-5.0-2P
Btn_Next
BTN_NEXT
R7
10kΩ
KF301-5.0-2P
Btn_Menu
BTN_MENU
R8
10kΩ
KF301-5.0-2P
Btn_Font
BTN_FONT
R9
10kΩ
KF301-5.0-2P
buttons


Hall
HALL_IN
+3V3
LAIL-PZ2.54-3P-L
Hall


AMS1117-3.3
R12
R13
0Ω
0Ω
+3V3
+5V
LAIL-PZ2.54-3P-L
Ams1117