

## automaat

## voorbeeld

documentnr:  $499_{-}.202$ 

Toestandsautomaten bieden een hulpmiddel aan programmeurs om de werking van een stuk code eenvoudig aan leken uit te leggen.

Dit document geeft een voorbeeld van hoe men met een automaat een terugverende drukknop als bediening voor een lichtdimmer kan programmeren.

 ${ \begin{tabular}{ll} 27 maart 2020\\ Robert van Lierop\\ {\tt rvl minus techniek at hetnet dot nl.} \end{tabular} }$ 

27 maart 2020

## 1 Inleiding

Een toestandsautomaat vormt een systeembeschrijving waarbij een systeem telkens vanuit een toestand naar een andere toestand kan gaan bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis.

In het meest eenvoudige geval betekent het dat de verwerkingseenheid van het systeem niets doet tenzij er een gebeurtenis optreedt.

Als voorbeeld wordt hiervoor een lamp genomen, die met behulp van een terugverende drukknop geschakeld kan worden, waarbij het programma denkbeeldig de knop vasthoudt.

Als gebeurtenissen zien we hierbij:

in de knop wordt ingedrukt tegen zijn veerduk in

los de knop wordt losgelaten en veert terug

De onderscheiden stabiele toestanden zijn:


uit de lamp is uit, ook als begintoestand gekozen

aan de lamp is aan

We willen dat de lamp 'natuurlijk' reageert, dus aan op indrukken als de lamp uit is, en uit op loslaten als de lamp aan is. Bovendien willen we een aantal milliseconden contactdender van de drukknop onderdrukken. Daarvoor is het handig om 2 overgangstoestanden toe te voegen:

aan1 de lamp was uit en de knop ingedrukt

aan1 de lamp was aan en de knop ingedrukt

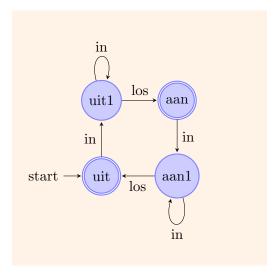

Het voorbeeld is te programmeren in een  $4 \times 2$  beslismatrix met rijen voor de toestanden en kolommen voor de gebeurtenissen. De matrix wordt ingevuld met de nieuwe toestand, eventueel voorafgegaan door een komma met daarvoor schuingedrukt de te nemen actie op de lampuitgang, en een minteken voor een combinatie waar niets wijzigt:

	in	los	
uit	ga aan, uit1	-	
uit1	-	aan	
aan	aan1	-	
aan1	-	ga uit, uit	

27 maart 2020 3


## 2 dimmerautomaat

Als bij de inleiding willen we dat een lamp die uit is meteen inschakelt bij indrukken, en een lamp die aan is pas uitschakelt bij loslaten.

Het toestandsdiagram uit de inleiding wordt uitgebreid met vast ingedrukt houden van de knop, waarbij op- of afdimmen plaatsvindt. Daartoe wordt een nieuwe gebeurtenis (kolom) vast in de tabel opgenomen, die regelmatig herhaalt bij ingedrukt houden. Op deze gebeurtenis zijn twee toestanden nodig, op en af, waarin de helderheid van de lamp wordt bijgeregeld.

Verder willen we een geheugen hebben om net voor het uitschakelen de laatst gebruikte helderheid in te bewaren, en net voor het inschakelen deze weer uit op te halen, zodat bij voorbeeld een sfeerlamp op een gekozen helderheid wordt ingeschakeld.

We ontdekken dat daarvoor 2 stabiele aan-toestanden nodig zijn. De bestaande aan en aan1 worden hernoemd naar H en H1 voor hoge helderheid, en de nieuwe noemen we L voor lage helderheid, met L1 om ook vanaf L met een korte druk de lamp uit te schakelen. Na hernoemen van uit en uit1 naar U en U1 ontstaat een elegant diagram met diagonalen voor acties/stabiele toestanden en zijden voor de overgangstoestanden:

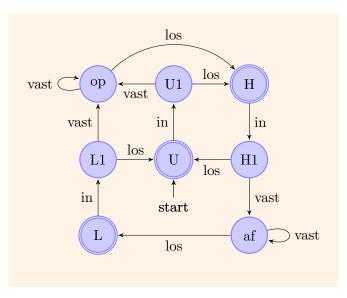

f1() {return lamp=bewaard, U1;}

De bijbehorende matrix met mogelijke implementatiefuncties ernaast wordt:

	los	$_{ m in}$	vast
U	-	f1()	-
U1	h()	-	f2()
op	h()	-	f2()
Н	-	h1()	-
H1	f4()	-	f3()
af	l()	-	f3()
L	-	11()	-
L1	f4()	-	f2()

 $f2() \ \{ \text{if}(++\text{lamp}>\text{max}) \ \text{lamp}=\text{max}; \ \text{return op}; \}$   $f3() \ \{ \text{if}(--\text{lamp}<\text{min}) \ \text{lamp}=\text{min}; \ \text{return af}; \}$   $f4() \ \{ \text{return bewaard}=\text{lamp},\text{lamp}=0, \ U; \}$   $h() \ \{ \text{return H}; \}$   $h1() \ \{ \text{return H}; \}$   $l() \ \{ \text{return L}; \}$ 

499\_.202 automaat RvL techniek

l1() {return L1;}