

PROCEDURE ASCENSEURS

EPHAD ONESSE-LAHARIE


**PRENDRE DEUX TPH 700 et de
la RUBALISE !!!!**

**L'ACCUEIL DES SECOURS SE FAIT A
L'ENTREE PRINCIPALE.**

(Voir photo page suivante)

S'il n'y a personne le code est:
1932A

**Prendre contact avec un personnel de
l'EPHAD avant toute intervention.**

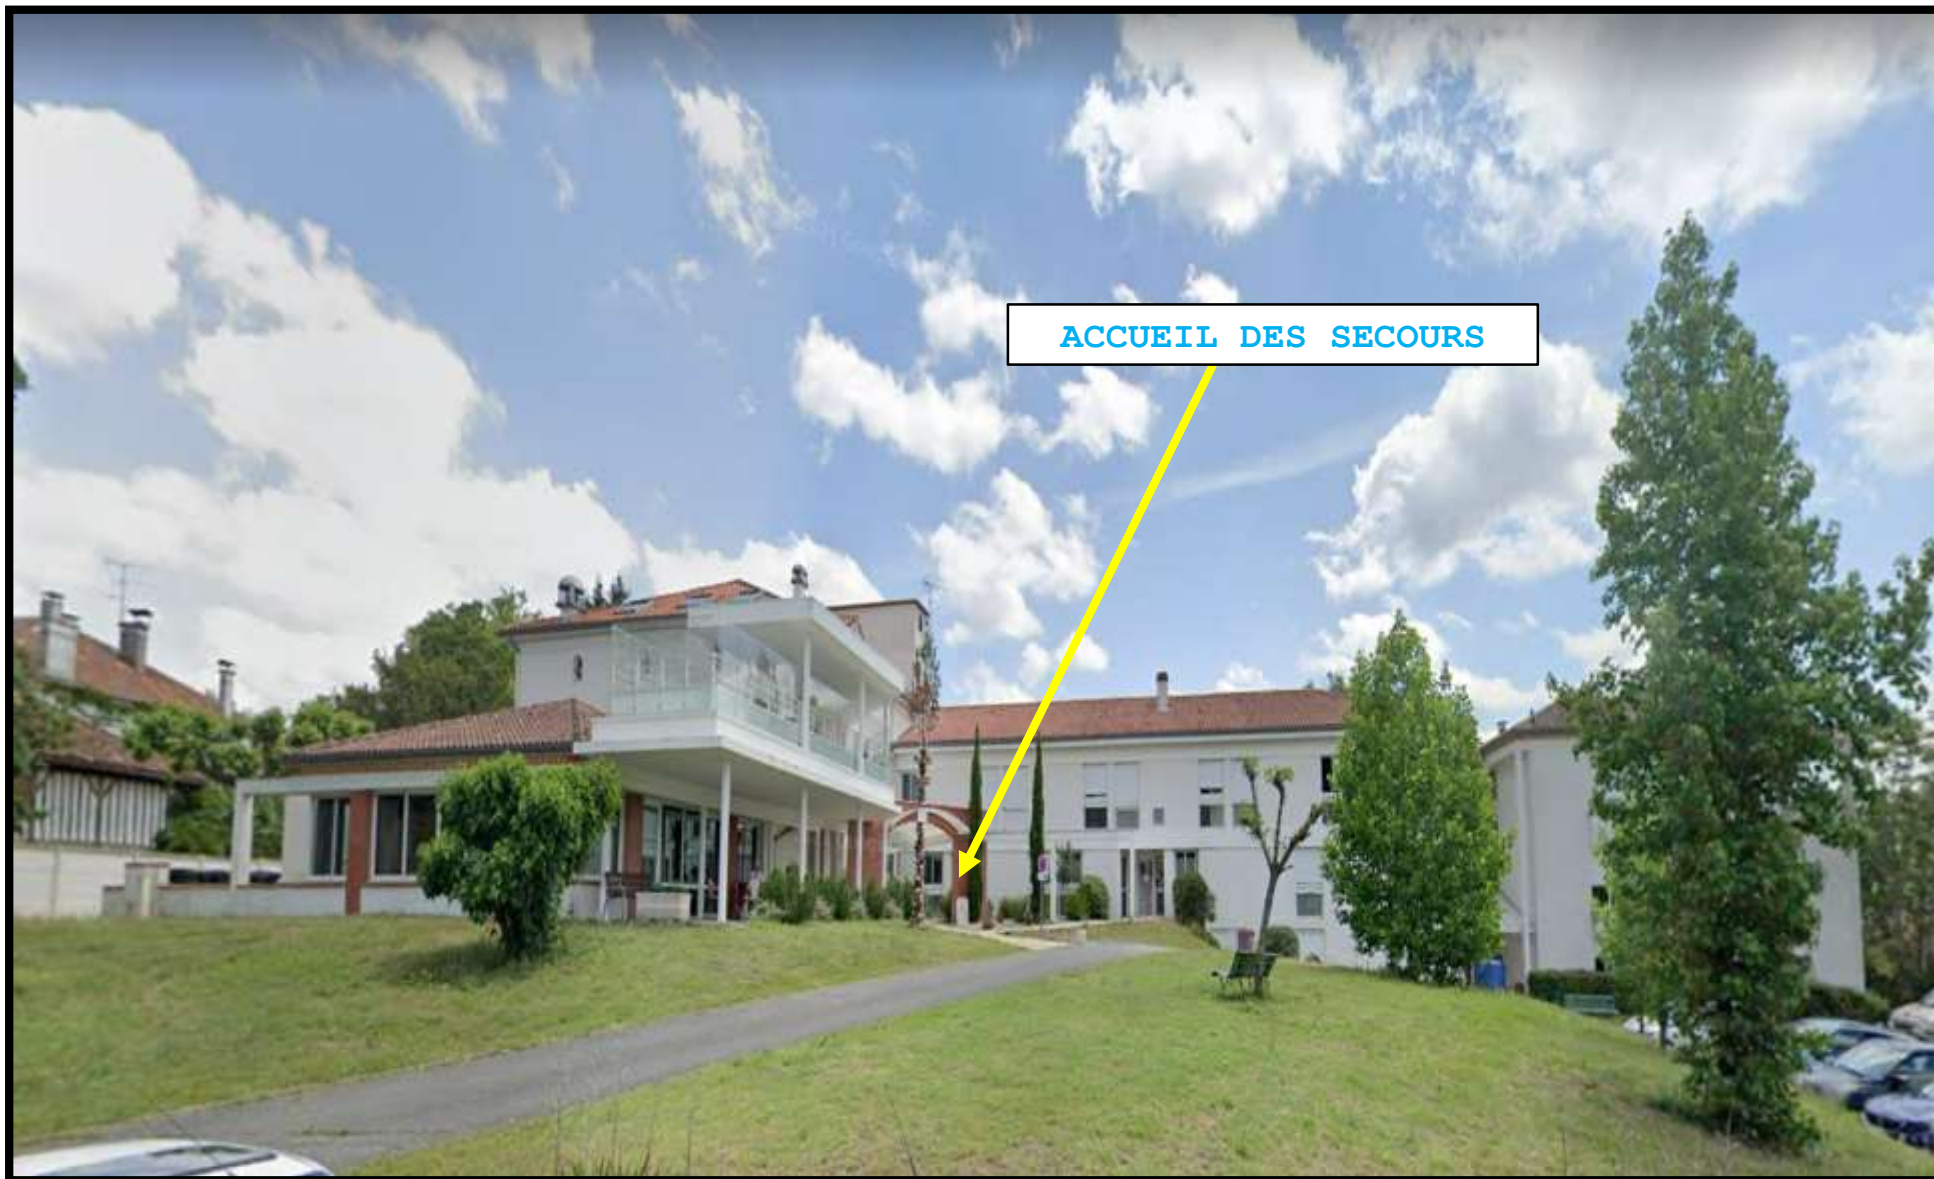

ACCUEIL DES SECOURS

PROCEDURE A RESPECTER AVANT TOUTES INTERVENTION SUR UN ASCENCEUR!!!

S: Situation: reconnaître les lieux. (Type d'ascenseur, emplacement de la cabine et du local machinerie.)

E : Electricité: Couper le courant en manœuvrant l'interrupteur principal, situé dans le local machinerie. Un équipier doit impérativement rester à proximité de telle sorte que personne ne risque de provoquer un accident en rétablissant le courant.

C: Contact: S'assurer de l'état de la ou des personnes à l'intérieur, les rassurer de vive voix, recommander aux passagers de ne pas tenter de quitter la cabine.

U: Utilisation des radios: Prendre au CIS deux TPH 700 pour une utilisation tactique à l'intérieur des locaux.

R: Ramener la cabine: Ramener la cabine au niveau supérieur ou inférieur tout en rassurant et en intimant aux personnes l'ordre de rester au fond de celle-ci jusqu'à son arrêt complet.

I: Inviter les personnes à sortir: Une fois confirmation de l'arrêt de la cabine, inviter les personnes à sortir prudemment.

T: Technicien: Avertir la société de gestion de l'ascenseur.

E: Empêcher l'accès: Mise hors service de l'ascenseur. Signaler avec de la rubalise.

L'établissement comporte 3 ascenseurs.

Le N°F9590: en face de l'accueil.

Le N°VH637: prendre l'aile à droite (Rouge) en face de l'accueil.



Le N°S7165 : passer devant l'accueil.

ASCENSEUR N° F9590 .

La machinerie est située
au niveau BLANC. (R+2) .





Clés pour ouvrir cadenas
échelle et trappe accès
machinerie.

Outil pour casser la
vitre si nécessaire.

1: Accrocher l'échelle au support en fer.

2: Ouvrir trappe






Interrupteur lumière

1: Couper l'alimentation de
la machinerie

NE PAS COUPER ECLAIRAGE
CABINE, VENTILATION etc..

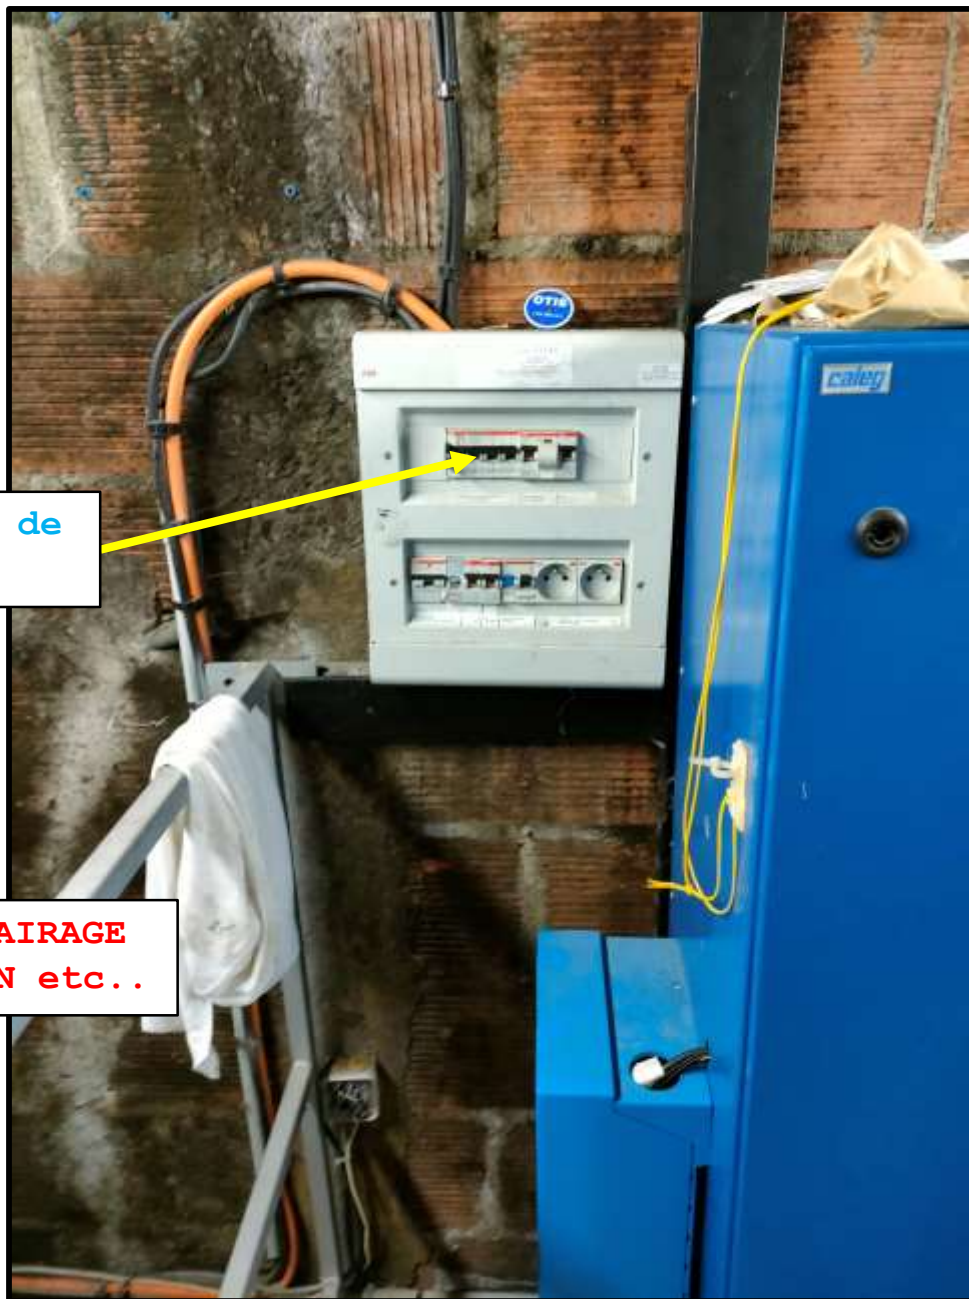

2: Débloquer le frein.

3: Tourner le volant
dans le sens voulu.



IMPERATIF!!!!

AVANT DE QUITTER LES LIEUX

**CONDAMNER
L'ACCES!!!!**

**S'ASSURER QUE
LA SOCIETE
GESTIONNAIRE
EST
PREVENUE!!!!**

ASCENSEUR N°VH637.

La machinerie est située au niveau
VERT. R-2.

Clés pour ouvrir la
porte de l'atelier.

Outil pour casser la
vitre si nécessaire.



Une fois dans l'atelier, prendre
le couloir à gauche.
La machinerie est au fond.

ACCES MACHINERIE.




Le coffret électrique est
situé côté gauche en rentrant
dans la machinerie.

1: Couper l'alimentation
de la machinerie

NE PAS COUPER ECLAIRAGE
CABINE, VENTILATION etc..



LIRE LA PROCEDURE
AFFICHER AU MUR.

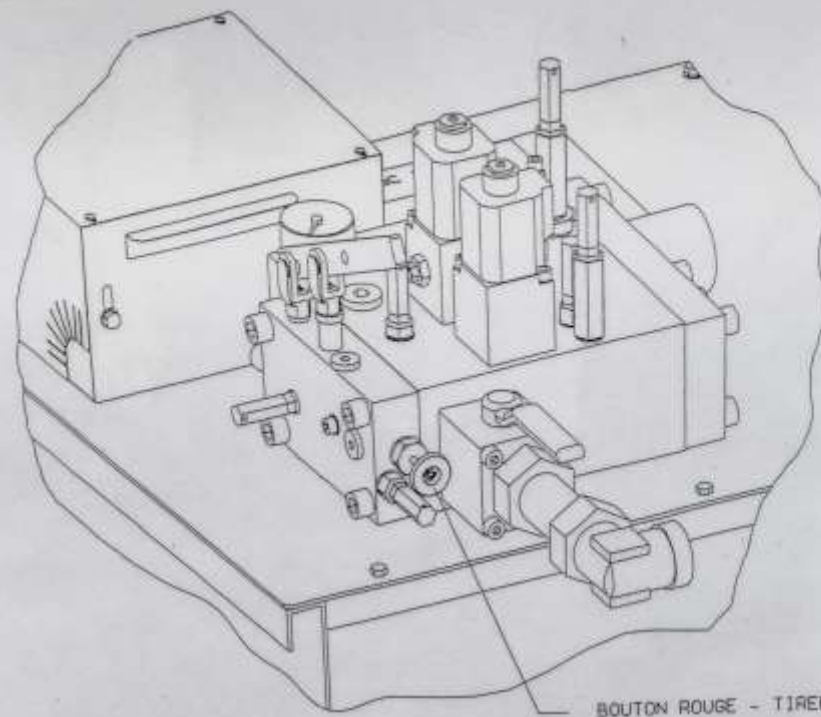

BOUTON ROUGE - TIRER

MANOEUVRE DE SECOURS

- 1) S'ASSURER QUE LES PORTES SONT BIEN FERMEES
- 2) AVERTIR LES PASSAGERS
- 3) COUPER L'ALIMENTATION GENERALE DE L'ASCENSEUR
- 4) TIRER LE BOUTON ROUGE, POUR FAIRE DESCENDRE LA CABINE
AU NIVEAU LE PLUS BAS
- 5) OUVRIR LA PORTE AVEC LA CLE DE SECOURS POUR
FAIRE SORTIR LES PASSAGERS
- 6) S'ASSURER DE NOUVEAU QUE LES PORTES SONT BIEN FERMEES
- 7) AVERTIR L'ENTREPRISE EN CHARGE DE LA MAINTENANCE
ATTENTION DE NE PAS REMETTRE L'APPAREIL EN SERVICE
SANS L'INTERVENTION D'UNE PERSONNE QUALIFIEE

LEVIER POUR MONTER LA CABINE.

BOUTON POUR DESCENDRE
LA CABINE



IMPERATIF!!!!

AVANT DE QUITTER LES LIEUX


**CONDAMNER
L'ACCES!!!!**

**S'ASSURER QUE
LA SOCIETE
GESTIONNAIRE
EST
PREVENUE!!!!**

ASCENSEUR N°S7165.

La machinerie est située
au niveau JAUNE. R+1.




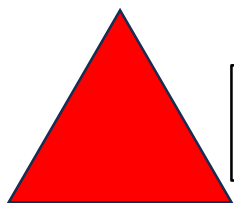

NE PAS COUPER ECLAIRAGE
CABINE, VENTILATION etc..



ACCES LOCAL TECHNIQUE.
Ouvrir avec une polycoise.

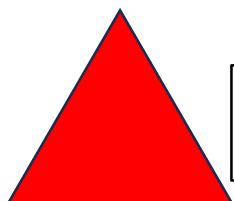

NE PAS COUPER ECLAIRAGE
CABINE, VENTILATION etc..



1: Positionner le bouton
sur: **ERO**

2: Monter ou descendre la
cabine avec les boutons.

IMPERATIF!!!!

AVANT DE QUITTER LES LIEUX

**CONDAMNER
L'ACCES!!!!**

**S'ASSURER QUE
LA SOCIETE
GESTIONNAIRE
EST
PREVENUE!!!!**