








BY UMA-ATECH



Diseño con Solid Works para Impresión 3D

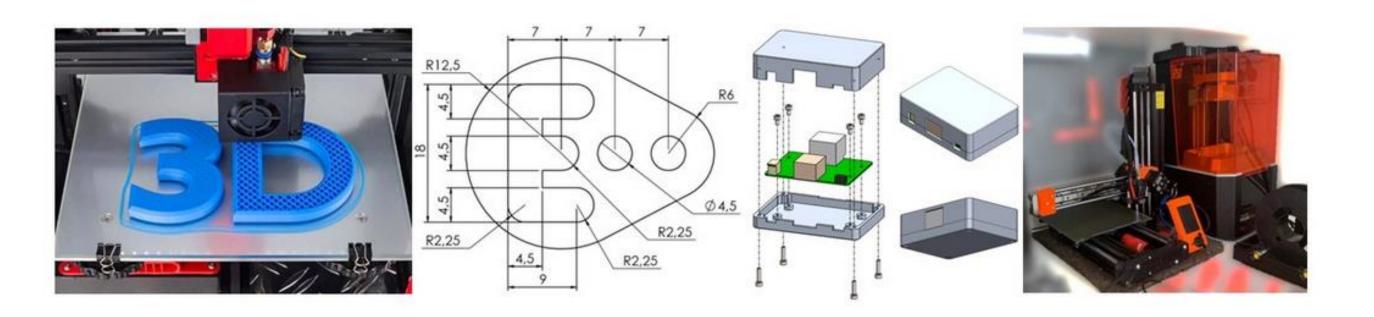








Extruir saliente/base

Extruye un croquis o contornos de croquis seleccionados en una o dos direcciones para crear una operación sólida.

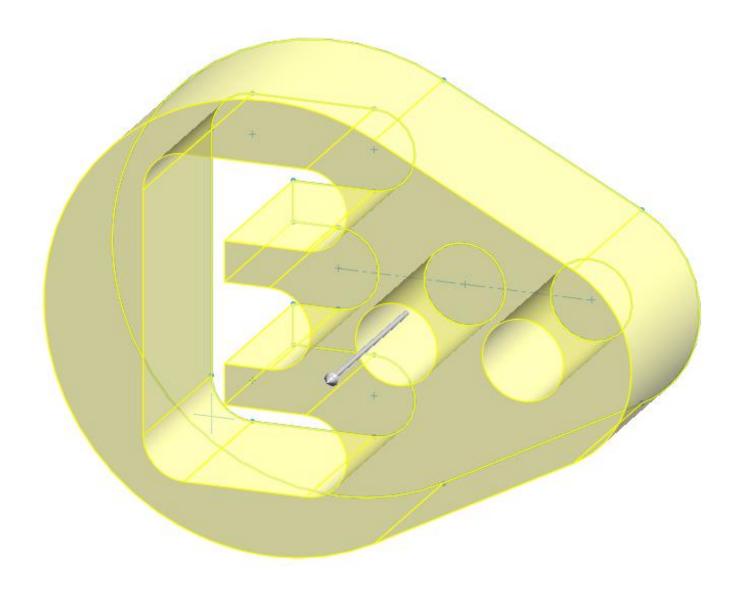








Revolución de saliente/base

Crea una revolución de un croquis o de contornos de croquis seleccionados con respecto a un eje para crear una operación sólida.

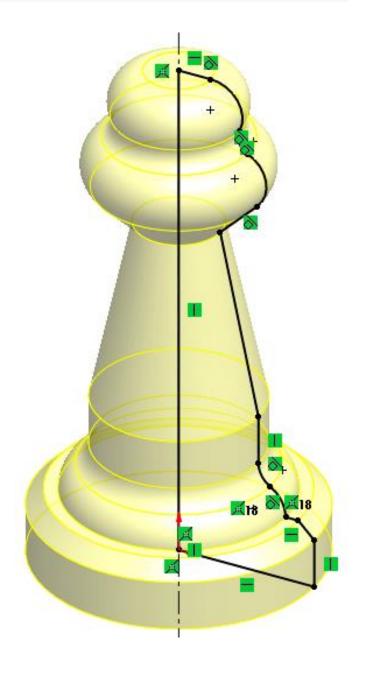








Saliente/Base barrido

Barre un perfil cerrado a lo largo de una trayectoria abierta o cerrada para crear una operación sólida.

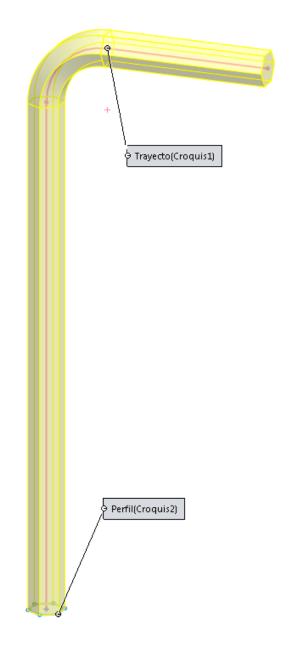








Extruir corte

Corta un modelo sólido extruyendo un perfil croquizado en una o dos direcciones.

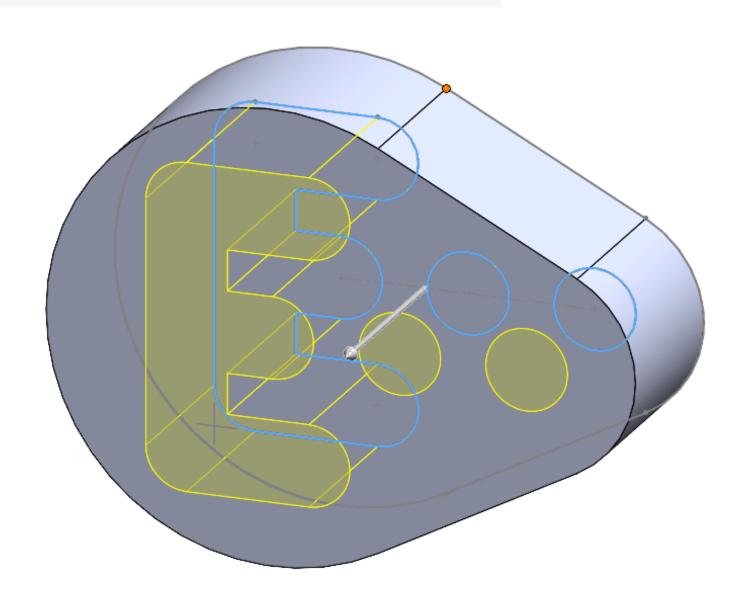








Redondeo

Crea una cara interna o externa redonda a lo largo de una o más aristas en una operación de sólido o de superficie.

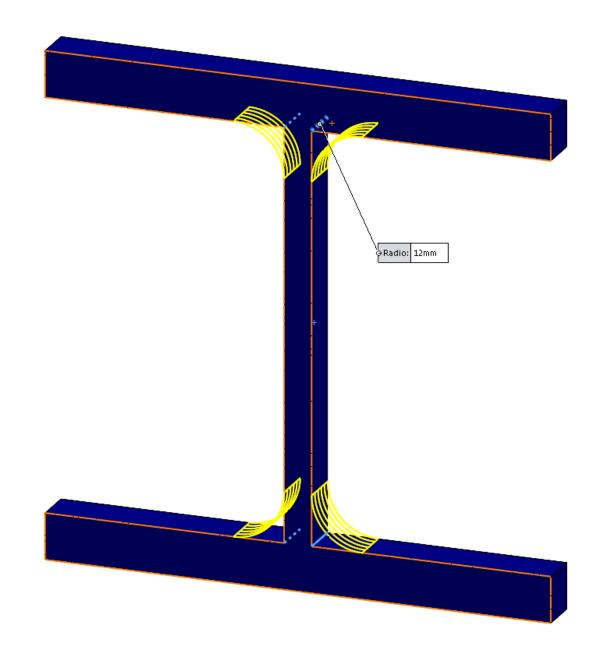







Crea una operación en bisel a lo largo de una arista, una cadena de aristas tangentes o un vértice.

