

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Ejercicio 08.04 Plano de diseño del tapón regulador

Pedro Company Carmen González

Enunciado

Enunciado

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Obtenga el plano de diseño normalizado del tapón regulador modelado en el ejercicio 07.04

Utilice la plantilla A4 Vertical UJI obtenida en el ejercicio 08.02

Configure previamente el estilo de representación para trabajar con normas DIN, pero cambiando las líneas de separación de las cotas, para que tengan una separación de 0 mm y una extensión de 2 mm.

Vea el anexo de "Configuración"

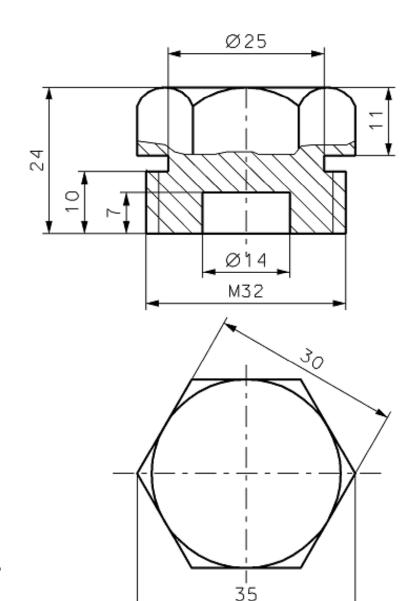

Estrategia

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Para resolver el ejercicio hay cuatro etapas:

Configure el estilo de representación DIN UJI

Configure las opciones de dibujo y guarde el resultado como plantilla reutilizable

2 Prepare la hoja

Configure y guarde el estilo de representación en una plantilla reutilizable

3 Inserte las vistas del modelo

Incluyendo cortes y cotas

4 Complete el plano de diseño

Ejecución: Plantilla

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plantilla

Formato


Extracción

Decoración


Conclusiones

Para configurar el estilo DIN UJI:


- ✓ Cree un nuevo dibujo
- ✓ Seleccione un formato cualquiera

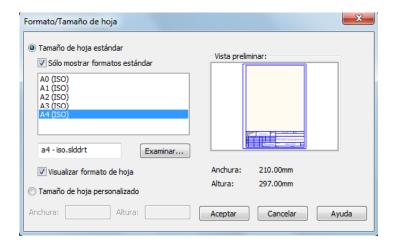

√ Active el cuadro de diálogo "opciones"

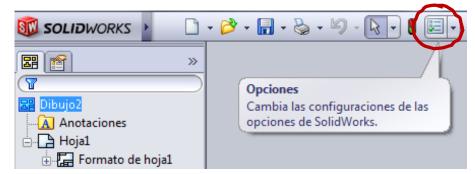

√ Seleccione la pestaña de "Propiedades de documento"

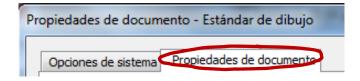

Ejecución: Plantilla

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plantilla


Formato

Extracción


Decoración

Conclusiones

✓ Seleccione el estándar de dibujo DIN

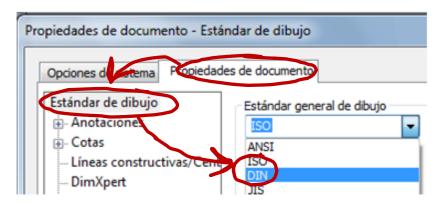

- √ Modifique todas las opciones necesarias
 - √ Seleccione "Cotas"
 - √ Modifique la separación y la extensión de las líneas de referencias

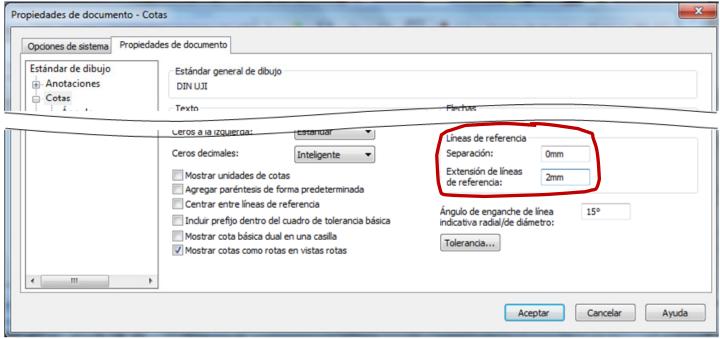

Ejecución: Plantilla

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plantilla


Formato

Extracción


Decoración

Conclusiones

- √ Guarde la configuración en un estilo propio
 - √ Cree un estilo "DIN Modificado"
 - √ Seleccione "Cotas"
 - √ Seleccione "Ángulo"
 - ✓ Cambie el estándar básico a ISO
 - √ Restaure el estándar básico a DIN

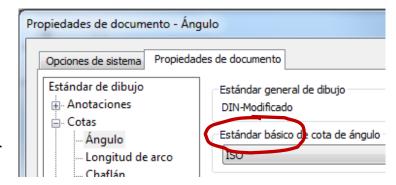

- ✓ Seleccione "Estándar de dibujo"
- ✓ Cambie el nombre de "DIN Modificado" a "DIN UJI"
- √ Guarde "en archivo externo"

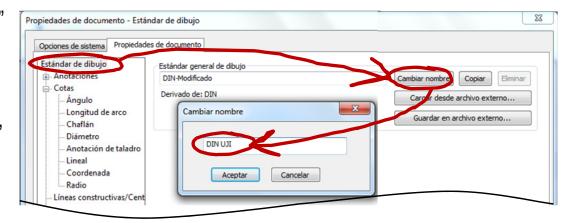

Guardar en archivo externo...

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plantilla

Formato


Extracción

Decoración

Conclusiones

2 Para preparar la hoja:

- Copie el fichero plantilla "A4 Vertical UJI" del ejercicio 08.02 en la carpeta donde tenga el modelo del tapón
- ✓ Ejecute el módulo de dibujo
- √ Seleccione el formato -

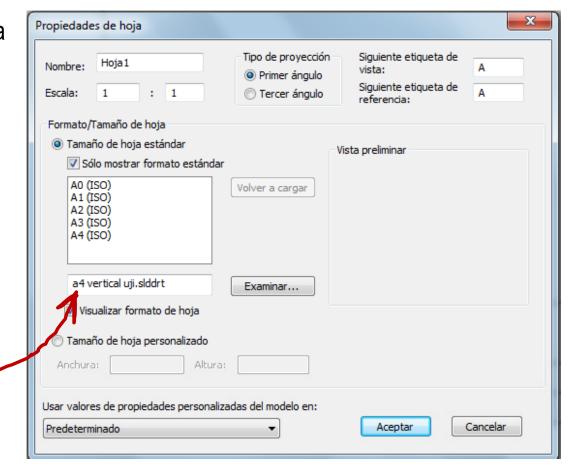

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plantilla


Formato


Extracción

Decoración


Conclusiones

√ Modifique los rótulos que sea necesario actualizar

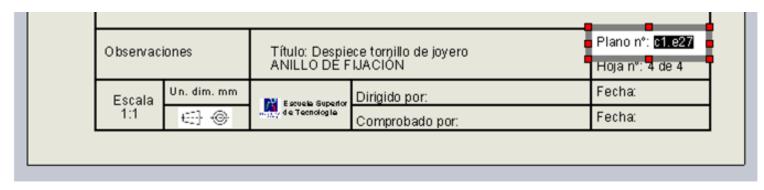

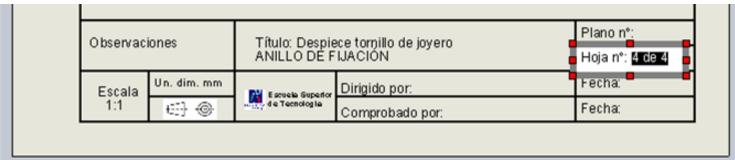

√ Guarde la plantilla modificada

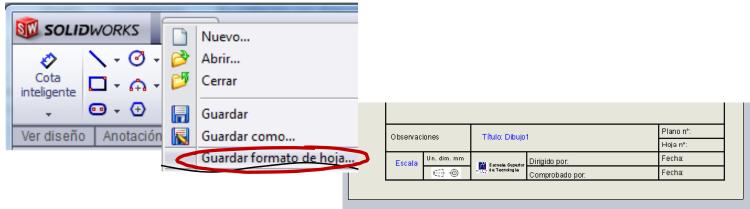

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plantilla

Formato

Extracción


Decoración


Conclusiones



Puede vincular la escala con la escala del modelo:

- √ Conmute al modo "Editar formato de hoja"
- ✓ Seleccione el rótulo que quiera vincular
- √ Seleccione "Vincular a propiedad"
- √ Seleccione la propiedad deseada

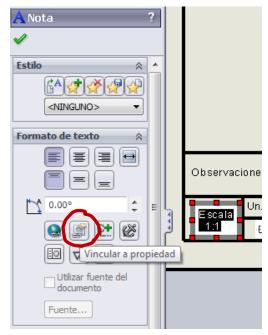

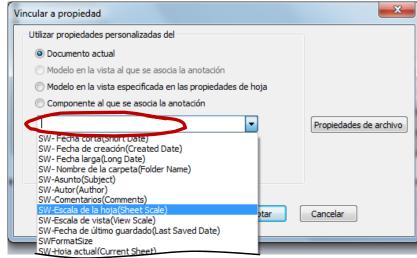

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plantilla


Formato

Extracción

Decoración

Conclusiones

También puede vincular el título al nombre del fichero:

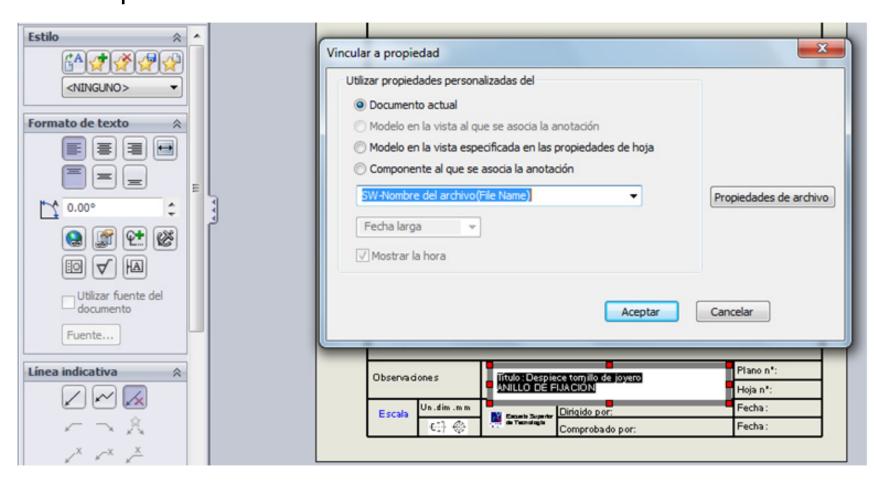

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plantilla

Formato

Extracción

Decoración


Conclusiones

Complete el proceso utilizando la plantilla y el formato para iniciar un nuevo dibujo

√ Cree un nuevo dibujo



✓ Seleccione el formatoA4 Vertical UJI

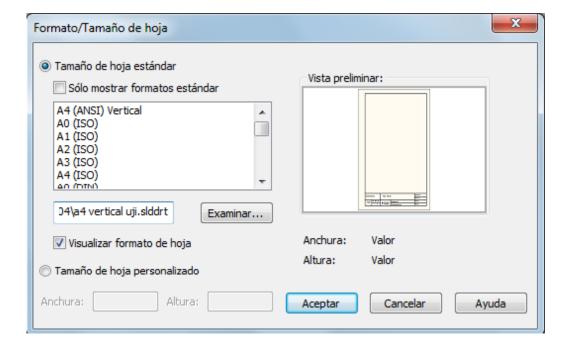

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plantilla


Formato

Extracción

Decoración

Conclusiones

√ Cargue el estilo de dibujo DIN UJI

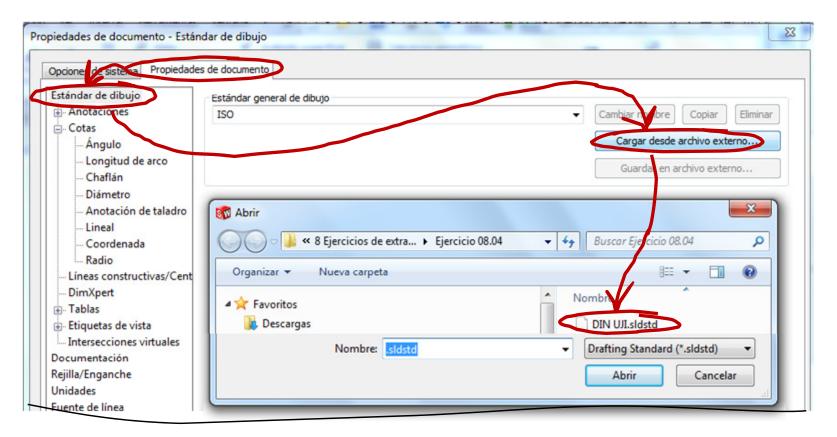

© 2013 P. Company y C. González

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plantilla

Formato


Extracción

Decoración

Conclusiones

3 Para insertar vistas:

- ✓ Seleccione el fichero que contiene el modelo
- √ Sitúe la vista principal sobre el formato A4
- √ Añada la planta

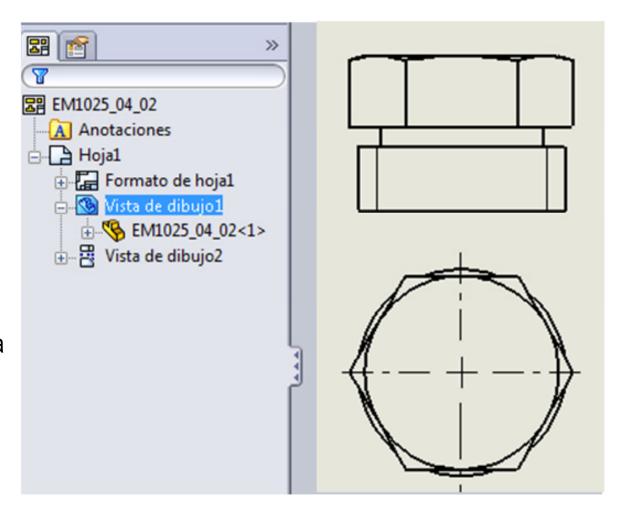

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plantilla

Formato

Extracción


Decoración

Conclusiones

√ Añada un corte local

Dibuje un spline envolviendo la zona a cortar




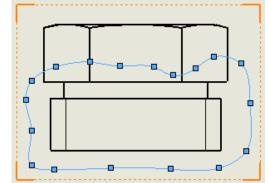

✓ Seleccione "Sección parcial"



J Señale un elemento geométrico para indicar la profundidad del corte

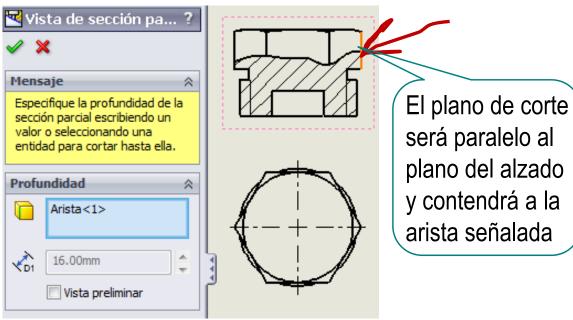

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plantilla

Formato

Extracción

Decoración

Conclusiones




Una alternativa al corte local es añadir un perfil cortado:

 √ Seleccione "vista de sección"

√ Dibuje la línea de sección en el alzado

✓ Coloque la vista cortada



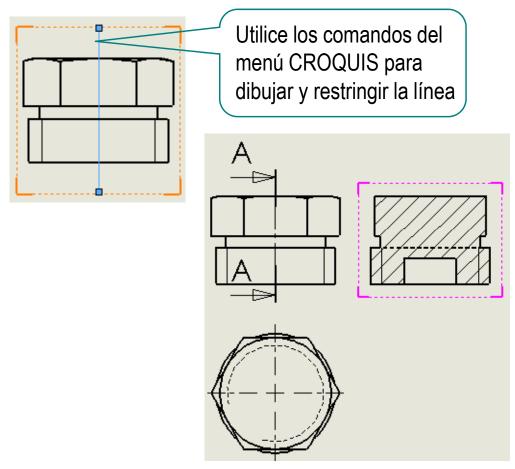

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plantilla

Formato

Extracción

Decoración

Conclusiones


Es mejor una semivista-semicorte en lugar del alzado y el perfil cortado

SOLIDWORKS


Cota


inteligente


√ Extraiga la planta

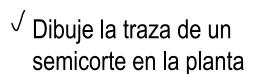



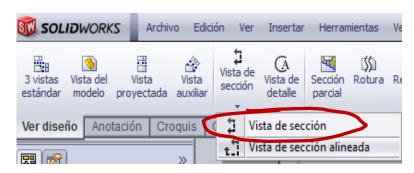

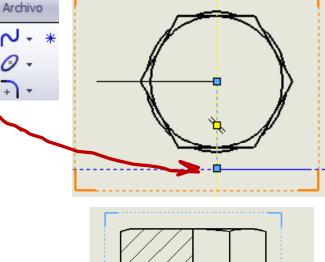

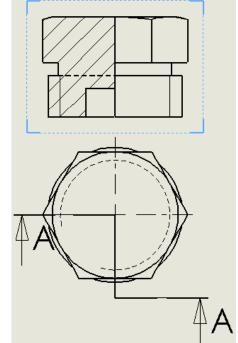

Ejecución: Decoración

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plantilla

Formato


Extracción

Decoración


Conclusiones

4 Para completar el plano de diseño :

 ✓ Importe las restricciones dimensionales del modelo como cotas del plano

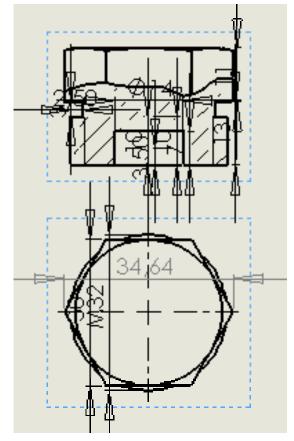

√ Edite las cotas hasta que sea un plano de diseño correctamente normalizado

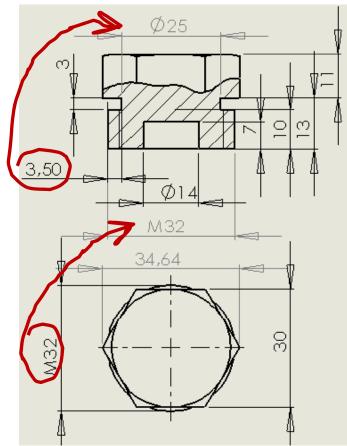


Ejecución: Decoración

Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El resultado final es el plano pedido:

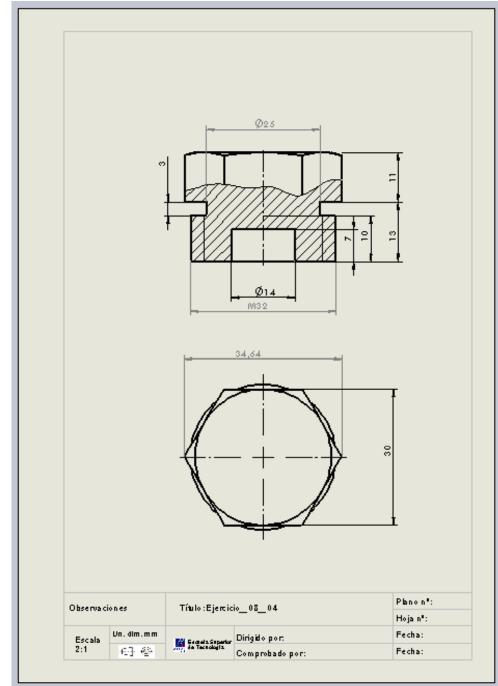

© 2013 P. Company y C. González

Conclusiones

Enunciado Estrategia Ejecución

Conclusiones

El estilo de los planos se puede configurar y guardar como plantilla

¡Así se evita tener que configurar el estilo para cada plano!

- Las plantillas de los formatos pueden contener campos que se actualizan automáticamente a partir de información del modelo
- 3 Los cortes se obtienen de forma guiada, a partir del modelo

¡El programa tiene un módulo específico para gestionar los cortes!

4 Para obtener los cortes, hay que dibujar las líneas auxiliares primero

Trazas, contornos, etc.