








BY UMA-ATECH



Diseño con SolidWorks para Impresión 3D

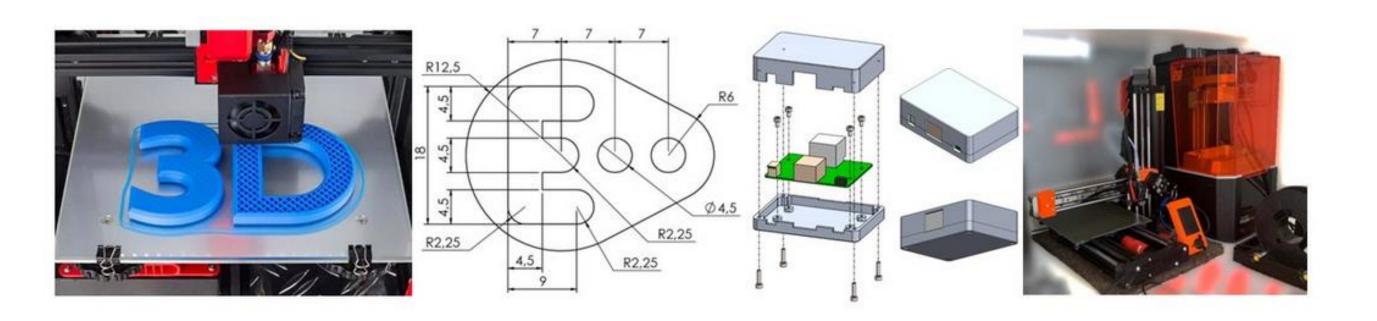










BY UMA-ATECH



CLASE 2 - C Estilo de diseño Voronoi

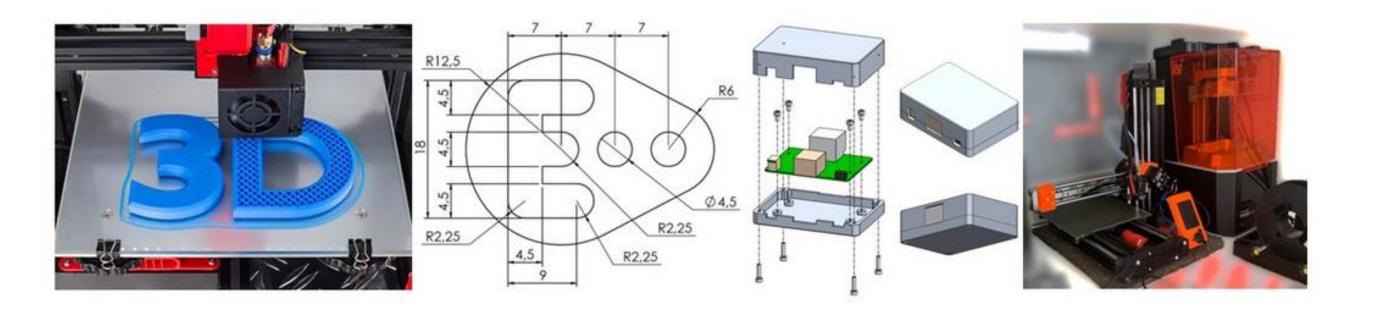





IMPRESIÓN 3D – VORONOI







IMPRESIÓN 3D – VORONOI





Diseño con SolidWorks para Impresión 3D

IMPRESIÓN 3D - "VORONOIZACIÓN"

https://www.voronator.com/



INICIO ACERCA DE	PRIVACIDAD	CONTACTO	DONACIONES		EN DE ES
				2°	
_	blema, hemos cread		•	ha frustrado por lo tedioso que e o. Sólo cargue su modelo, esper	•
Cargar un archivo: O ingrese una URL:					
	Tipos de archivo adm	itidos: etl. etla	stlh ply off obj da	ae 3ds	

Mostrar opciones avanzadas

Myminifactory - Orbit Vase

Comenzar

O deje en blanco para utilizar una malla de ejemplo.







IMPRESIÓN 3D – "VORONOIZACIÓN"








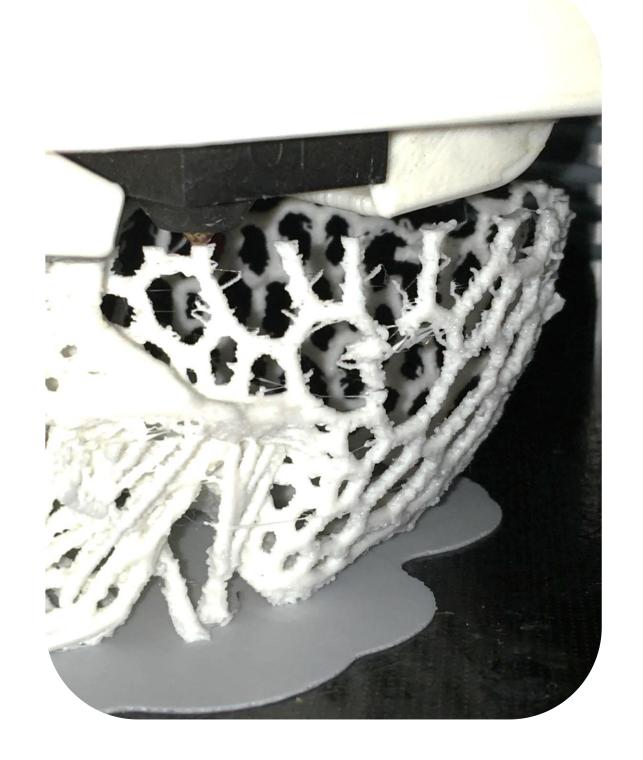

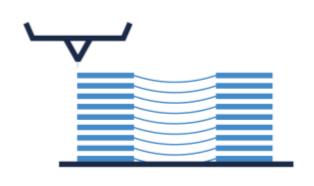

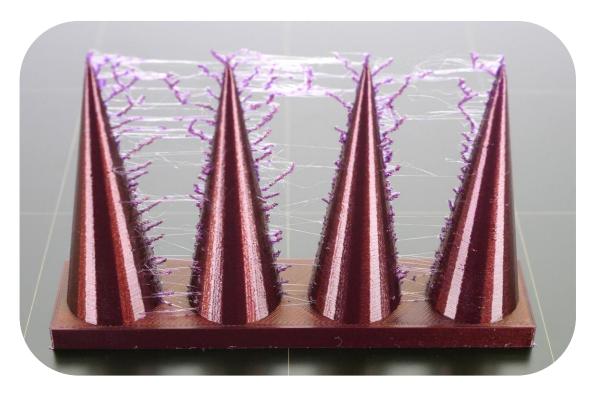








1

AJUSTAR TEMPERATURA CORRECTA

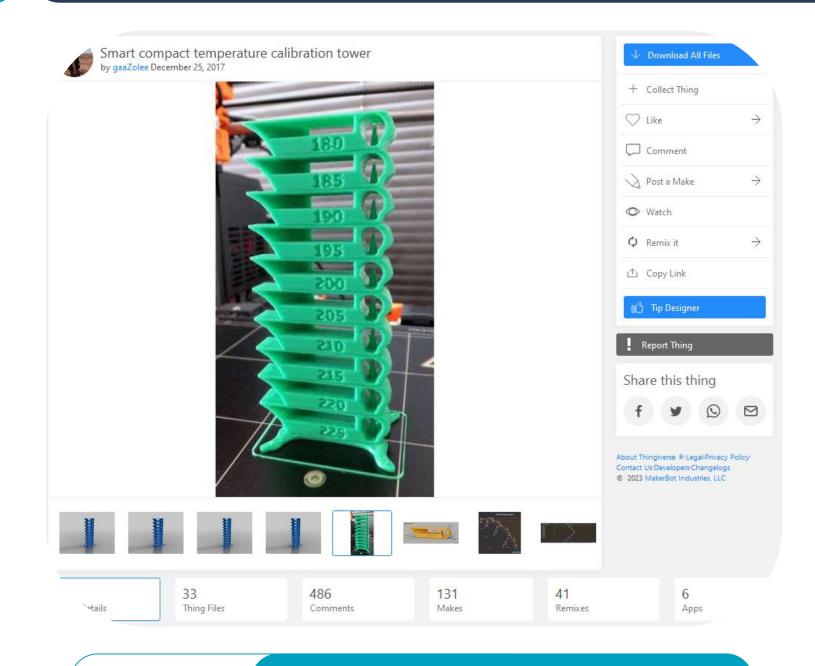

MODELO 3D:


https://www.thingiverse.com/thing:2729076





2

AJUSTAR VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

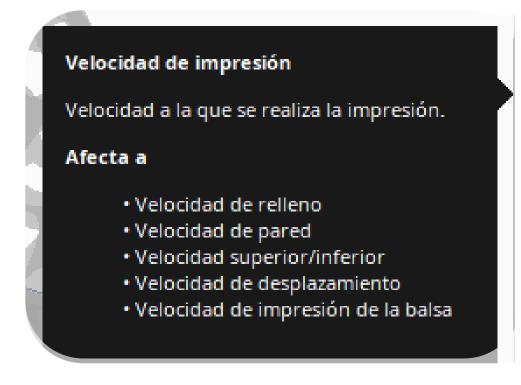

(7) Velocidad		~
Velocidad de impresión	50.0	mm/s
⊴ Desplazamiento		~
Habilitar la retracción	✓	
Salto en Z en la retracción		
№ Refrigeración		<






2

AJUSTAR VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

TEMPERATURA IMPRESIÓN PLA (º C)

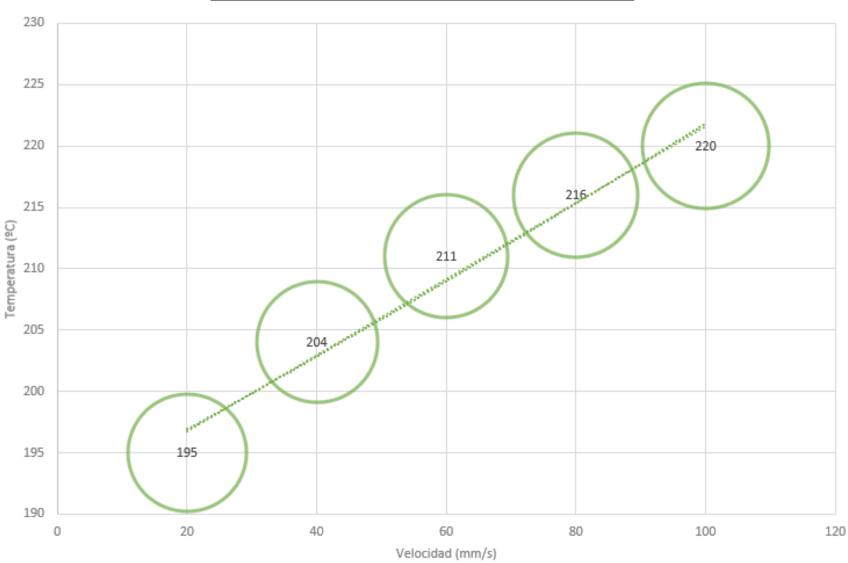





3

LIMPIEZA DEL EXTRUSOR







4

EVITAR HUMEDAD EN EL FILAMENTO










5

AJUSTAR LAS RETRACCIONES

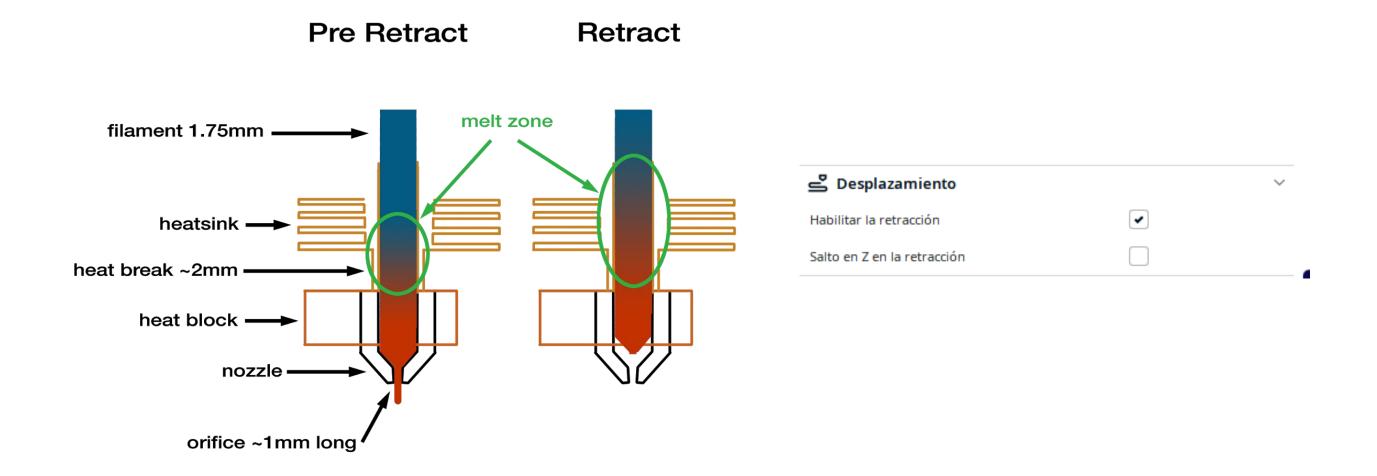





5

AJUSTAR LAS RETRACCIONES



https://www.youtube.com/watch?v=1EUqyVilkqc&ab channel=Control3D