




修订	说明	日期	审核

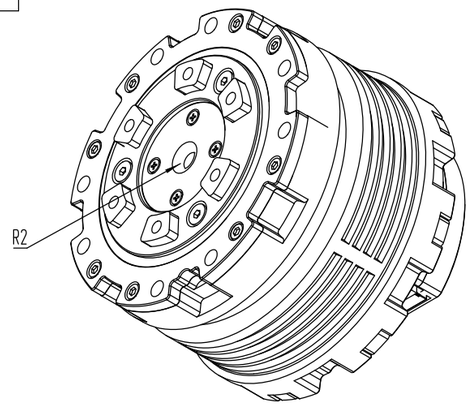


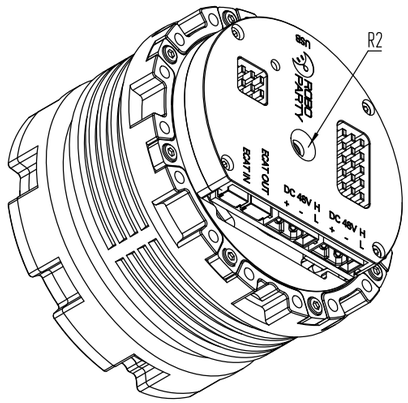

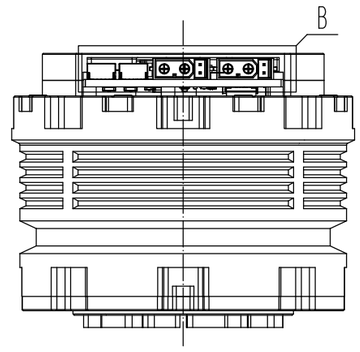

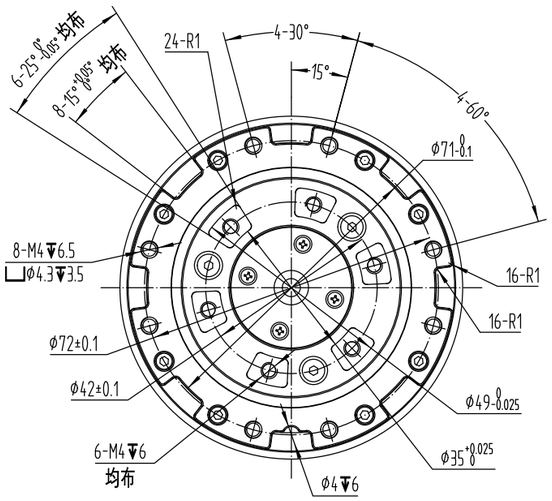


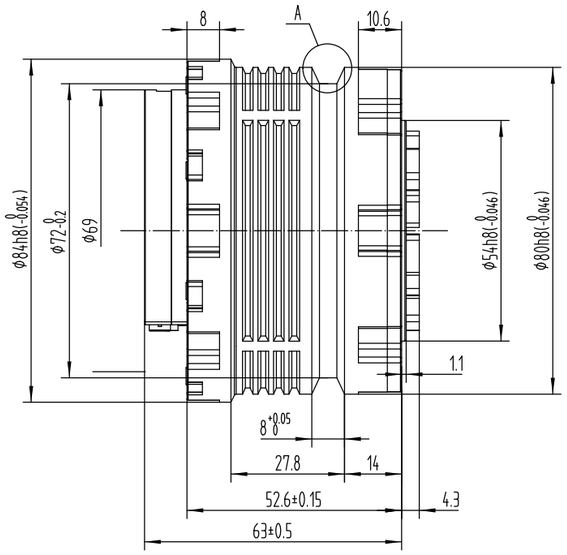

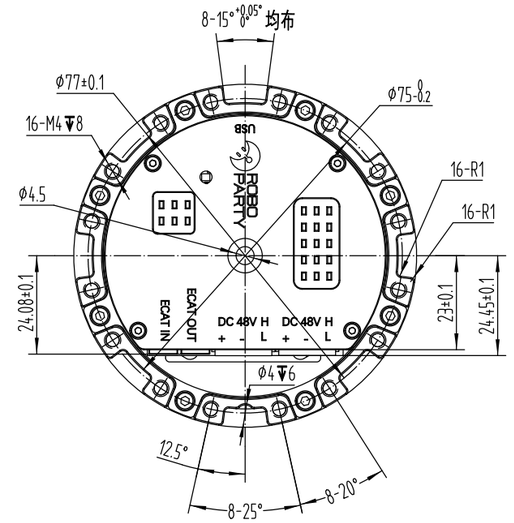


技术要求

1. 使用前检查所有零部件，如果有任何零部件缺失、故障或损坏，请勿操作电机；
2. 安装使用过程中确保无异物进入模组；
3. 电机取放应手握电机本体，严禁拉拽编码器引出线，严禁敲打电机任何位置，轻拿轻放；
4. 确保布线正确，电机安装得当且牢固；
5. 操作过程中请勿触碰旋转或带电部件，以免受伤。高扭矩操作可能会产生热量，避免接触以防烫伤；
6. 不要拆解电机，未经授权的拆解可能影响控制精度或导致故障；
7. 图纸未注公差按照GB/T 1804-m执行。

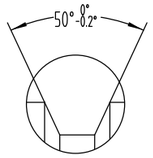

A
2.7:1

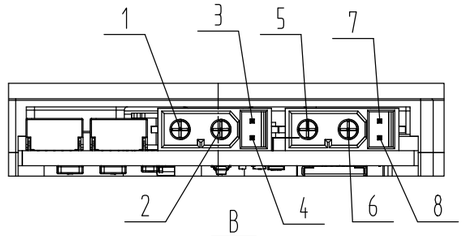

B
1.3:1

关节模组规格参数表					
输入电压（V）	48	减速比	20	编码器类型	双编
额定功率（W）	87.9±5%	极对数	10	分辨率	17bit（电机端）
额定转矩（N.m）	20±5%	线电阻（Ω）	0.163±10%（20°C）		19bit（减速机端）
额定转速（rpm）	60	线电感（mH）	0.34±20%（1kHz）	通讯方式	CAN Fd/ECAT
额定电流（A）	9.1±5%	模组扭矩常数（N.m/A）	1.9	绝缘等级	F（155°C）
峰值转矩（N.m）	87	反电势常数（V/Krpm）	7.3		
峰值转速（rpm）	155	背隙（arcmin）	≤15		
峰值电流（A）	36±10%	电机转动惯量（Kg.mm²）	25		
空载转速（rpm）	230±10%	重量（g）	<800		

引脚定义（48VDC）		
序号	名称	功能描述
1	+	电源正极
2	-	电源负极
3	CAN_H	CAN总线高位
4	CAN_L	CAN总线低位
5	+	电源正极
6	-	电源负极
7	CAN_H	CAN总线高位
8	CAN_L	CAN总线低位

注：ECAT接口区分输入端和输出端，接口依次标注ECAT IN和ECAT OUT。

设计 Designed	范登浩	2026.09.04	标准化 Standardized			上海萝博派对科技有限公司 Shanghai RoboParty Technolgy Co.,Ltd	
制图 Drawn	范登浩	2026.09.04	审核 Checked				
校对 Proofread						阶段标记（Stage Mark）	重量（Weight）/g	比例（Scale）	YCL.D000027
工艺 Processed			批准 Approved			S		1:1.5	
表单编号 Form No.			版本 Version NO.	A01		共 1 张	第 1 张		RMM8463-2EV1.0